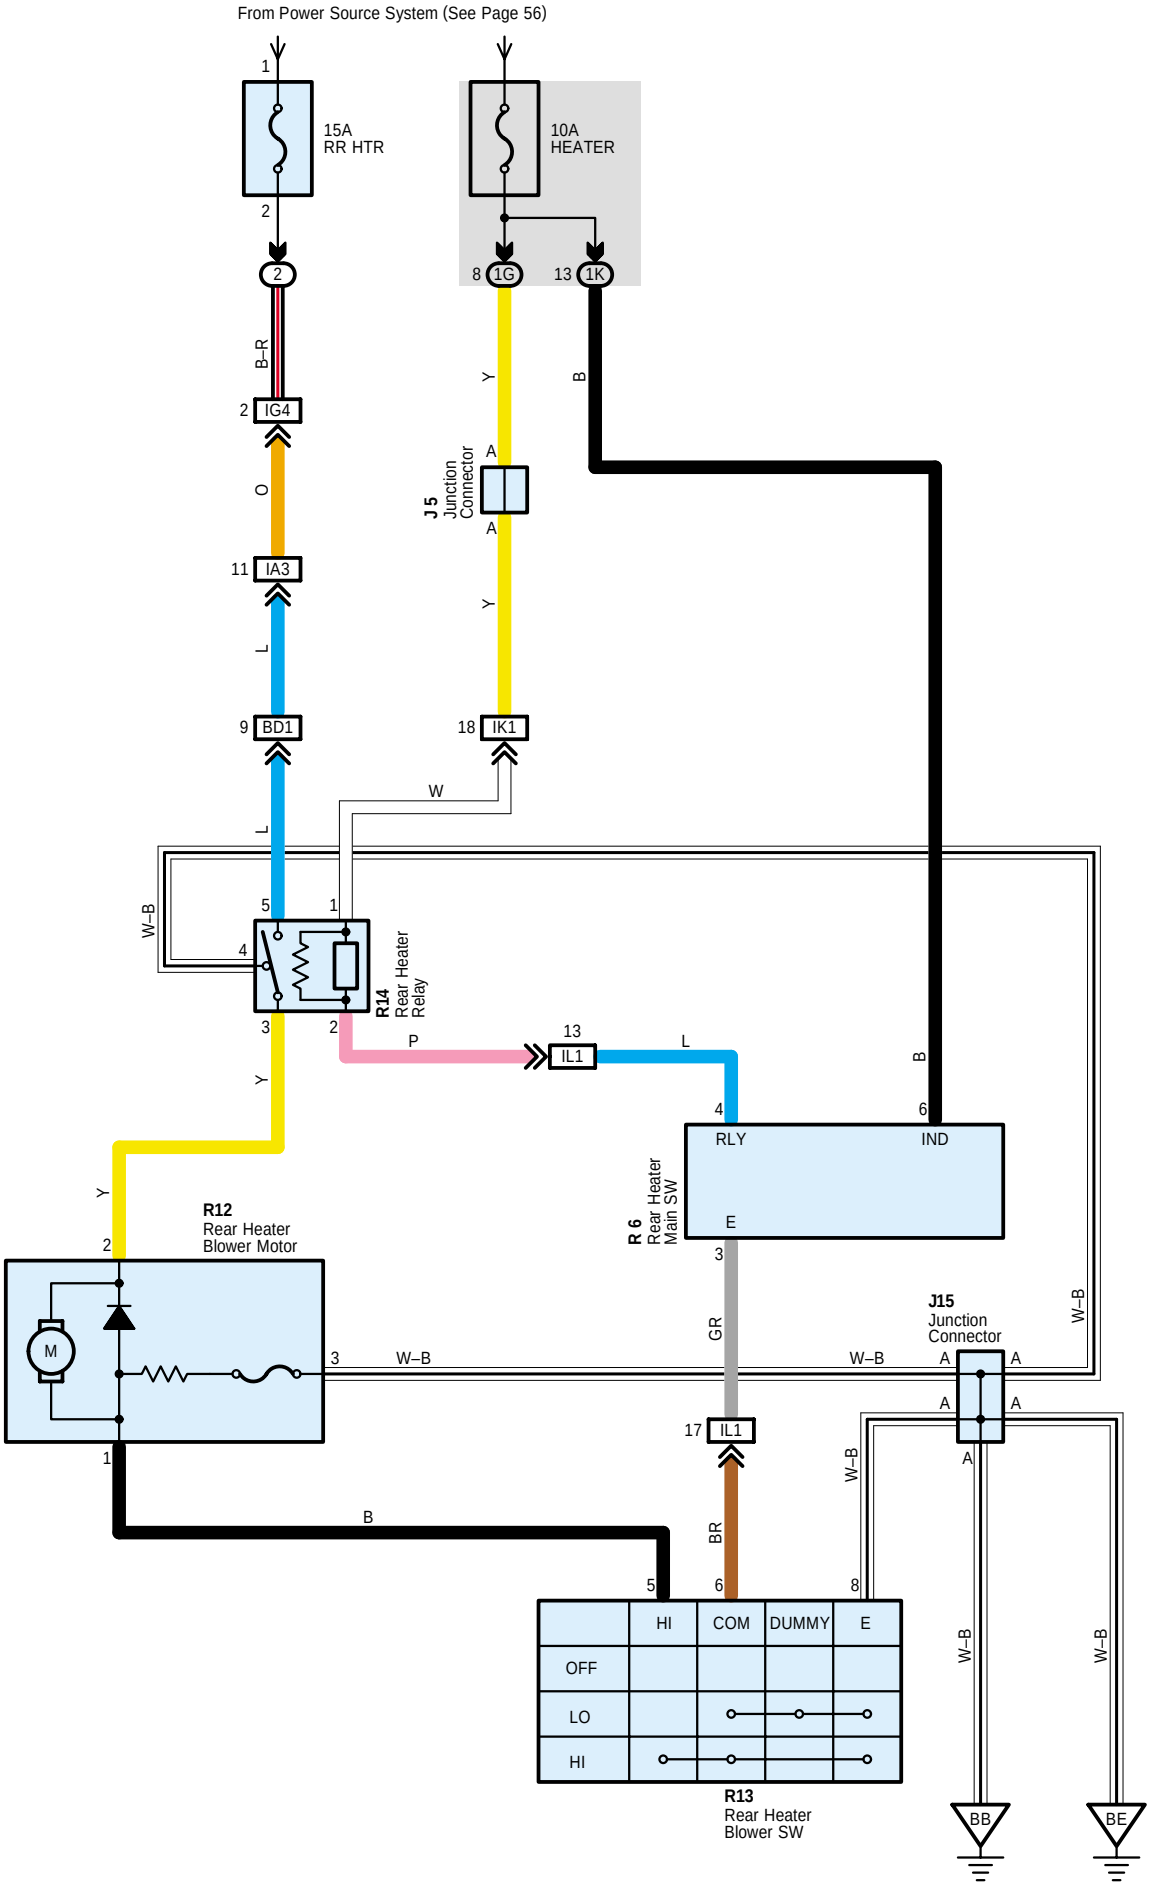

From Power Source System (See Page 56)
15A
RR HTR
10A
HEATER
1
2
8 1G
13 1K
B–R
2 IG4
O
11 IA3
L
9 BD1
Y
J5
Junction
Connector
A
A
Y
18 IK1
B
W
L
W–B
5
1
4
3
2
R14
Rear Heater
Relay
P
13
IL1
L
B
4
6
RLY
IND
R6
Rear Heater
Main SW
E
Y
Y
2
R12
Rear Heater
Blower Motor
M
3
W–B
3
GR
17 IL1
J15
Junction
Connector
W–B
W–B
A
A
A
A
A
1
B
BR
5
6
8
W–B
W–B
W–B
HI
COM
DUMMY
E
OFF
LO
HI
R13
Rear Heater
Blower SW
BB
BE