

Seat Belt Warning

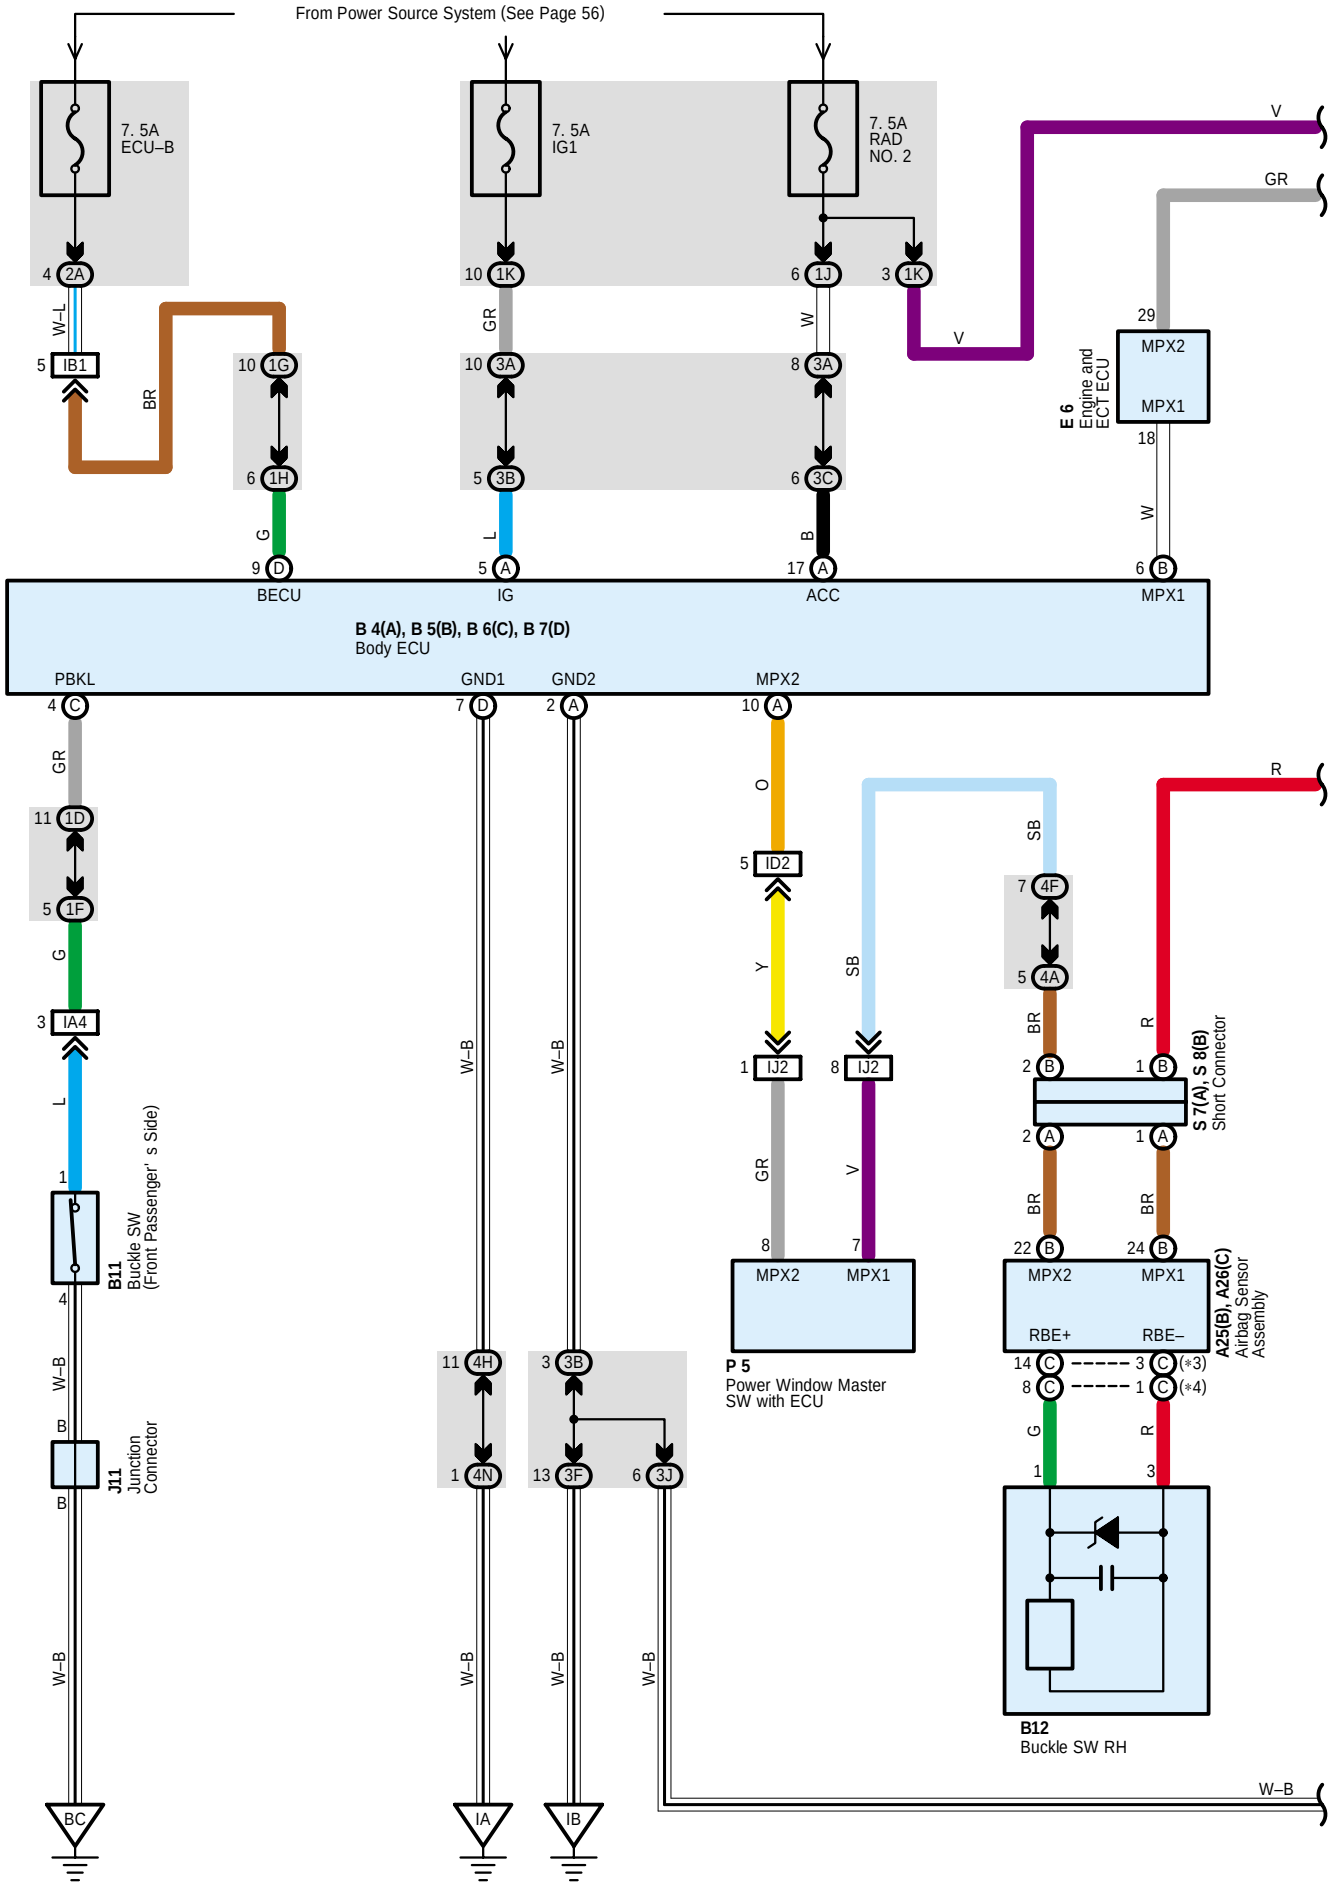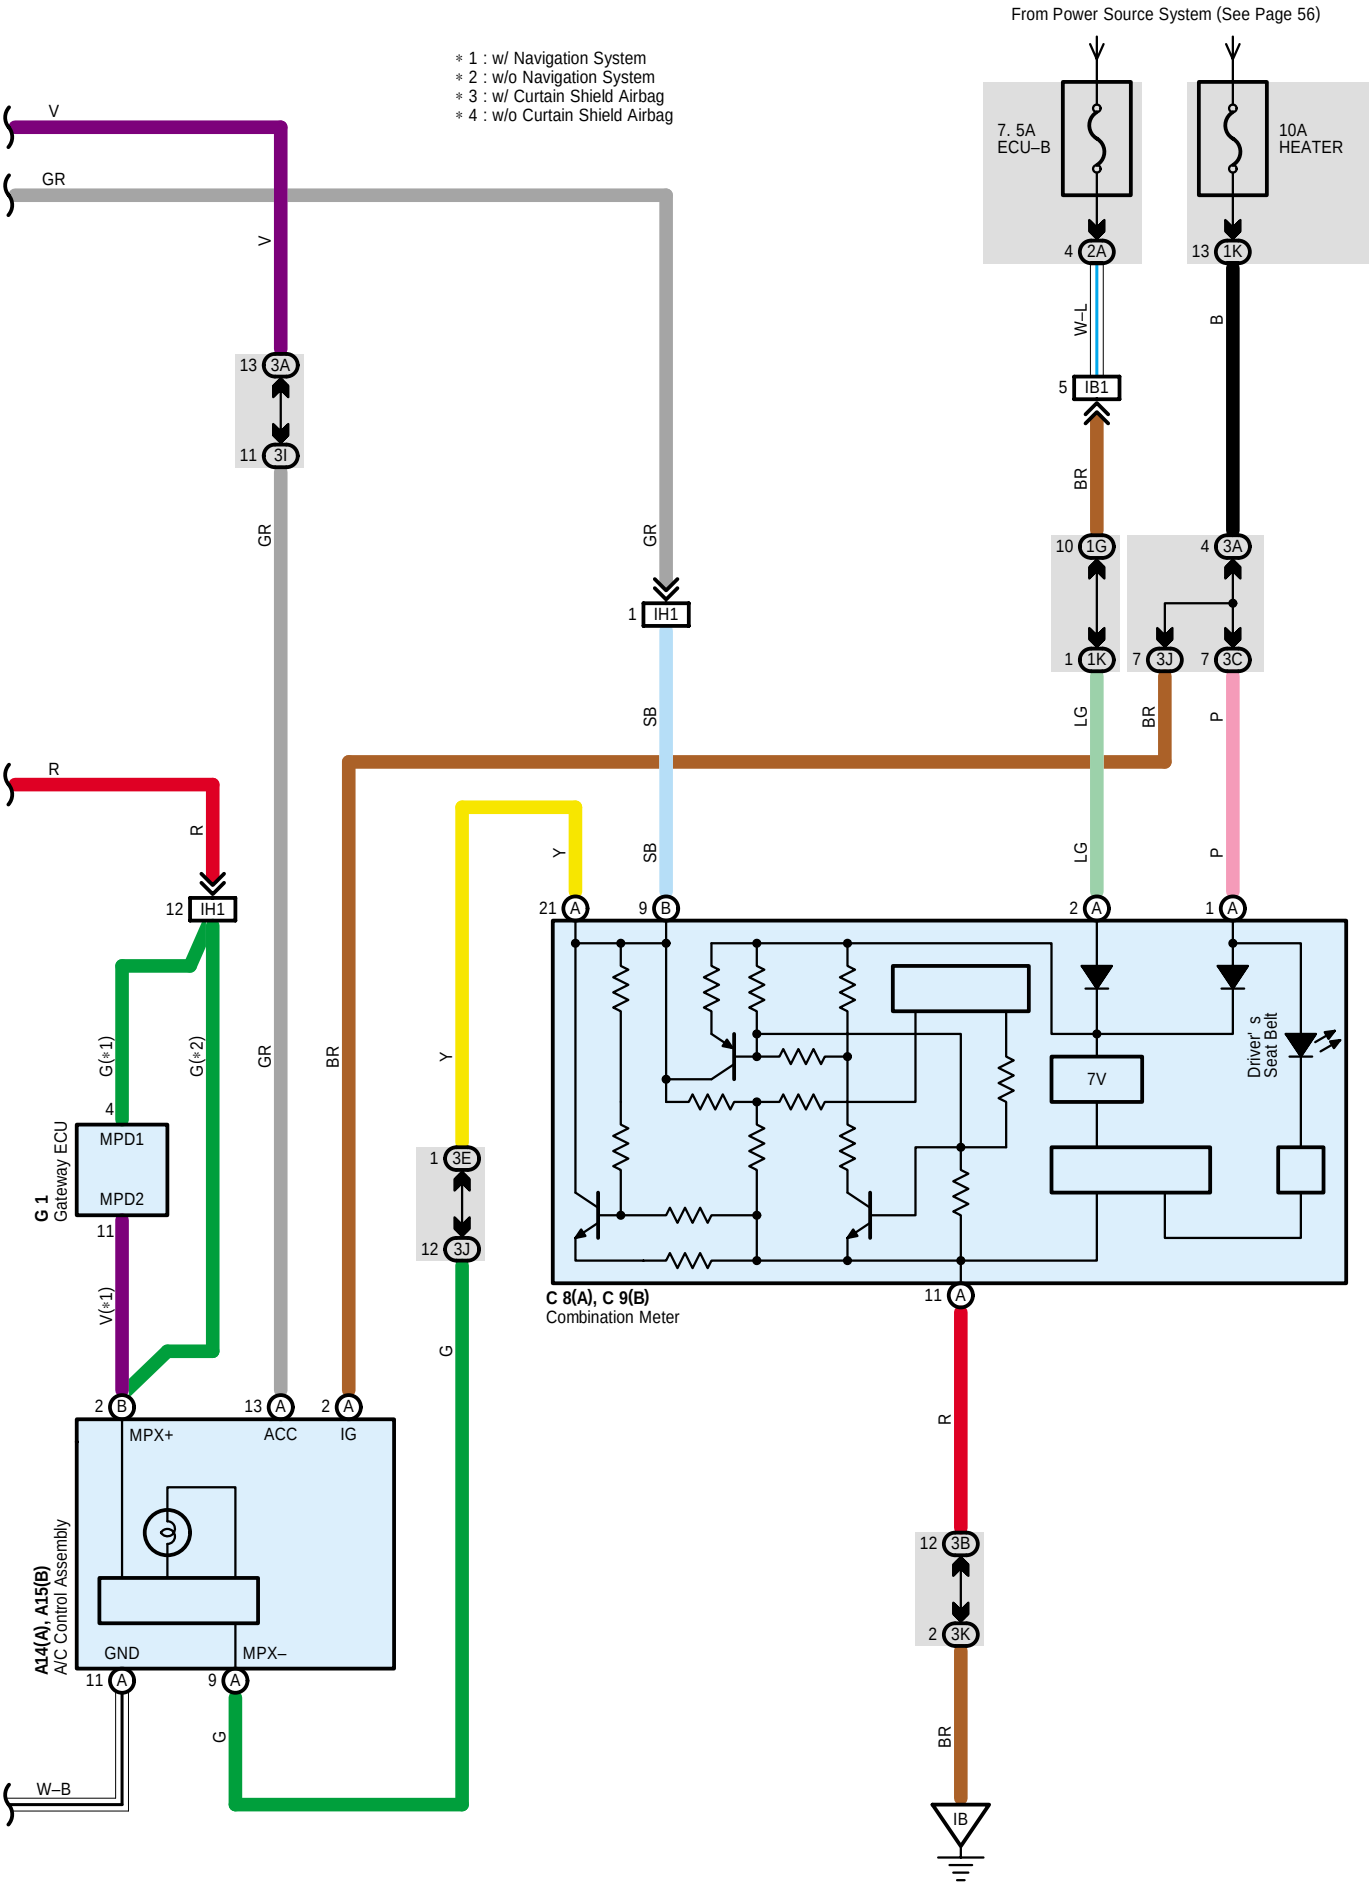


From Power Source System (See Page 56)
* 1 : w/ Navigation System
* 2 : w/o Navigation System
* 3 : w/ Curtain Shield Airbag
* 4 : w/o Curtain Shield Airbag
7. 5A
ECU–B
10A
HEATER
4 2A
13 1K
W–L
B
5 IB1
BR
10 1G
4 3A
1 1K
7 3J
7 3C
LG
BR
P
V
GR
13 3A
11 3I
GR
GR
1 IH1
SB
R
12 IH1
R
Y
SB
21 A
9 B
2 A
1 A
LG
P
G(*1)
G(*2)
GR
BR
Y
4
MPD1
MPD2
G 1
Gateway ECU
11
V(*1)
1 3E
12 3J
G
7V
Driver' s
Seat Belt
C 8(A), C 9(B)
Combination Meter
11 A
2 B
13 A
2 A
MPX+
ACC
IG
R
12 3B
2 3K
BR
A14(A), A15(B)
A/C Control Assembly
GND
MPX–
IB
11 A
9 A
G
W–B