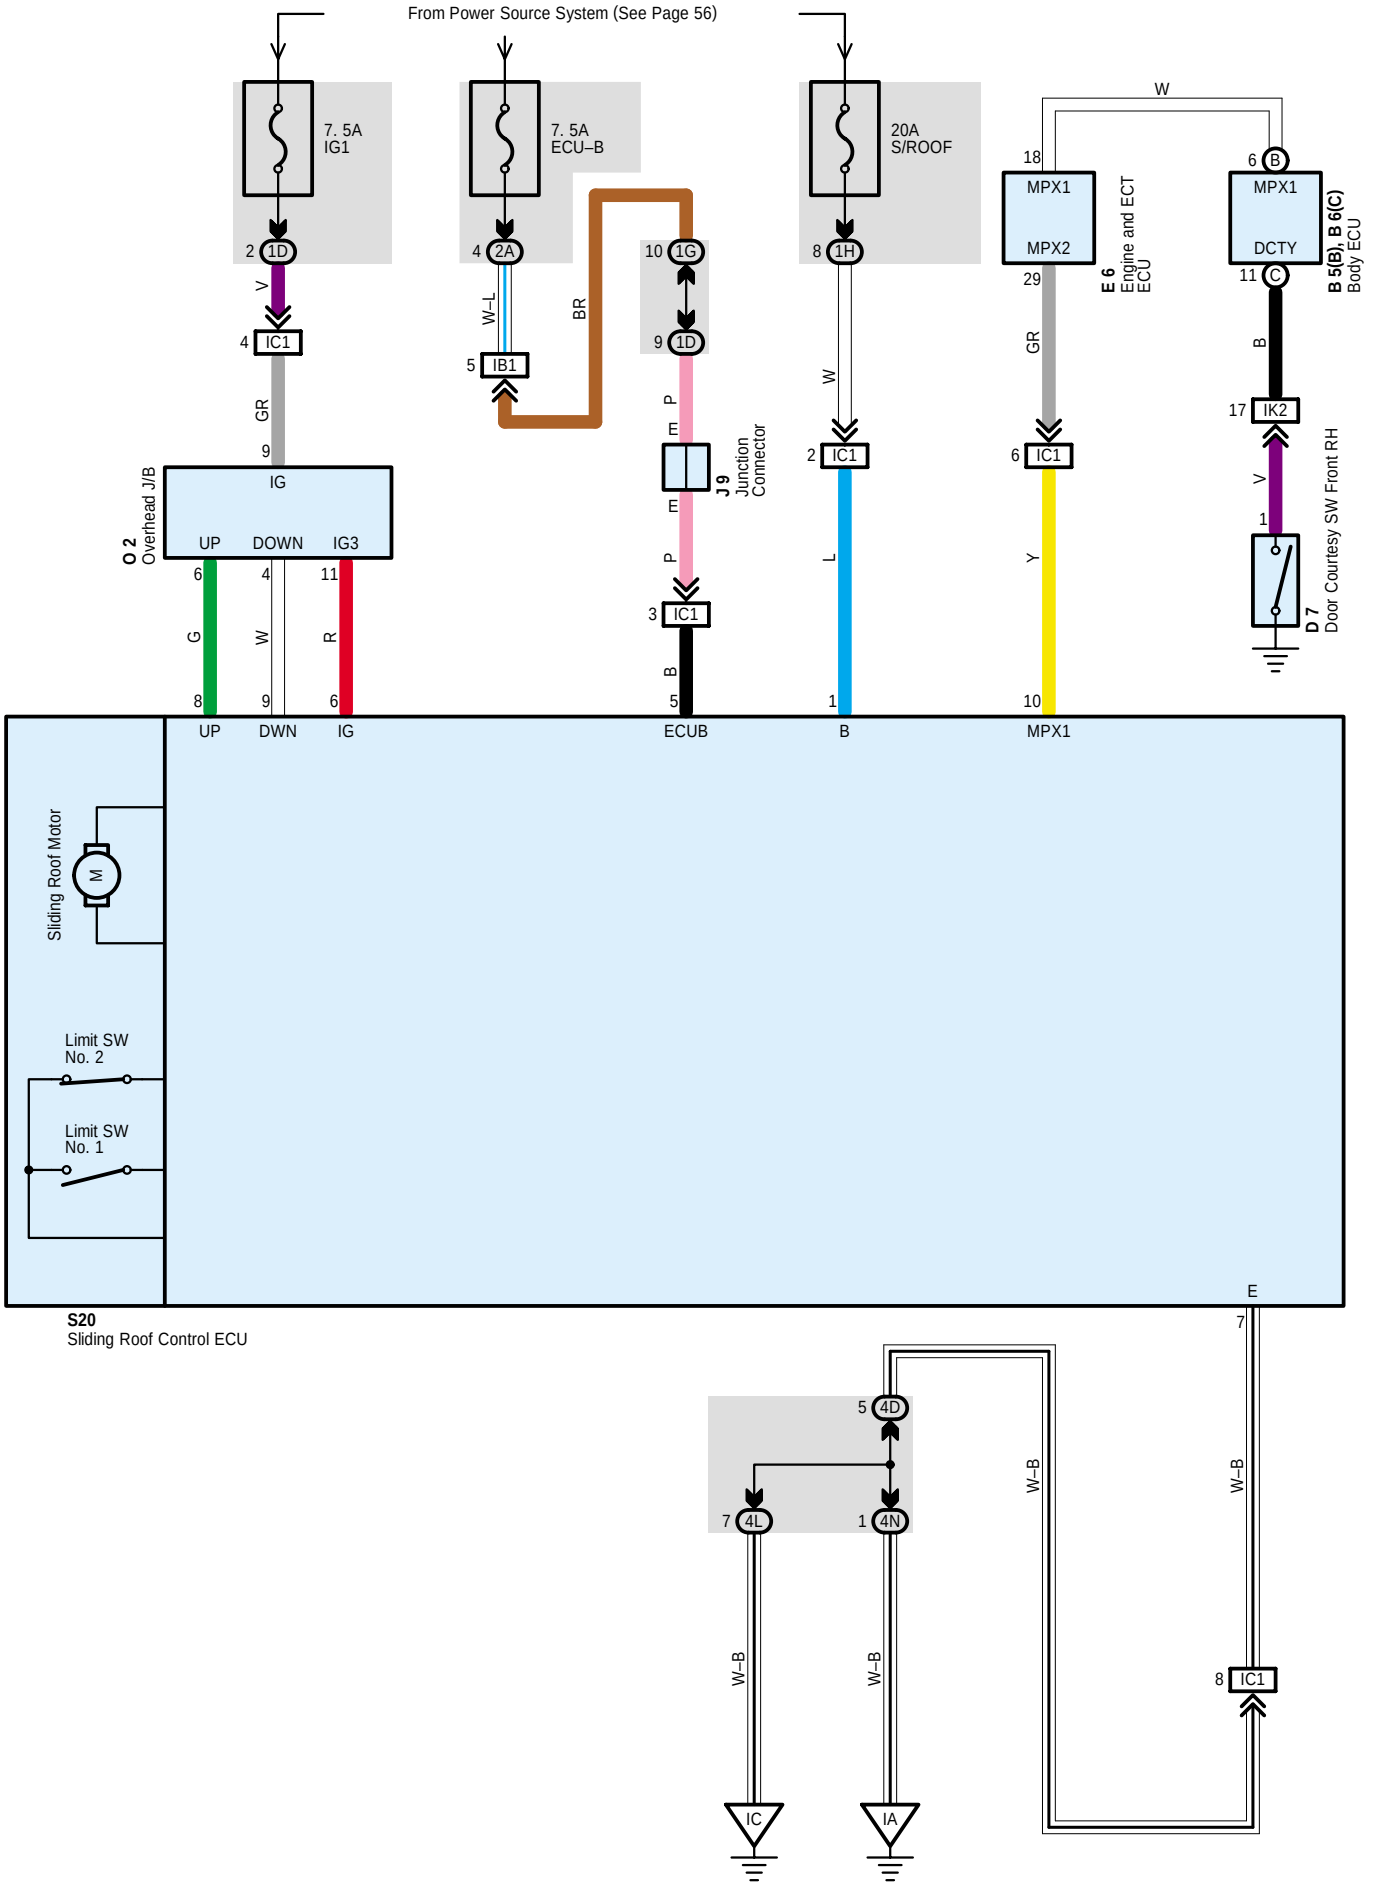

From Power Source System (See Page 56)
7. 5A
IG1
7. 5A
ECU–B
20A
S/ROOF
W
2 1D
4 2A
8 1H
18
MPX1
MPX2
29
6 B
MPX1
DCTY
11 C
E 6
Engine and ECT ECU
B 5(B), B 6(C)
Body ECU
V
4 IC1
W–L
BR
5 IB1
10 1G
9 1D
P
E
J 9
Junction Connector
E
P
3 IC1
GR
9
IG
O 2
Overhead J/B
UP
DOWN
IG3
6
4
11
G
W
R
8
9
6
W
2 IC1
L
1
GR
6 IC1
Y
10
B
17 IK2
V
1
D 7
Door Courtesy SW Front RH
B
5
UP
DWN
IG
ECUB
B
MPX1
Sliding Roof Motor
M
Limit SW
No. 2
Limit SW
No. 1
S20
Sliding Roof Control ECU
E
7
5 4D
7 4L
1 4N
W–B
W–B
W–B
W–B
8 IC1
IC
IA