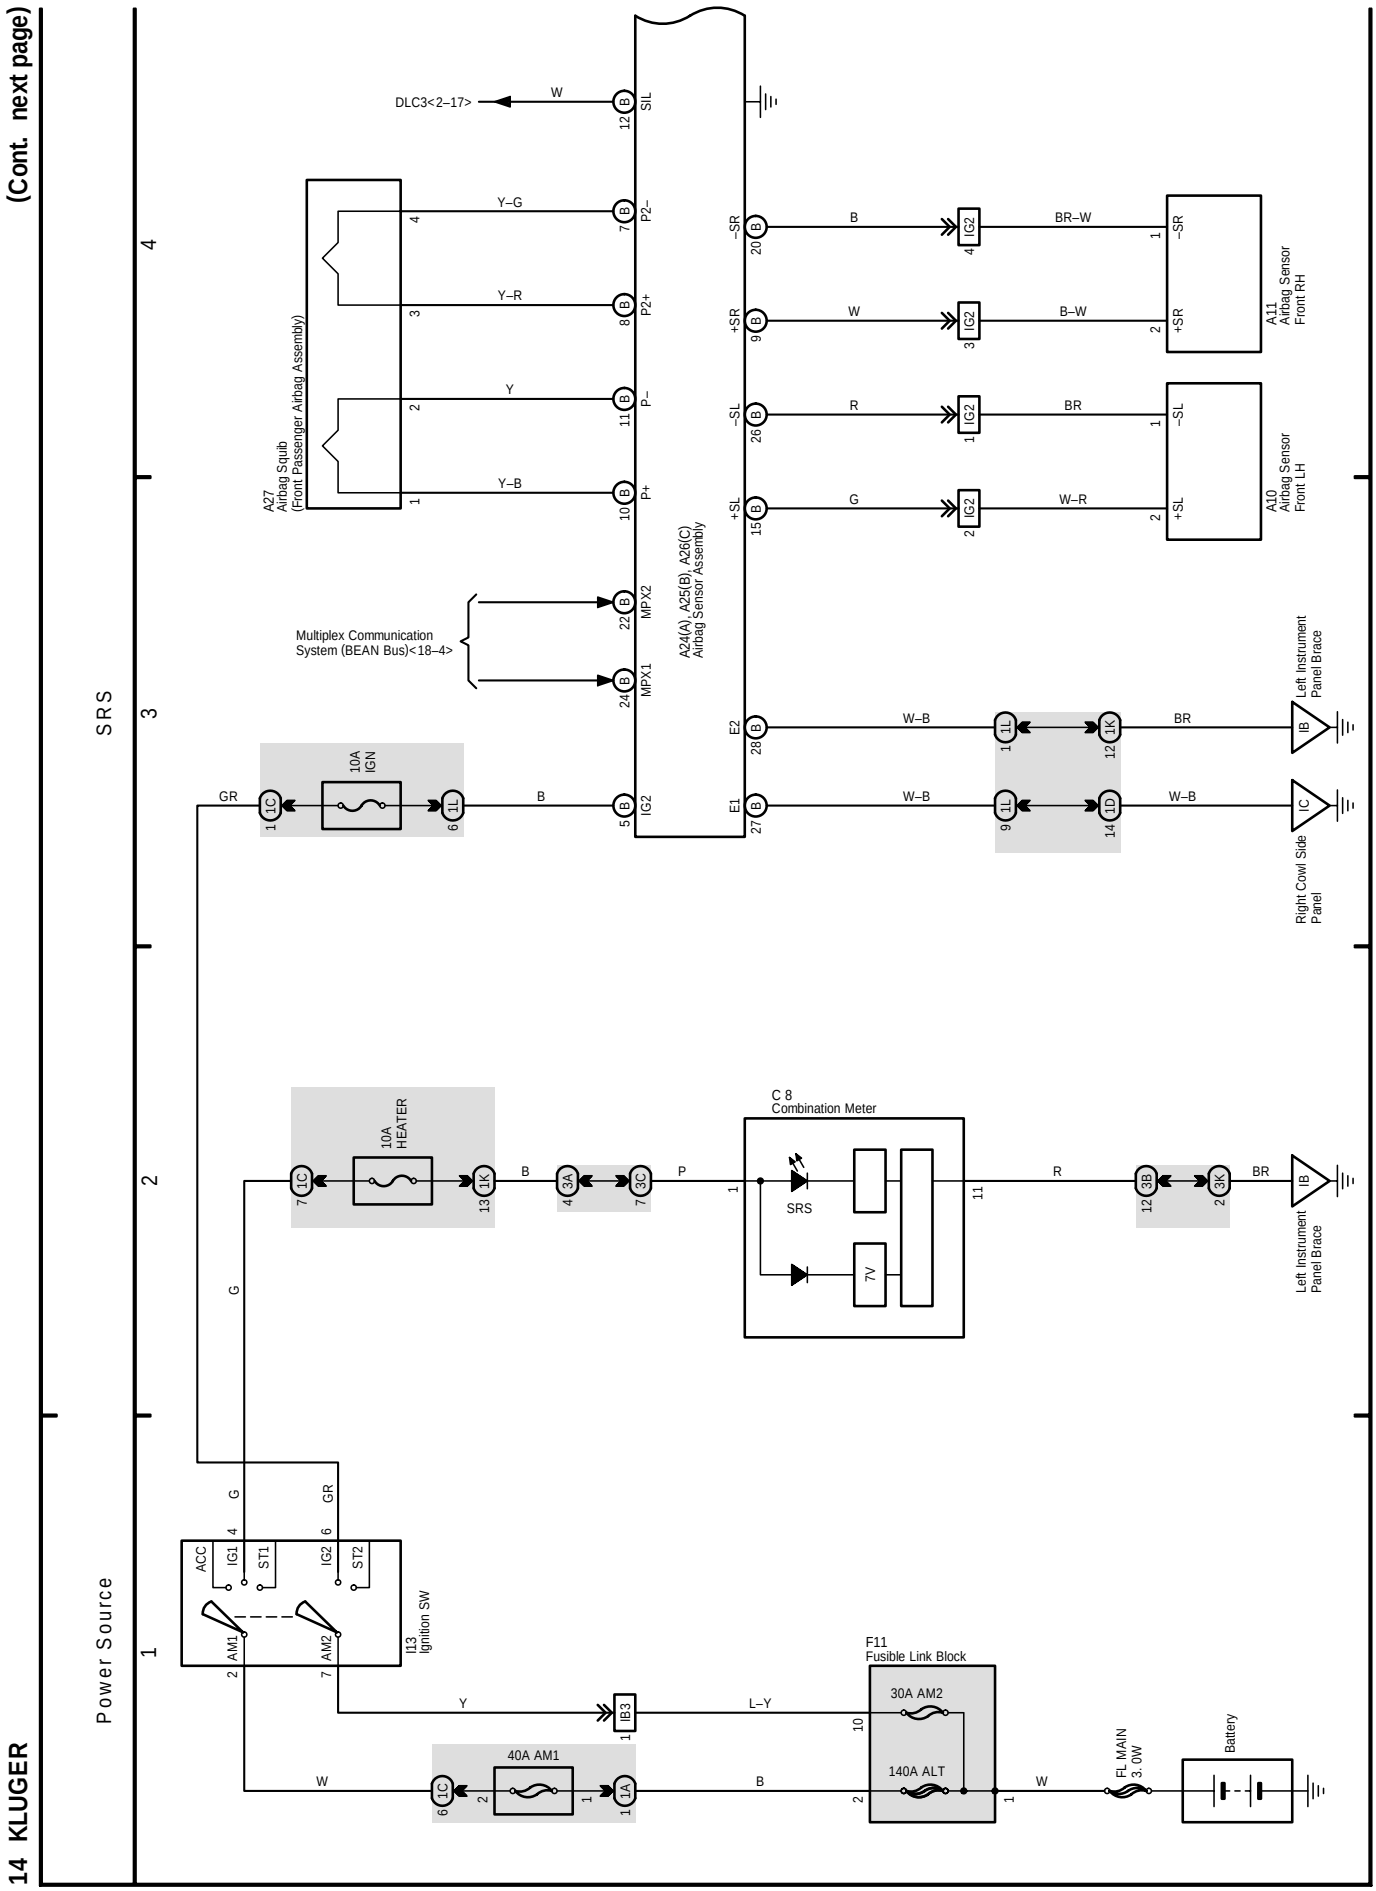

(Cont. next page)
14 KLUGER
Power Source
SRS
1
2
3
4
DLC3<2–17>
W
SIL
A27
Airbag Squib
(Front Passenger Airbag Assembly)
Y–G
Y–R
Y
Y–B
P2–
P2+
P–
P+
A24(A), A25(B), A26(C)
Airbag Sensor Assembly
Multiplex Communication
System (BEAN Bus)<18–4>
MPX2
MPX1
–SR
+SR
–SL
+SL
A11
Airbag Sensor
Front RH
A10
Airbag Sensor
Front LH
BR–W
B–W
BR
W–R
E2
E1
W–B
Left Instrument
Panel Brace
Right Cowl Side
Panel
10A
IGN
GR
B
10A
HEATER
C 8
Combination Meter
SRS
7V
P
R
BR
G
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
I13
Ignition SW
Y
L–Y
W
40A AM1
F11
Fusible Link Block
30A AM2
140A ALT
FL MAIN
3.0W
Battery

14 KLUGER (Cont' d)

