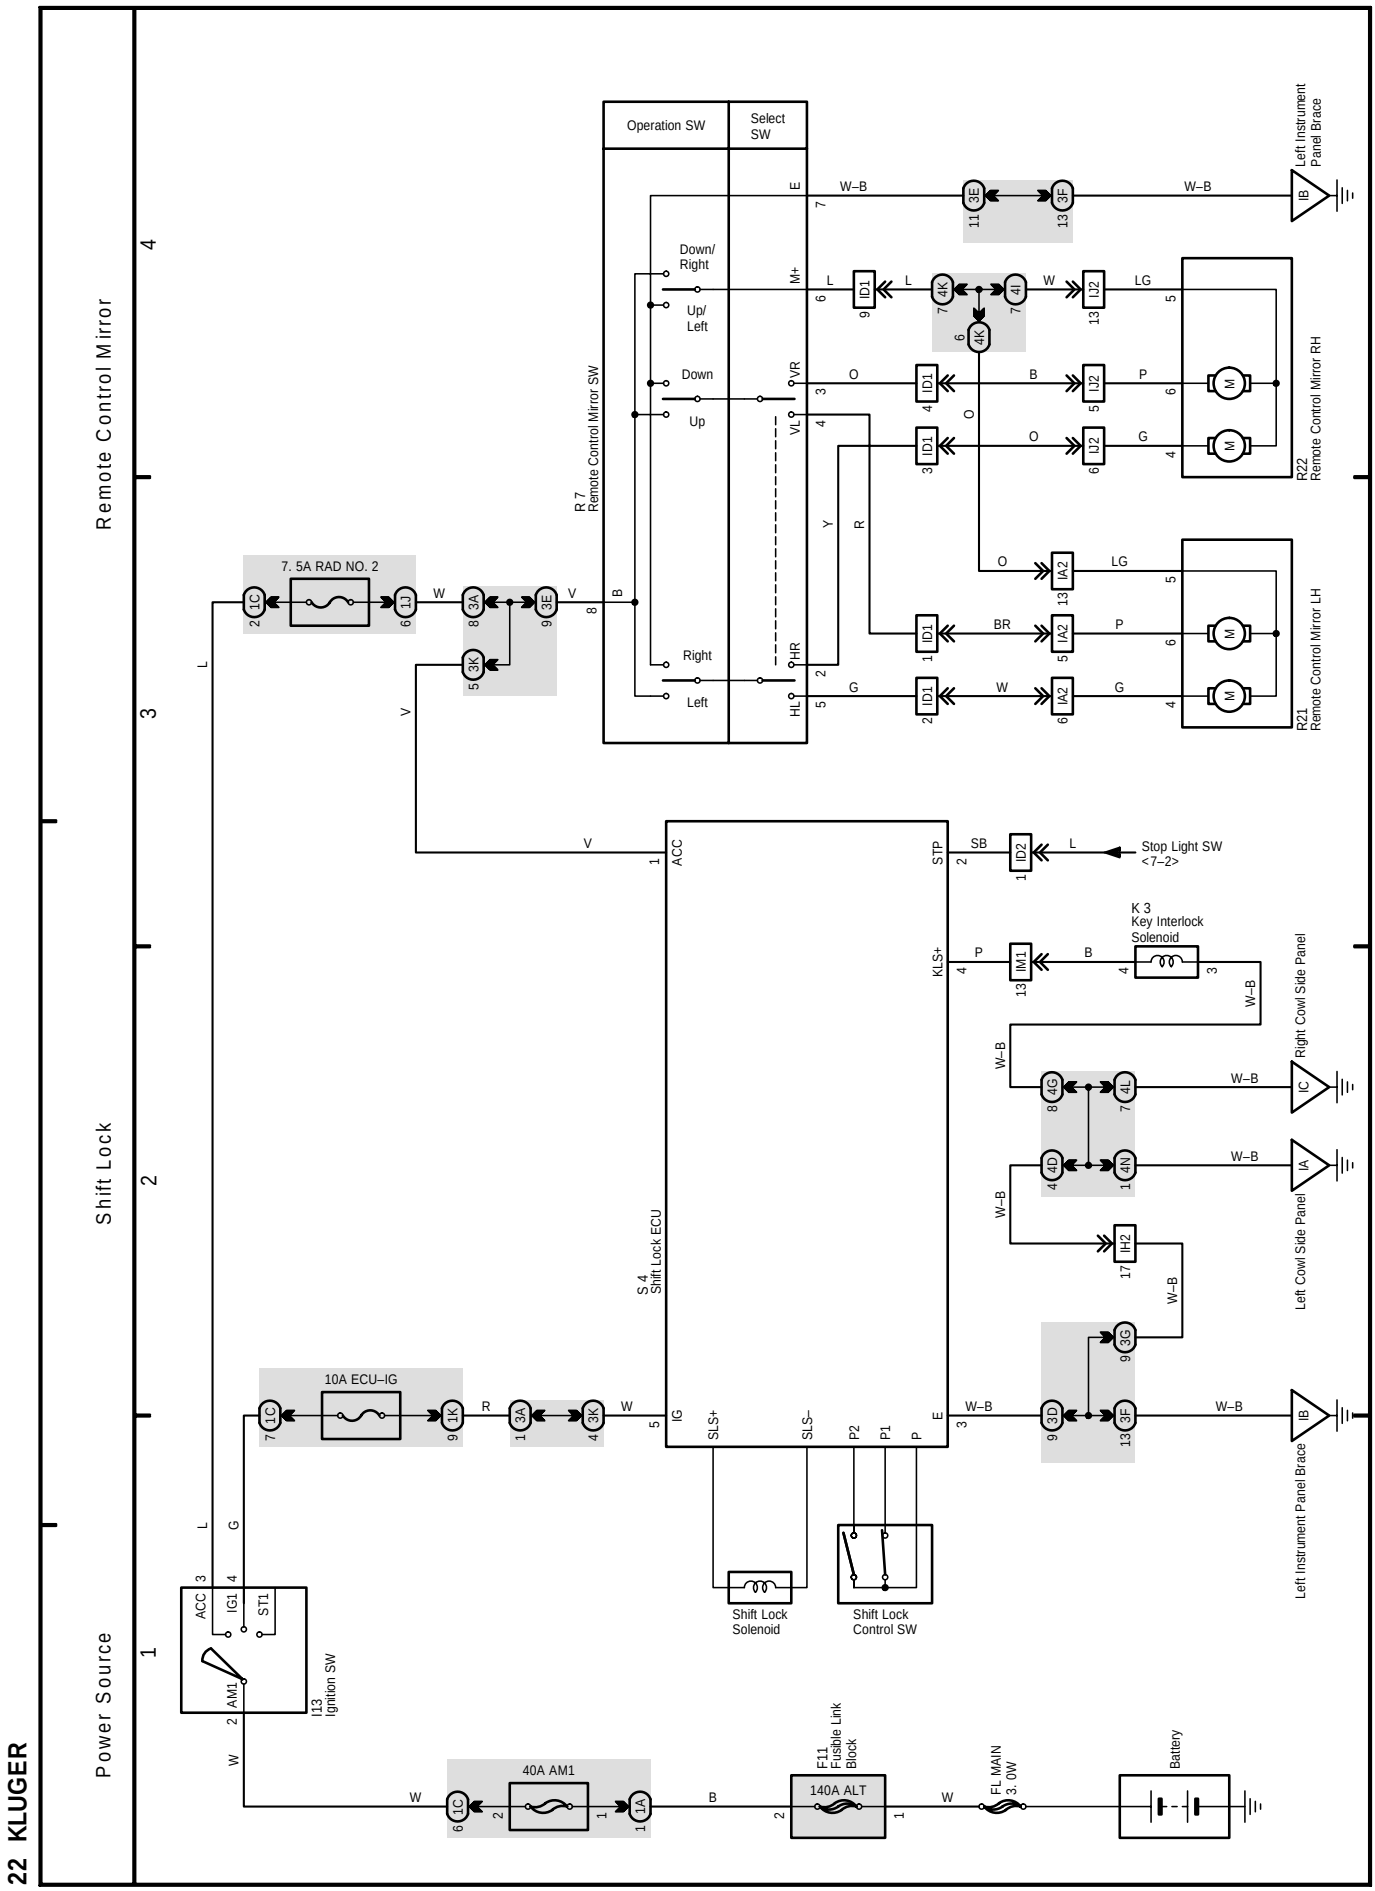

22 KLUGER
Power Source
Shift Lock
Remote Control Mirror
1
2
3
4
Operation SW
Select SW
R 7
Remote Control Mirror SW
Down/ Right
Up/ Left
Down
Up
Right
Left
E
M+
VR
VL
HR
HL
W–B
L
O
B
P
LG
G
Y
R
BR
V
W
SB
Left Instrument Panel Brace
R22
Remote Control Mirror RH
R21
Remote Control Mirror LH
7. 5A RAD NO. 2
Stop Light SW
<7–2>
K 3
Key Interlock Solenoid
Right Cowl Side Panel
Left Cowl Side Panel
S 4
Shift Lock ECU
ACC
IG
STP
KLS+
SLS+
SLS–
P2
P1
E
10A ECU–IG
Shift Lock Solenoid
Shift Lock Control SW
Left Instrument Panel Brace
I13
Ignition SW
ACC
IG1
ST1
AM1
40A AM1
F11
Fusible Link Block
140A ALT
FL MAIN
3. 0W
Battery