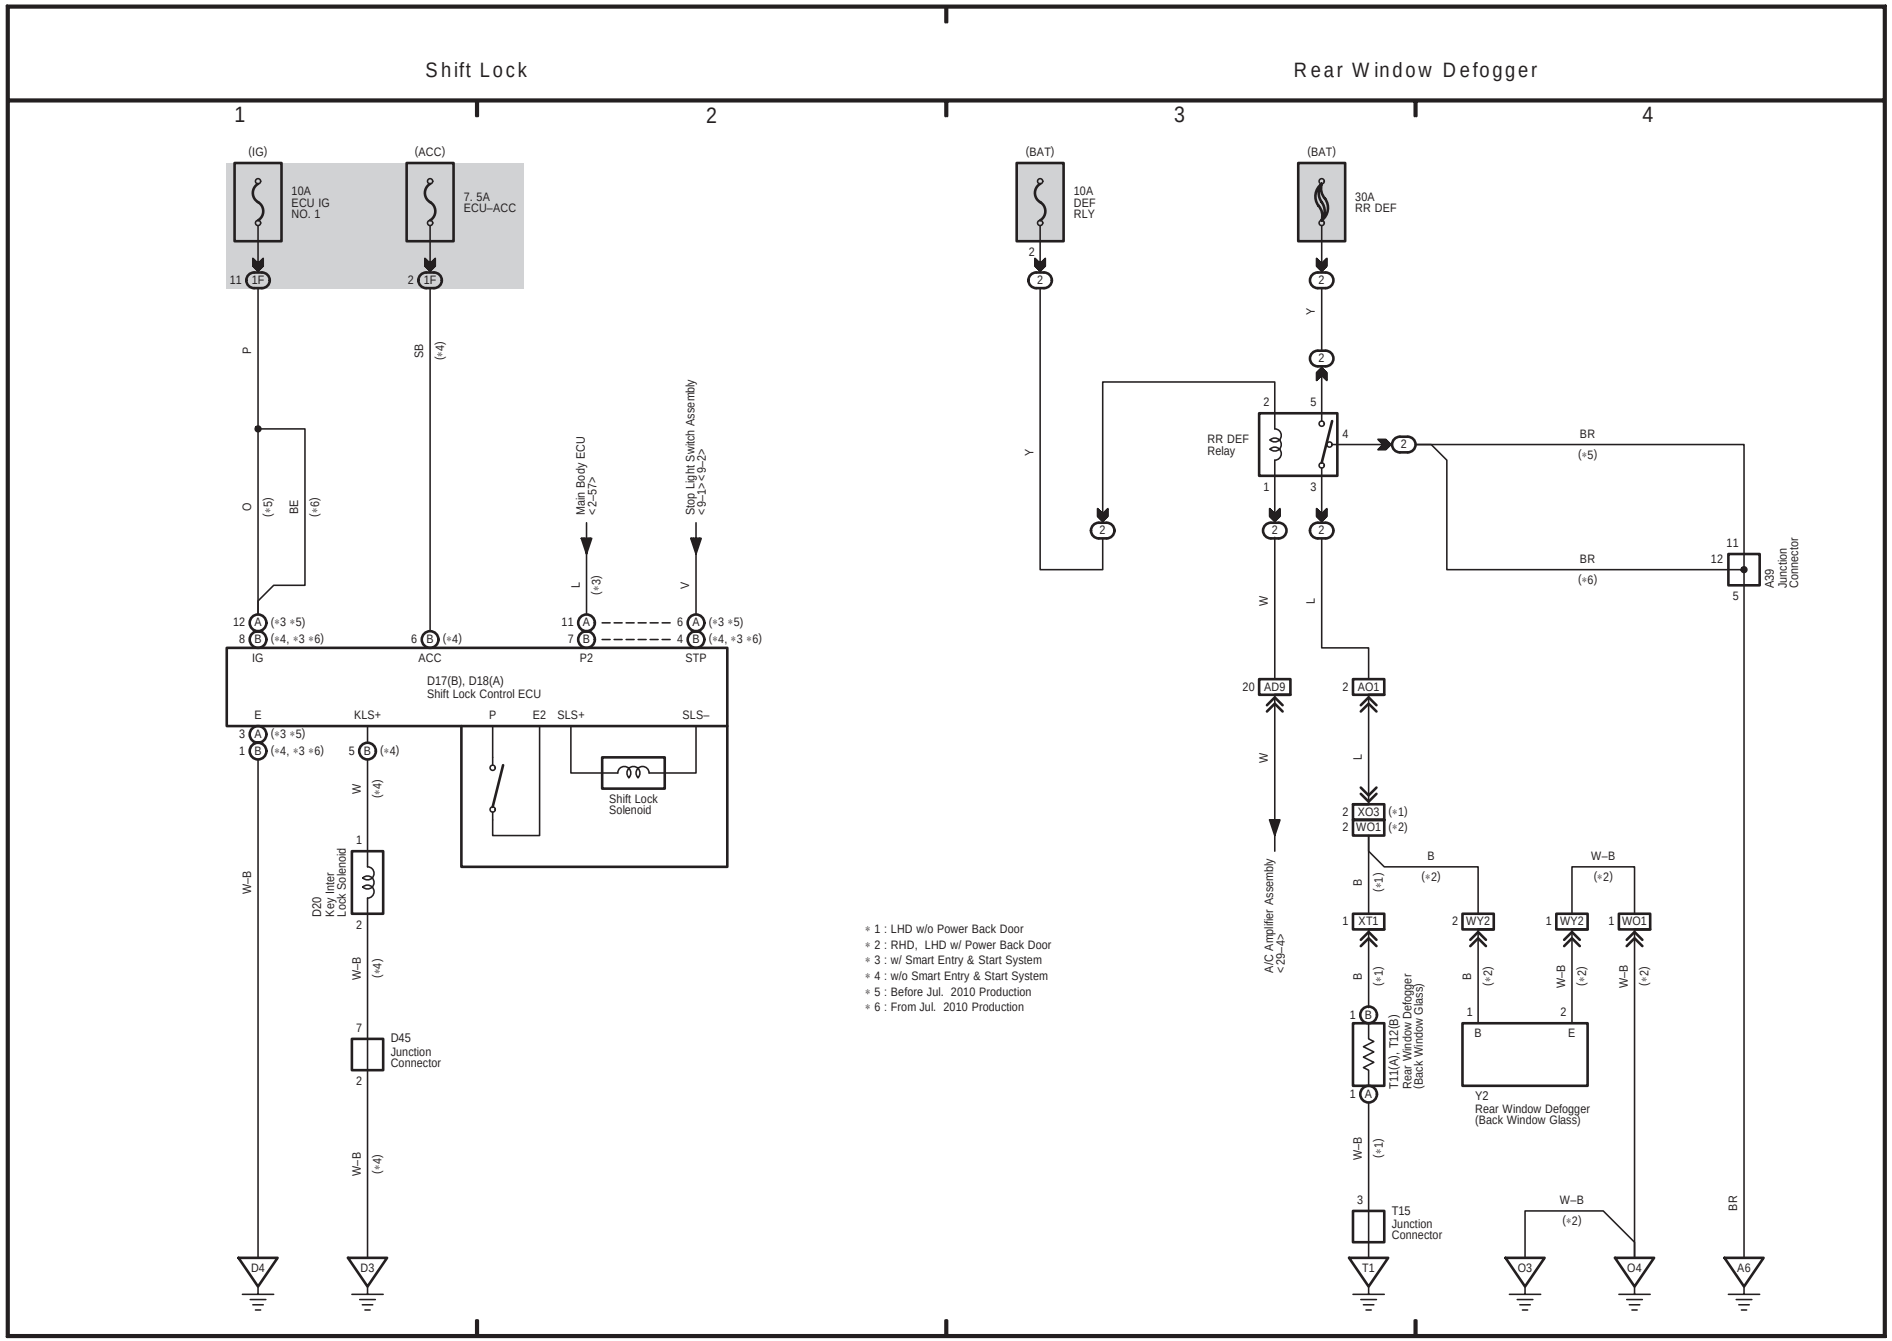

Shift Lock
Rear Window Defogger
1
2
3
4
(IG)
(ACC)
10A
ECU IG
NO. 1
7. 5A
ECU–ACC
11 1F
2 1F
P
SB (*4)
O (*5)
BE (*6)
Main Body ECU
<2–57>
Stop Light Switch Assembly
<9–1><9–2>
L (*3)
V
12 A (*3 *5)
8 B (*4, *3 *6)
IG
6 B (*4)
ACC
11 A
7 B
P2
6 A (*3 *5)
4 B (*4, *3 *6)
STP
D17(B), D18(A)
Shift Lock Control ECU
E
KLS+
P
E2
SLS+
SLS–
3 A (*3 *5)
1 B (*4, *3 *6)
5 B (*4)
W (*4)
Shift Lock
Solenoid
D20
Key Inter
Lock Solenoid
W–B
W–B (*4)
D45
Junction
Connector
W–B (*4)
D4
D3
(BAT)
(BAT)
10A
DEF
RLY
30A
RR DEF
Y
RR DEF
Relay
BR (*5)
BR (*6)
11
12
A39
Junction
Connector
5
W
L
20 AD9
2 AO1
2 XO3 (*1)
2 WO1 (*2)
B (*2)
W–B (*2)
A/C Amplifier Assembly
<29–4>
B (*1)
1 XT1
2 WY2
1 WY2
1 WO1
B (*1)
B (*2)
W–B (*2)
W–B (*2)
1 B
T11(A), T12(B)
Rear Window Defogger
(Back Window Glass)
1 A
B
E
Y2
Rear Window Defogger
(Back Window Glass)
W–B (*1)
3
T15
Junction
Connector
W–B (*2)
BR
T1
O3
O4
A6
* 1 : LHD w/o Power Back Door
* 2 : RHD, LHD w/ Power Back Door
* 3 : w/ Smart Entry & Start System
* 4 : w/o Smart Entry & Start System
* 5 : Before Jul. 2010 Production
* 6 : From Jul. 2010 Production