

(Cont. next page)

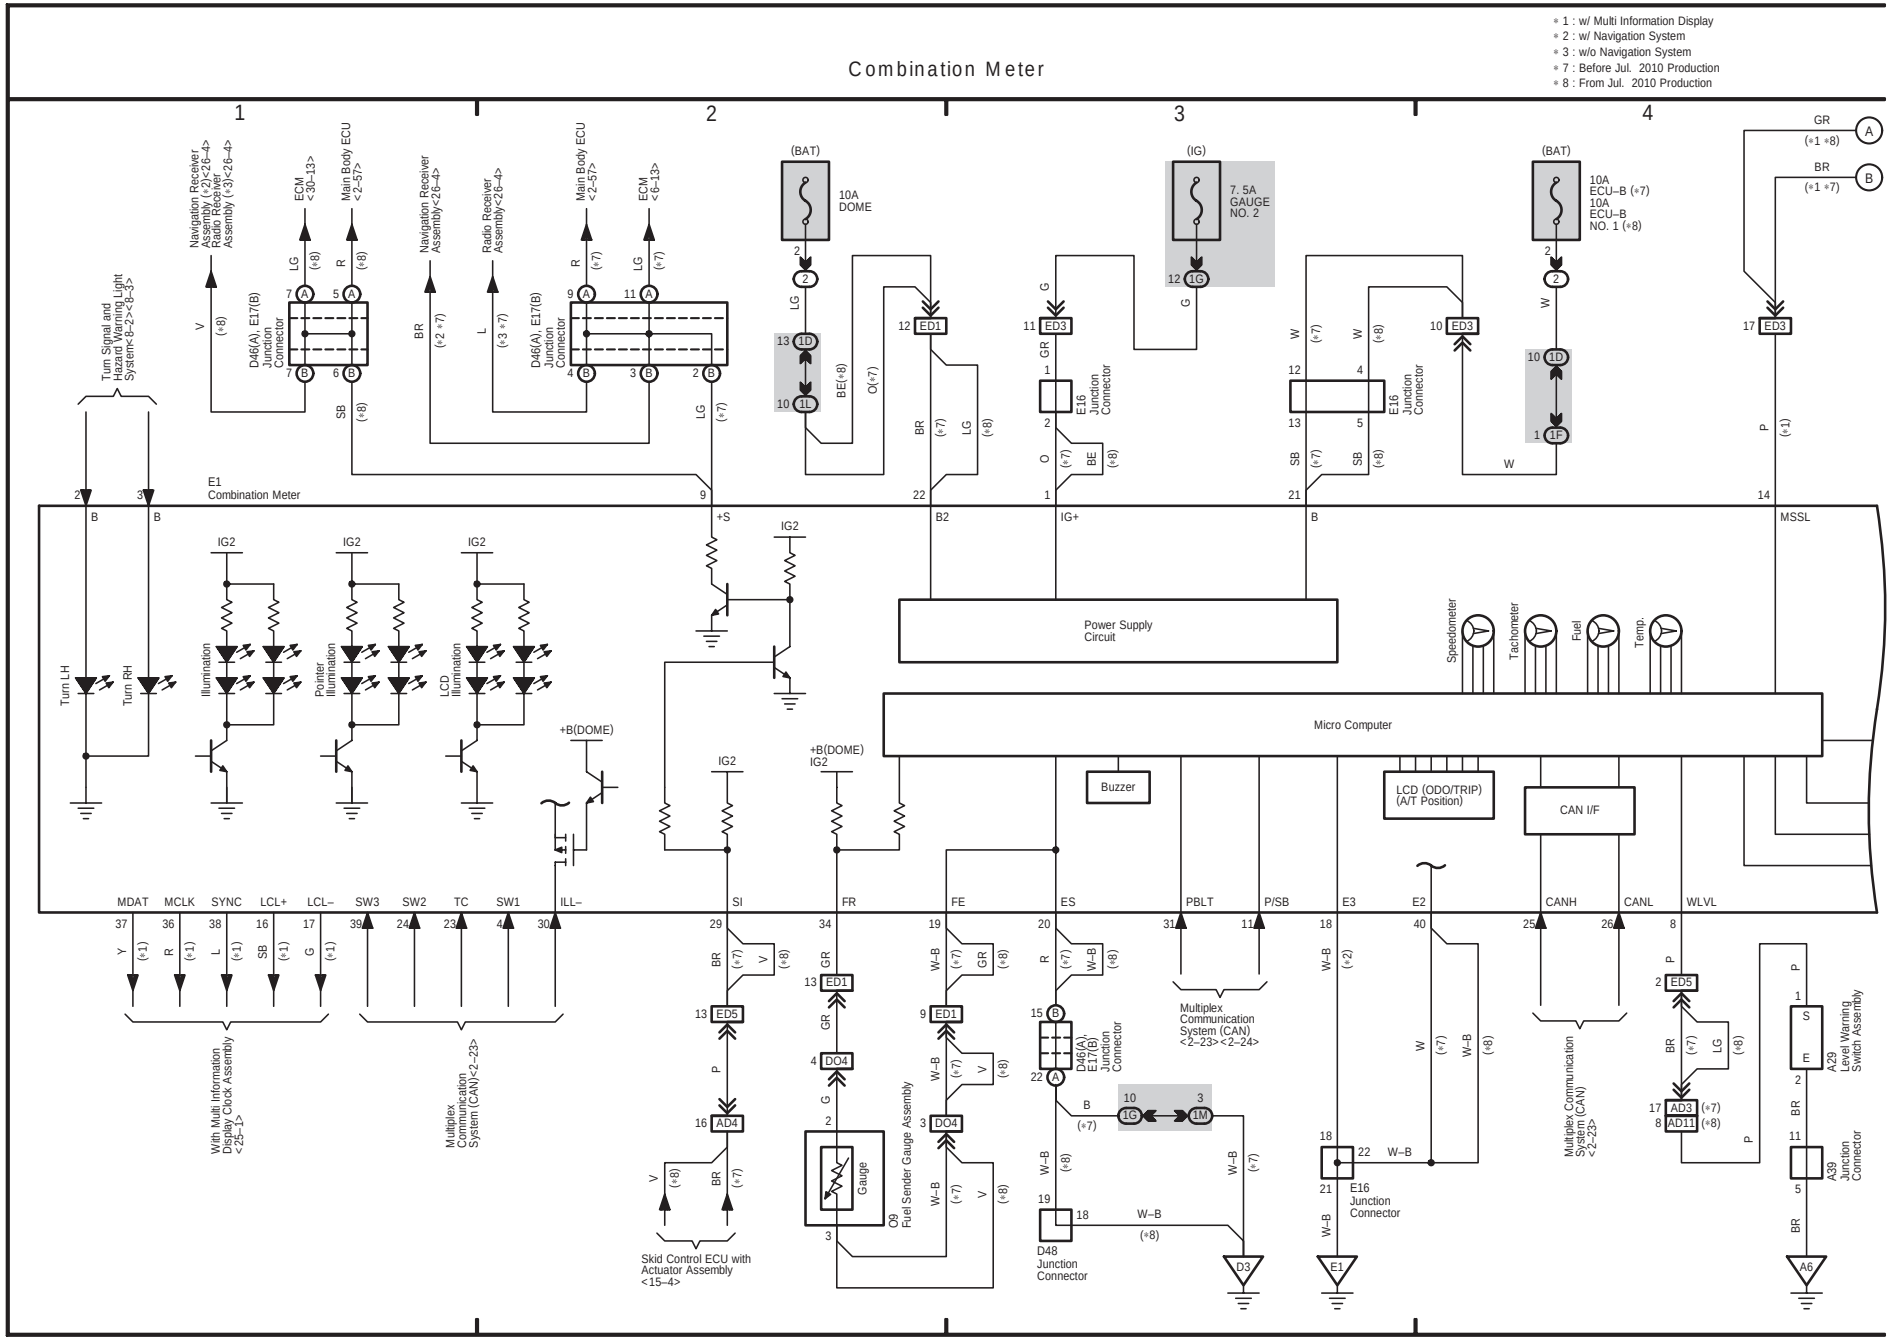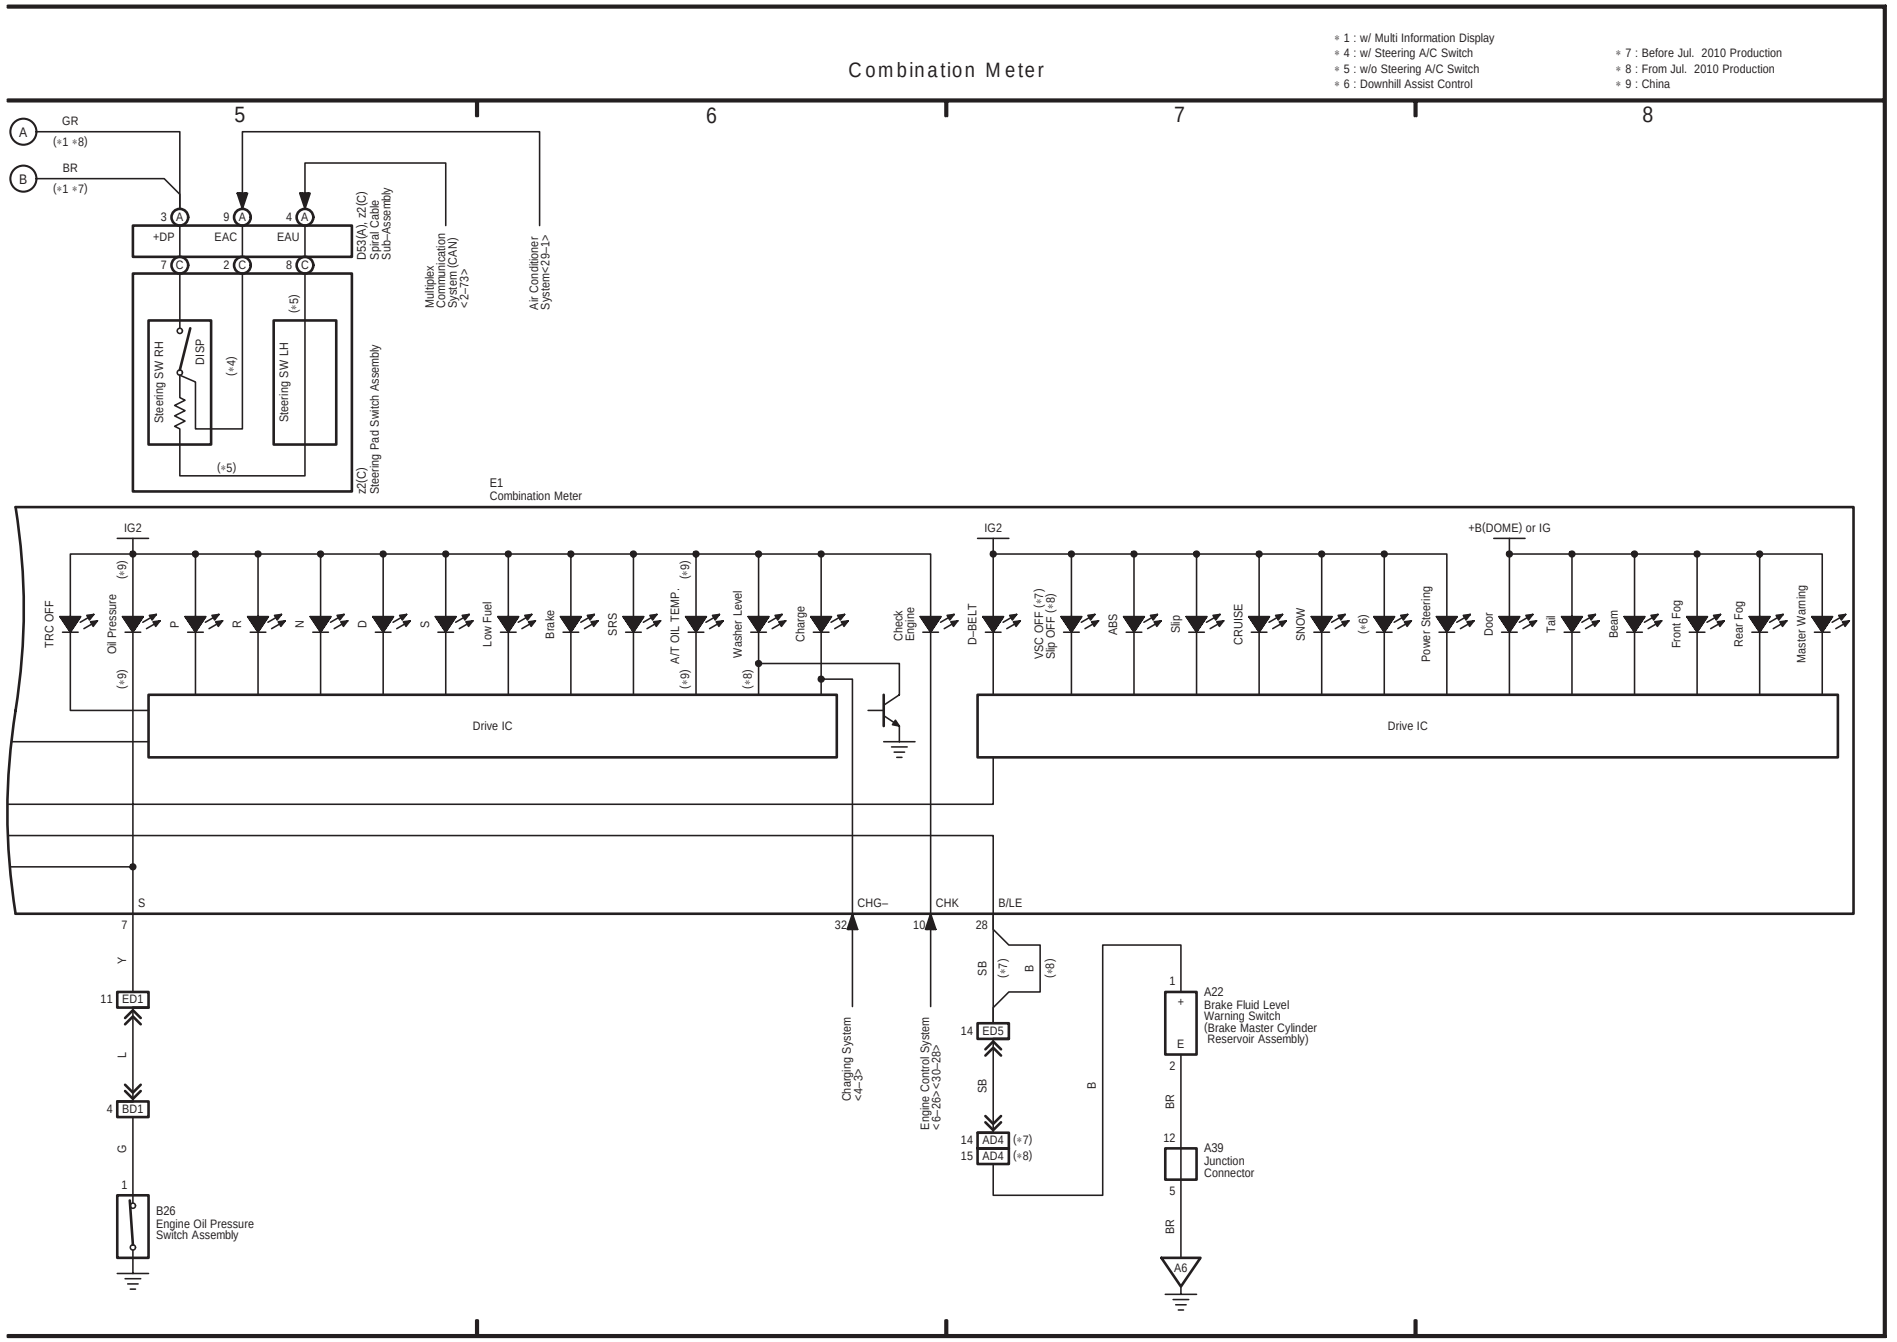


Combination Meter
∗1 : w/ Multi Information Display
∗4 : w/ Steering A/C Switch
∗5 : w/o Steering A/C Switch
∗6 : Downhill Assist Control
∗7 : Before Jul. 2010 Production
∗8 : From Jul. 2010 Production
∗9 : China
5
6
7
8
GR (∗1 ∗8)
BR (∗1 ∗7)
+DP
EAC
EAU
D53(A), 2(C) Spiral Cable Sub-Assembly
Multiplex Communication System (CAN) <2–73>
Air Conditioner System<29–1>
Steering SW RH
DISP
Steering SW LH
2(C) Steering Pad Switch Assembly
E1 Combination Meter
IG2
+B(DOME) or IG
TRC OFF
Oil Pressure
P
R
N
D
S
Low Fuel
Brake
SRS
A/T OIL TEMP.
Washer Level
Charge
Check Engine
D–BELT
VSC OFF (∗7) Slip OFF (∗8)
ABS
Slip
CRUISE
SNOW
Power Steering
Door
Tail
Beam
Front Fog
Rear Fog
Master Warning
Drive IC
S
CHG–
CHK
B/LE
ED1
BD1
B26 Engine Oil Pressure Switch Assembly
Charging System <4–3>
Engine Control System <6–26><30–28>
ED5
AD4
A22 Brake Fluid Level Warning Switch (Brake Master Cylinder Reservoir Assembly)
A39 Junction Connector
A6