


P
B
9 2D
1 2G
H–LP (RL)
Relay
Light Control
Circuit
15A
H–LP
RH LO
11 2E
10 2E
5 2B
BR
B
LG
FL MAIN
3. 0W
Battery
A7
A5
RHB1
RH O
RH E
LHB1
LH O
LH E
A51
Headlight Leveling Motor RH
(Headlight Assembly RH)
A50
Headlight Leveling Motor LH
(Headlight Assembly LH)
W–B


(BAT)
(BAT)
(ACC)
(IG)
25A DOOR NO. 1
10A ECU–B NO. 1
7. 5A ECU–ACC
10A ECU IG NO. 1
∗ 1 : w/o Smart Entry & Start System
P
B
LG
W
W (∗1)
3 1D
16 1D
10 1D
8 HRLY
6 ALTB
26 BECU(∗1)
22 ACC
15 IG
D6(A)
Main Body ECU
HEAD
GND2
GND1
17 A
4
5
9 1M
10 1F
1 AD4
12 AD4
2 T
1 B
E
D63
Headlight Leveling Switch
4
D4
D54(C)
Headlight Dimmer Switch Assembly
20 C
EL
T
H
Light Control Switch
OFF
Tail
Head
12 C
21
18
D48
Junction Connector
3
2
D45
Junction Connector
D3
D3
D4


A 50
Black

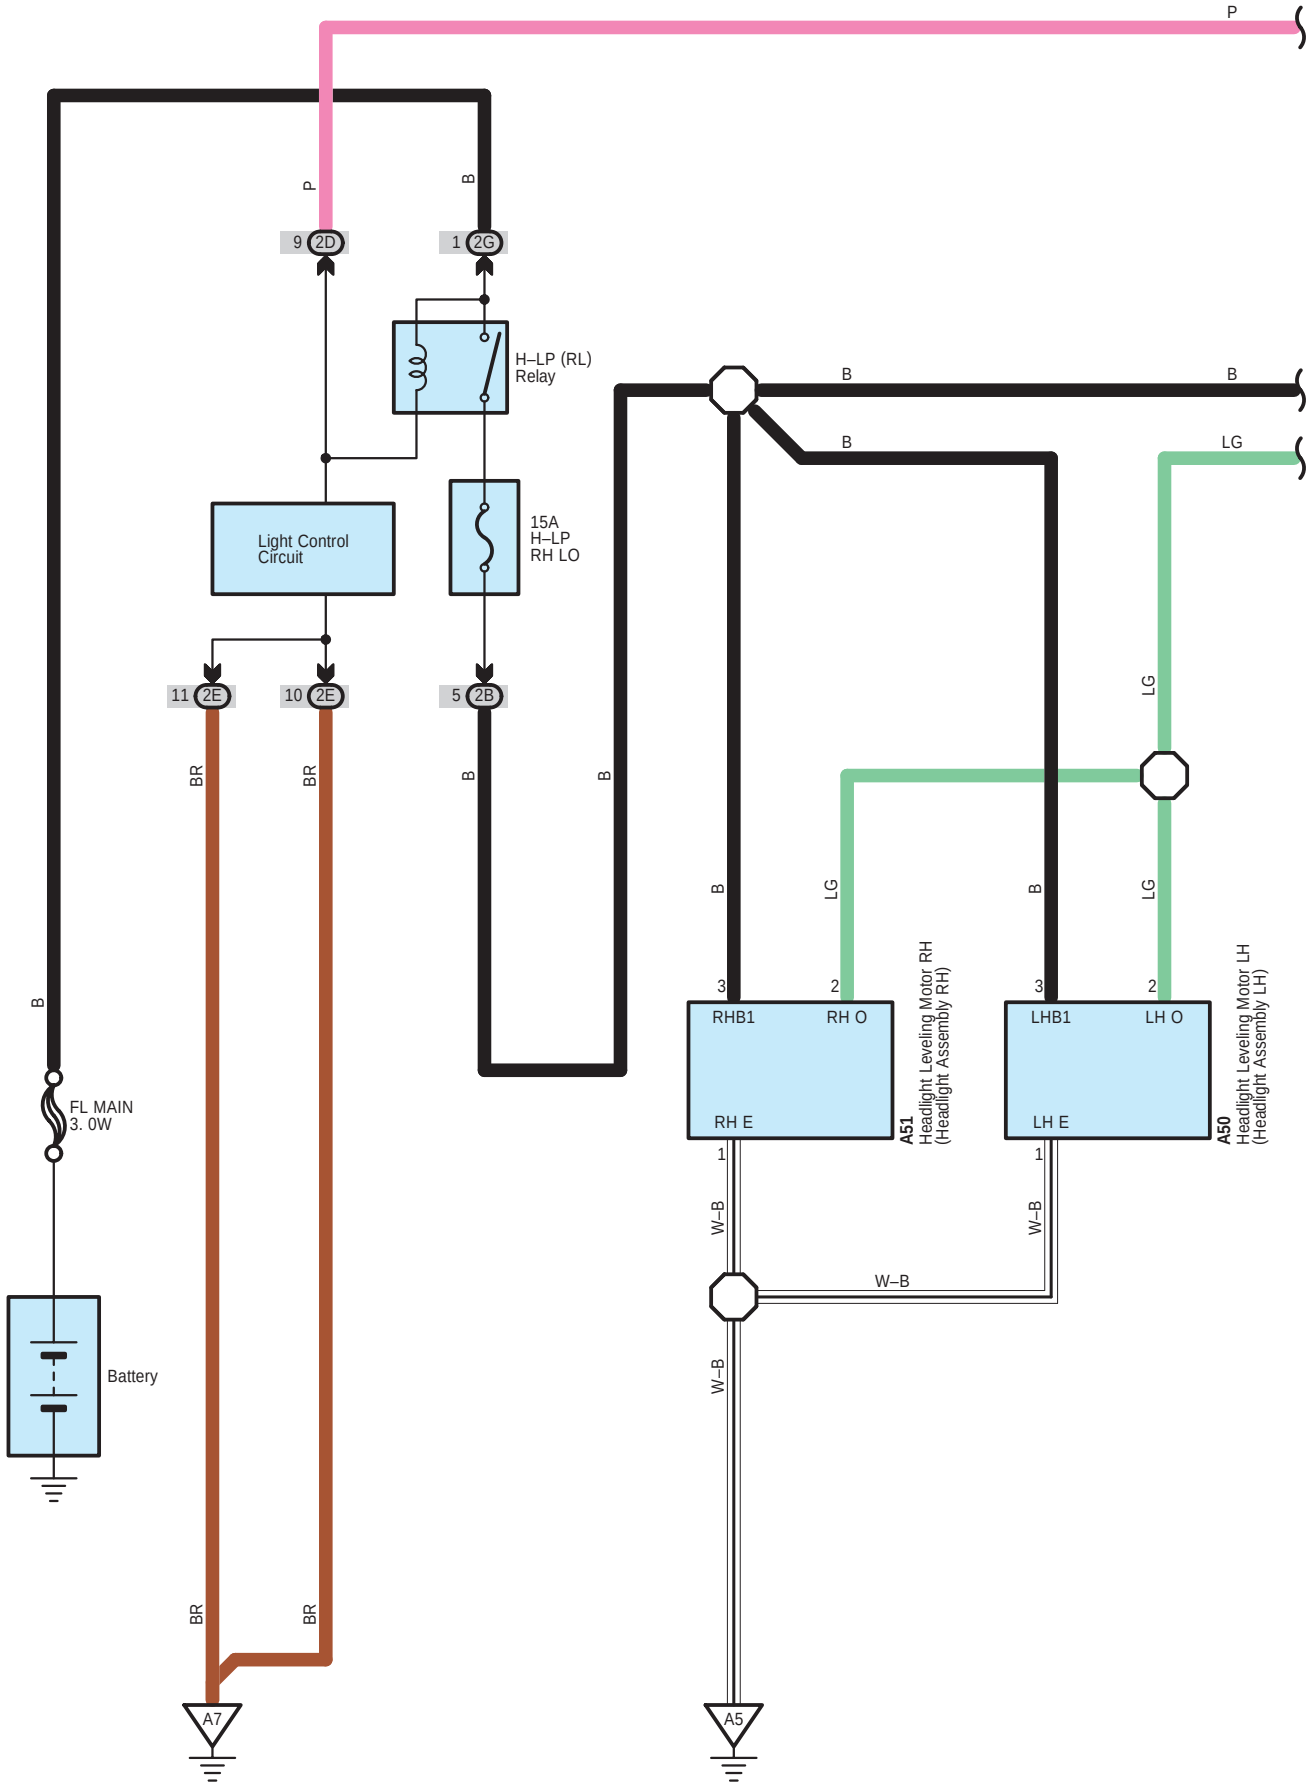


A 51
Black

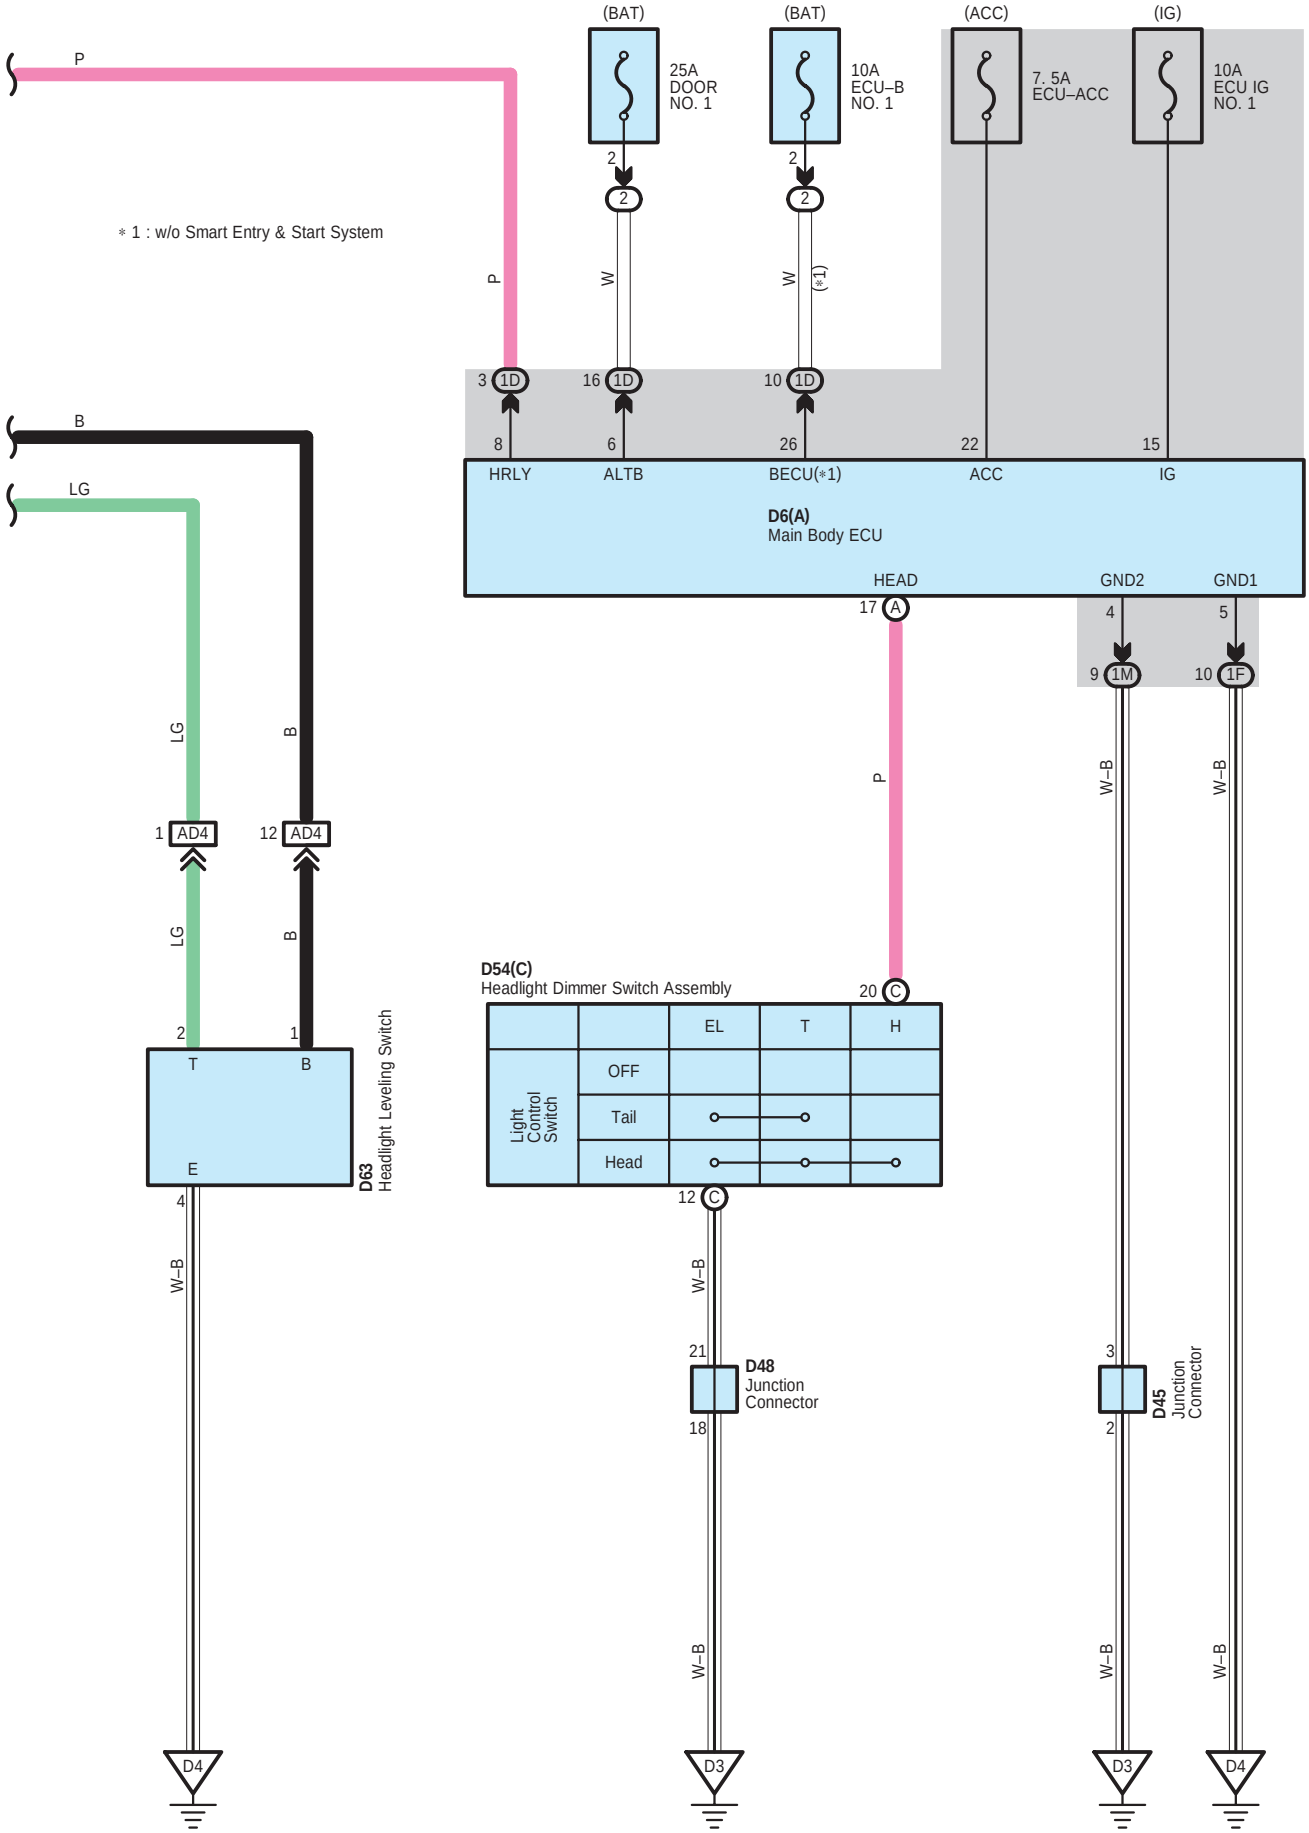


D 6
White

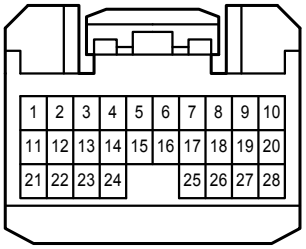


D 45
Black

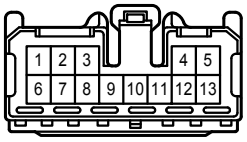


D 48
White

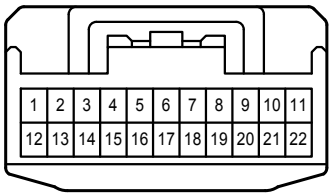


D 54
Black

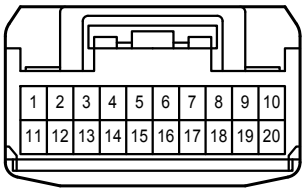


D 63
Black




1D
White

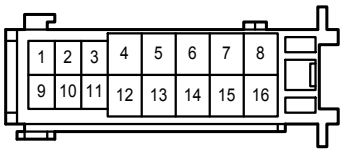


1F
White

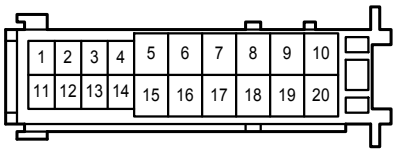


1M
White

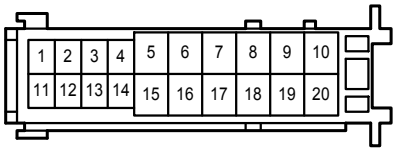


2B
Black




2D
Blue

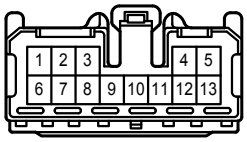

2E
Gray

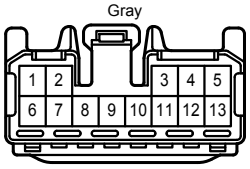

2G



AD4
Gray

