




(IG)
20A
S–HTR
20 1M
19 1M
L
P
11 DN3
1 OD1
L
L
＊1 : Before Jul. 2010 Production
＊2 : From Jul. 2010 Production
E11
Seat Heater Switch
ILL+
RV
SW
10
4
5
Y
B
GR
PANEL Fuse
13 ED3
7 ED3
B
GR
3 OD1
5 OD1
B
GR
11 A
10 A
16 B
17 B
O39(A), b11(B)
Junction
Connector
Cushion
Back
B
E
SWL
THL
4
6
1
5
L
W–B
GR
B
8 B
4 B
7 A
5 A
O39(A), b11(B)
Junction
Connector
b4
Seat Heater Control
Sub–Assembly LH
L
W–B
O1



E11
Seat Heater Switch
E
RL
LH
RV
SW
RR
RH
IG
W–B
L
BR
V
P
SB
G
R
O(*1)
BE(*2)
(*1)
(*2)
(LHD)
(RHD)
(RHD *1)
(RHD *2)
ED2
ED3
DN3
D46(A), E17(B)
Junction Connector
D45
Junction Connector
D33(A), D34(B)
A/C Amplifier Assembly
N20(A), a11(B)
Junction Connector
SHD+
SHDT
SHPT
SHP+
D3


(IG)
10A
ECU IG
NO. 1
10
1R
R
9
E16
Junction
Connector
8
BE(*2)
O(*1)
BE(*2)
O(*1)
* 1 : Before Jul. 2010 Production
* 2 : From Jul. 2010 Production
Cushion
Back
SWR
THR
B1
E
a4
Seat Heater Control Sub-Assembly RH
1
5
4
6
SB
P
L
W-B
9
B
2
B
N20(A), a11(B)
Junction
Connector
6
A
(*1)
7
A
(*2)
1
A
SB
P
L
W-B
N1


D 33
White

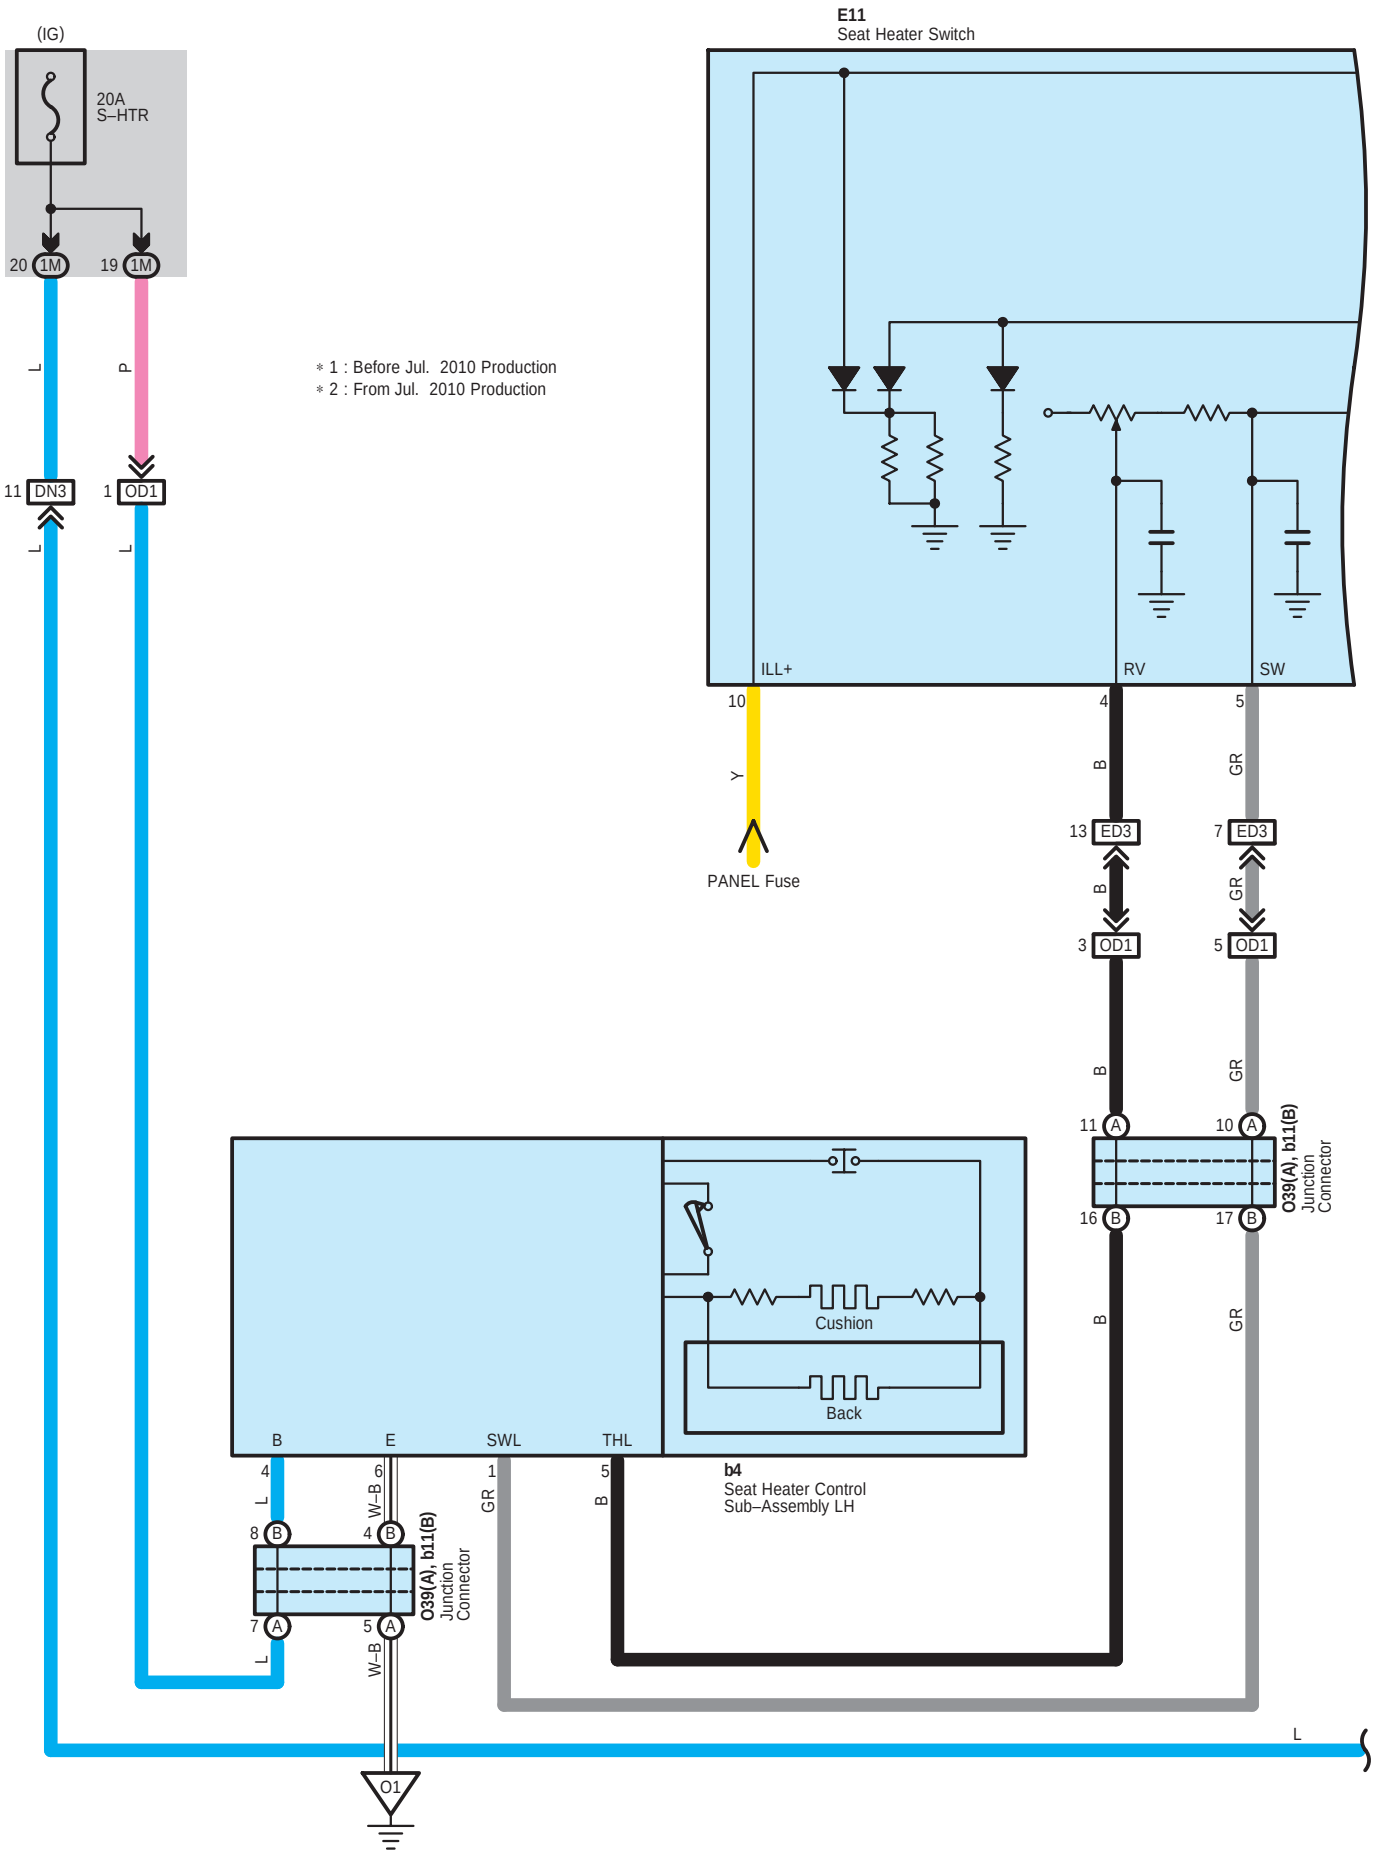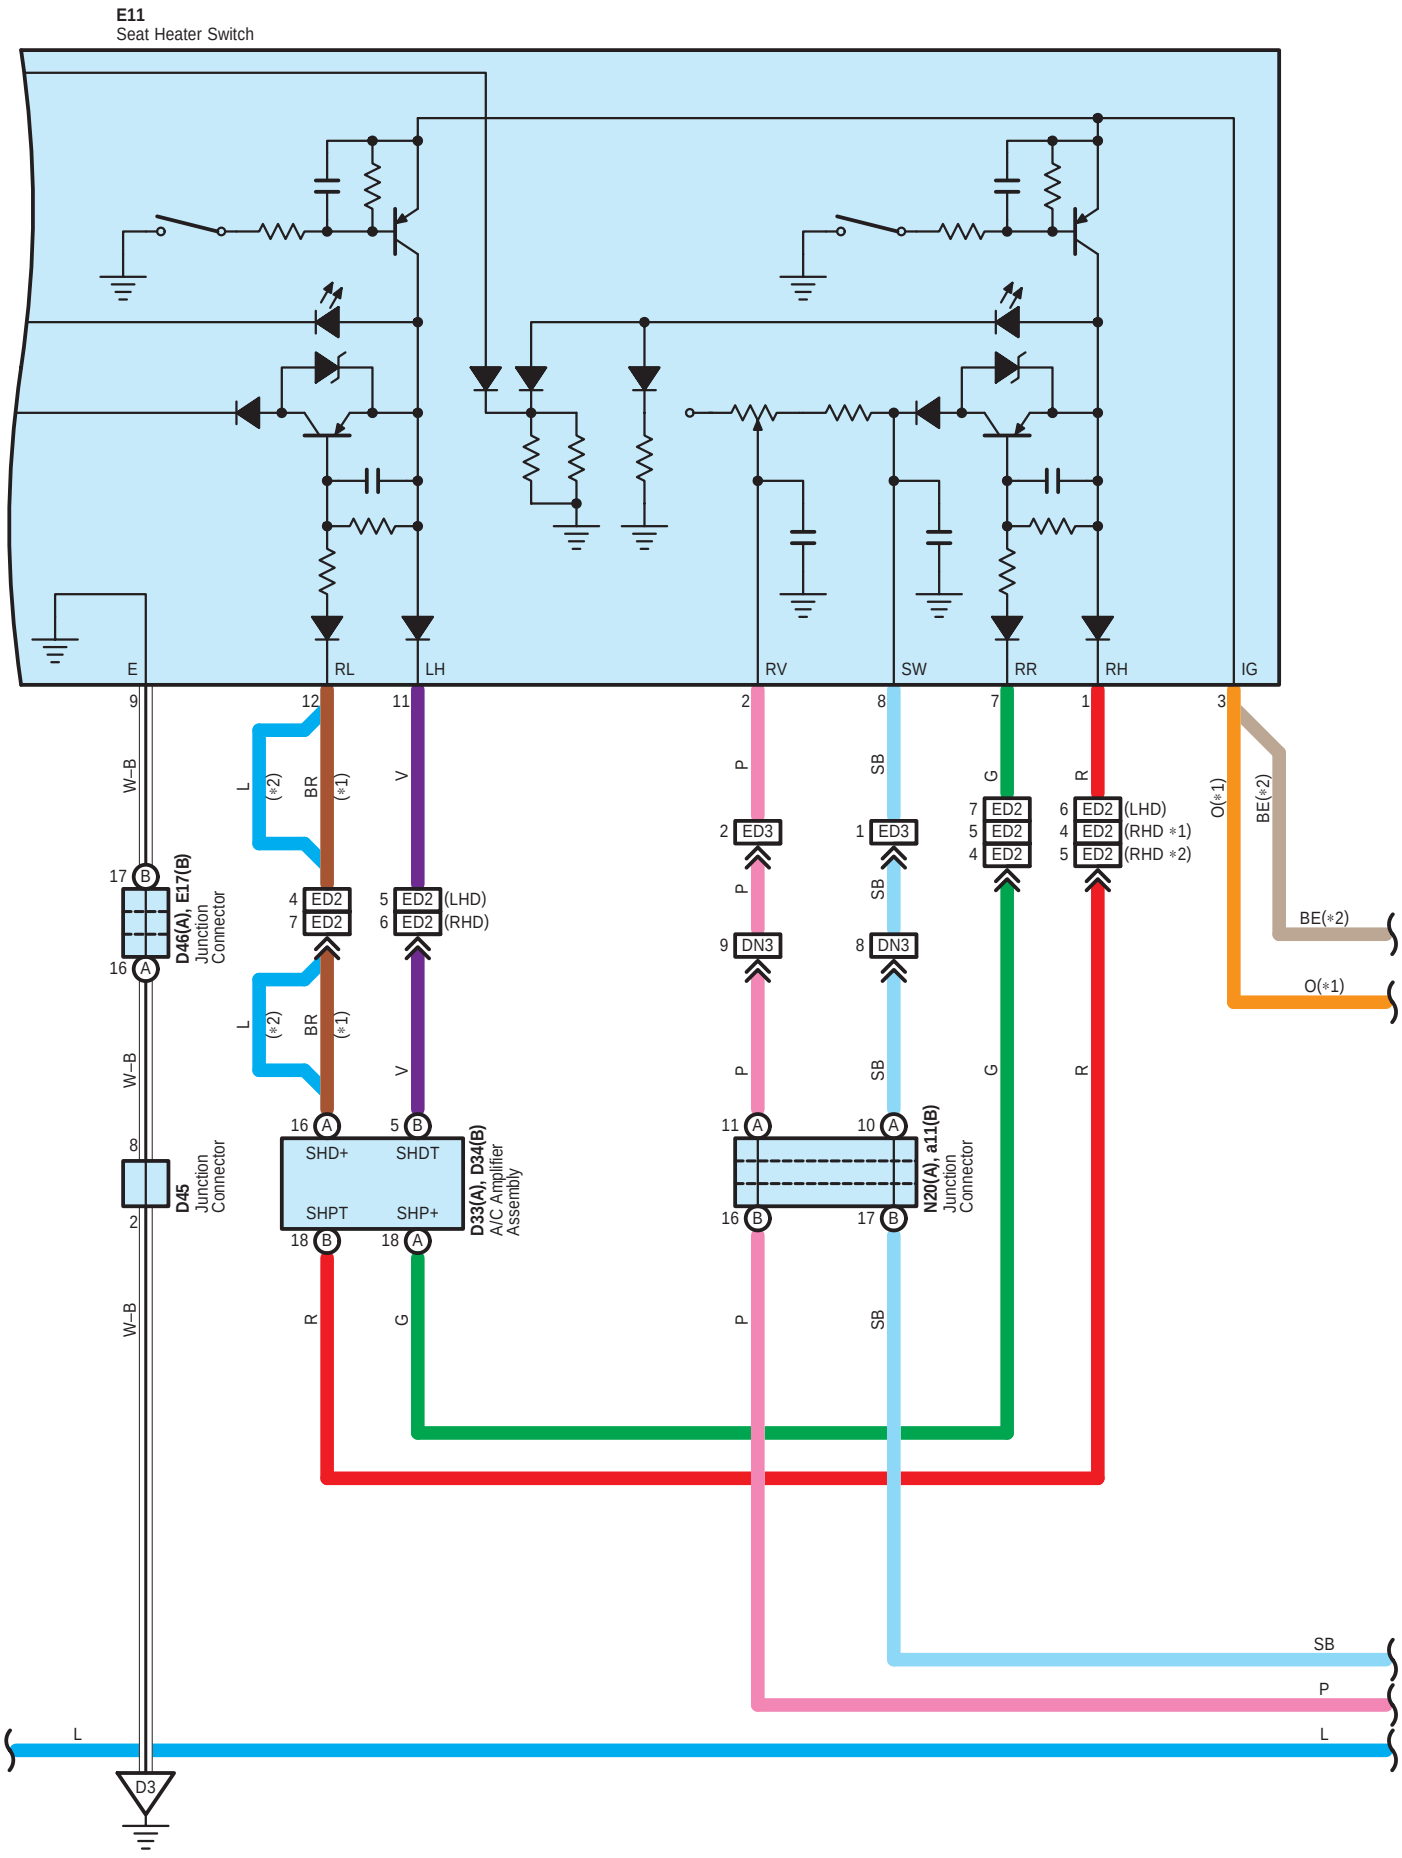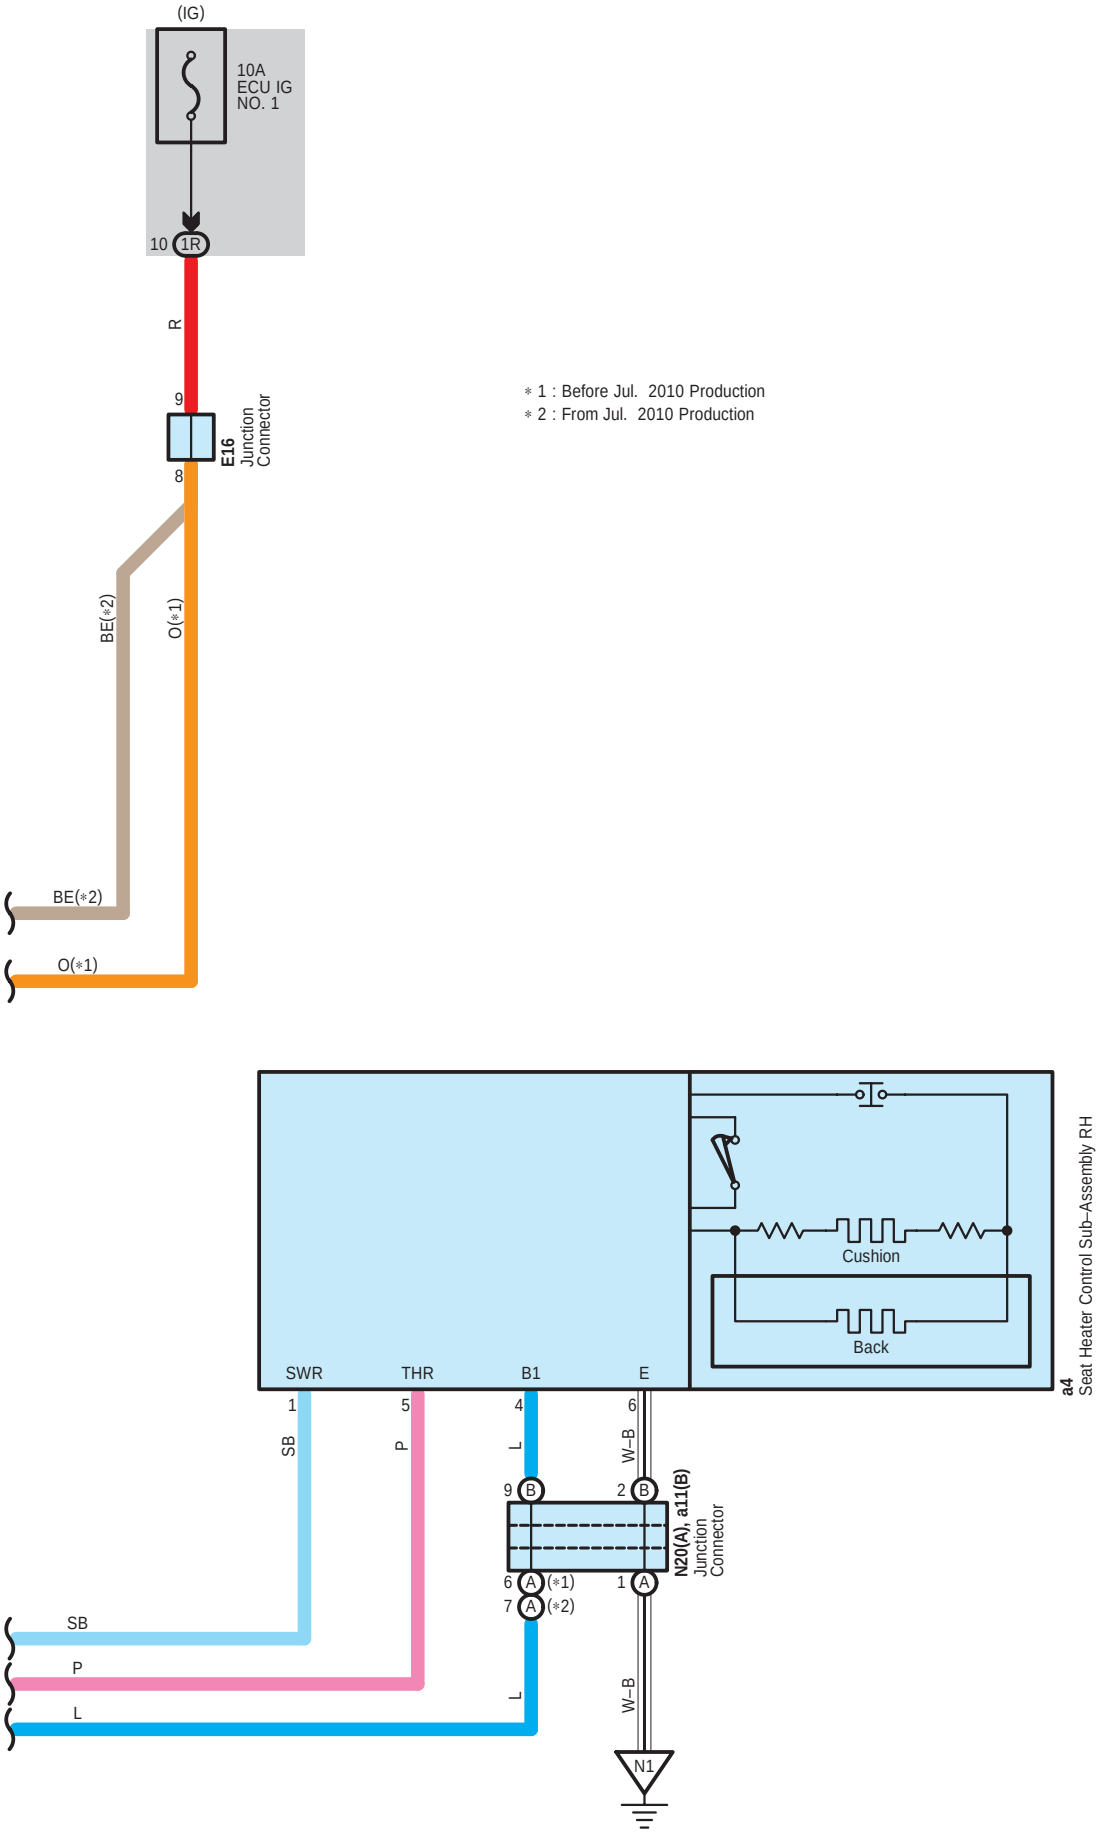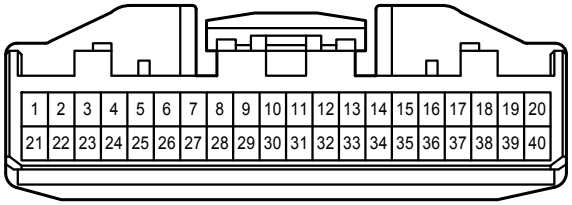


D 34
White

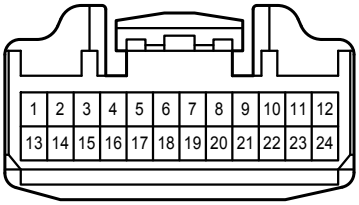

D 45
Black

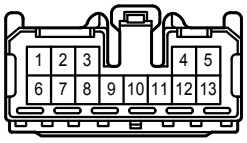


D 46
White

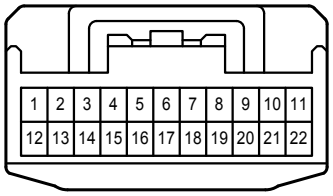


E 11
Black




E 16
White

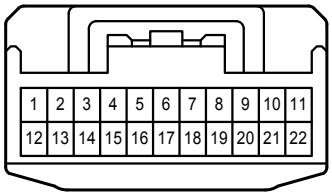


E 17
White

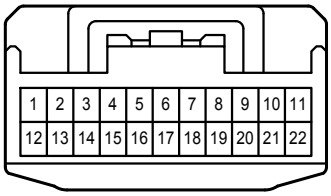

N 20
White

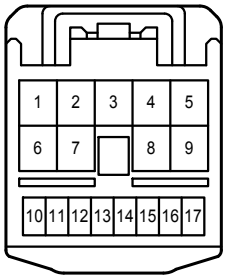


O 39
White

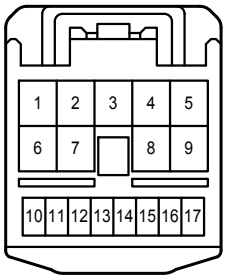

a 4
White




a 11
White

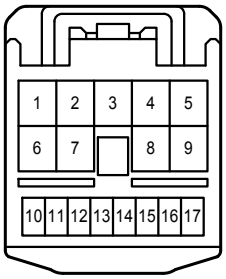


b 4
White




b 11
White

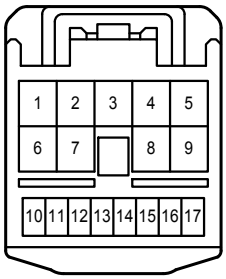


1M
White

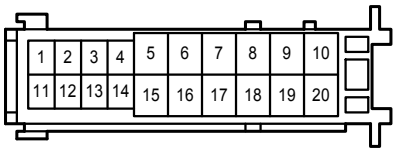


1R
White

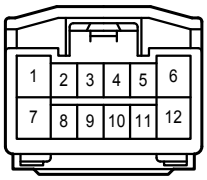


DN3
Blue

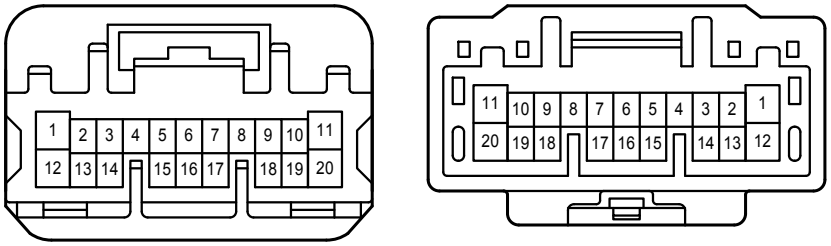

ED2
Blue

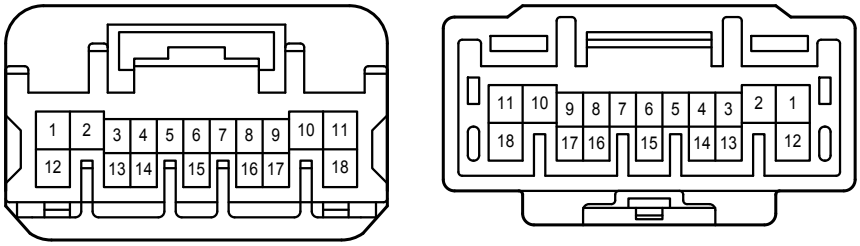

ED3
Black

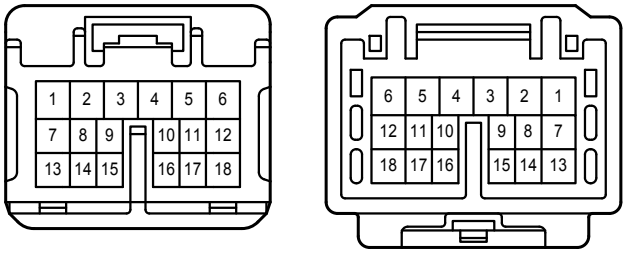

OD1
Gray

