




(BAT)
10A
ECU–B (*3)
10A
ECU–B
NO. 1 (*4)
2
(IG)
7. 5A
GAUGE
NO. 2
12 1G
* 3 : Before Jul. 2010 Production
* 4 : From Jul. 2010 Production
W
G
10 1D
1 1F
10 ED3
11 ED3
W
GR
12 A ----- 1 A (*3)
4 B ----- 1 B (*4)
E16(A), (B)
Junction
Connector
14 A ----- 3 A (*3)
6 B ----- 3 B (*4)
Y
P
6
1
+B
IG
E9
With Multi Information Display Clock Assembly
GND
SGND
DATA
CLK
SYNC
HSI–
HSI+
5
16
10
9
11
8
3
BR
Y
R
L
SB
G
14 B
22 A
D46(A), E17(B)
Junction Connector
W–B
B (*3)
W–B (*4)
G
SB
L
R
Y
10 1G
19
18
D48
Junction
Connector
3 1M
20 A (*3)
20 B (*4)
E16(A), (B)
Junction
Connector
21 A (*3)
21 B (*4)
W–B
W–B (*3)
W–B (*4)
E1
D3



(BAT)
10A
DOME
(IG)
7. 5A
GAUGE
NO. 2
(BAT)
10A
ECU–B (*3)
10A
ECU–B
NO. 1 (*4)
E1
Combination Meter
B2
IG+
B
Power Supply
Circuit
IG2
+B(DOME)
or IG
SRS
Master
Warning
Drive IC
Drive IC
Micro Computer
Buzzer
CAN I/F
LCL–
LCL+
SYNC
MCLK
MDAT
E2
ES
CANL
CANH
E16(A), (B)
Junction
Connector
D46(A), E17(B)
Junction
Connector
D48
Junction
Connector
E1
D3


∗ 1 : Before Jan. 2009 Production
∗ 2 : From Jan. 2009 Production
∗ 3 : Before Jul. 2010 Production
∗ 4 : From Jul. 2010 Production

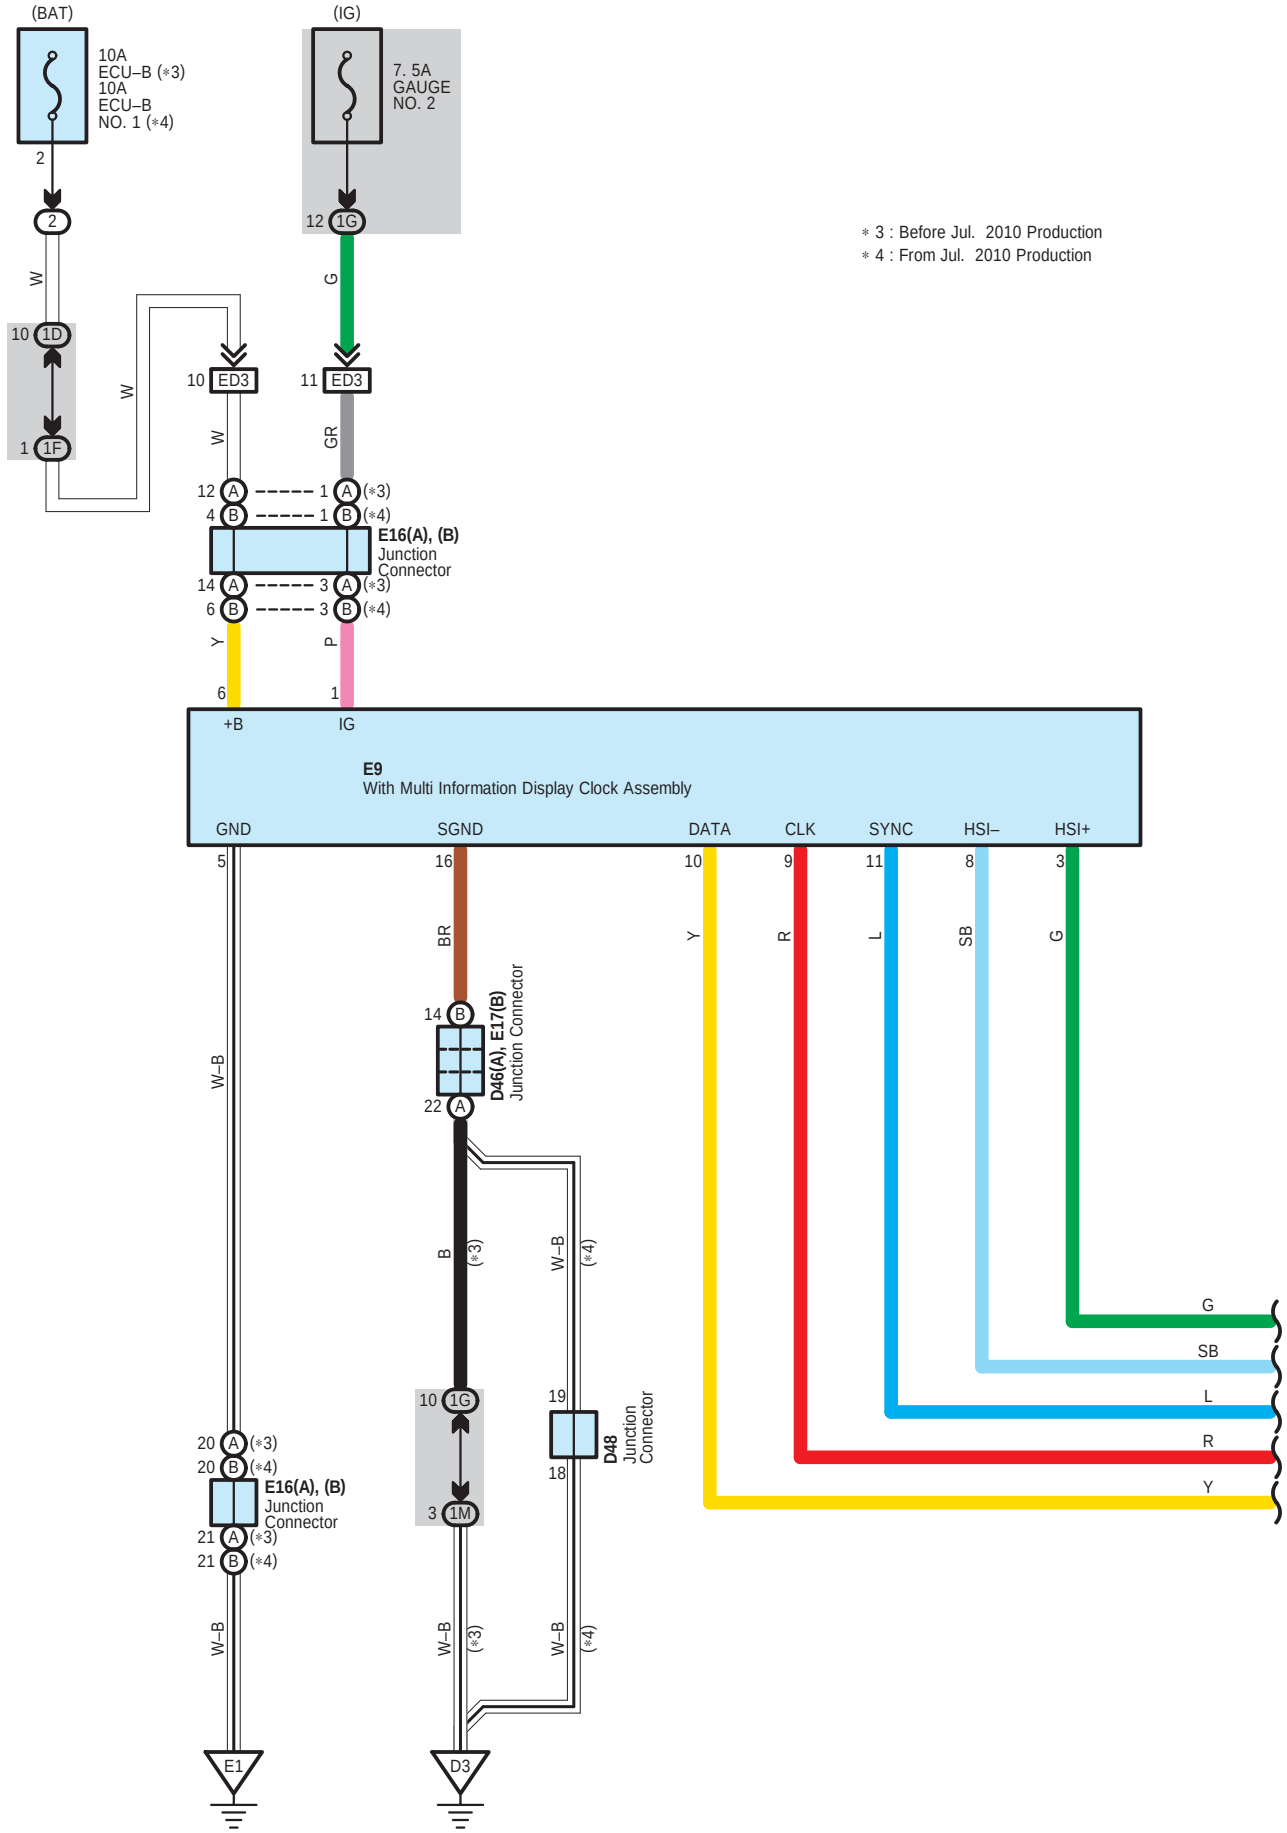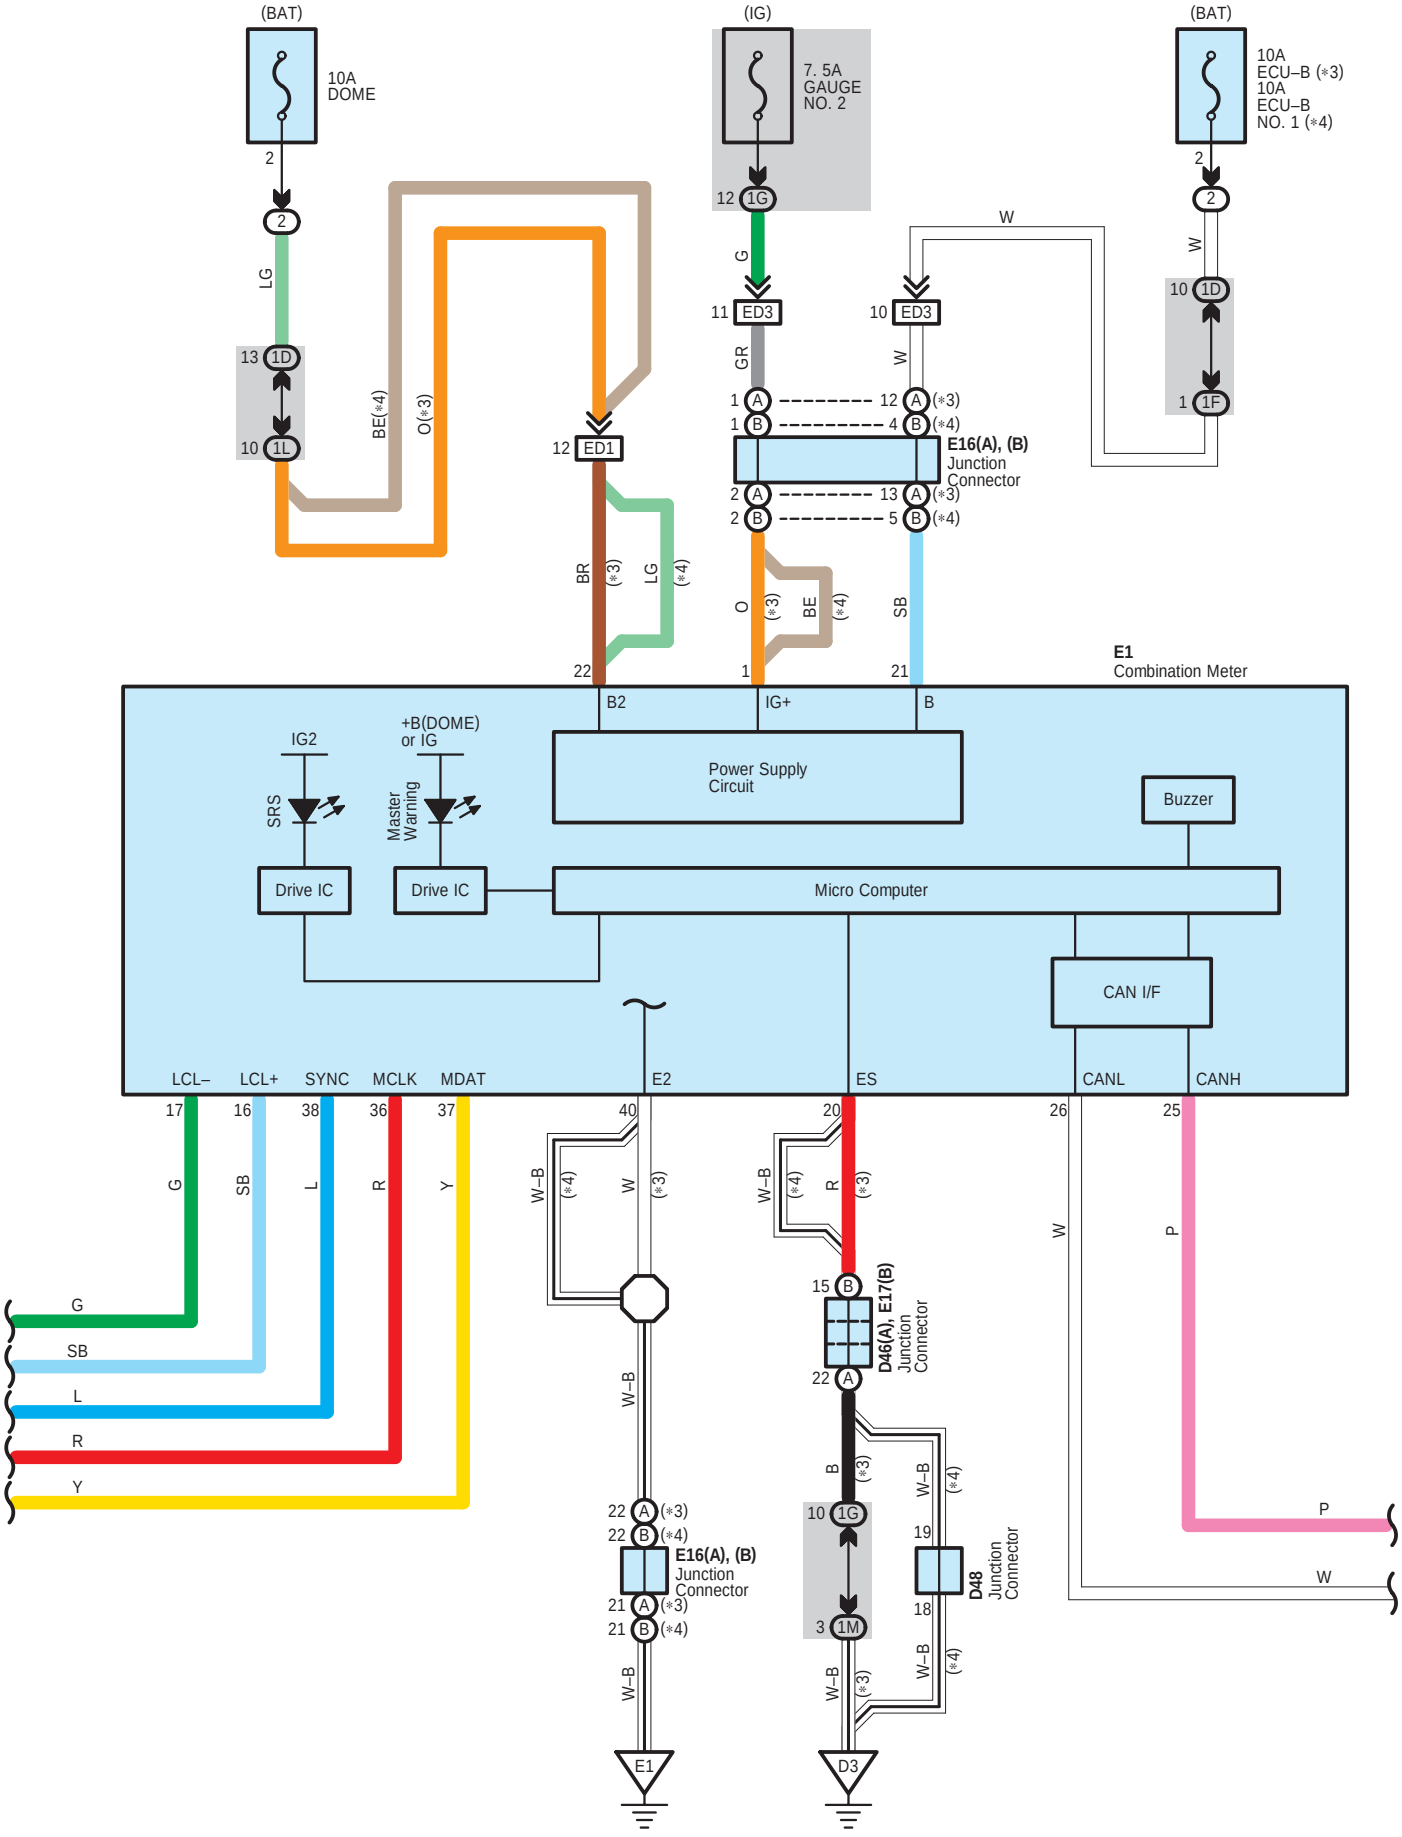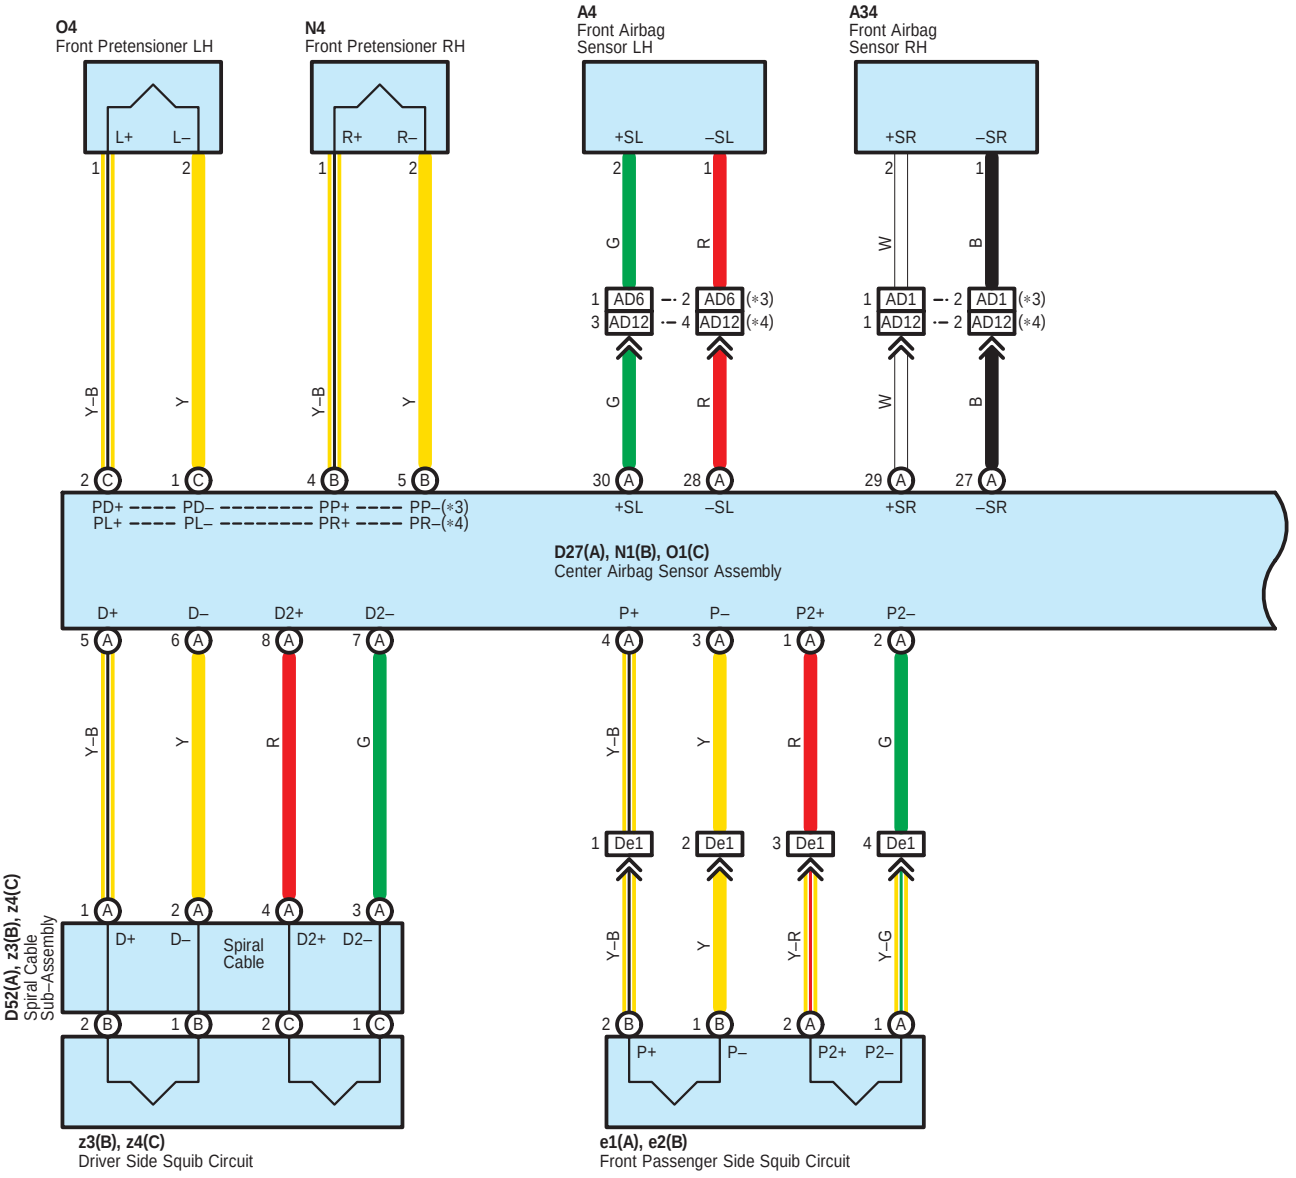

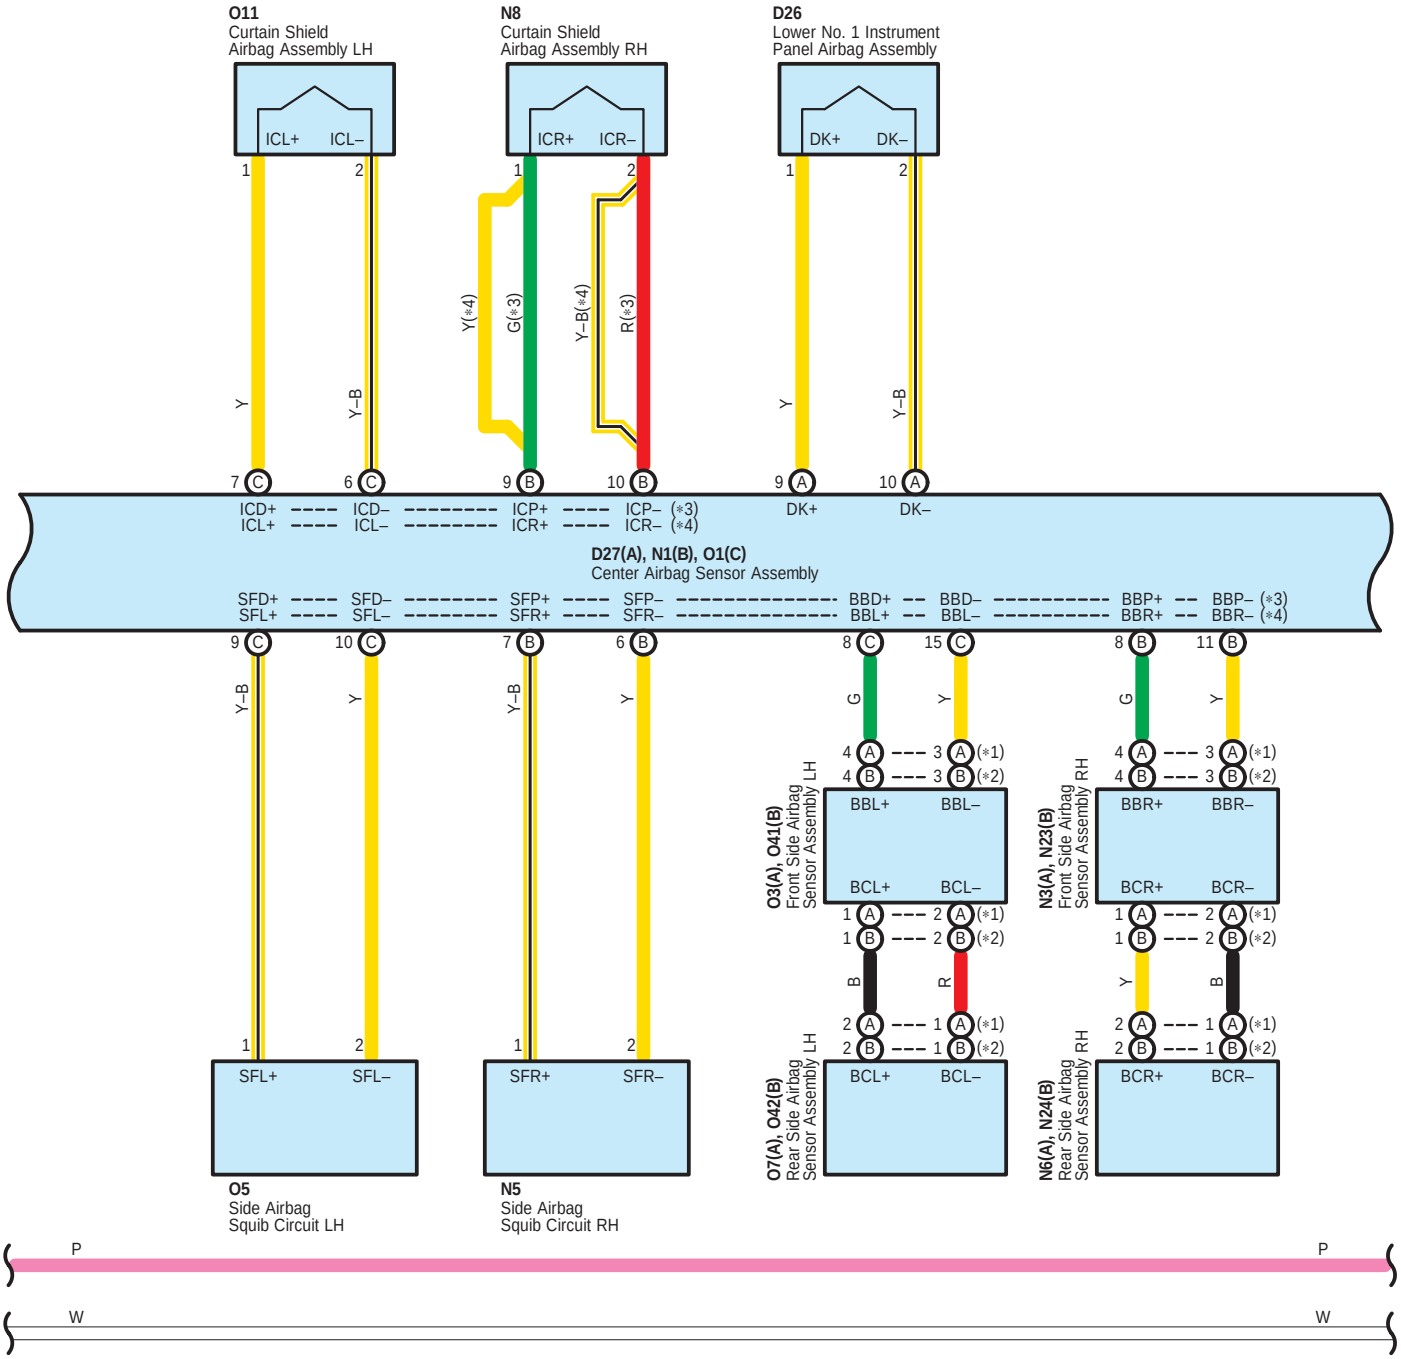



O11
Curtain Shield
Airbag Assembly LH
ICL+
ICL–
N8
Curtain Shield
Airbag Assembly RH
ICR+
ICR–
D26
Lower No. 1 Instrument
Panel Airbag Assembly
DK+
DK–
Y
Y–B
Y(*4)
G(*3)
Y–B(*4)
R(*3)
ICD+
ICL+
ICD–
ICL–
ICP+
ICR+
ICP– (*3)
ICR– (*4)
D27(A), N1(B), O1(C)
Center Airbag Sensor Assembly
SFD+
SFL+
SFD–
SFL–
SFP+
SFR+
SFP–
SFR–
BBD+
BBL+
BBD–
BBL–
BBP+
BBR+
BBP– (*3)
BBR– (*4)
G
B
R
(*1)
(*2)
O3(A), O41(B)
Front Side Airbag
Sensor Assembly LH
BBL+
BBL–
BCL+
BCL–
N3(A), N23(B)
Front Side Airbag
Sensor Assembly RH
BBR+
BBR–
BCR+
BCR–
O7(A), O42(B)
Rear Side Airbag
Sensor Assembly LH
N6(A), N24(B)
Rear Side Airbag
Sensor Assembly RH
SFL+
SFL–
SFR+
SFR–
O5
Side Airbag
Squib Circuit LH
N5
Side Airbag
Squib Circuit RH
P
W

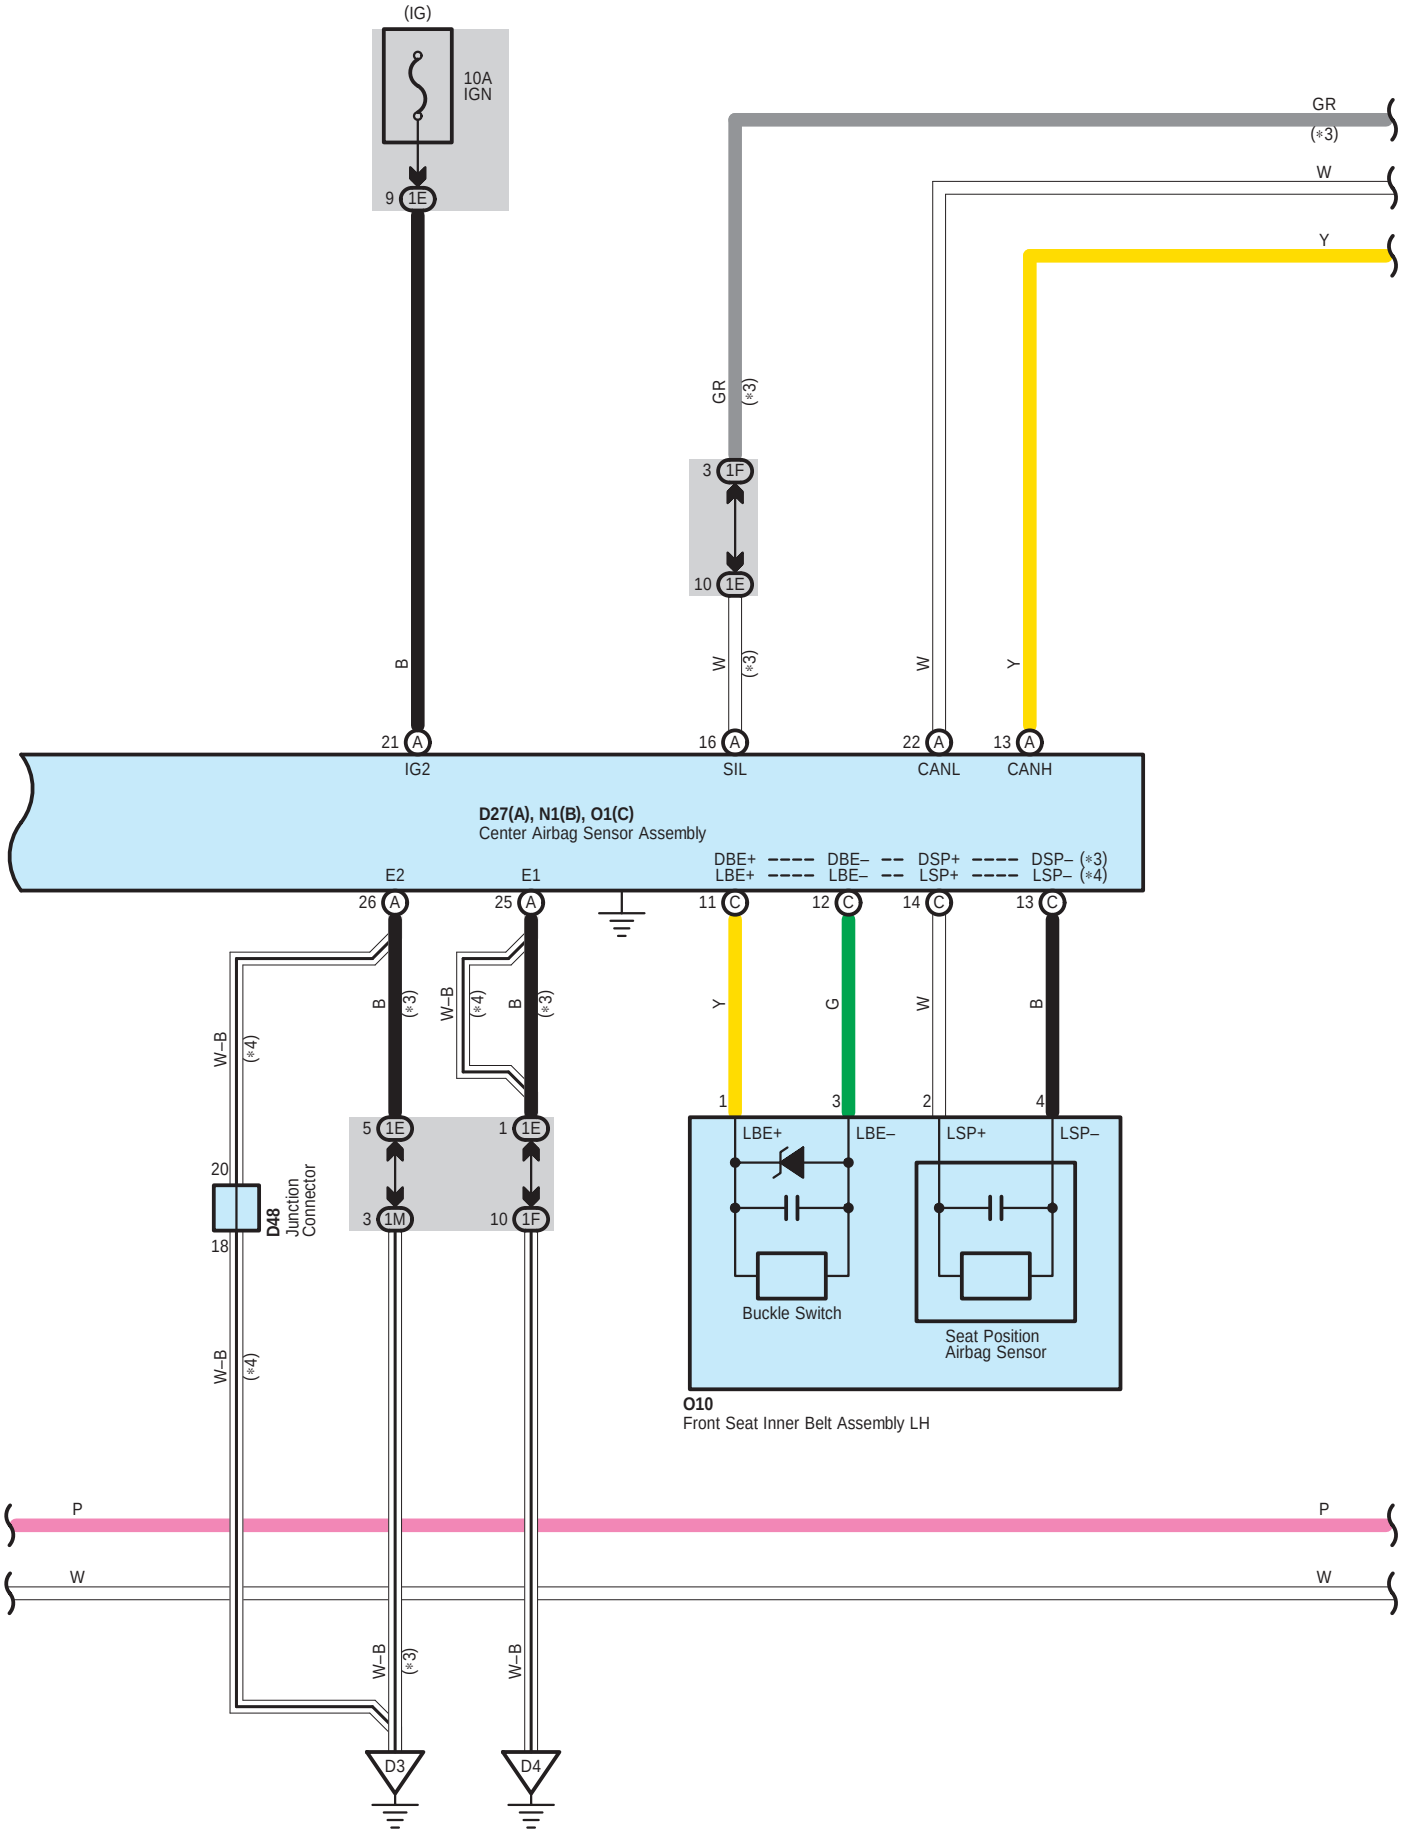
(IG)
10A
IGN
9 1E
B
21 A
IG2
GR
(*3)
3 1F
10 1E
W
(*3)
16 A
SIL
W
22 A
CANL
Y
13 A
CANH
GR
(*3)
W
Y
D27(A), N1(B), O1(C)
Center Airbag Sensor Assembly
DBE+ DBE– DSP+ DSP– (*3)
LBE+ LBE– LSP+ LSP– (*4)
E2
E1
26 A
25 A
11 C
12 C
14 C
13 C
B
(*3)
W–B
(*4)
B
(*3)
Y
G
W
B
1
3
2
4
5 1E
1 1E
3 1M
10 1F
20
18
D48
Junction
Connector
W–B
(*4)
LBE+
LBE–
LSP+
LSP–
Buckle Switch
Seat Position
Airbag Sensor
O10
Front Seat Inner Belt Assembly LH
P
W
P
W
W–B
(*3)
W–B
D3
D4

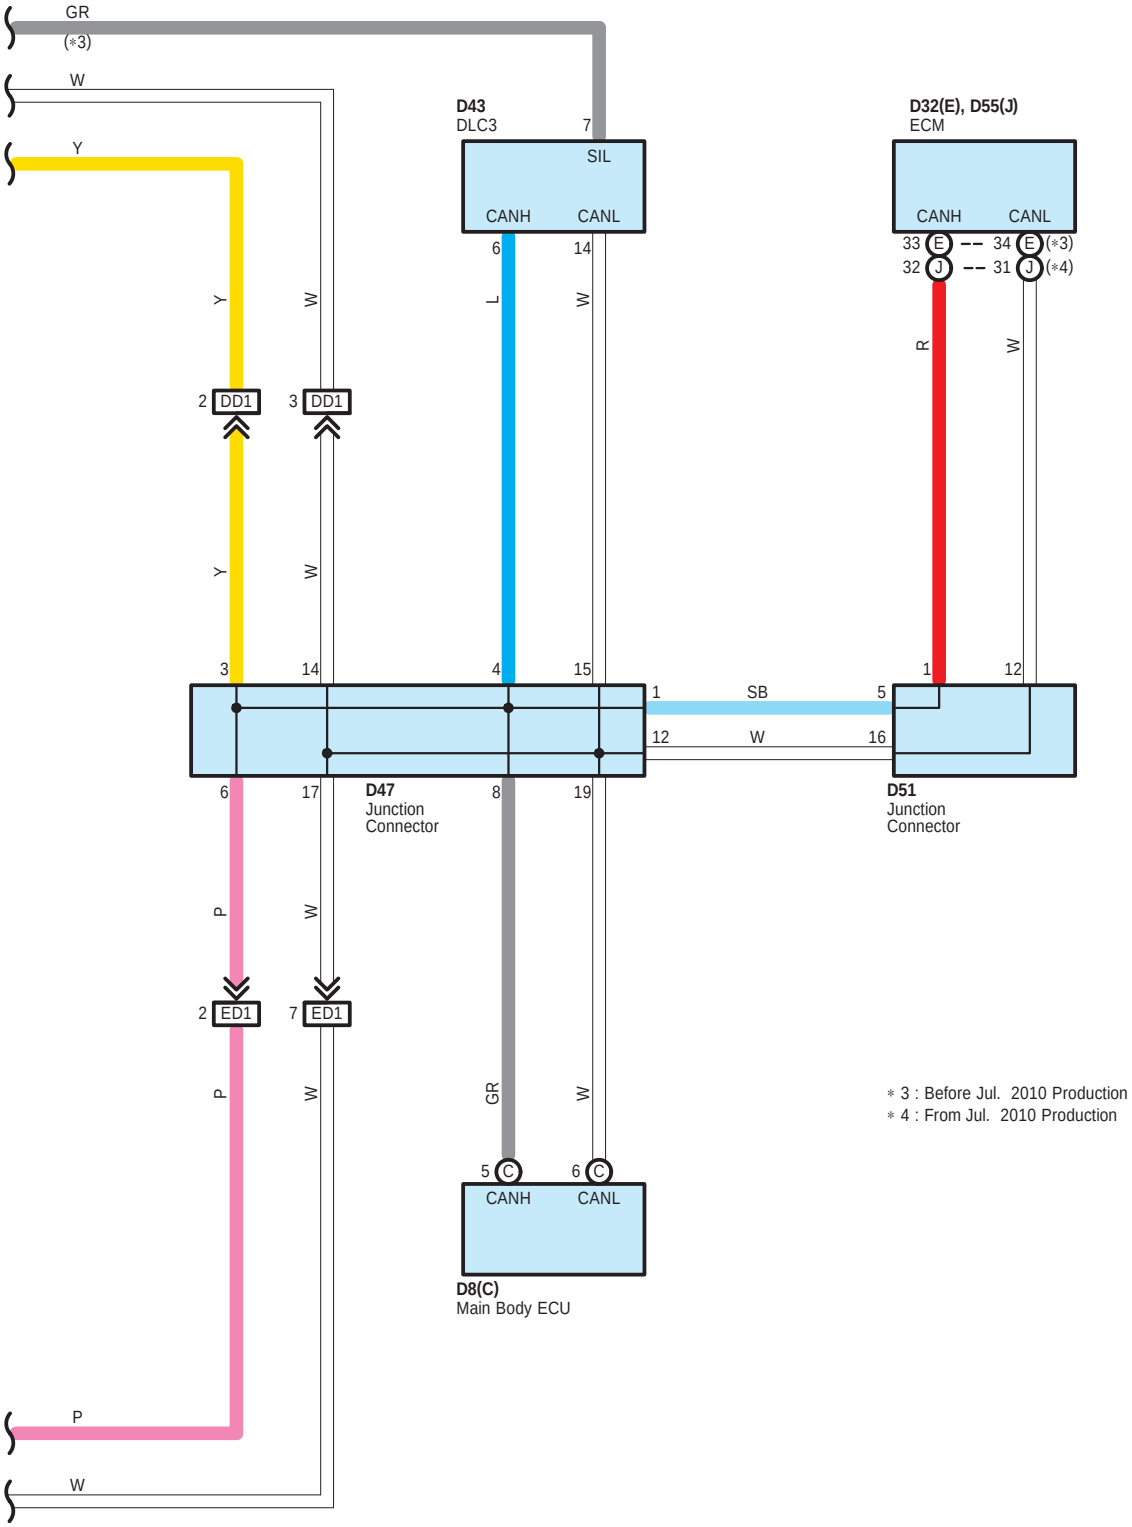
GR
(*3)
W
Y
D43
DLC3
7
SIL
CANH
CANL
6
14
D32(E), D55(J)
ECM
CANH
CANL
33 E
34 E
(*3)
32 J
31 J
(*4)
Y
W
L
W
R
W
2 DD1
3 DD1
Y
W
3
14
4
15
1
12
1
SB
5
12
W
16
6
17
D47
Junction
Connector
8
19
D51
Junction
Connector
P
W
2 ED1
7 ED1
P
W
GR
W
5 C
6 C
CANH
CANL
D8(C)
Main Body ECU
P
W
* 3 : Before Jul. 2010 Production
* 4 : From Jul. 2010 Production


A 4
Yellow

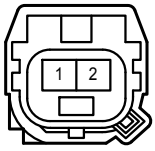


A 34
Yellow




D 8
White

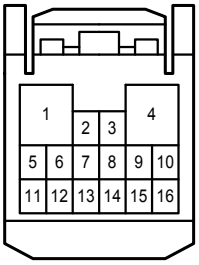


D 26
Yellow

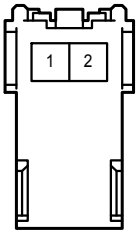


D 27
Yellow

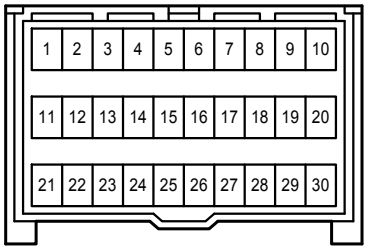


D 32
White

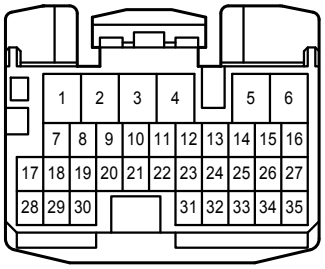


D 43
White

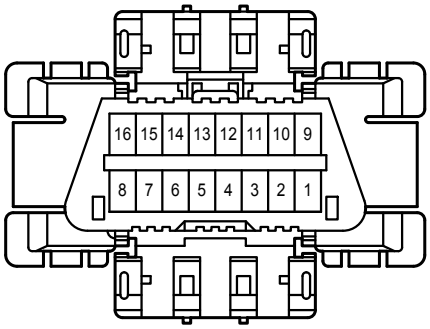


D 46
White

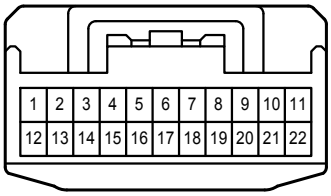


D 47
Gray

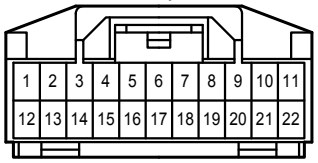


D 48
White

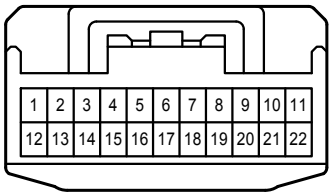


D 51
Gray

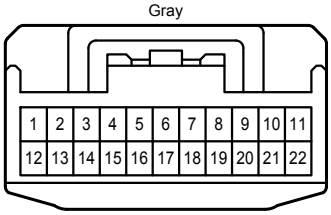


D 52
Yellow

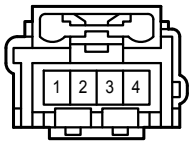


D 55
White

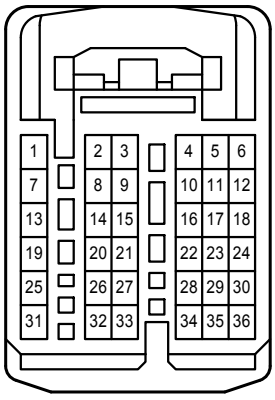


E 1
White

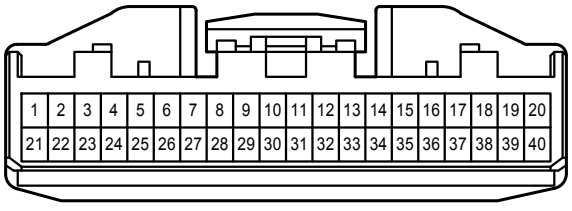


E 9
White

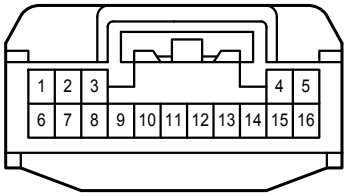


E 16
White

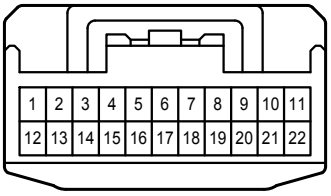


E 17
White

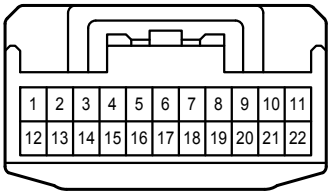


N 1
Yellow

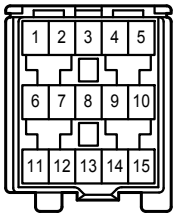

N 3
Yellow

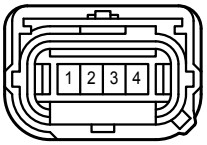


N 4
Black




N 5
Yellow




N 6
Yellow

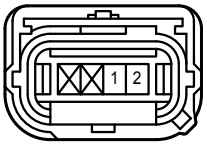


N 8
Black

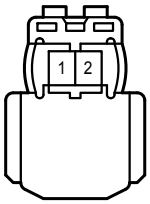


N 23
Yellow

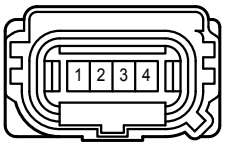


N 24
Yellow

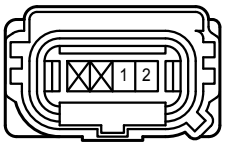


O 1
Yellow

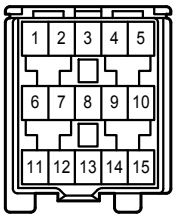


O 3
Yellow

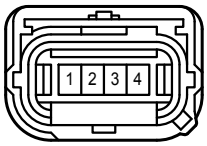


O 4
Black



O 5
Yellow

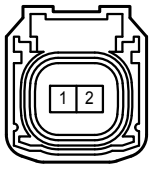


O 7
Yellow

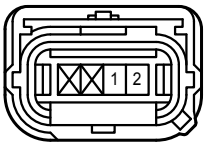


O 10
White




O 11
Black

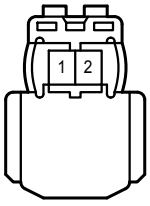


O 41
Yellow

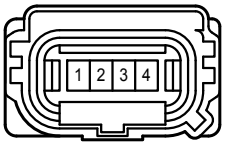


O 42
Yellow

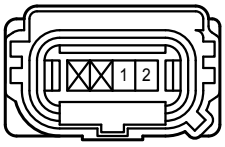


e 1
Black




e 2
Orange




z 3
Orange




z 4
Black




1D
White

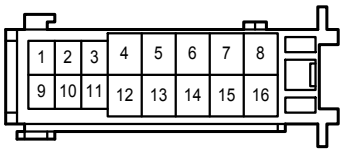


1E
Yellow

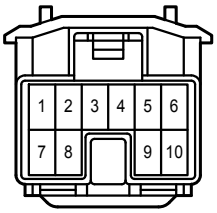


1F
White

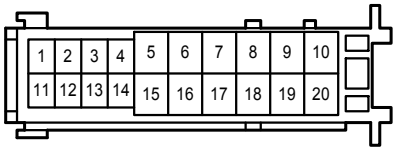


1G
White

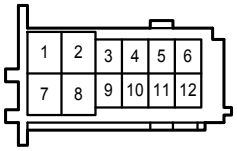


1L
White

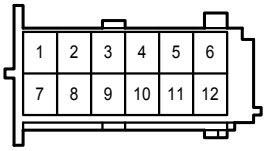


1M
White

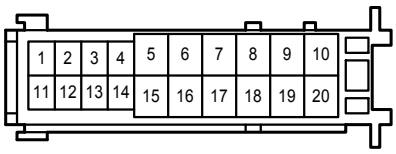


AD1
Yellow

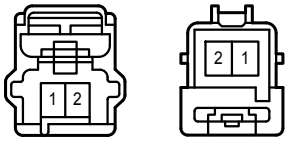


AD6
Yellow

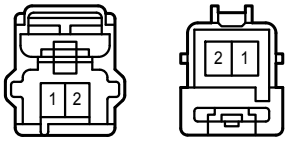


AD12
Yellow

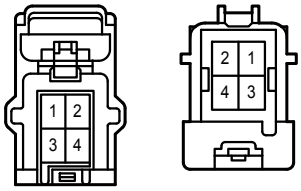


DD1
White

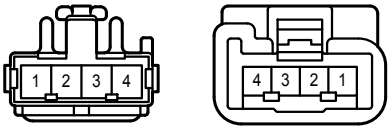

De1
Yellow

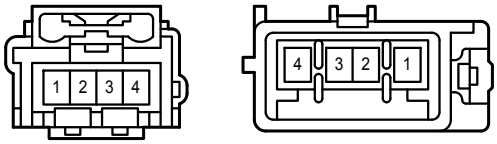

ED1
White

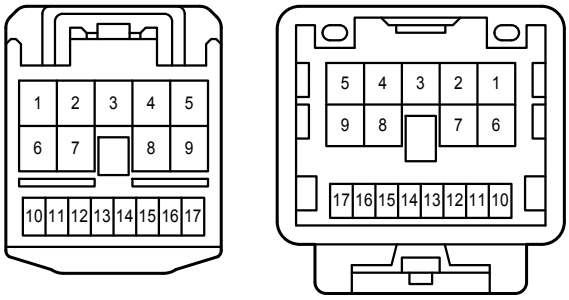

ED3
Black

