




D8(B), D9(C), D10(D)
Main Body ECU
ACC
IG
ALTB
GND1
GND2
KSW
DCTY
22
15
6
5
4
5 D
24 B
(ACC)
7. 5A
ECU–ACC
(IG)
10A
ECU IG
NO. 1
16 1D
(BAT)
25A
DOOR1
2
2
10 1F
9 1M
W
W–B
W–B
GR
G
21
17
D57
Junction
Connector
20
19
D19
Un–Lock Warning Switch Assembly
SB
1
2
15 DO2
L
L
W–B
O2
Front Door Courtesy Light
Switch Assembly LH
1
3
12
D52
Junction
Connector
2
W–B
D4
D3


D8(B), D9(C), D10(D)
Main Body ECU
CANL
CANH
BECU
(BAT)
10A
DOME
(IG)
7. 5A
GAUGE
NO. 2
(BAT)
10A
ECU–B
D55
Junction
Connector
E23
Junction
Connector
E1
Combination Meter
B2
IG+
B
Power Supply Circuit
Micro Computer
Buzzer
CAN
I/F
CANH
CANL
ES
E2
D53(A), E24(B)
Junction
Connector
D3
E1


D 8
White

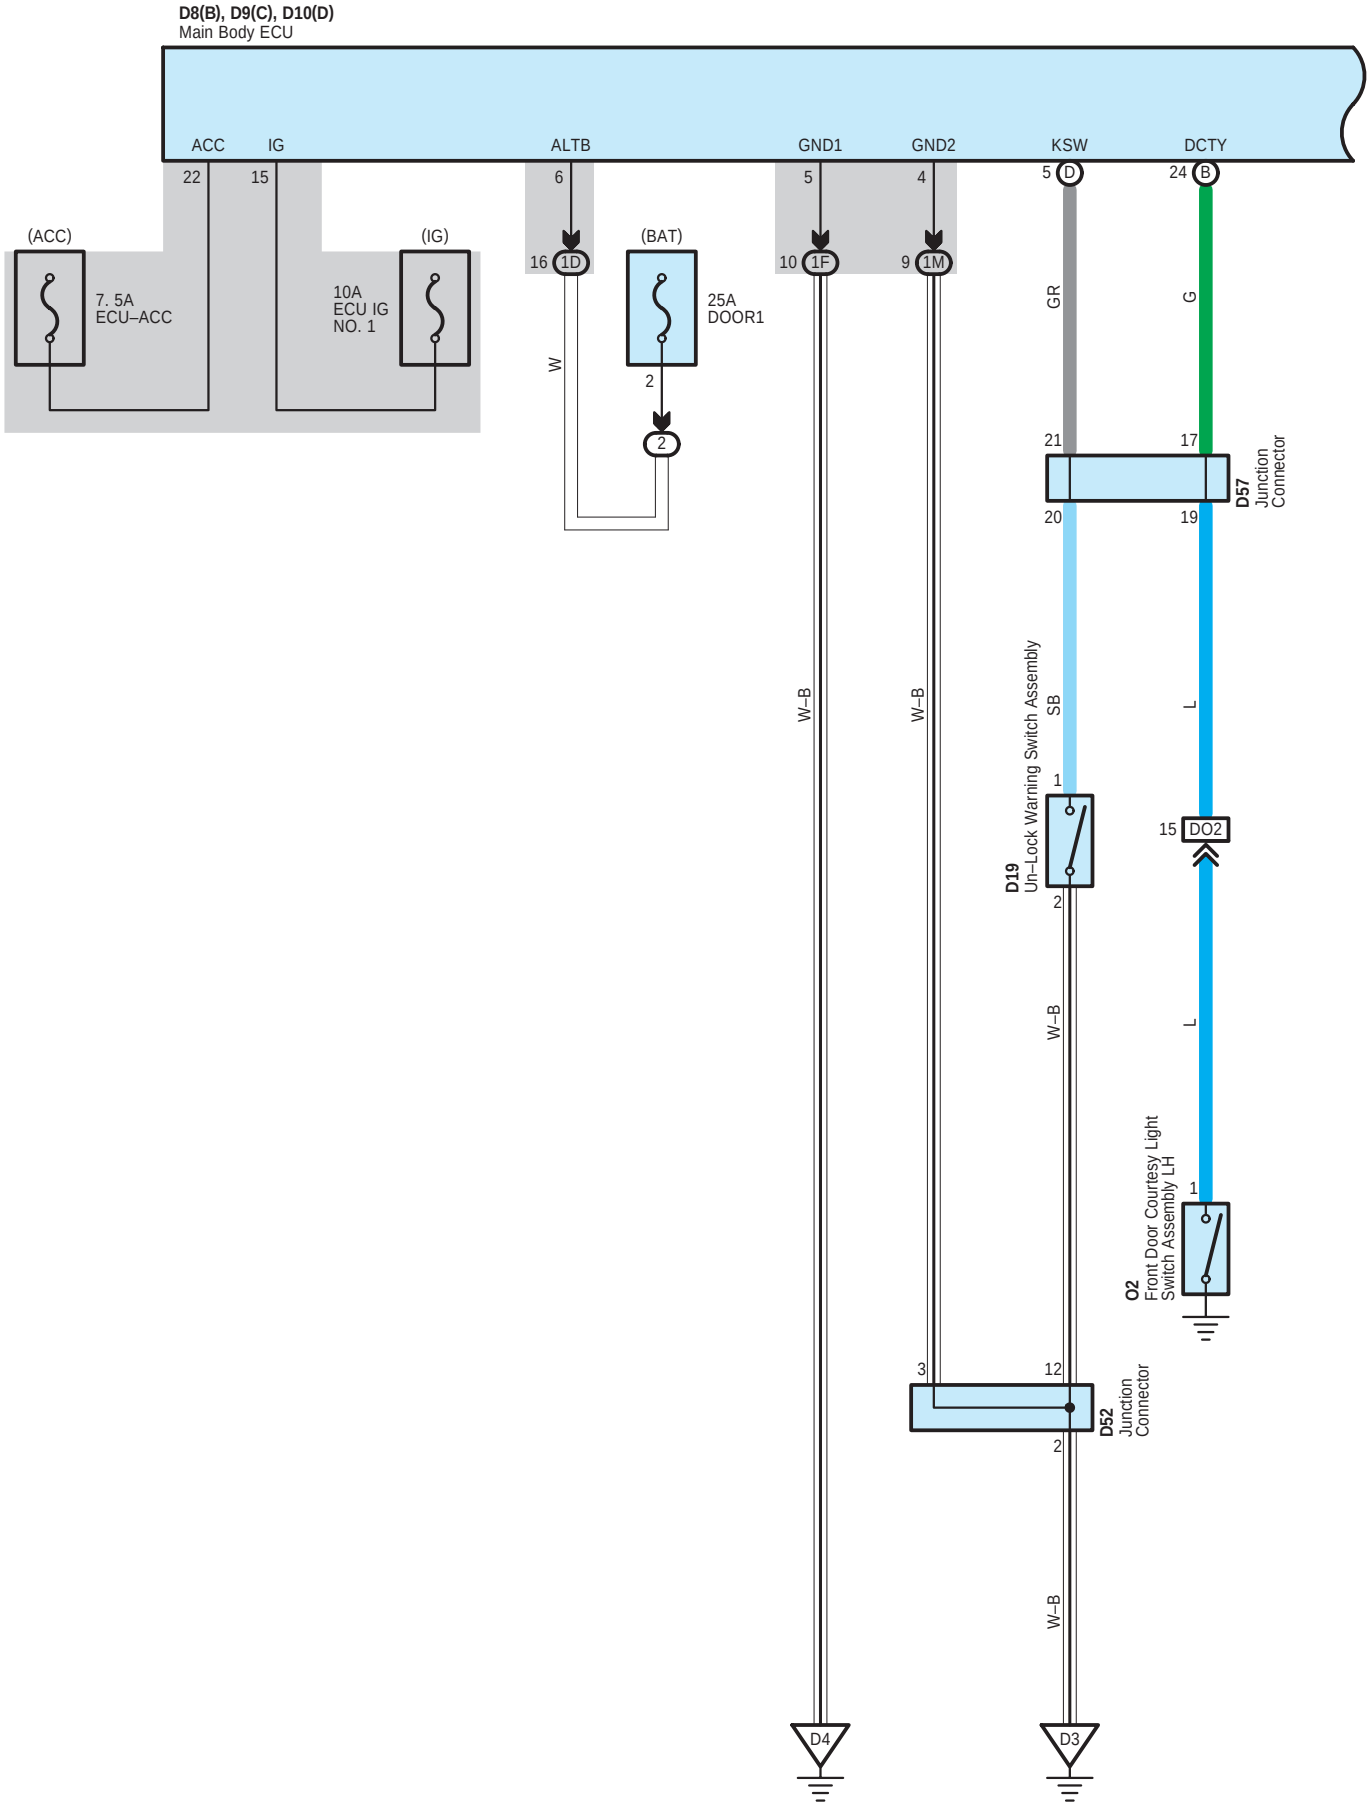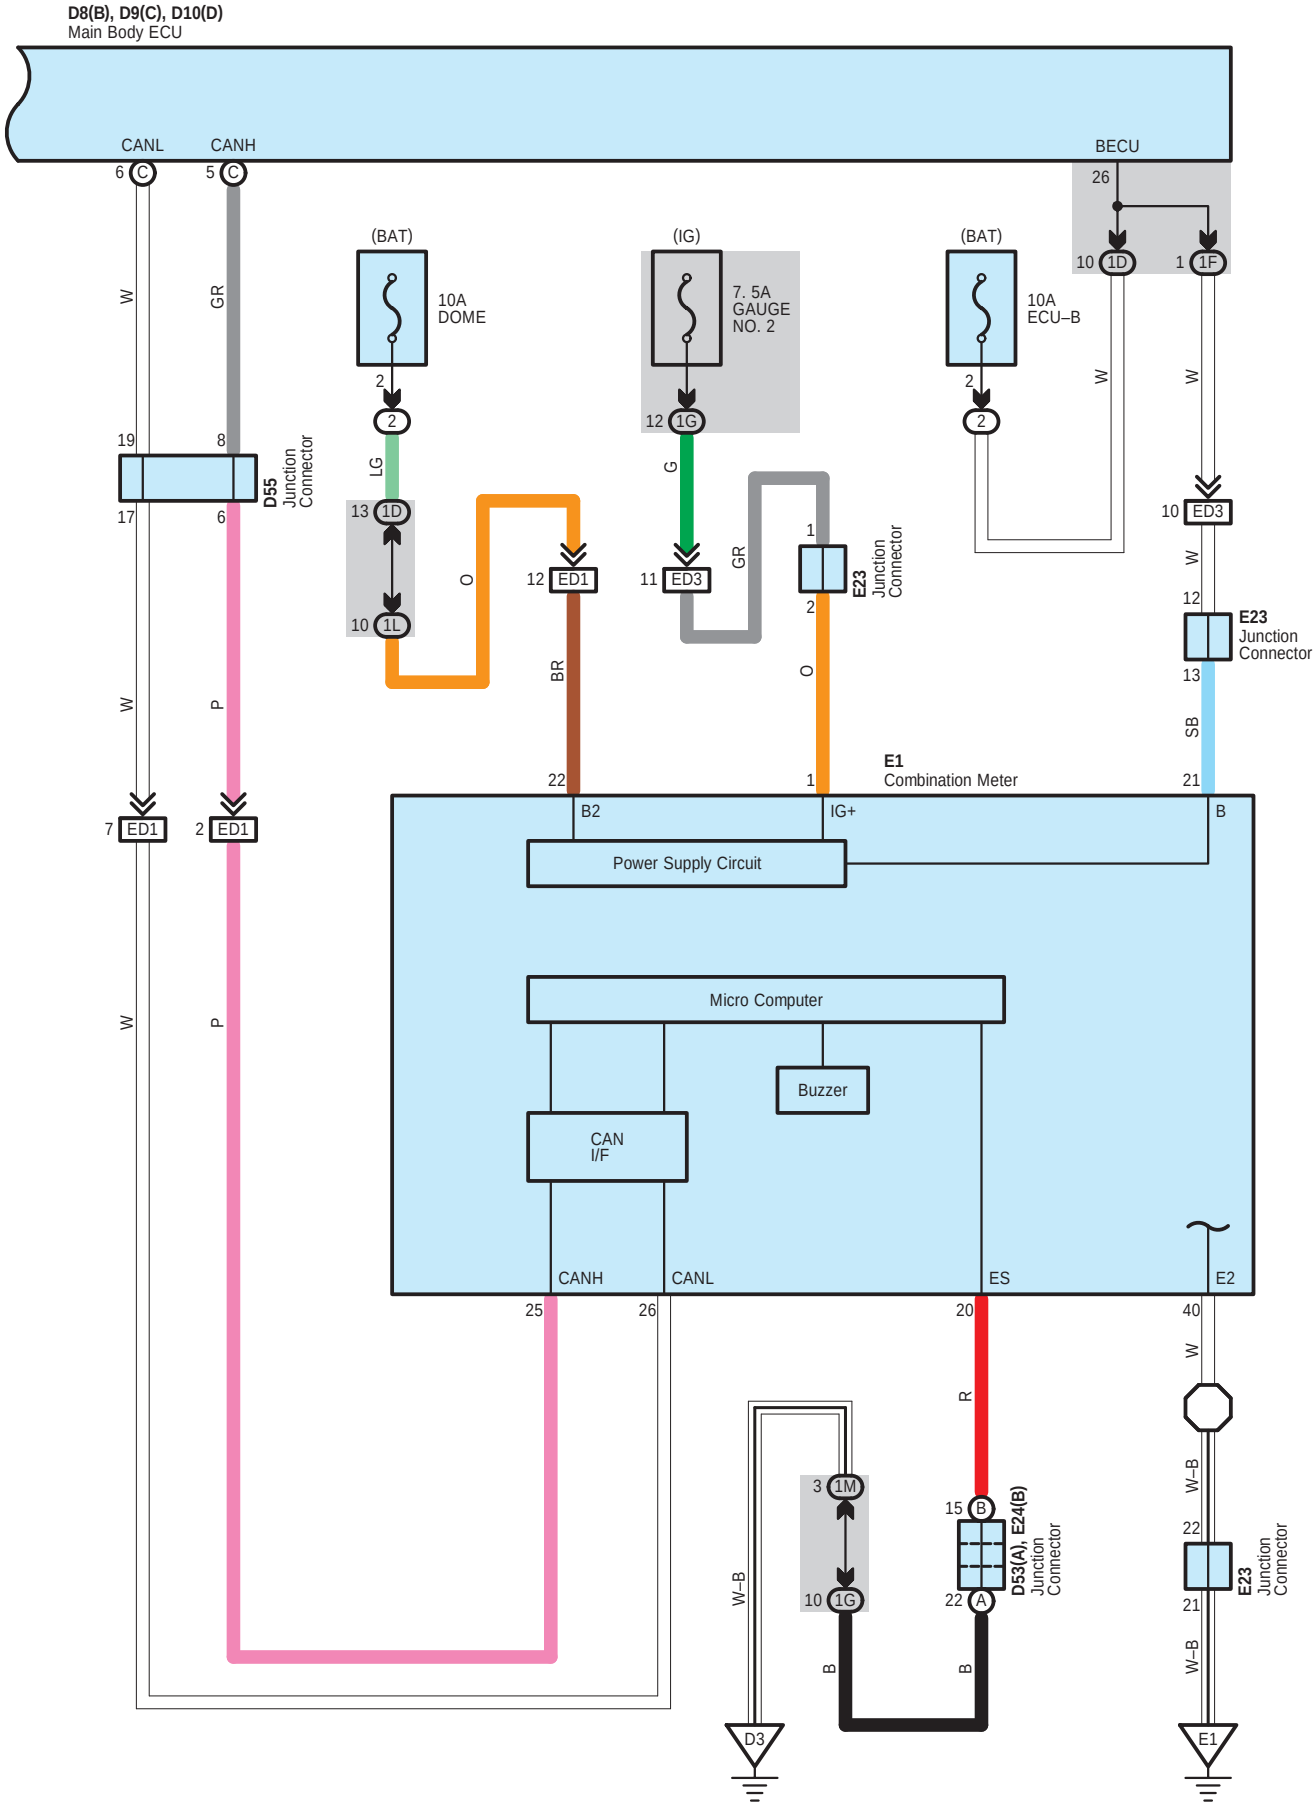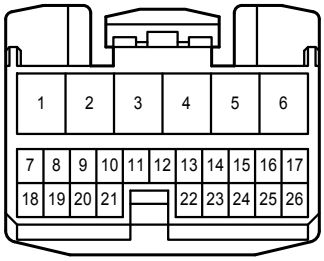


D 9
White

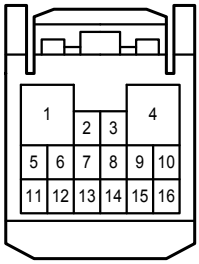


D 10
White

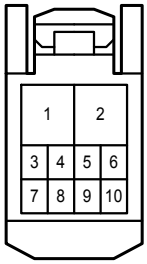


D 19
White




D 52
Black

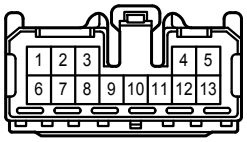


D 53
White

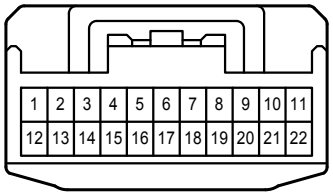


D 55
Gray

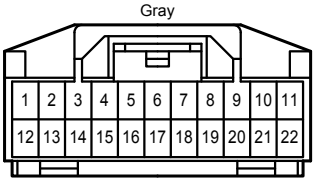


D 57
White

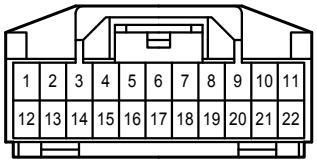


E 1
White

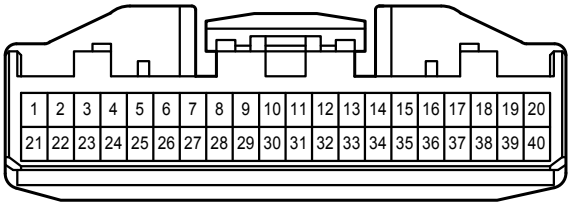

E 23
White

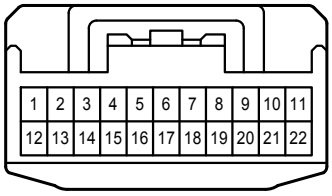


E 24
White

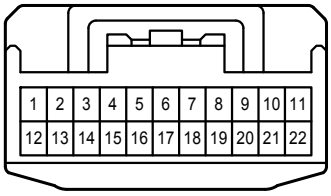


O 2
White




1D
White

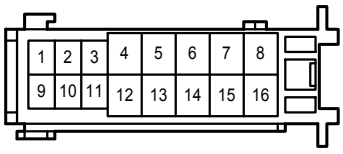


1F
White

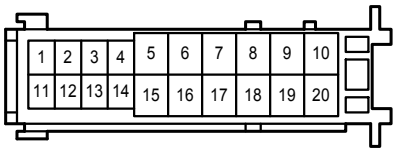


1G
White

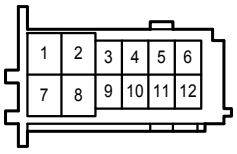


1L
White

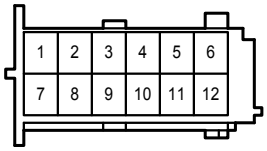

1M
White

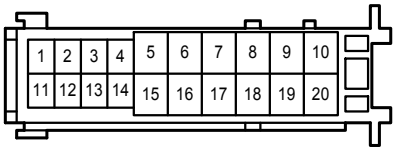

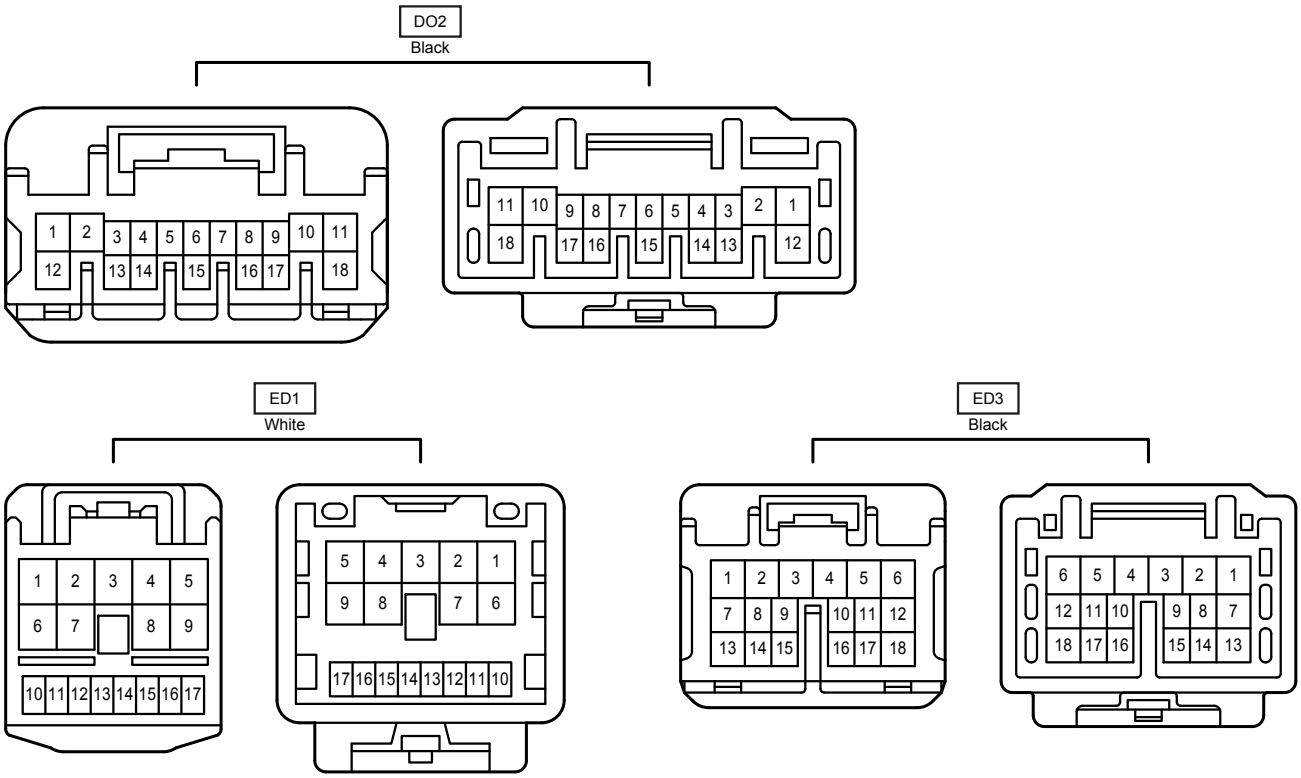
DO2
Black
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12
ED1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10
ED3
Black
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
18 17 16 15 14 13