




(IG)
20A
S–HTR
20 1M
19 1M
L
P
11 DN3
1 OD1
L
L
E17
Seat Heater Switch
ILL+
RV
SW
10
Y
PANEL Fuse
4
B
13 ED3
B
3 OD1
5
GR
7 ED3
GR
5 OD1
B
GR
11 A
10 A
16 B
17 B
O35(A), b11(B)
Junction
Connector
B
GR
Cushion
Back
B
E
SWL
THL
4
L
8 B
6
W–B
4 B
1
GR
5
B
7 A
L
5 A
W–B
O35(A), b11(B)
Junction
Connector
b4
Seat Heater Control
Sub–Assembly LH
L
O1



E17
Seat Heater Switch
E
RL
LH
RV
SW
RR
RH
IG
9
12
11
2
8
7
1
3
W–B
BR
V
P
SB
G
R
O
17 B
16 A
D53(A), E24(B)
Junction Connector
4 ED2
5 ED2
2 ED3
1 ED3
7 ED2
6 ED2
9 DN3
8 DN3
W–B
8
2
D52
Junction Connector
16 A
5 B
SHD+
SHDT
SHPT
SHP+
18 B
18 A
D37(A), D38(B)
A/C Amplifier Assembly
11 A
10 A
16 B
17 B
N19(A), a12(B)
Junction Connector
W–B
R
G
P
SB
L
D3


(IG)
10A
ECU IG
NO. 1
10
1R
R
9
E23
Junction Connector
8
O
O
SWR
THR
B1
E
1
5
4
6
SB
P
L
W–B
9
B
2
B
N19(A), a12(B)
Junction
Connector
6
A
1
A
L
W–B
N1
SB
P
L
Cushion
Back
a4
Seat Heater Control Sub–Assembly RH


D 37
White

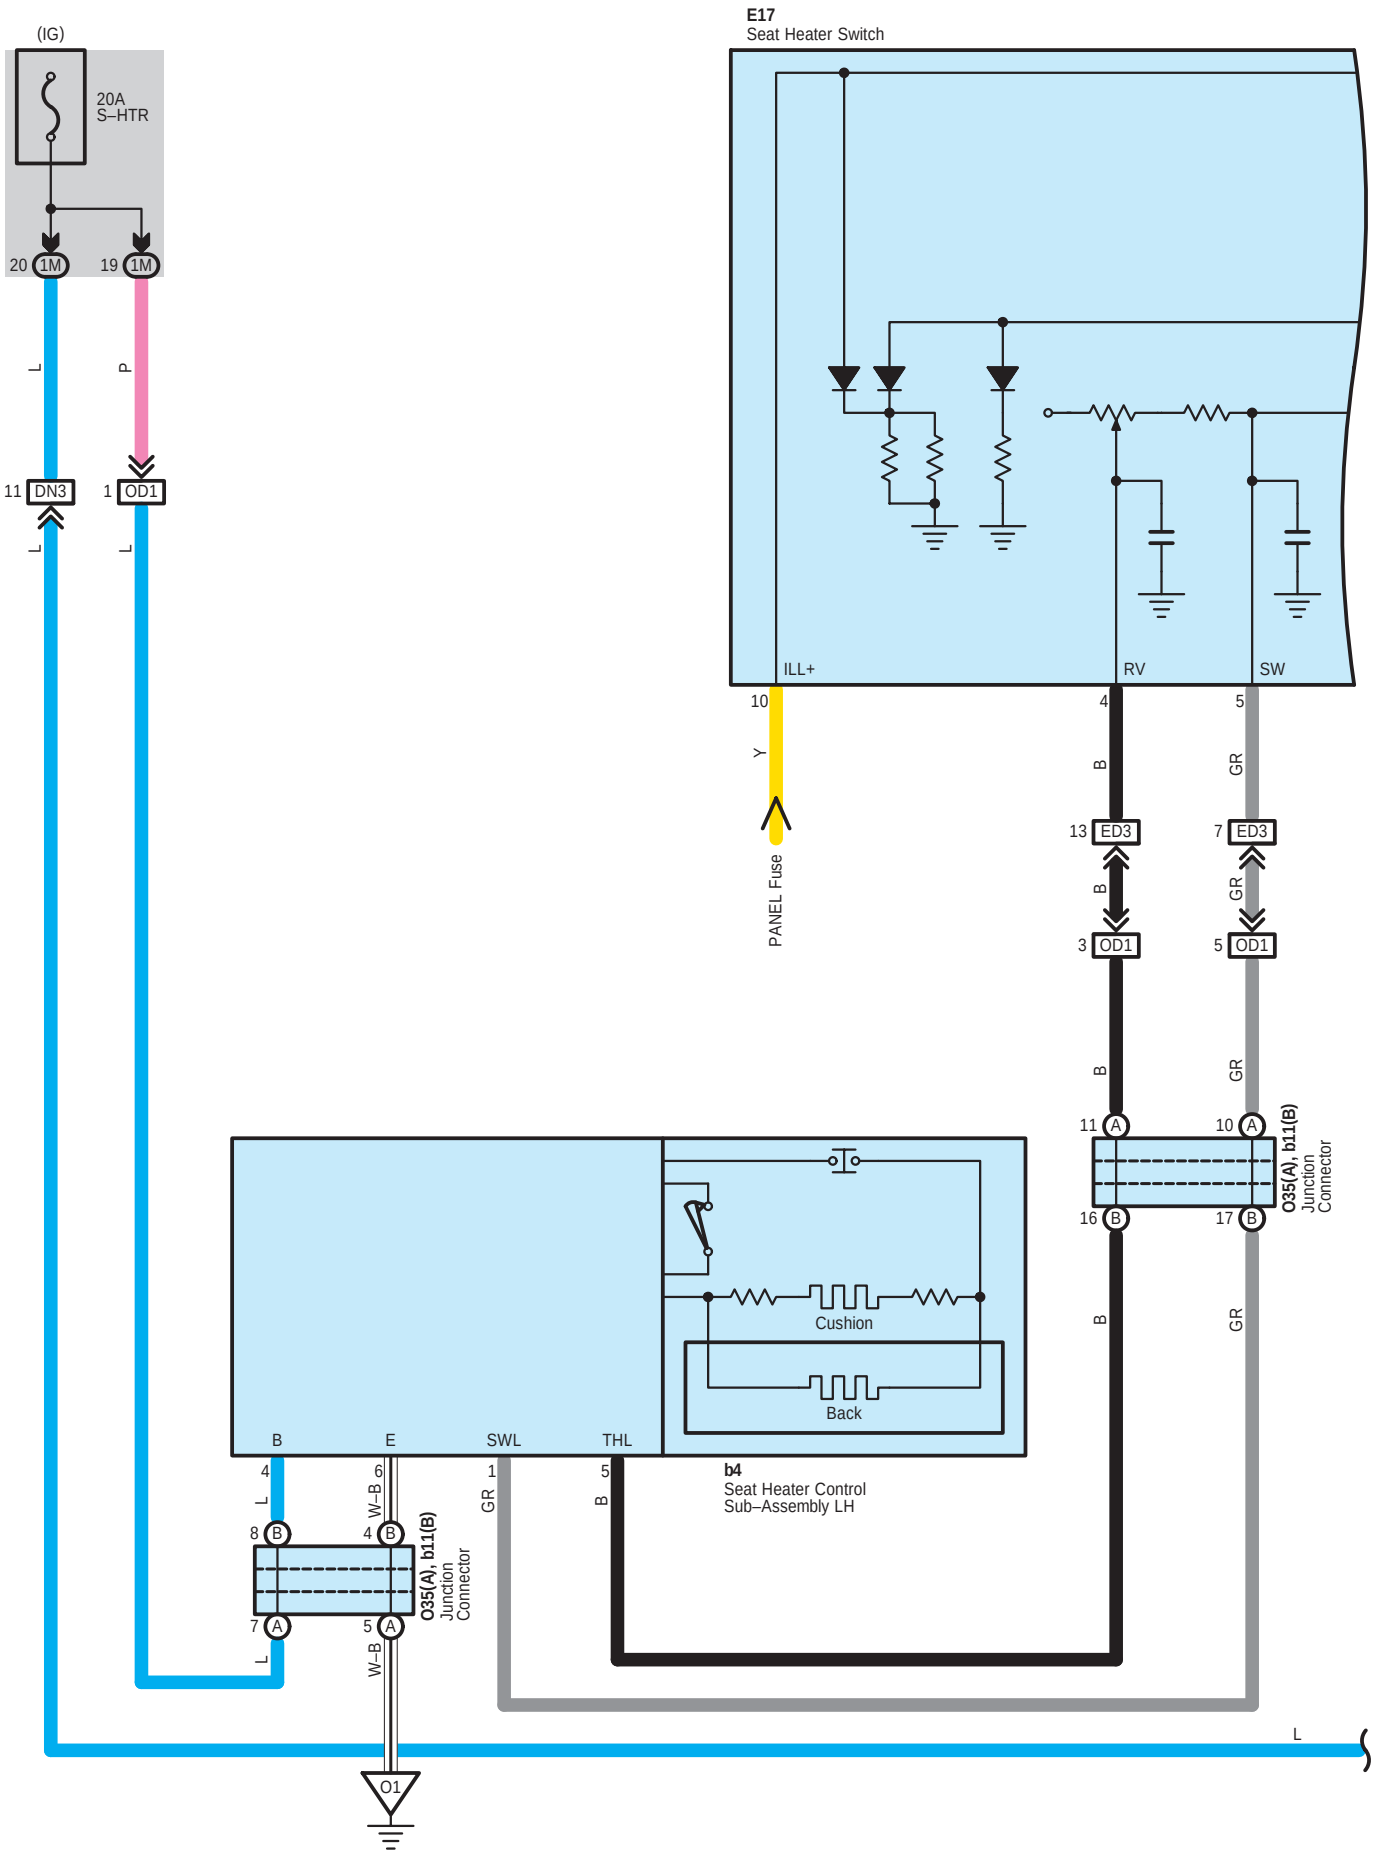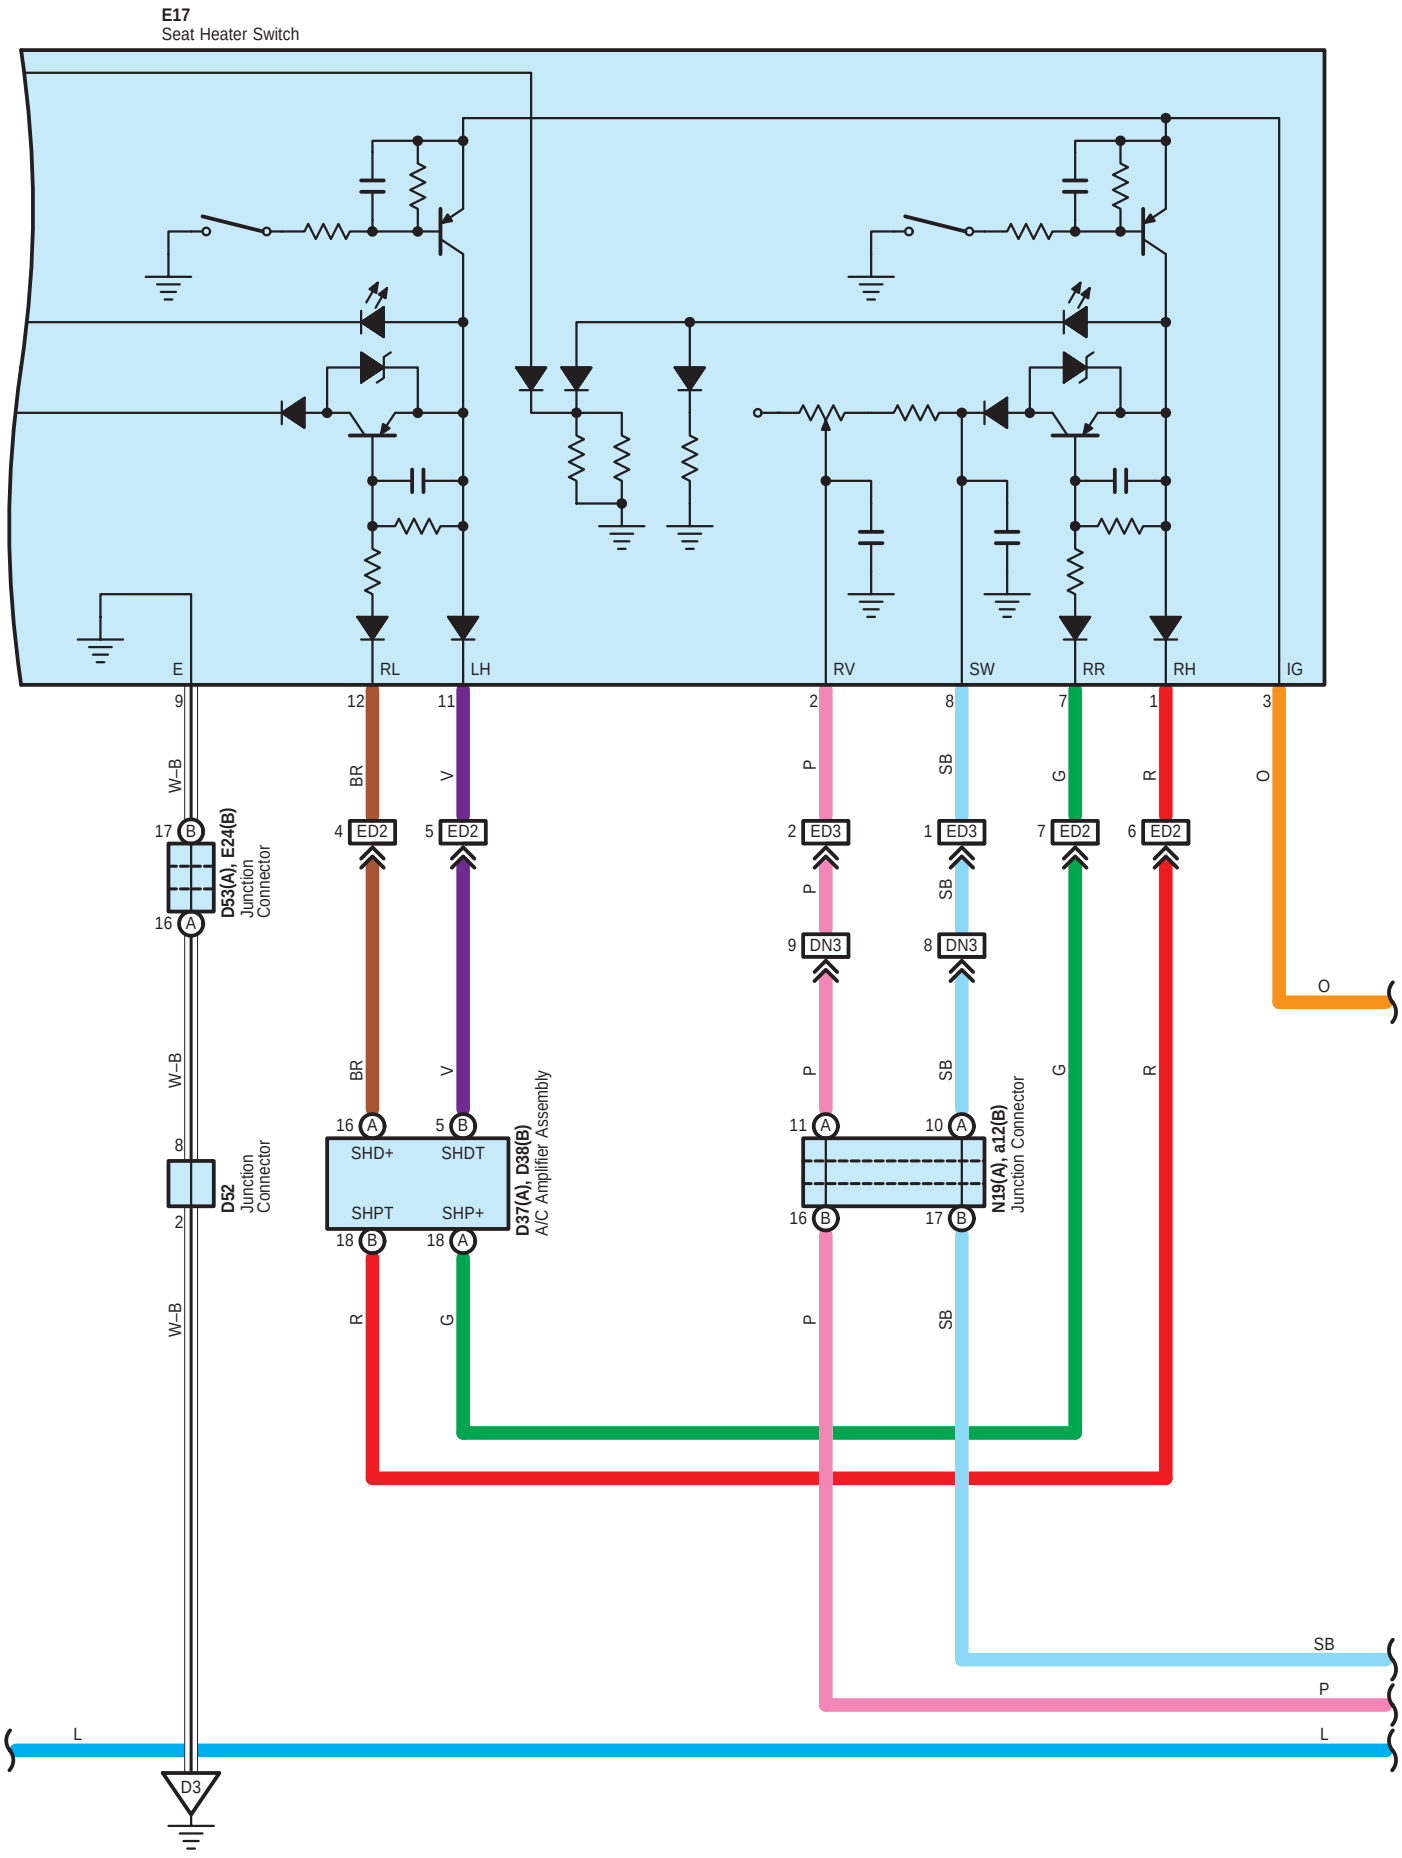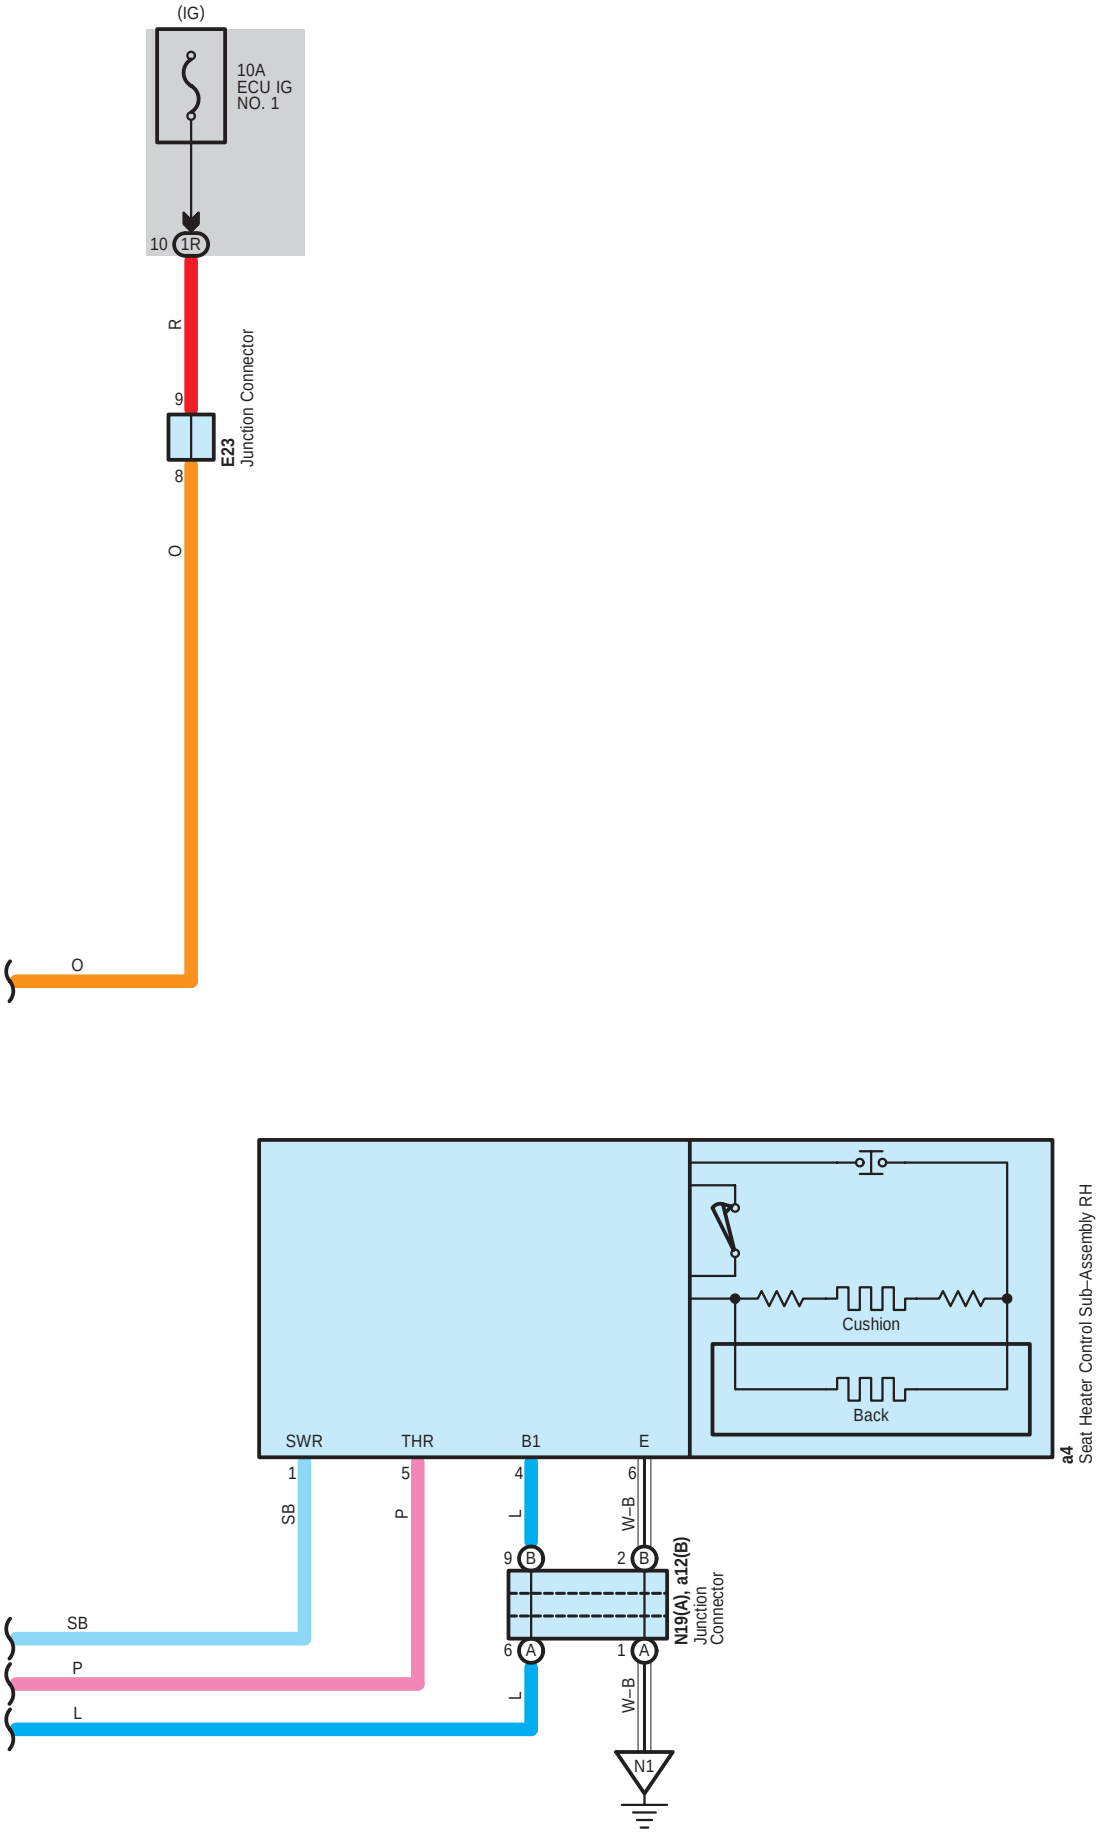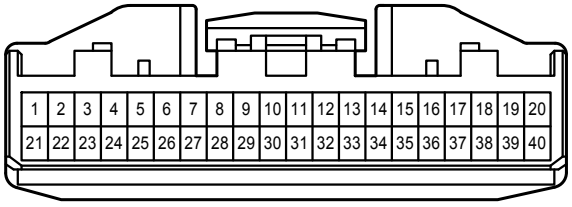


D 38
White

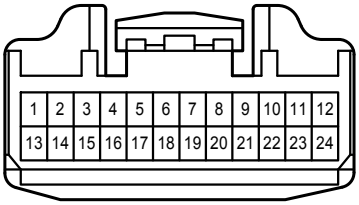

D 52
Black

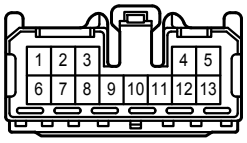


D 53
White

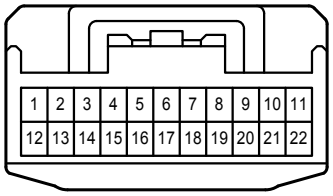


E 17
Black




E 23
White

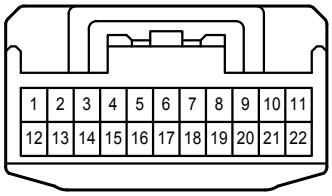


E 24
White

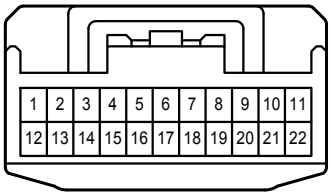

N 19
White

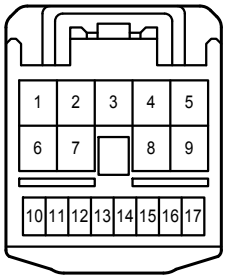


O 35
White

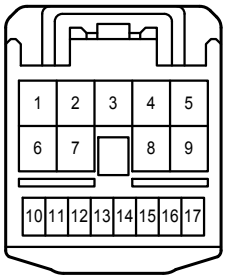

a 4
White




a 12
White

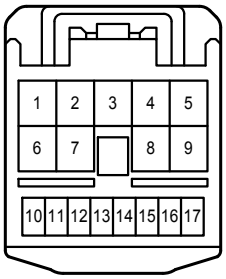


b 4
White




b 11
White

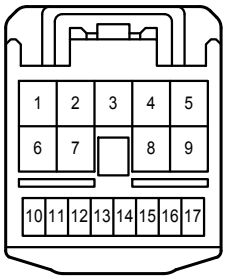


1M
White

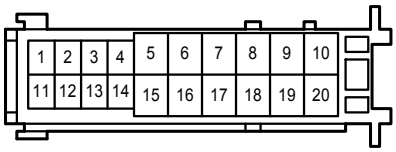


1R
White

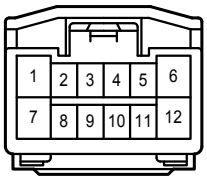


DN3
Blue

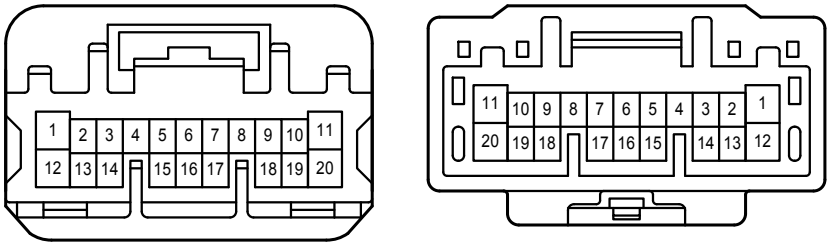

ED2
Blue

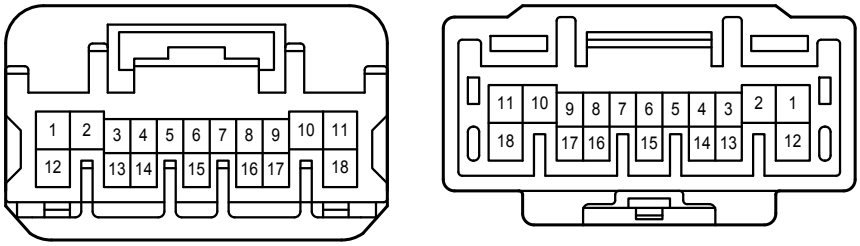

ED3
Black

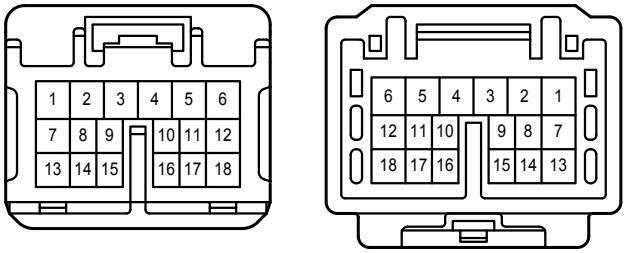

OD1
Gray

