
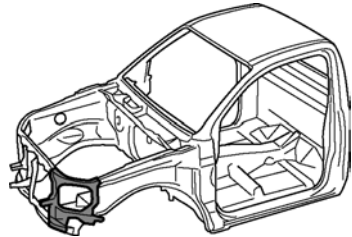
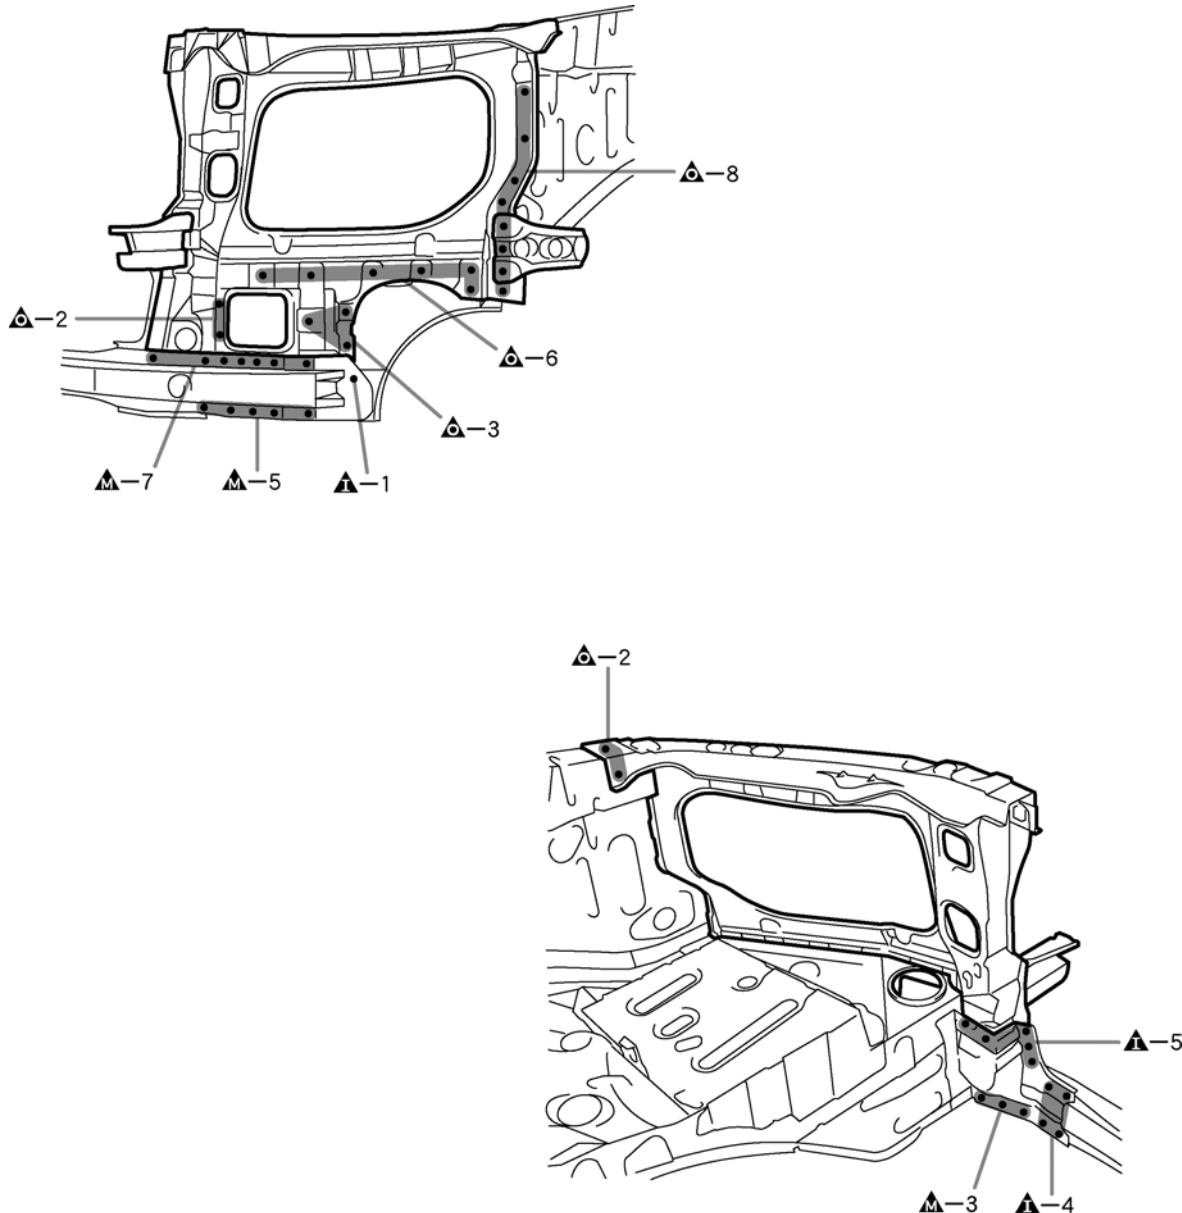


แผงยึดไฟหน้า (เปลี่ยน)	
การเปลี่ยน	
การถอด	
	

การติดตั้ง

- ติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ไว้ชั่วคราวก่อน โดยดูตำแหน่งติดตั้งจากจุดอ้างอิง จากนั้นทำการวัดขนาดของแต่ละส่วนให้ถูกต้องตามคู่มือการวัดตัวถัง (คูการวัดตัวถัง)
- ตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วนที่อยู่รอบ ๆ ชิ้นส่วนใหม่ก่อนทำการเชื่อม เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน
- หลังจากการเชื่อม ฉีดโฟมโพลียูรีเทน ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากการเชื่อม ฉีดซิลเลอร์และพ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้ว ให้ฉีคน้ำยากันสนิมตามแนวรอยเชื่อมด้านในตัวถังให้ทั่ว

ตถ

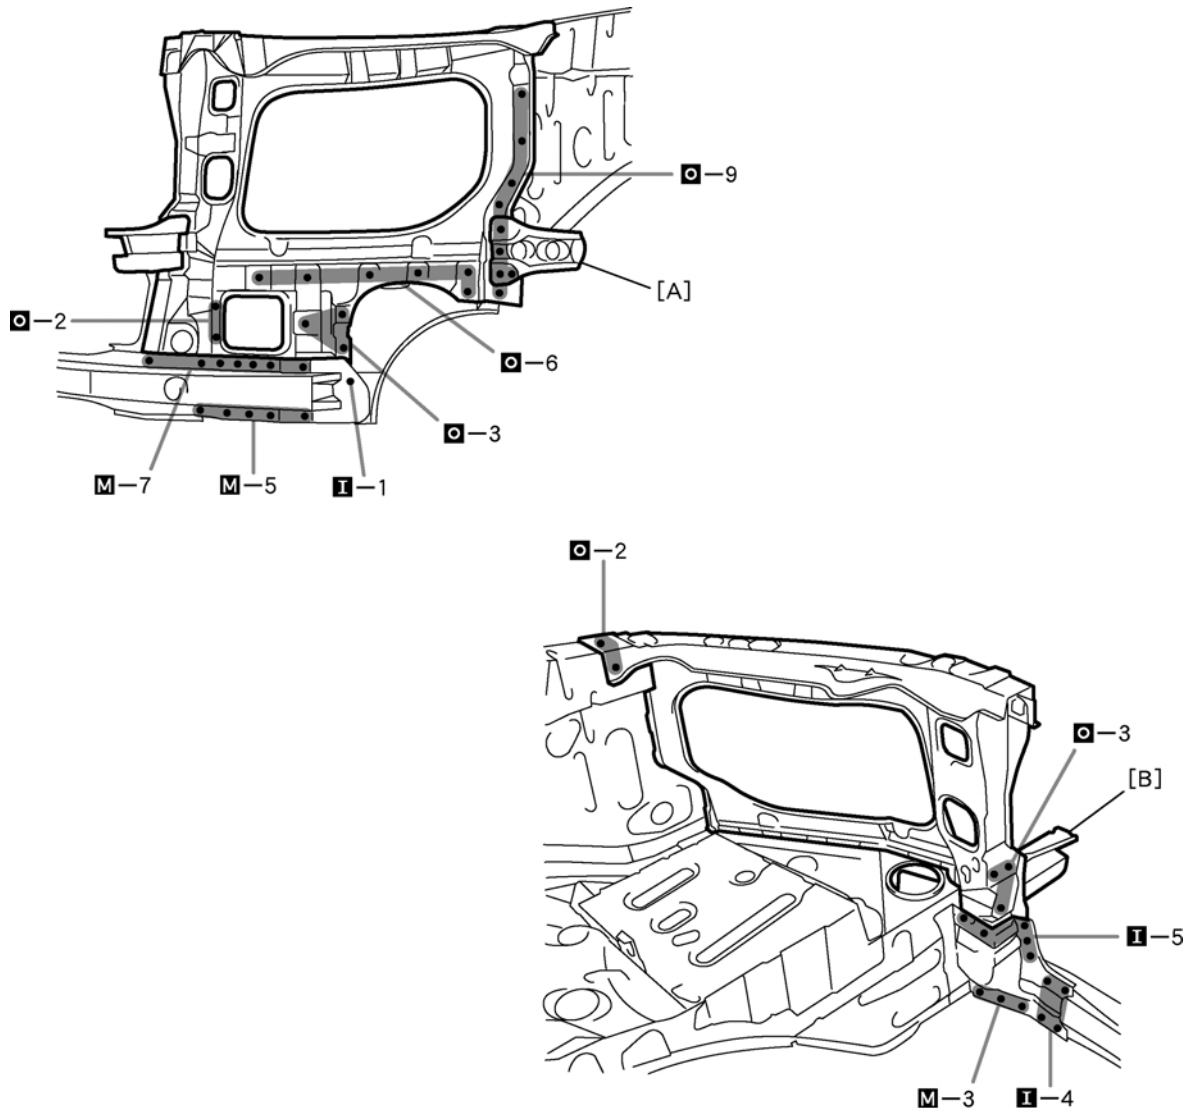


จุดสำคัญ

1. ตรวจสอบความพอดีของไฟหน้าและแผงบังโคลนหน้า ก่อนทำการเชื่อม เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน

ชื่อชิ้นส่วน

[A] แผ่นยึดบังโคลนหน้า

[B] แขนรับกันชนหน้าตัวบน

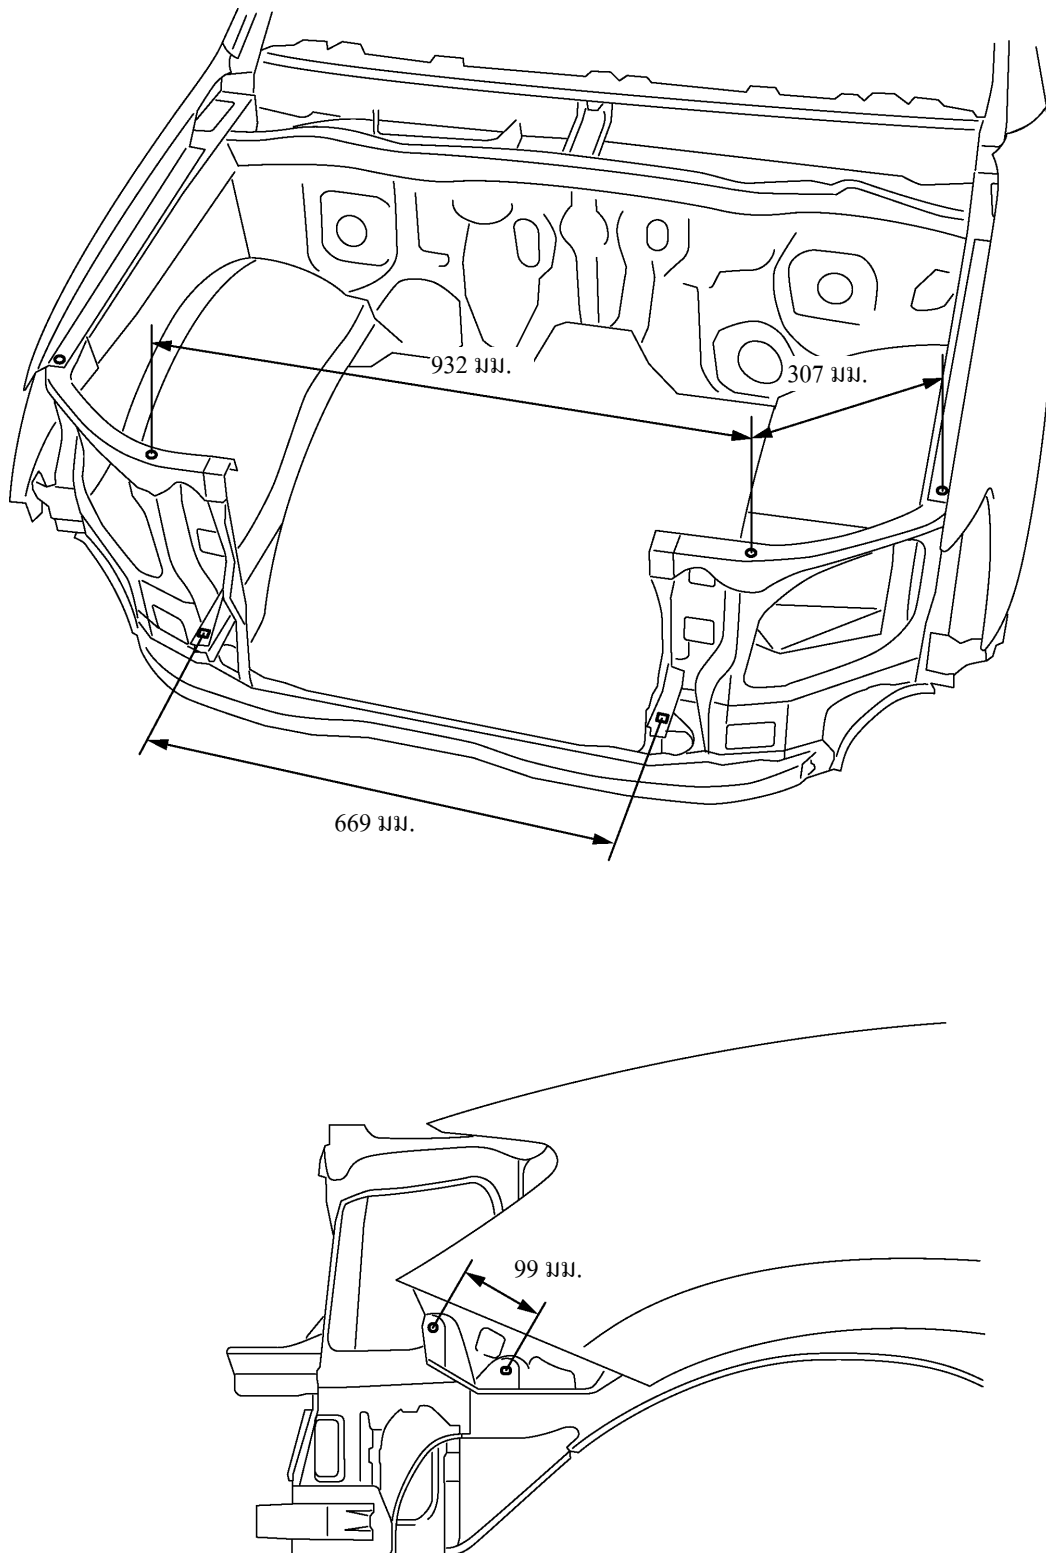

ตฉ

จุดสำคัญ

1. วัดขนาดรูปทรงตัวถังก่อนติดตั้งไฟหน้า
2. ระยะเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปตามรุ่นของรถ

90 มม. (3.90 นิ้ว)

307 มม. (12.09 นิ้ว)

669 มม. (26.34 นิ้ว)

932 มม. (36.69 นิ้ว)