



**แผงยึดด้านข้างแผงใต้กระจกบังลมหน้าตัวใน (เปลี่ยน)**

**การเปลี่ยน**  
ถอดแผ่นเสริมเสาตัวถังหน้าตัวล่างออกด้วย

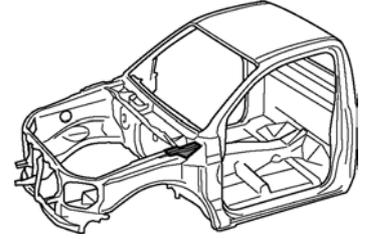

**การถอด**

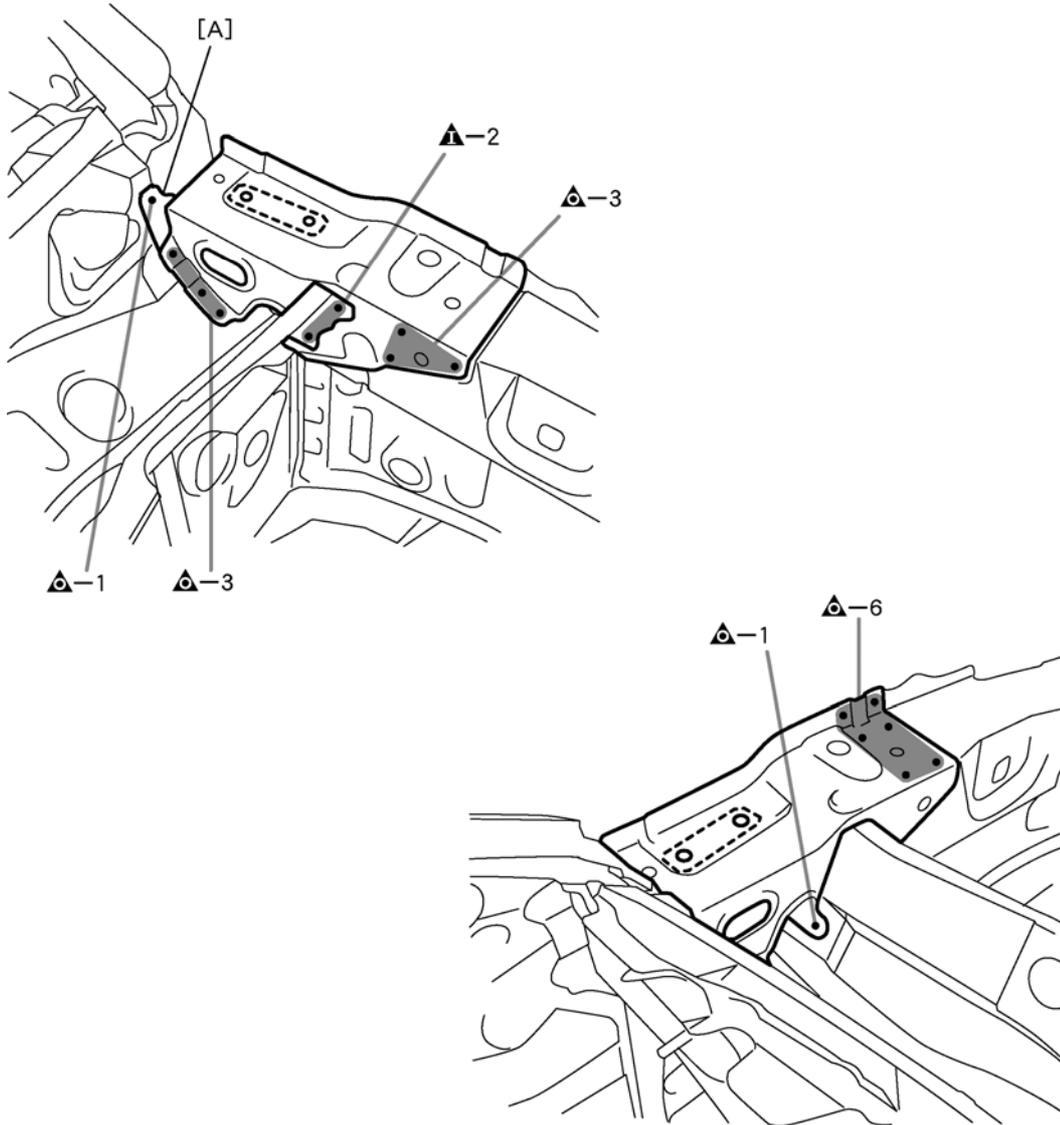

**ตถ**

**จุดสำคัญ**


1. เปลี่ยนชิ้นส่วน [A] ในเวลาเดียวกัน

**ชื่อชิ้นส่วน**

[A] แผ่นเสริมความแข็งแรงแผงยึดด้านข้างแผงใต้กระจกบังลมหน้า

## การติดตั้ง

- ติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ไว้ชั่วคราวก่อน โดยดูตำแหน่งติดตั้งจากจุดอ้างอิง จากนั้นทำการวัดขนาดของแต่ละส่วนให้ถูกต้องตามคู่มือการวัดตัวถัง (คูการวัดตัวถัง)
- ตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วนที่อยู่รอบ ๆ ชิ้นส่วนใหม่ก่อนทำการเชื่อม เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน
- หลังจากการเชื่อม , ฉีด โฟม โพลียูรีเทนลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากการเชื่อม ฉีดซิลิโคนและพ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้วให้ฉีคน้ำยากันสนิมตามแนวรอยเชื่อมด้านในตัวถังให้ทั่ว

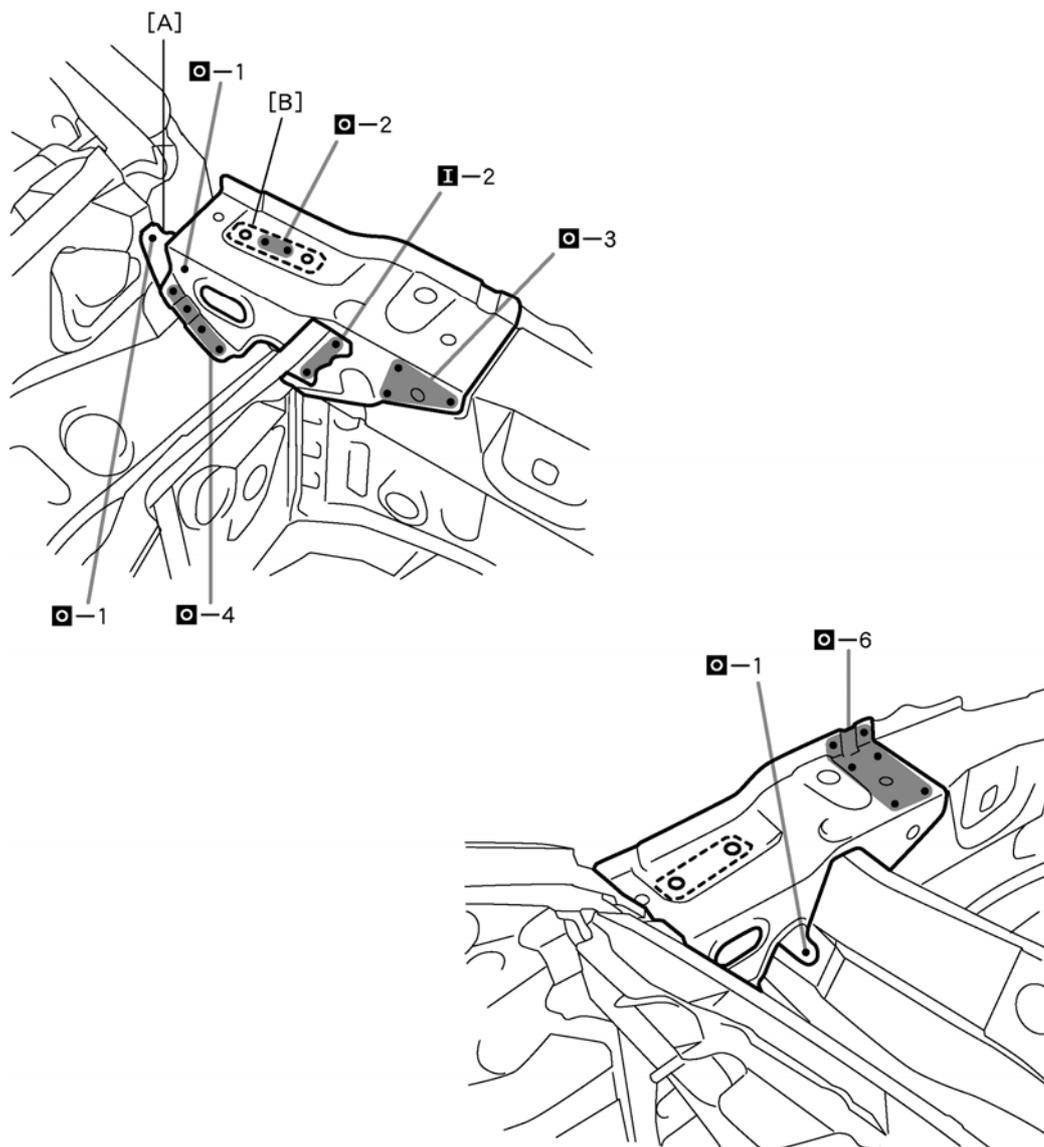

## จุดสำคัญ

1. ตรวจสอบความพอดีของแผงบังโคลนหน้า และฝากระโปรงหน้า เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน

## ชื่อชิ้นส่วน

[A] แผงยึดด้านข้างแผงใต้กระจกกบังลมหน้า

[B] ขายึดตัวรับฝากระโปรงหน้า