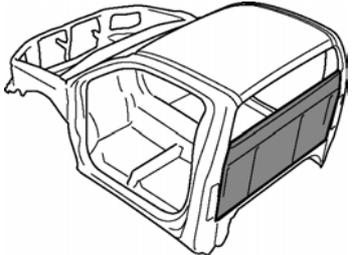
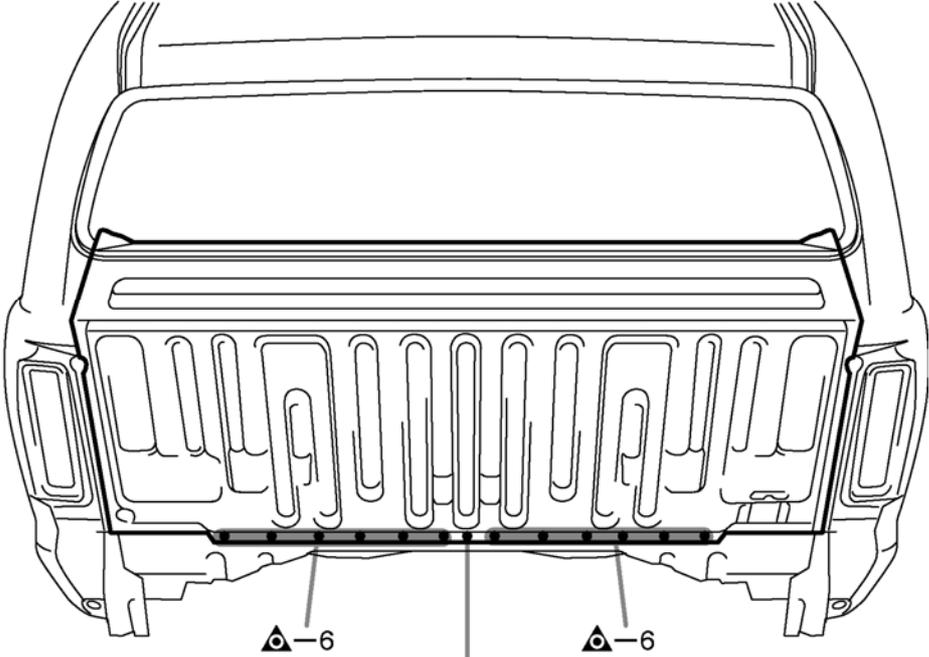
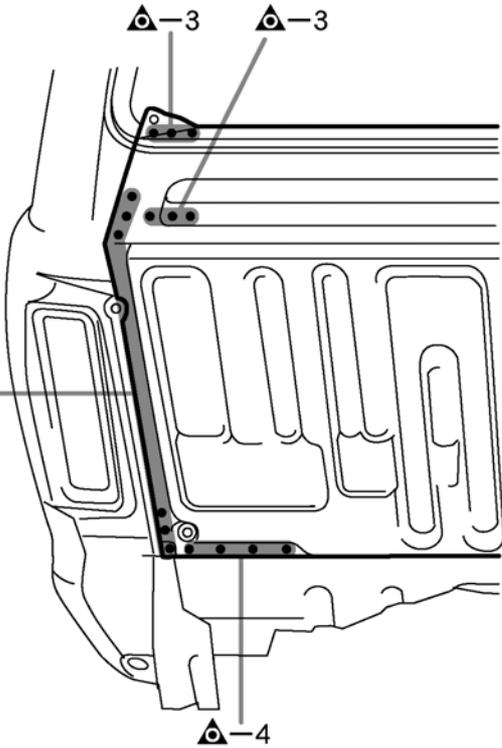



<p>แผงหลังเก๋ง (เปลี่ยน)</p>	
<p>การถอดเปลี่ยน</p>	
<p>การถอด</p>	
<div style="text-align: center;">  <p>เฉพาะรุ่นมาตรฐาน : ▲-1</p>  </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p> รุ่นมาตรฐาน : ▲-10 คับเบิลเค๊ป : ▲-12 เอ็กซ์ทรีาเค๊ป : ▲-11 </p> </div>	

ตถ

การติดตั้ง

- ติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ไว้ชั่วคราวก่อน โดยดูตำแหน่งติดตั้งจากจุดอ้างอิง จากนั้นทำการวัดขนาดของแต่ละส่วนให้ถูกต้องตามคู่มือการวัดตัวถัง (**ดูการวัดตัวถัง**)
- ตรวจสอบความพอดีของชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆ ชิ้นส่วนใหม่ ก่อนทำการเชื่อม เพราะจะมีผลต่อความเรียบร้อยสวยงามของงาน
- หลังจากการเชื่อม, ฉีดโฟมโพลียูรีเทน ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากการเชื่อม, ฉีดซิลิโคนและพ่นน้ำยากันสนิมใต้ท้องรถ ลงบริเวณชิ้นส่วนที่ต่อกัน
- หลังจากพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้ว ให้ฉีดน้ำยากันสนิมตามแนวรอยเชื่อมด้านในตัวถังให้ทั่ว

ตถ

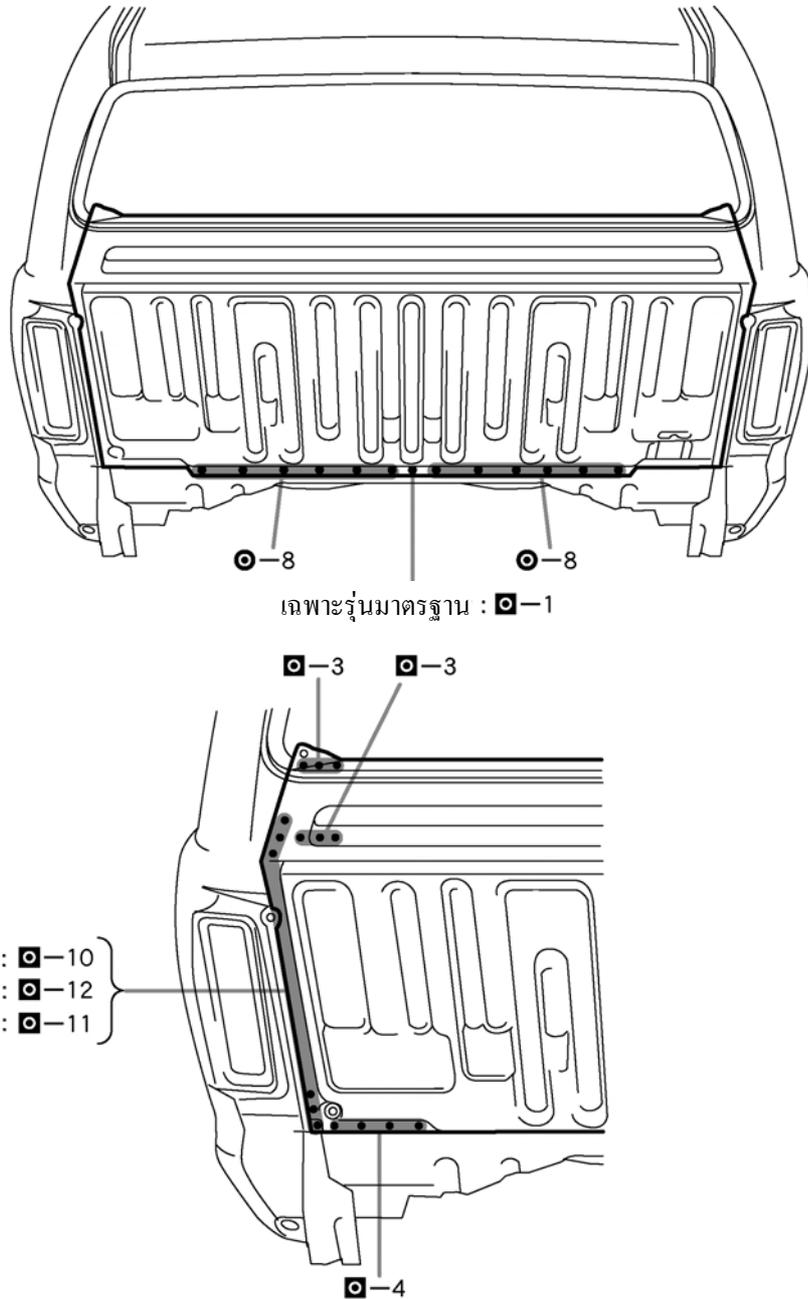

จุดสำคัญ

1. ก่อนทำการเชื่อมให้ตรวจสอบความพอดีของกระจกบังลมหน้าซึ่งจะมีผลกระทบต่อความเรียบร้อยของงาน