



บริเวณฉีดโฟม

ภาพตัดที่แสดงด้านล่างนี้ ได้ถูกฉีดโฟมเพื่อป้องกันเสียงรบกวนเอาไว้ ซึ่งเมื่อมีการซ่อมตัวถังในบริเวณดังกล่าวเราจะต้องฉีดโฟมใหม่ให้เหมือนกับสภาพก่อนซ่อมทุกครั้ง





ข้อแนะนำ :

- 1) ฉีดโฟมเข้าตามตำแหน่งรูบริการของแต่ละชิ้นส่วน
- 2) ก่อนการฉีดโฟมให้ดูวิธีการใช้จากเอกสารของบริษัทผู้ผลิตโฟม

(รู้มาตรฐาน)

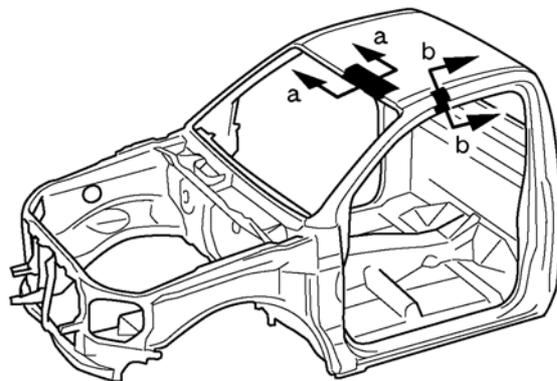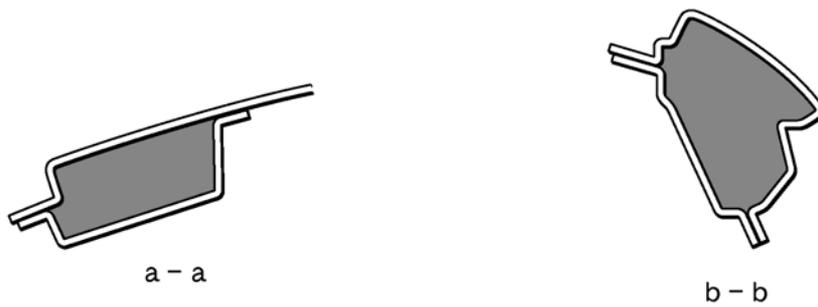


(รุ่น 4 ประตู)

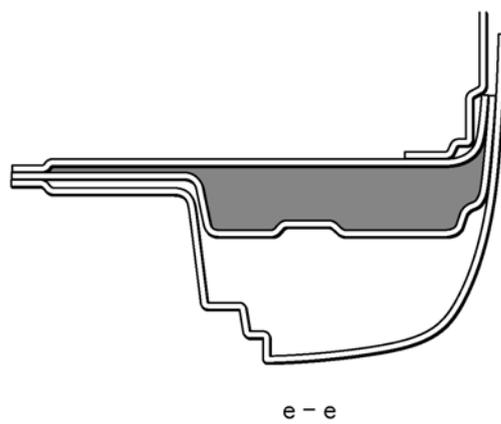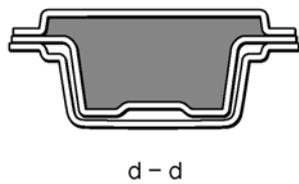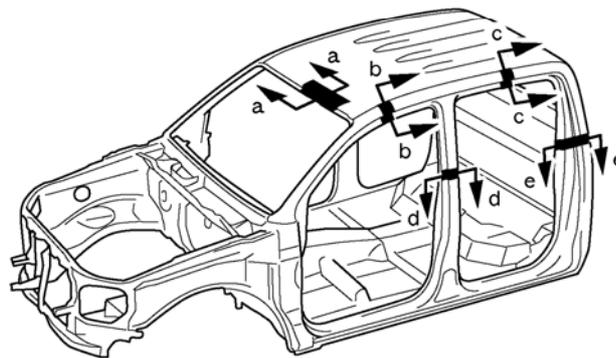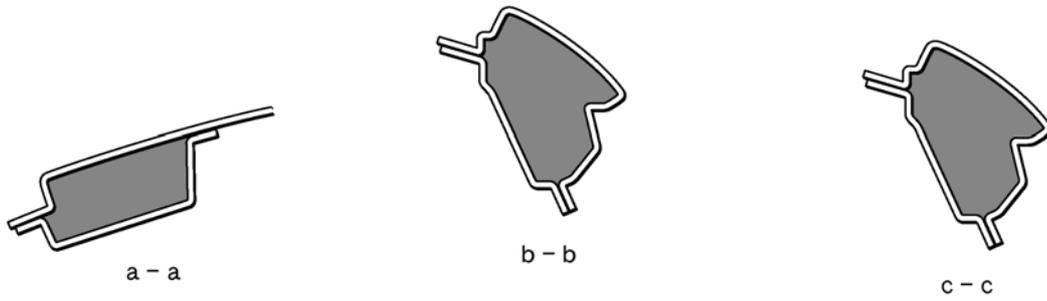

สค


(รุ่นเอ็กซ์ทรีมแคป)

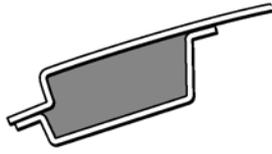



a - a




b - b

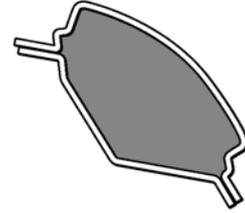

c - c

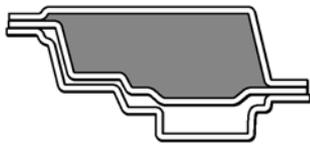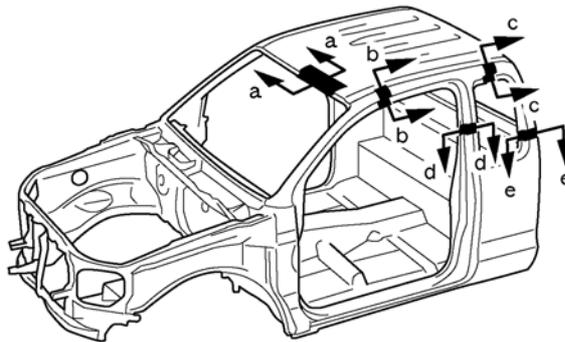

d - d

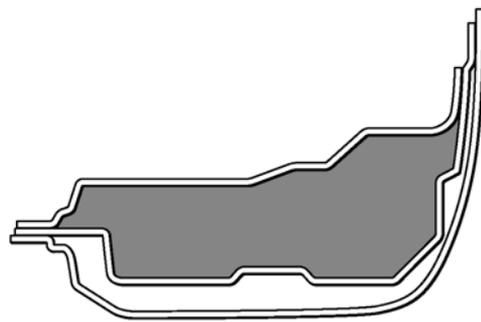

e - e