


ชุดปั๊มน้ำ (1KD-FTV)

การตรวจสอบ

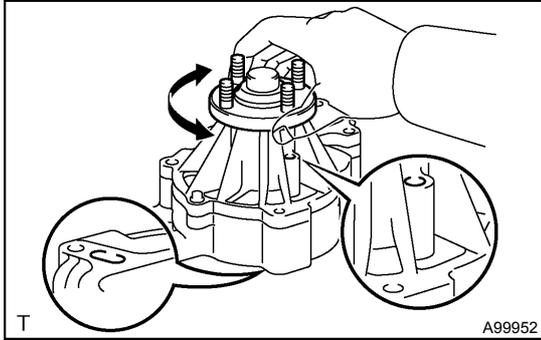

1. ตรวจสอบชุดปั๊มน้ำ

(ก) ตรวจสอบรอยรั่วของน้ำหล่อเย็นที่รูอากาศ และรูน้ำ
ถ้าพบรอยรั่ว ให้เปลี่ยนชุดปั๊มน้ำ

(ข) หมุนพูลเลย์ แล้วตรวจสอบเช็คดูว่าลูกปืนปั๊มน้ำหมุนได้คล่องและ
ไม่มีเสียงดัง

ถ้าหมุนติดขัดหรือมีเสียงดัง ให้เปลี่ยนชุดปั๊มน้ำ