



การซ่อมใหญ่

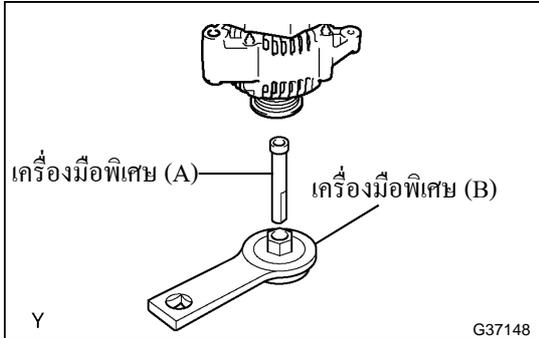

1. ถอดพูลเลย์คลัตช์อัลเทอร์เนเตอร์


- (ก) ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเข้ากับพูลเลย์ ดังภาพ
เครื่องมือพิเศษ 09820-63020

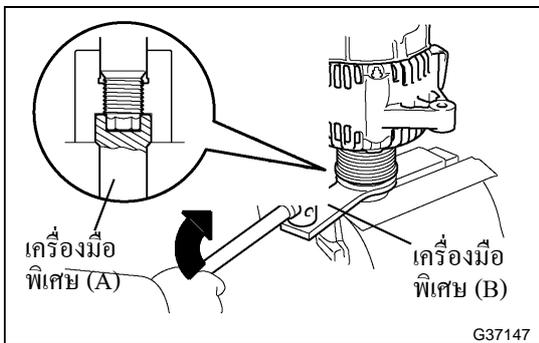

- (ข) ใช้ปากกาจับปลายของเครื่องมือพิเศษ (A) เอาไว้
(ค) คลายพูลเลย์ออกโดยหมุนเครื่องมือพิเศษ (B) ตามเข็มนาฬิกา
(ง) ถอดพูลเลย์ออก


2. ตรวจสอบพูลเลย์คลัตช์อัลเทอร์เนเตอร์


- (ก) ขณะที่หมุนพูลเลย์ ให้ตรวจเช็คว่พูลเลย์หมุนทวนเข็มนาฬิกา และไม่หมุนตามเข็มนาฬิกา (ล๊อค)
ถ้าผลที่ได้ไม่ตรงตามกำหนด ให้เปลี่ยนพูลเลย์คลัตช์

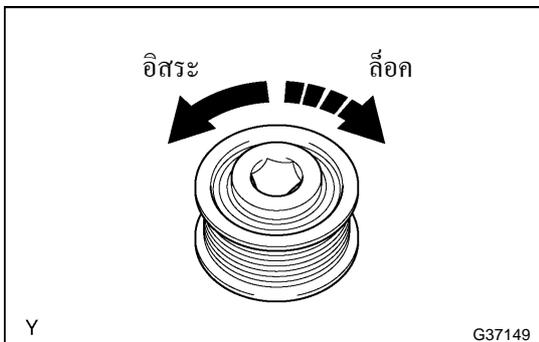

3. ติดตั้งพูลเลย์คลัตช์อัลเทอร์เนเตอร์

- (ก) ติดตั้งพูลเลย์เข้ากับอัลเทอร์เนเตอร์ ชันนัตด้วยมือ
(ข) ติดตั้งเครื่องมือพิเศษเข้ากับพูลเลย์ ดังภาพ
เครื่องมือพิเศษ 09820-63020

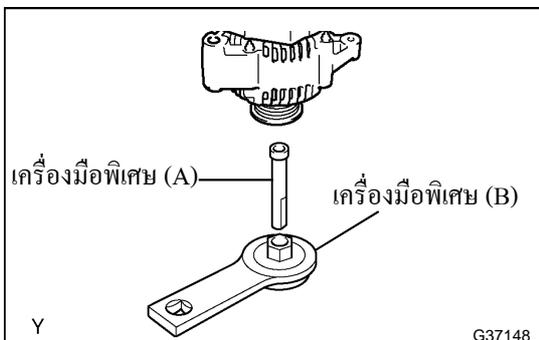

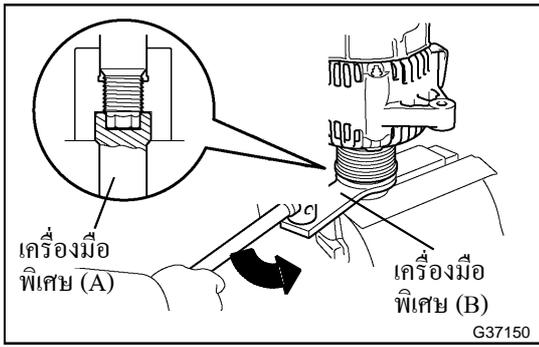

- (ค) ใช้ปากกาจับปลายของเครื่องมือพิเศษ (A) เอาไว้
- (ง) ขันพูลเลย์ด้วยนัต โดยหมุนเครื่องมือพิเศษทวนเข็มนาฬิกา
ค่าแรงขัน:
110.5 นิวตัน-เมตร (1,127 กก.-ซม., 82 ฟุต-ปอนด์)