


■ ระบบไฟเตือน

- ใช้ระบบนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นเกรด SR
- หากเปิดประตูด้านคนขับในขณะที่ไฟหน้าหรือไฟท้ายเปิดอยู่เมื่อบิดกุญแจสตาร์ทจากตำแหน่ง ON ไปที่ ACC หรือ LOCK ระบบนี้จะส่งเสียงเตือนที่อยู่ในมาตรวัดรวมเพื่อเตือนให้คนขับทราบว่าไฟหน้ายังเปิดค้างอยู่ เสียงเตือนนี้จะติดตั้งอยู่ในมาตรวัดรวม
- ระบบนี้จะควบคุมด้วย ECU มาตรวัด

► วงจรระบบ ◀

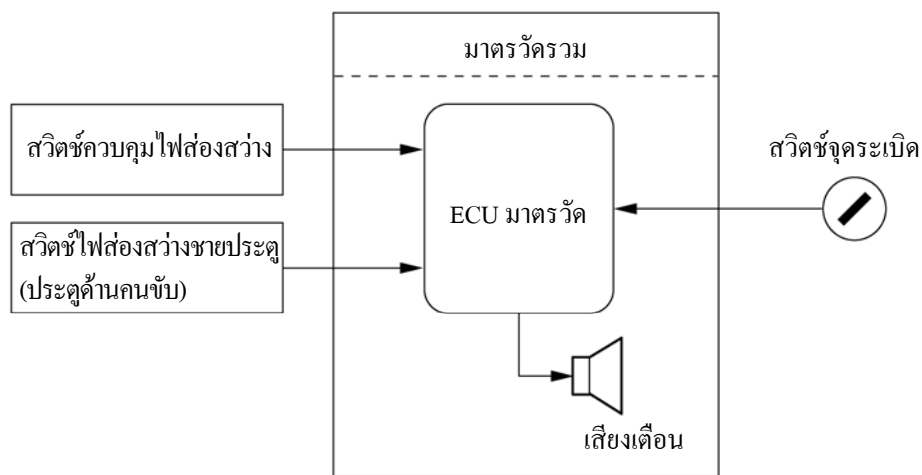

271BE64