


■ ระบบไฟส่องสว่างช่วยการมองเห็น

- ระบบไฟส่องสว่างช่วยการมองเห็นจะติดตั้งมากับรถรุ่นเกรด SR ที่จำหน่ายในประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และรถทุกรุ่นที่จำหน่ายในออสเตรเลีย ยกเว้นรุ่นเครื่องยนต์ 2TR-FE
- ระบบนี้จะควบคุมไฟส่องสว่างสวิตช์สตาร์ท ซึ่งจะติดสว่างเมื่อเปิดประตู และดับไปเมื่อปิดประตู
- ECU ตัวถังมี 2 ชนิด ขึ้นอยู่กับค่ากำหนดของรถ การควบคุมไฟส่องสว่างสวิตช์สตาร์ทจะแตกต่างกันไปตามชนิดของ ECU ตัวถัง สำหรับรายละเอียด ให้ดูจากตารางข้างล่าง

ระบบล็อกประตูด้วยรีโมท	ระบบกันขโมย	การทำงาน
○	—	• ติดสว่างเมื่อเปิดประตูบานใดบานหนึ่ง • ดับไปเมื่อปิดสวิตช์สตาร์ทจากตำแหน่ง OFF ไป ON • ดับไปเมื่อล็อกประตูทุกบาน • ดับไปภายใน 7.5 วินาทีหลังจากปิดประตูทุกบาน การควบคุมไฟส่องสว่างสวิตช์สตาร์ทของระบบ KUN26R-PRPDYQ จะทำงานดังอธิบายข้างต้น แม้ไม่ได้ปรับตั้ง
○	○	• ติดขึ้นเมื่อเปิดประตูด้านคนขับ • ไฟส่องสว่างสวิตช์สตาร์ทดับไปภายใน 5 วินาทีหลังจากปิดประตูด้านคนขับ
—	—	

ฟต

►วงจรระบบ◀

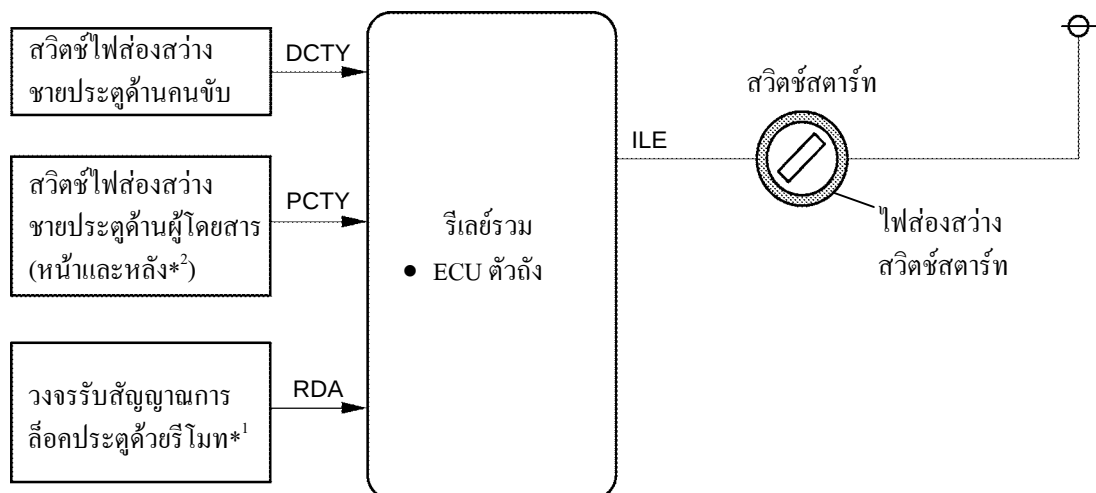


271BE03

*¹: รุ่นที่มีระบบควบคุมการล็อกประตูด้วยรีโมท

*²: เฉพาะรุ่นดับเบิลแคป

ตำแหน่งของอุปกรณ์หลัก

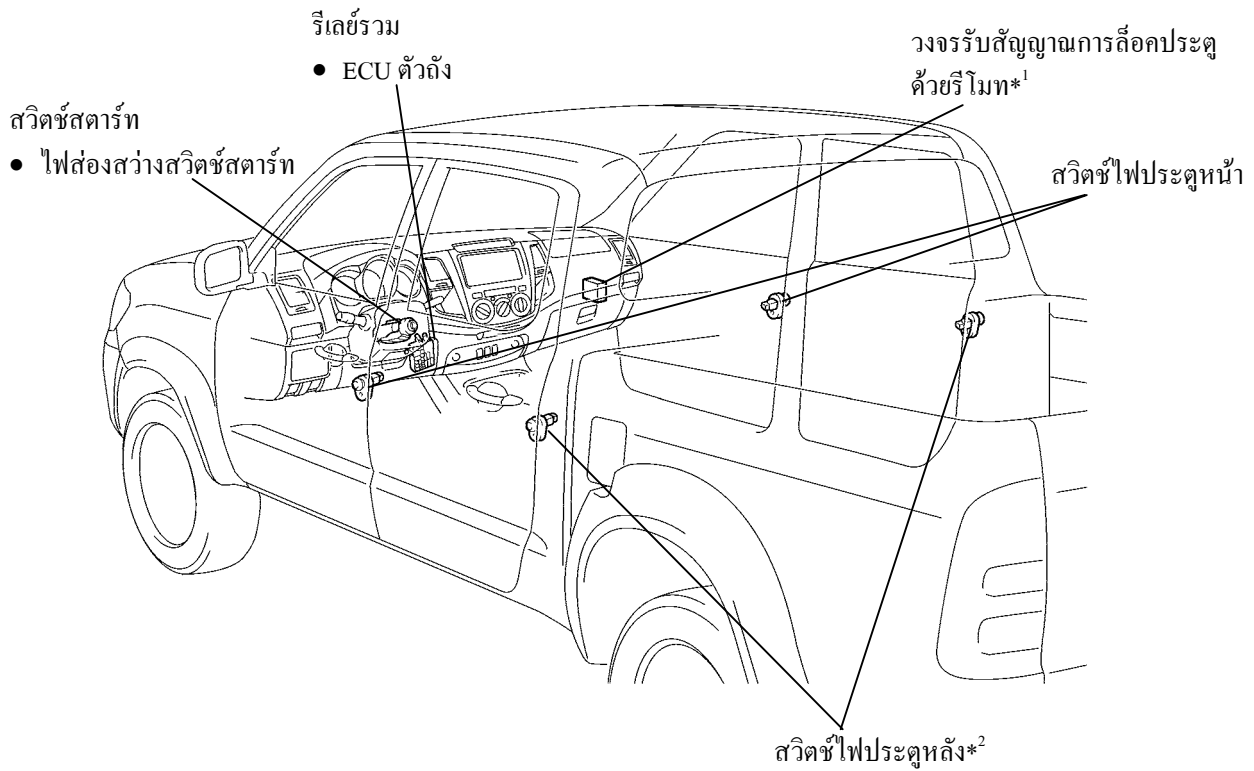

รุ่นดับเบิลแค็ป ขับซ้าย

271BE05

*¹: รุ่นที่มีวงจรับสัญญาณการล็อกประตูด้วยรีโมท*²: เฉพาะรุ่นดับเบิลแค็ป