


ระบบถุงลมนิรภัย SRS

■ คำอธิบาย


- รถไฮลัคซ์นำถุงลมนิรภัย SRS (ระบบเสริมความปลอดภัย) ด้านคนขับและถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับและด้านผู้โดยสารเบาะหน้ามาใช้ ซึ่งจะแตกต่างกันตามประเทศที่จำหน่ายและรุ่นเกรด
- ถุงลมนิรภัย SRS จะช่วยลดการกระแทกที่ศีรษะและหน้าอกของคนขับและผู้โดยสารเบาะหน้า*¹ เมื่อเกิดการชนทางด้านหน้าเสริมจากระบบเข็มขัดนิรภัย
- ในรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน ชุดเซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัยจะมีระบบควบคุมการตัดเชื้อเพลิงซึ่งจะหยุดการทำงานของปั๊มเชื้อเพลิงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

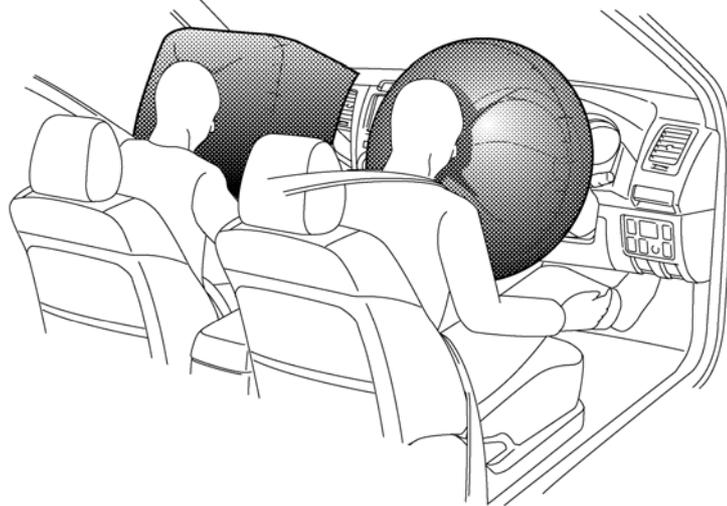

271BE51

ฟต

▶ผังวงจรไฟฟ้า◀

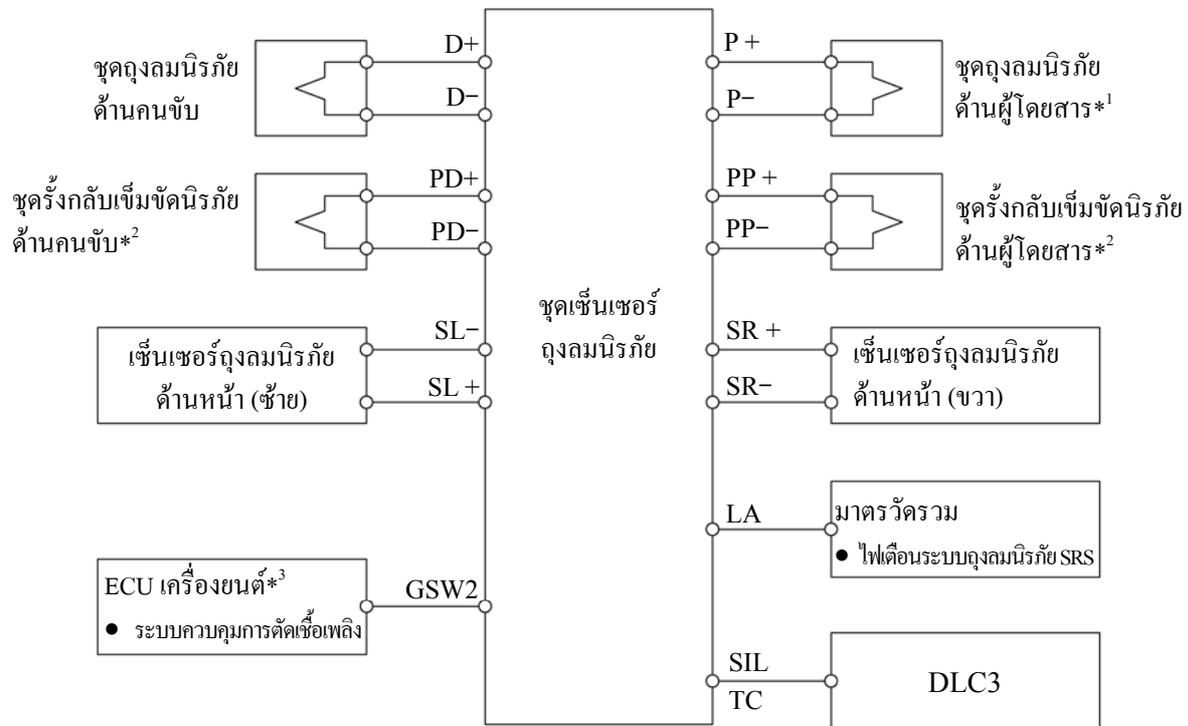

271BE52

*¹: เฉพาะรุ่นที่มีถุงลมนิรภัย SRS ด้านคนขับและผู้โดยสารเบาะหน้า

*²: เฉพาะรุ่นที่ขายในประเทศออสเตรเลีย

*³: ยกเว้นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล