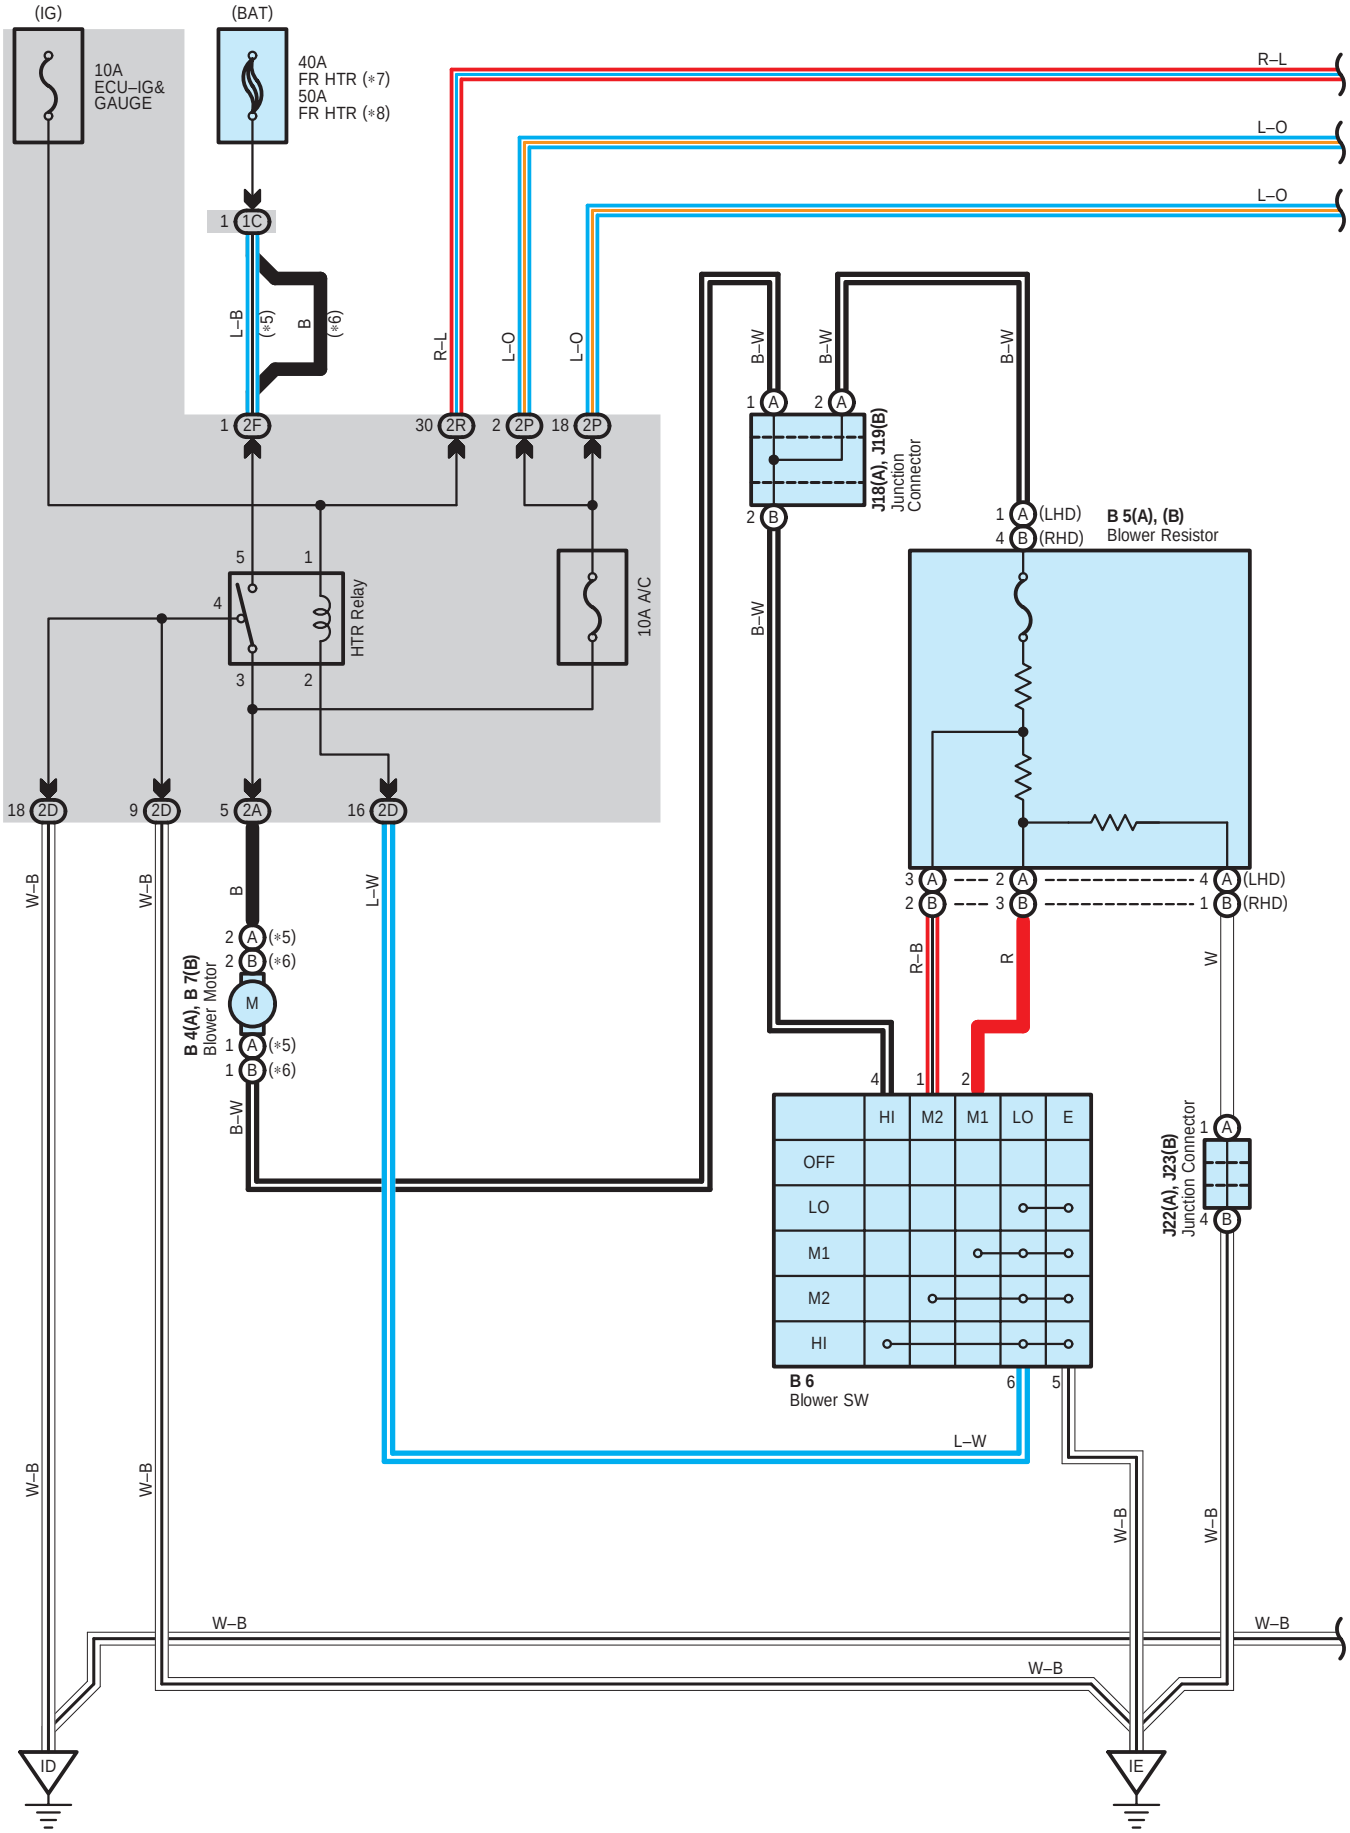
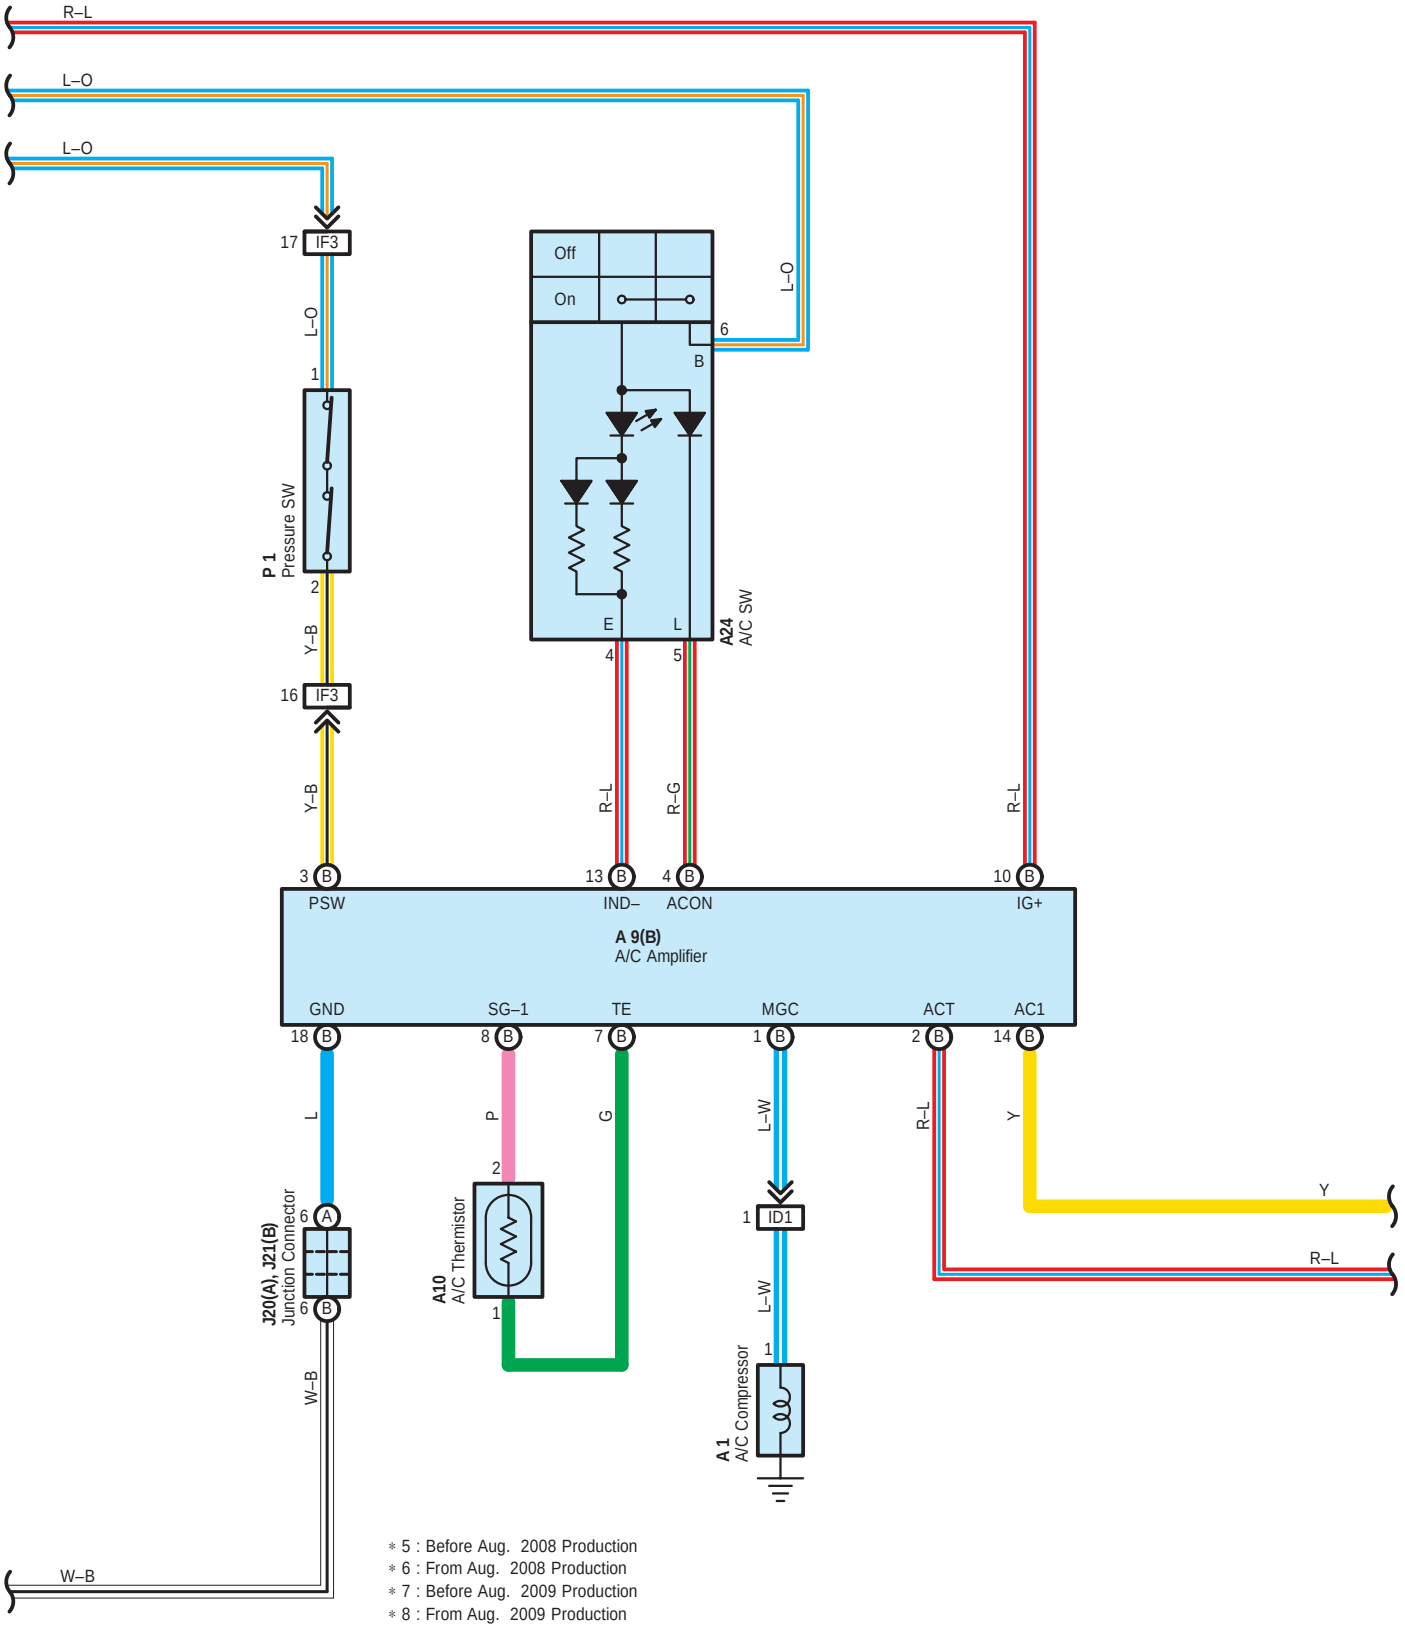
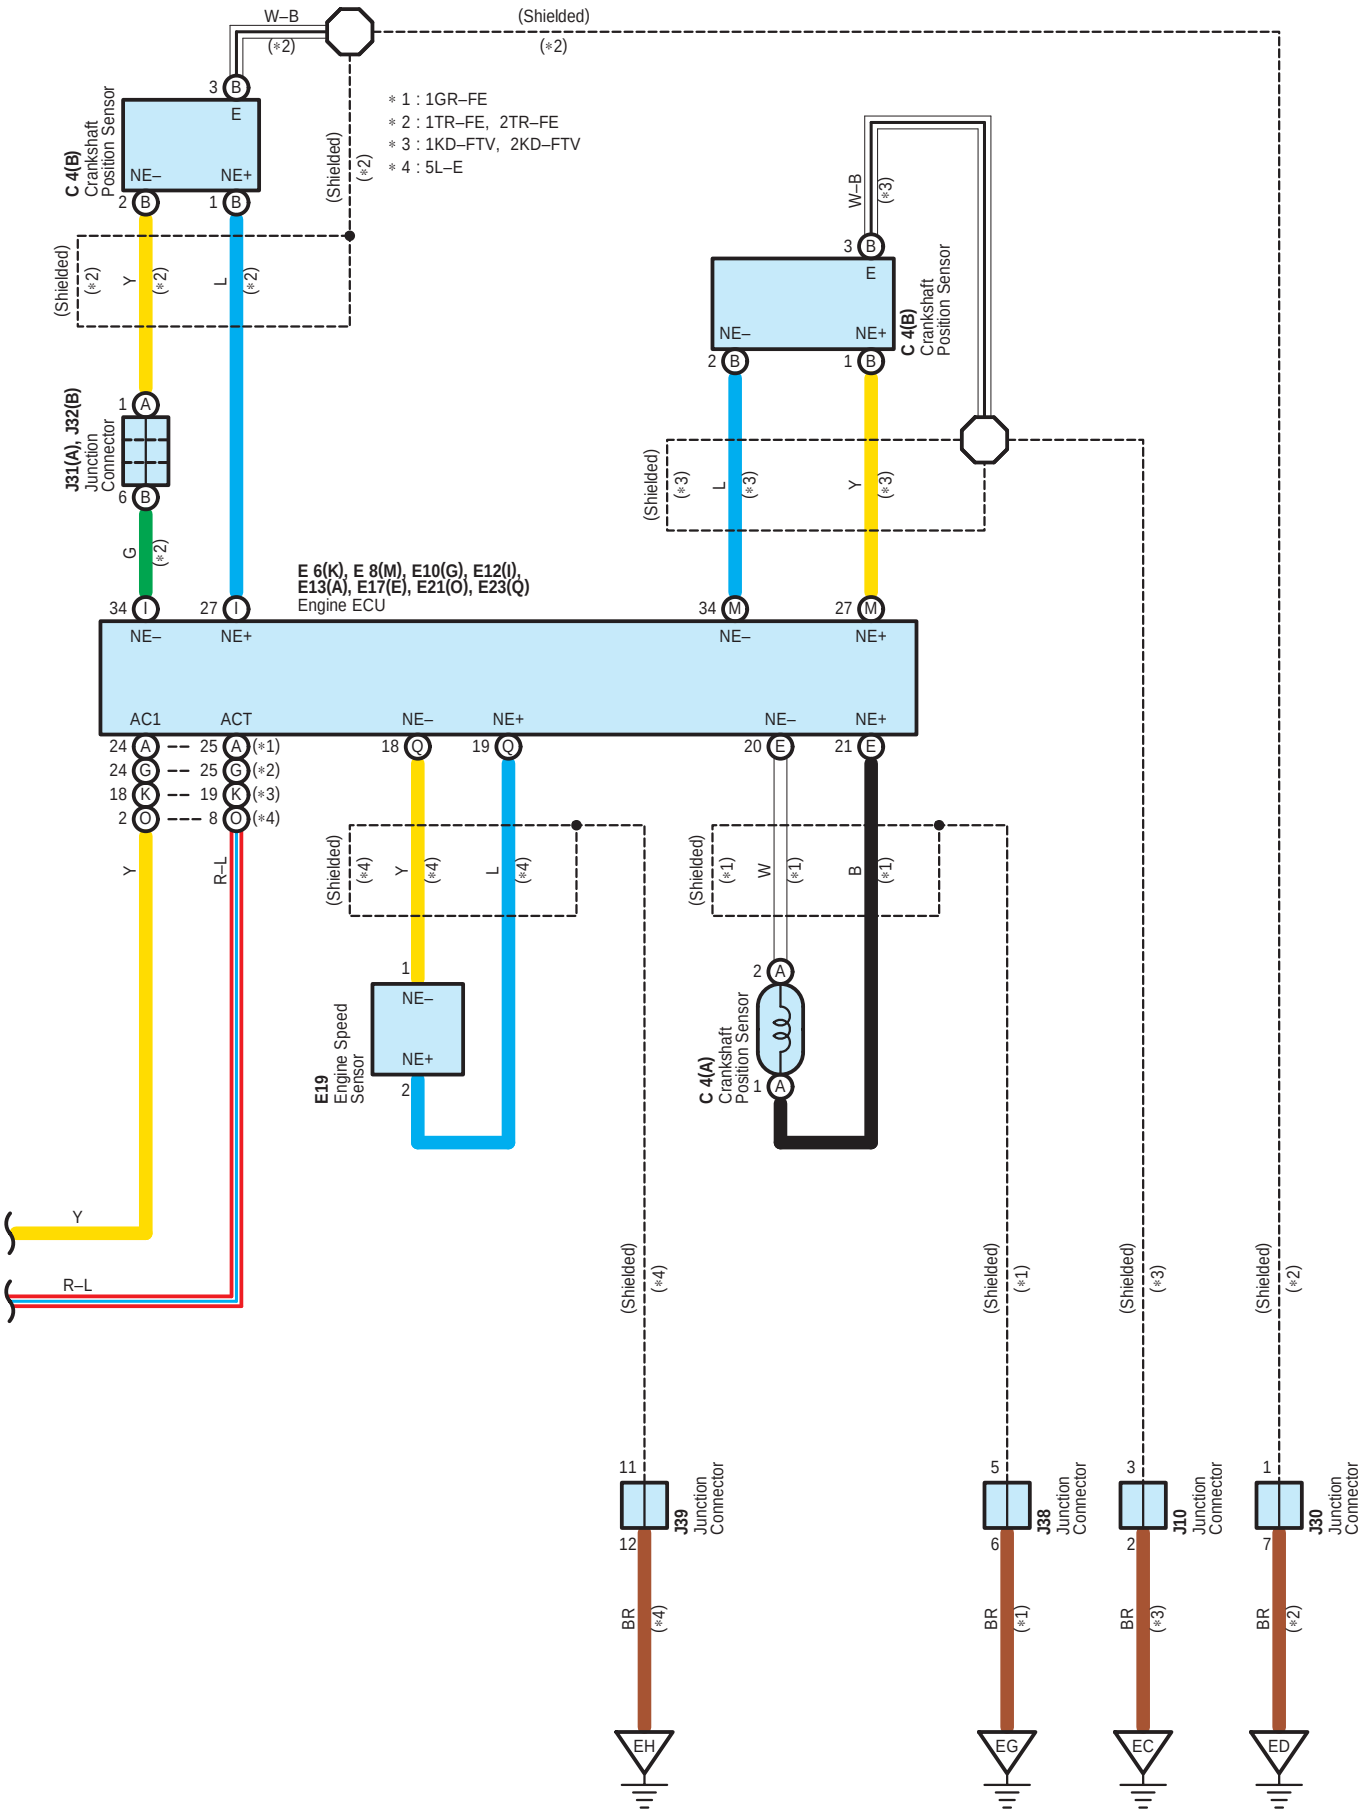

(IG)
(BAT)
10A
ECU–IG&
GAUGE
40A
FR HTR (*7)
50A
FR HTR (*8)
R–L
L–O
L–O
1 1C
L–B
(*5)
B
(*6)
1 2F
30 2R
2 2P
18 2P
R–L
L–O
L–O
B–W
B–W
B–W
1 A
2 A
2 B
J18(A), J19(B)
Junction
Connector
B–W
1 A (LHD)
4 B (RHD)
B 5(A), (B)
Blower Resistor
5
1
4
3
2
HTR Relay
10A A/C
18 2D
9 2D
5 2A
16 2D
W–B
W–B
B
L–W
3 A
2 B
2 A
3 B
4 A (LHD)
1 B (RHD)
R–B
R
W
2 A (*5)
2 B (*6)
M
1 A (*5)
1 B (*6)
B 4(A), B 7(B)
Blower Motor
B–W
4
1
2
HI
M2
M1
LO
E
OFF
LO
M1
M2
HI
B 6
Blower SW
6
5
L–W
1 A
4 B
J22(A), J23(B)
Junction Connector
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
ID
IE



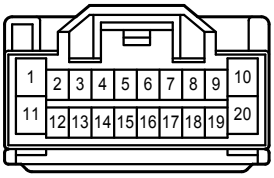

∗ 5 : Before Aug. 2008 Production
∗ 6 : From Aug. 2008 Production
∗ 7 : Before Aug. 2009 Production
∗ 8 : From Aug. 2009 Production


W–B
(*2)
(Shielded)
(*2)
* 1 : 1GR–FE
* 2 : 1TR–FE, 2TR–FE
* 3 : 1KD–FTV, 2KD–FTV
* 4 : 5L–E
C 4(B) Crankshaft Position Sensor
NE–
NE+
J31(A), J32(B) Junction Connector
E 6(K), E 8(M), E10(G), E12(I), E13(A), E17(E), E21(O), E23(Q) Engine ECU
AC1
ACT
E19 Engine Speed Sensor
C 4(A) Crankshaft Position Sensor
J39 Junction Connector
J38 Junction Connector
J10 Junction Connector
J30 Junction Connector
EH
EG
EC
ED
Y
R–L
W–B
L
G
BR

A 1
Gray





A 9
White




(w/o PTC Heater)

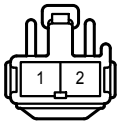
A 10
White



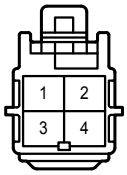

A 24
Black



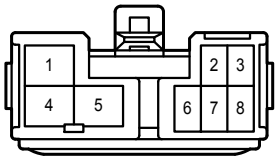

B 4
Black



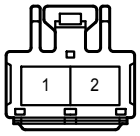

B 5
Black




B 6
White




B 7
Black

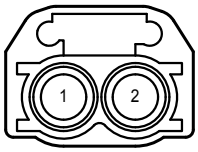



C 4
Gray



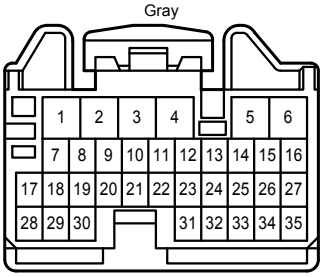

(1TR-FE, 2TR-FE, 1KD-FTV, 2KD-FTV)

C 4
Black

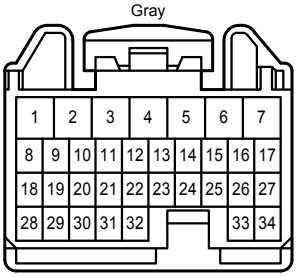



(1GR-FE)

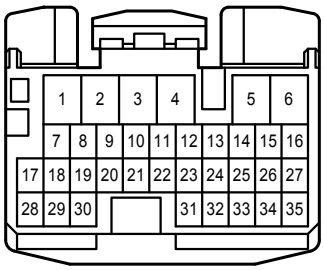
E 6
Gray



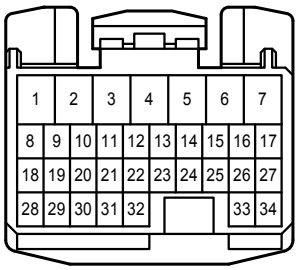

E 8
Gray



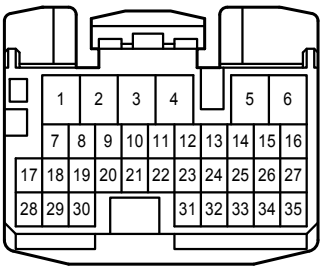

E 10
White



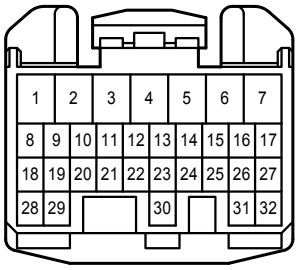

E 12
White



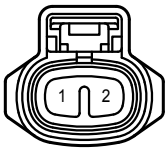

E 13
White



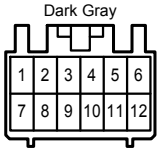

E 17
White



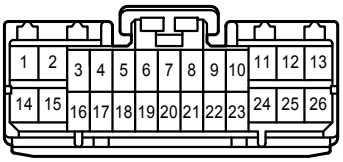

E 19
White



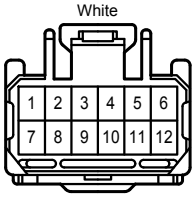

E 21
Dark Gray



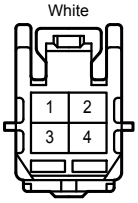

E 23
White



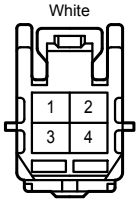

J 10
White



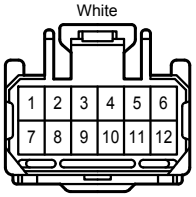

J 18
White



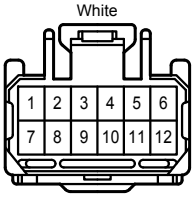

J 19
White



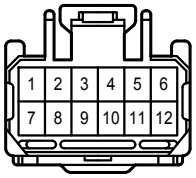

J 20
White



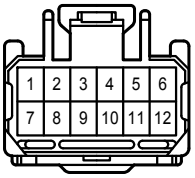

J 21
White



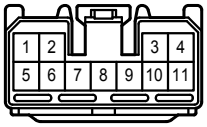
J 22
White



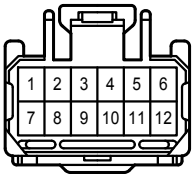

J 23
White



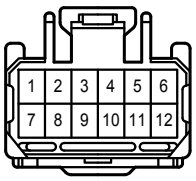

J 30
White





J 31
Black





J 32
Black



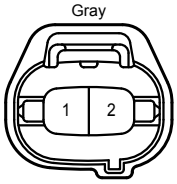

J 38
Blue



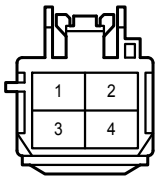

J 39
White



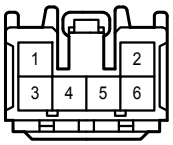

P 1
Gray



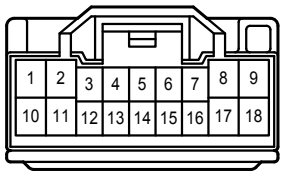

1C
White



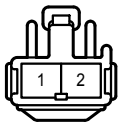

2A
White



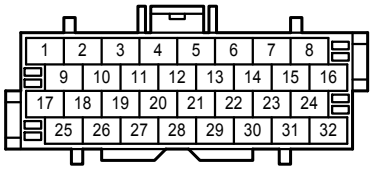

2D
White



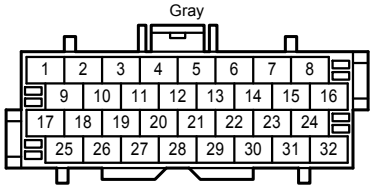

2F
White



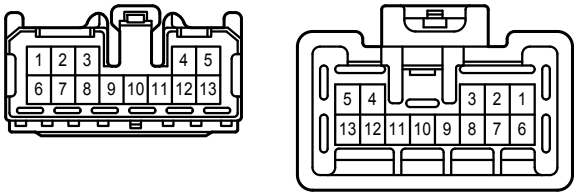

2P
White




2R
Gray




ID1
Gray




IF3
White

