
## ■AIR OUTLETS AND AIR FLOW VOLUME

**▶ Models with Air Conditioning or Heater ◀**

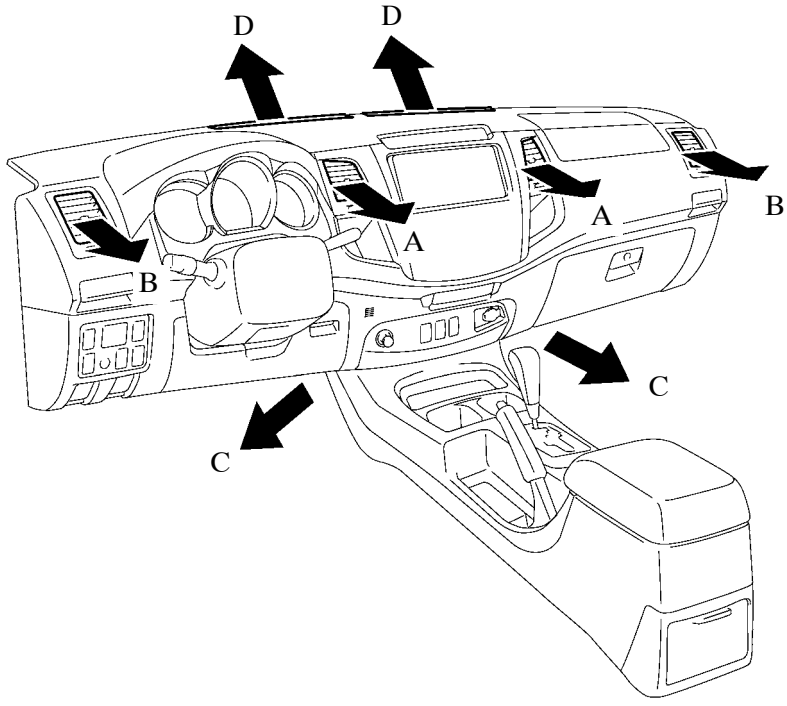



00LBE11Y

| Air Outlet Mode | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | Center Face | Side Face | Foot | Defroster |
| FACE 187BE24 | ◯ | ◯ | — | — |
| BI-LEVEL 187BE25 | ○ | ○ | ○ | — |
| FOOT 187BE26 | — | ○ | ◯ | ○ |
| FOOT/DEF 187BE27 | — | ○ | ◯ | ◯ |
| DEF 187BE28 | — | ○ | — | ◯ |

The size of the circle ○ indicates the proportion of airflow volume.

**▶ Models with Boost Vent or Manual Cooler ◀**

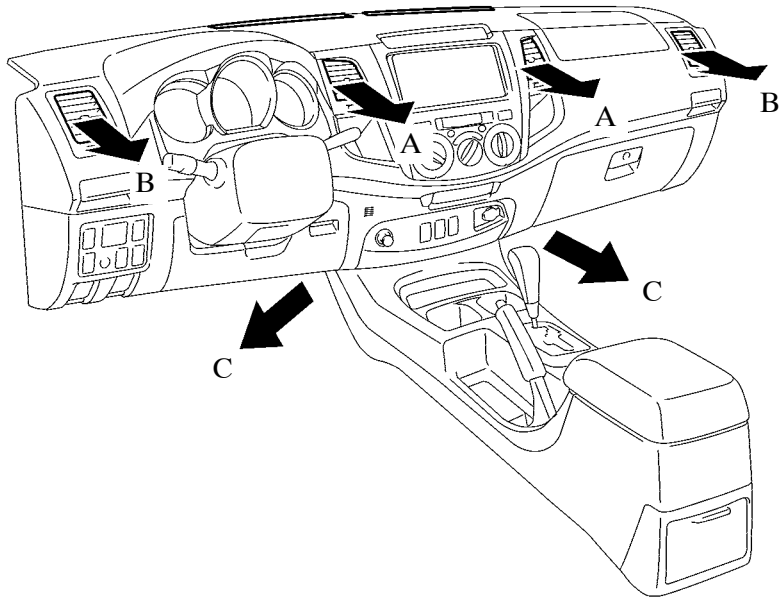


271BE16

| Air Outlet Mode | A | B | C |
|---|---|---|---|
| | Center Face | Side Face | Foot |
| FACE  187BE24 | ○ | ○ | — |
| BI-LEVEL  187BE25 | ○ | ○ | ○ |

The size of the circle ○ indicates the proportion of airflow volume.