

Power Source

Headlight (w/o Daytime Running Light)

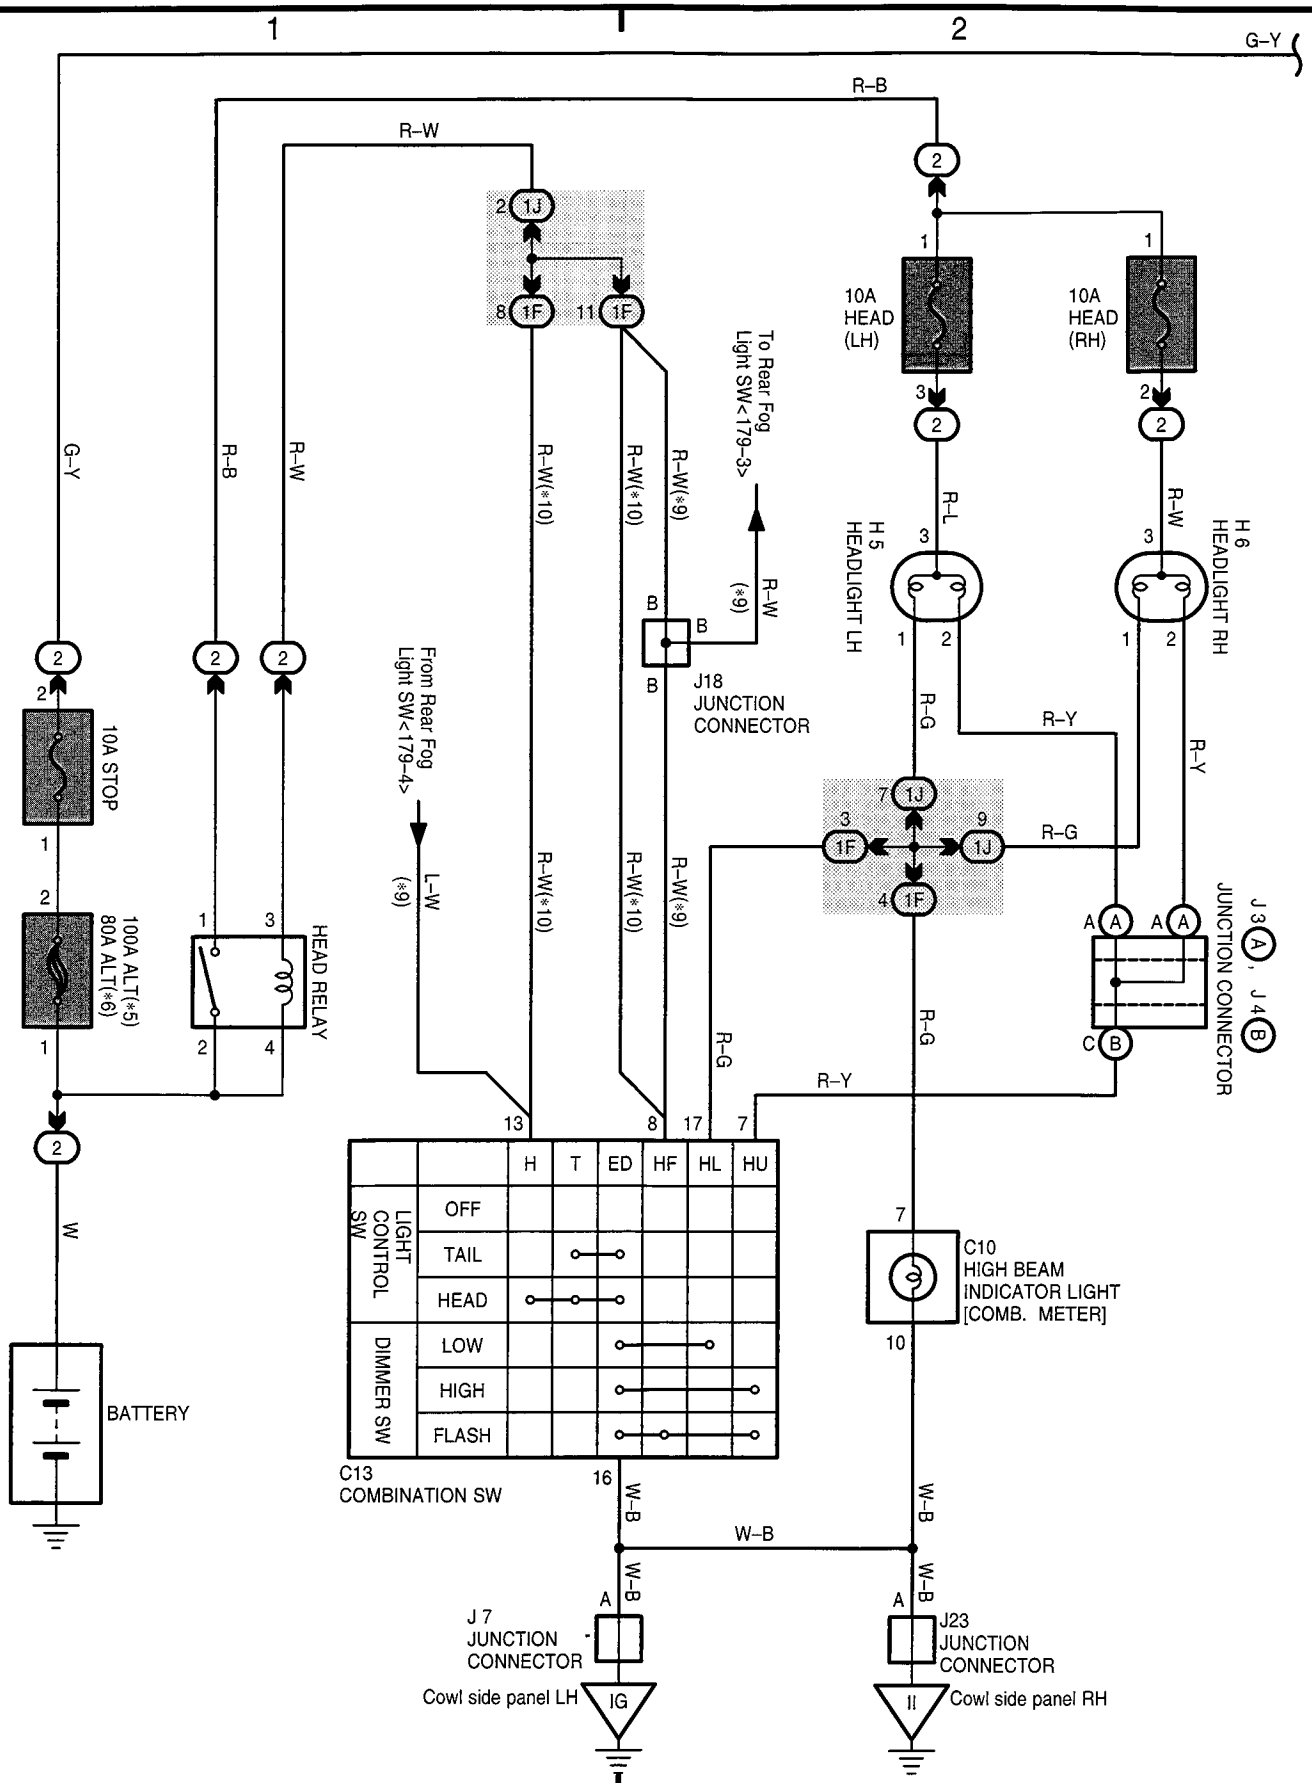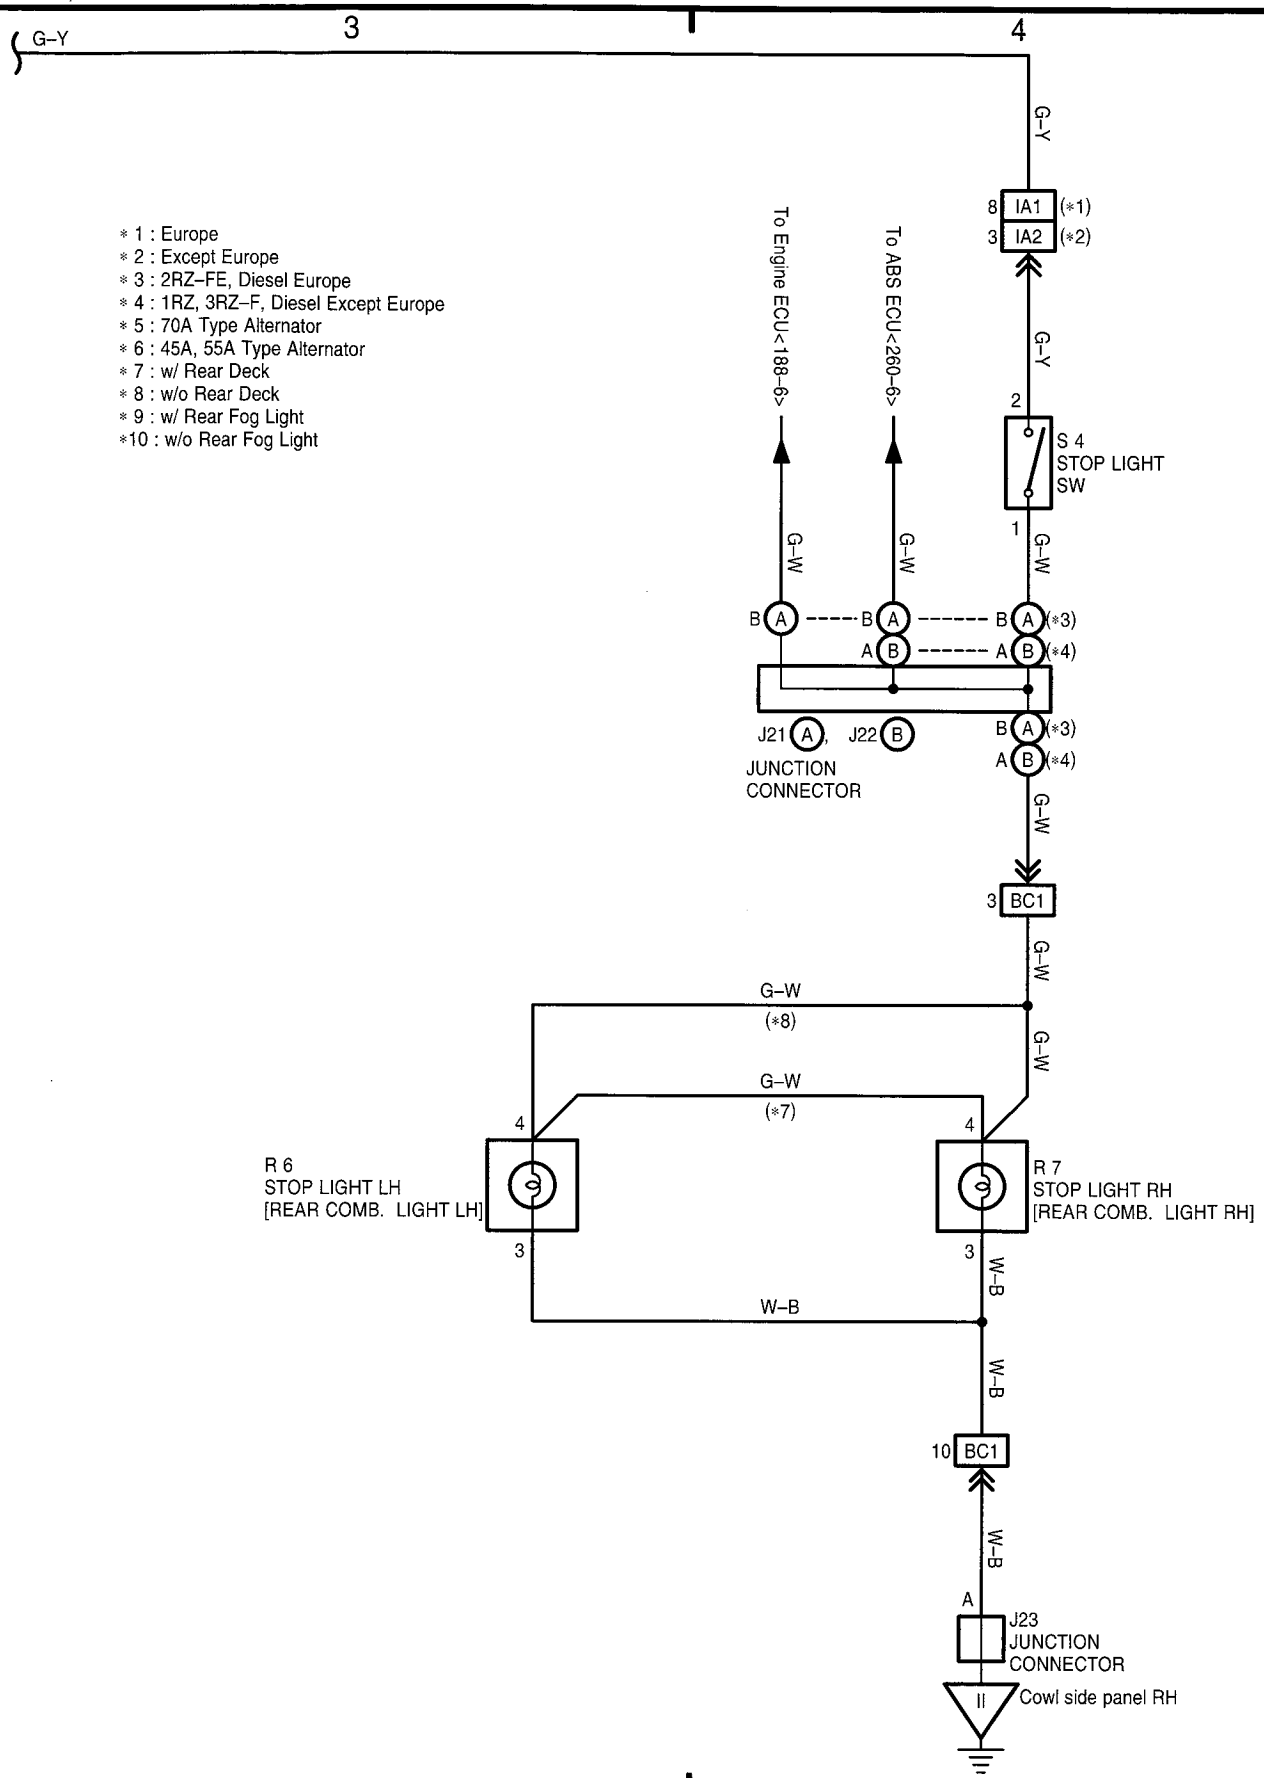

LHD


G-Y
3
4
G-Y
8 IA1 (*1)
3 IA2 (*2)
G-Y
2
S 4
STOP LIGHT
SW
1
G-W
To Engine ECU<188-6>
To ABS ECU<260-6>
G-W
G-W
B A ----- B A ------ B A (*3)
A B ------ A B (*4)
J21 A, J22 B
JUNCTION
CONNECTOR
B A (*3)
A B (*4)
G-W
3 BC1
G-W
G-W
(*8)
G-W
G-W
(*7)
4
4
R 6
STOP LIGHT LH
[REAR COMB. LIGHT LH]
R 7
STOP LIGHT RH
[REAR COMB. LIGHT RH]
3
3
W-B
W-B
W-B
10 BC1
W-B
A
J23
JUNCTION
CONNECTOR
Cowl side panel RH
* 1 : Europe
* 2 : Except Europe
* 3 : 2RZ-FE, Diesel Europe
* 4 : 1RZ, 3RZ-F, Diesel Except Europe
* 5 : 70A Type Alternator
* 6 : 45A, 55A Type Alternator
* 7 : w/ Rear Deck
* 8 : w/o Rear Deck
* 9 : w/ Rear Fog Light
*10 : w/o Rear Fog Light

LHD