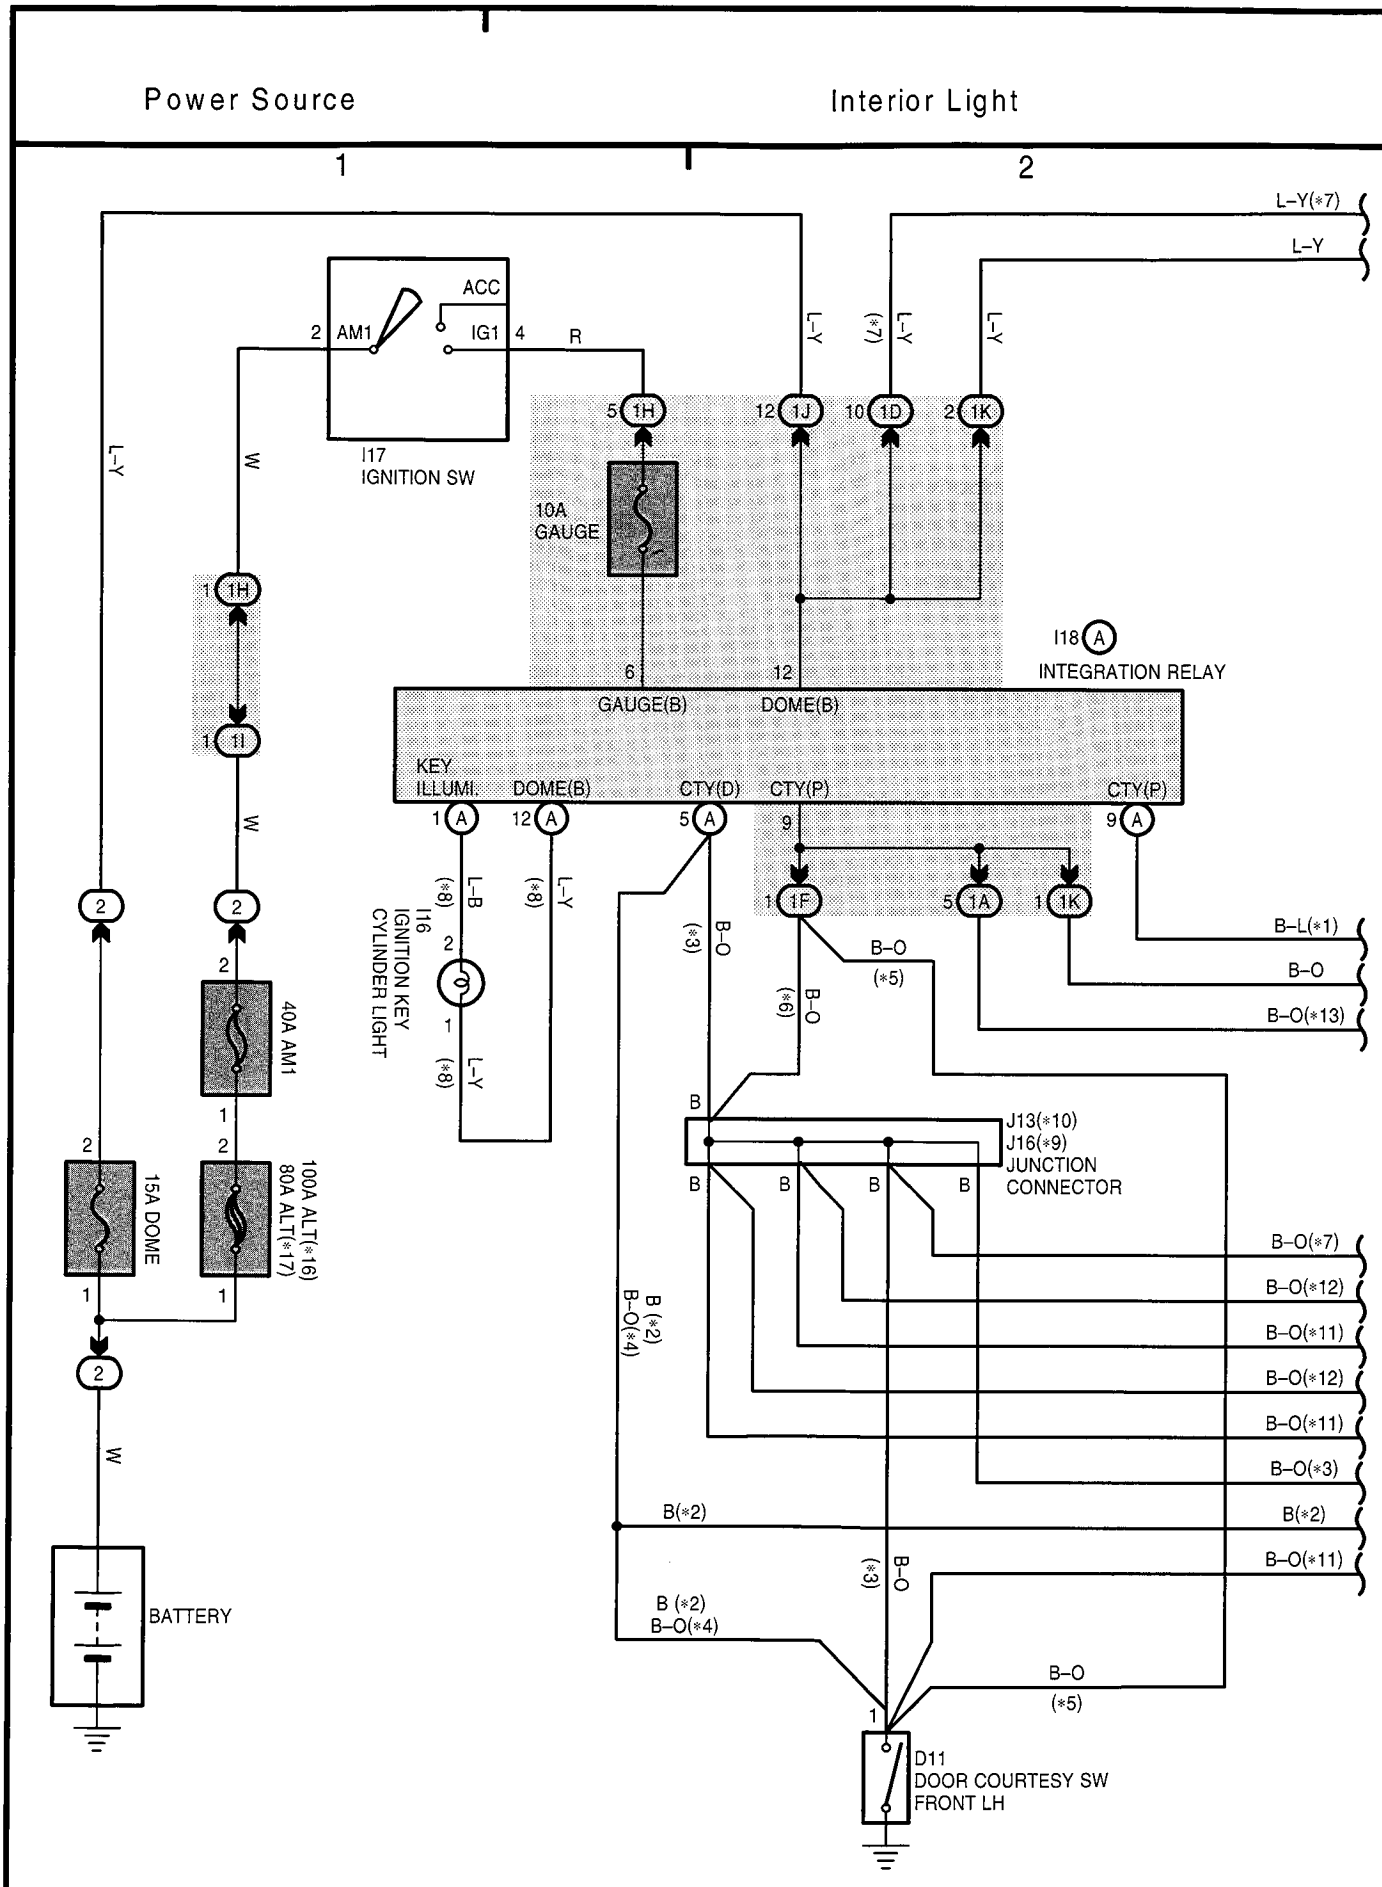
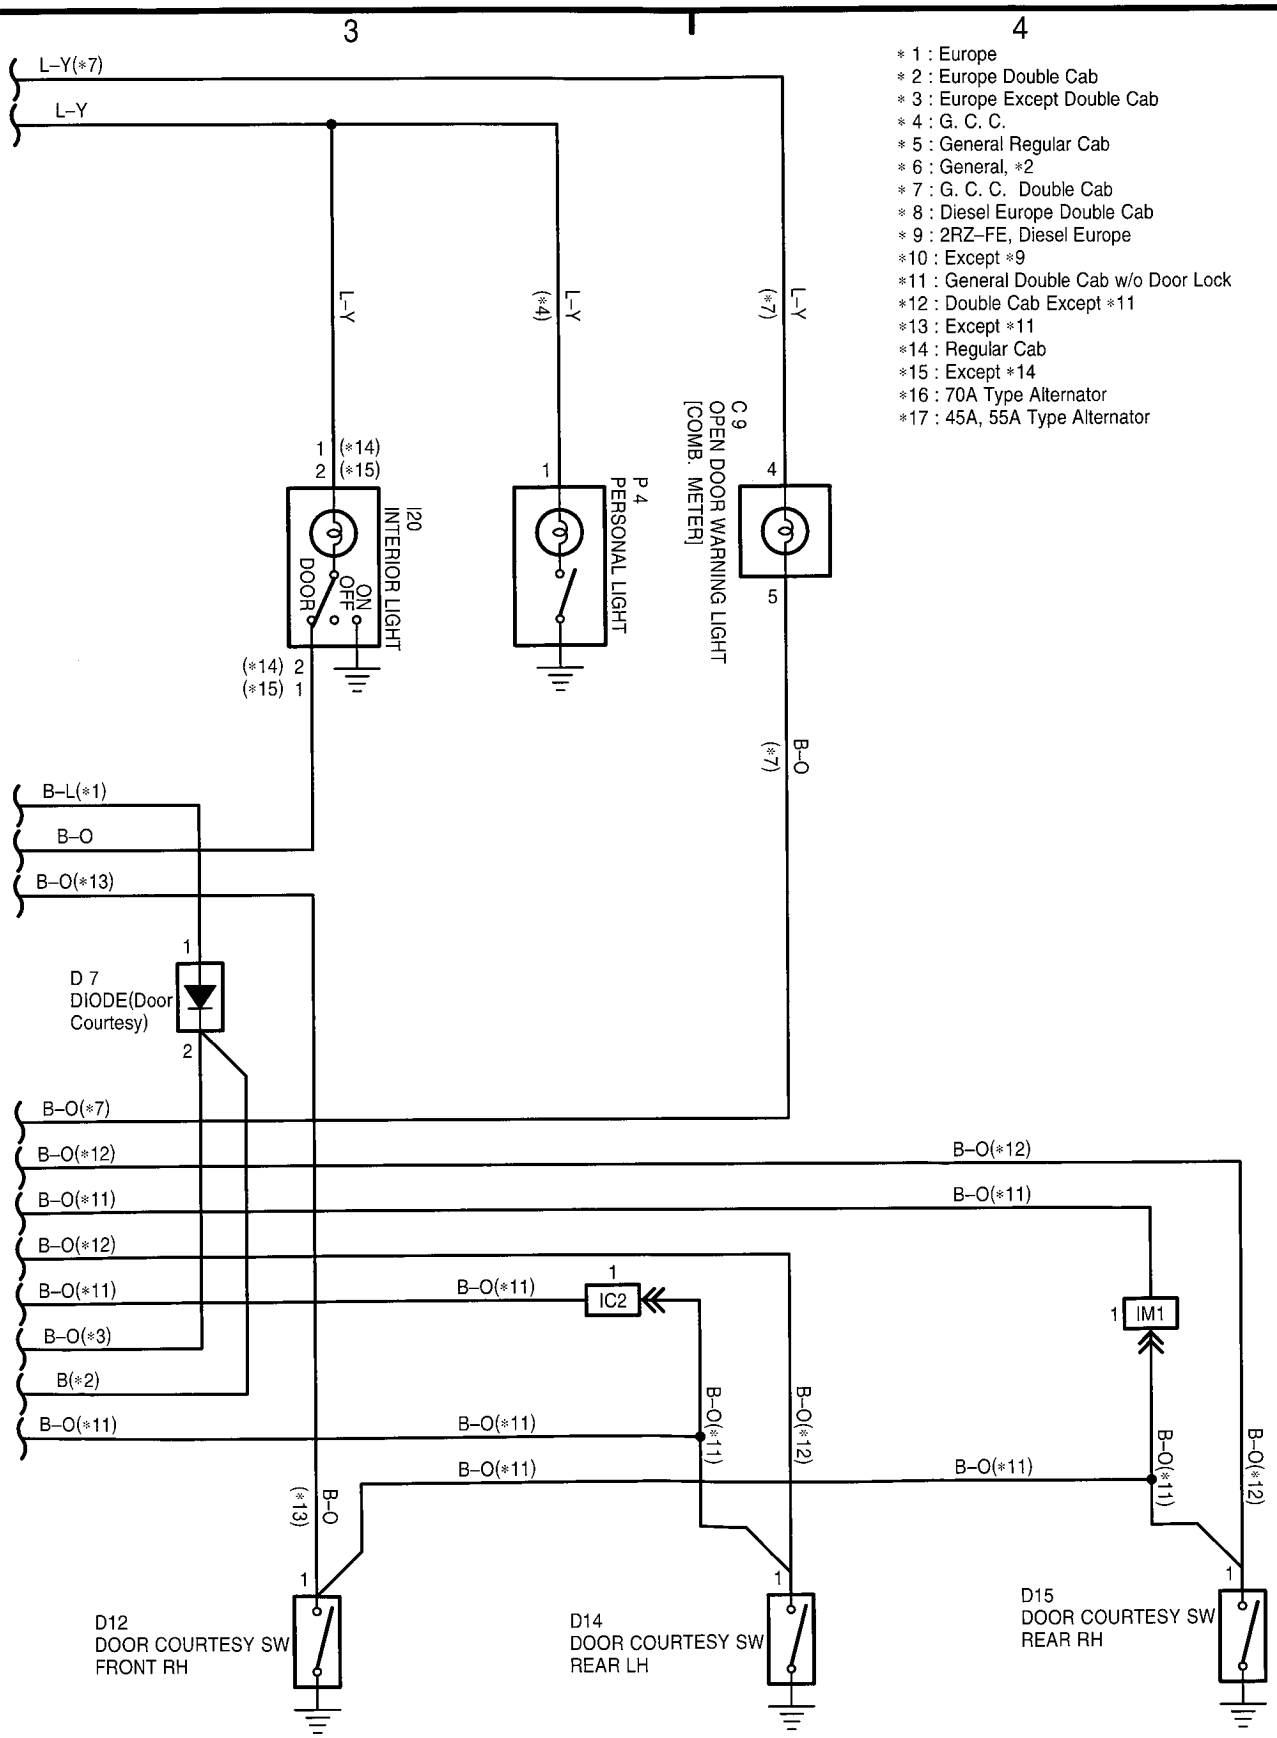

Power Source
Interior Light
1
2
ACC
AM1
IG1
R
I17
IGNITION SW
10A
GAUGE
L-Y
W
L-Y(*7)
1H
1I
1J
1D
1K
I18 A
INTEGRATION RELAY
GAUGE(B)
DOME(B)
KEY
ILLUMI.
CTY(D)
CTY(P)
1F
1A
1K
I16
IGNITION KEY
CYLINDER LIGHT
L-B
B-O
(*1)
(*3)
(*5)
(*6)
(*8)
40A AM1
15A DOME
100A ALT(*16)
80A ALT(*17)
BATTERY
J13(*10)
J16(*9)
JUNCTION
CONNECTOR
B-L(*1)
B-O(*7)
B-O(*12)
B-O(*11)
B-O(*3)
B(*2)
B (*2)
B-O(*4)
D11
DOOR COURTESY SW
FRONT LH
LHD



*1 : Europe
*2 : Europe Double Cab
*3 : Europe Except Double Cab
*4 : G. C. C.
*5 : General Regular Cab
*6 : General, *2
*7 : G. C. C. Double Cab
*8 : Diesel Europe Double Cab
*9 : 2RZ–FE, Diesel Europe
*10 : Except *9
*11 : General Double Cab w/o Door Lock
*12 : Double Cab Except *11
*13 : Except *11
*14 : Regular Cab
*15 : Except *14
*16 : 70A Type Alternator
*17 : 45A, 55A Type Alternator

LHD