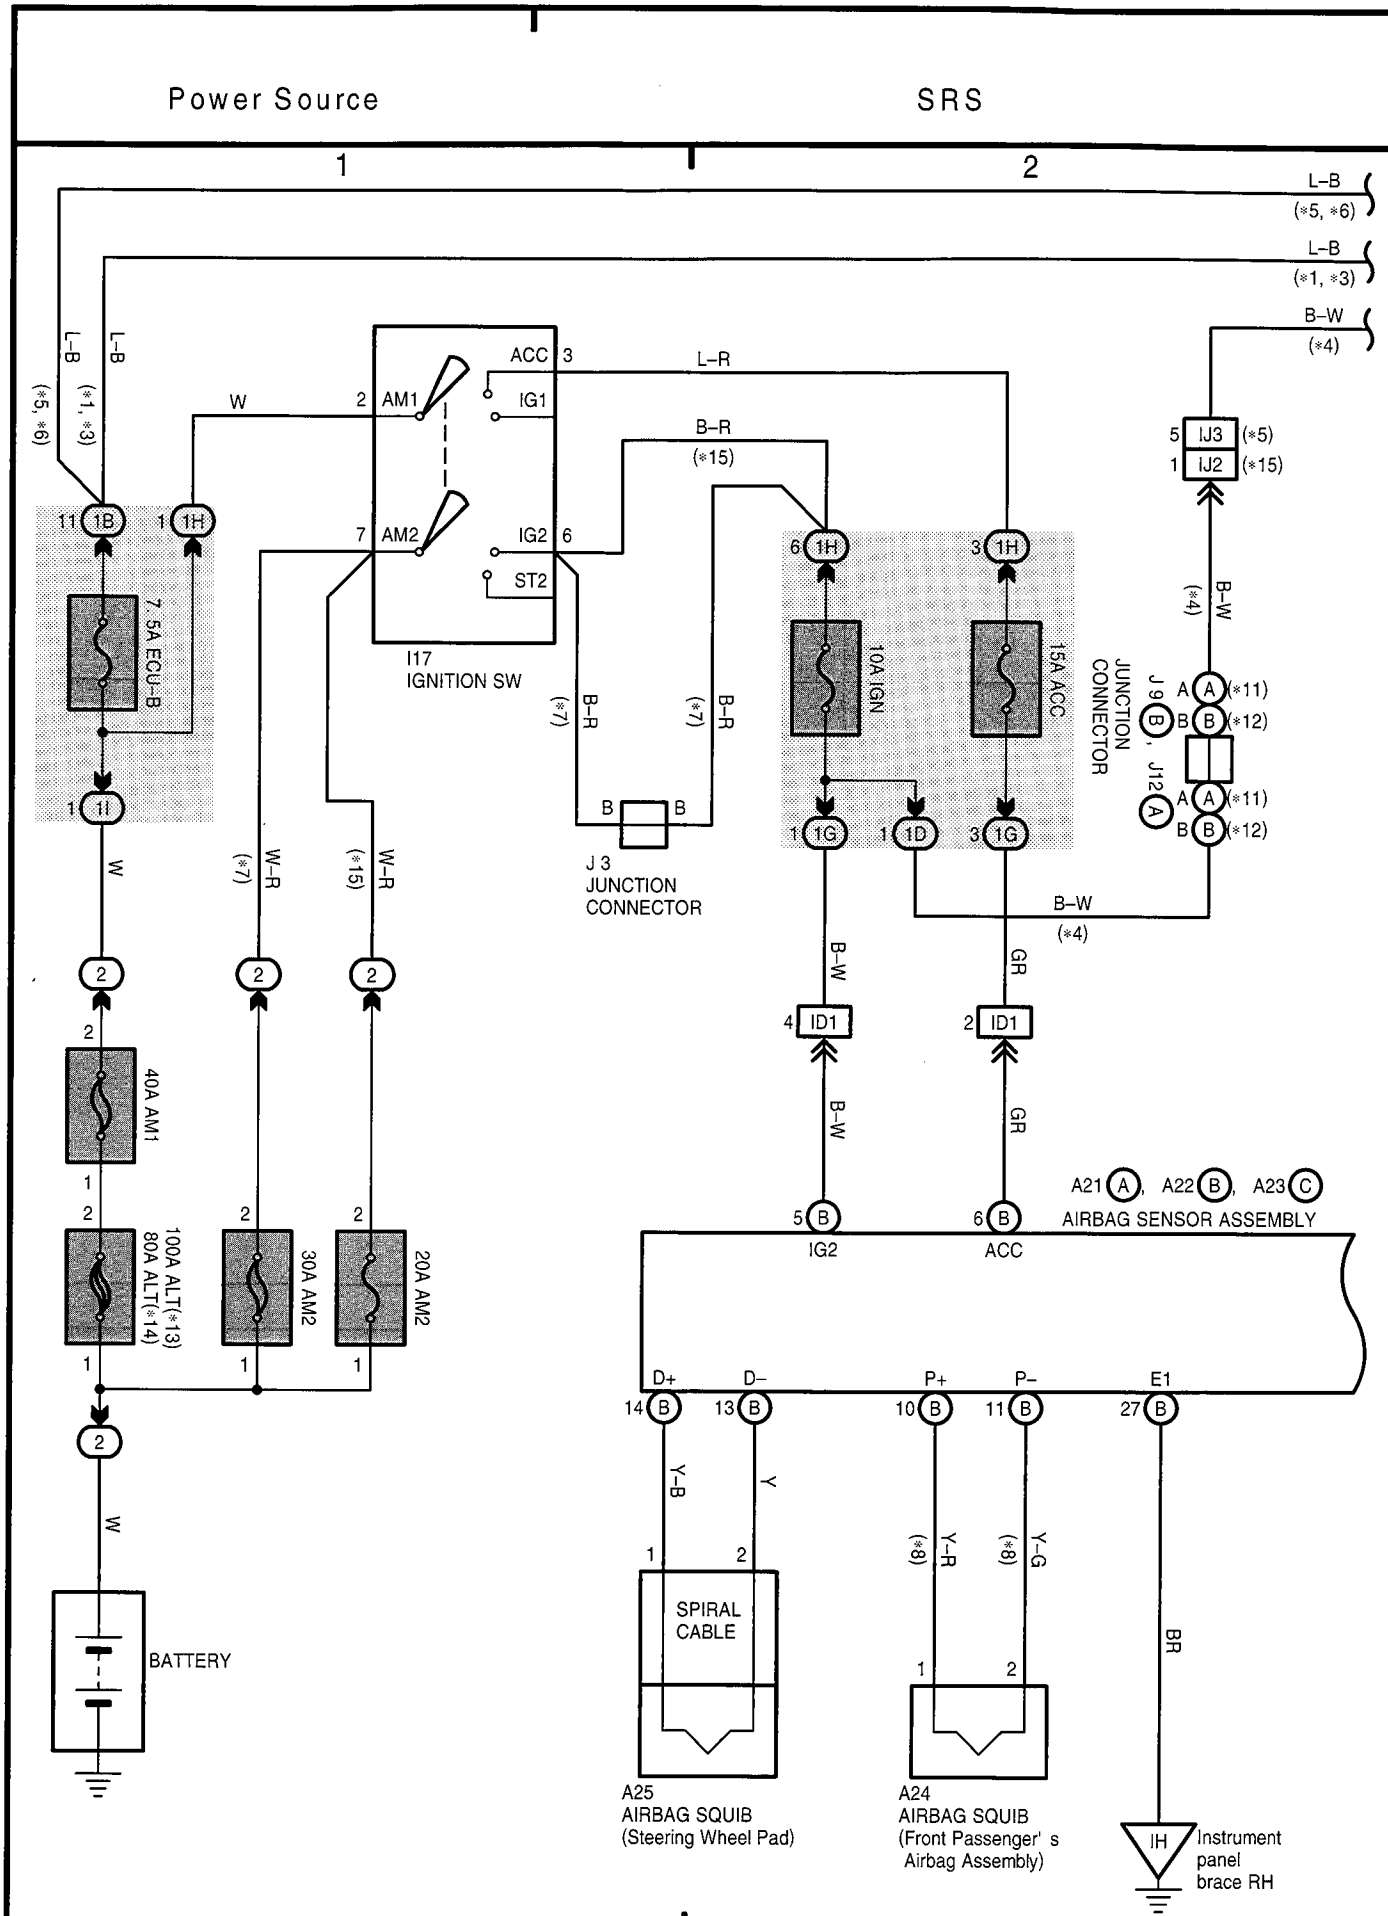
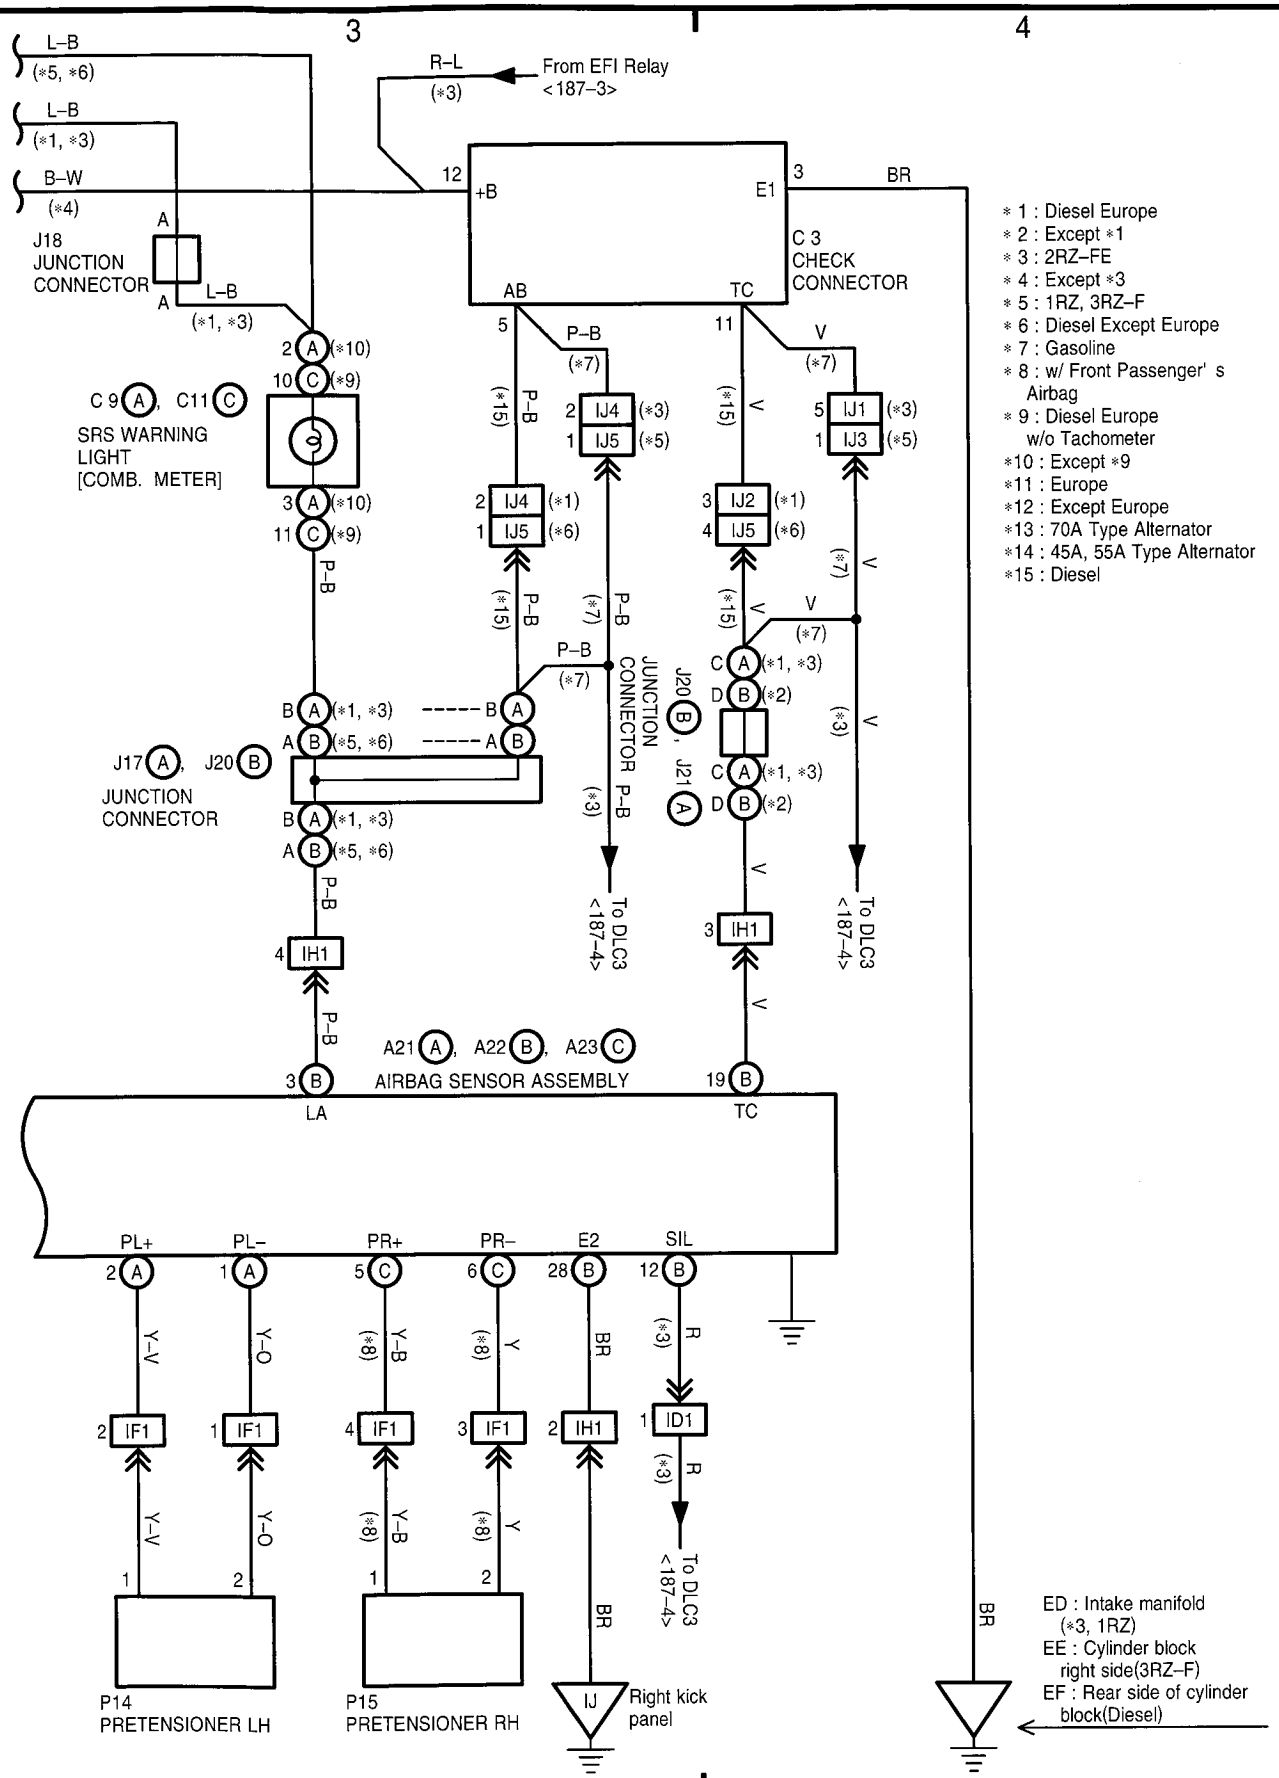

Power Source
SRS
1
2
L-B
(*5, *6)
L-B
(*1, *3)
B-W
(*4)
W
ACC
IG1
AM1
AM2
IG2
ST2
L-R
B-R
(*15)
I17
IGNITION SW
7.5A ECU-B
10A IGN
15A ACC
JUNCTION CONNECTOR
IJ3
IJ2
J9
J12
J3
JUNCTION CONNECTOR
B-R
(*7)
W-R
(*15)
(*7)
40A AM1
100A ALT(*13)
80A ALT(*14)
30A AM2
20A AM2
BATTERY
B-W
GR
ID1
A21, A22, A23
AIRBAG SENSOR ASSEMBLY
IG2
ACC
D+
D-
P+
P-
E1
Y-B
Y
Y-R
Y-G
BR
SPIRAL CABLE
A25
AIRBAG SQUIB
(Steering Wheel Pad)
A24
AIRBAG SQUIB
(Front Passenger's Airbag Assembly)
IH
Instrument panel brace RH

LHD



* 1 : Diesel Europe
* 2 : Except *1
* 3 : 2RZ–FE
* 4 : Except *3
* 5 : 1RZ, 3RZ–F
* 6 : Diesel Except Europe
* 7 : Gasoline
* 8 : w/ Front Passenger' s Airbag
* 9 : Diesel Europe w/o Tachometer
*10 : Except *9
*11 : Europe
*12 : Except Europe
*13 : 70A Type Alternator
*14 : 45A, 55A Type Alternator
*15 : Diesel

LHD