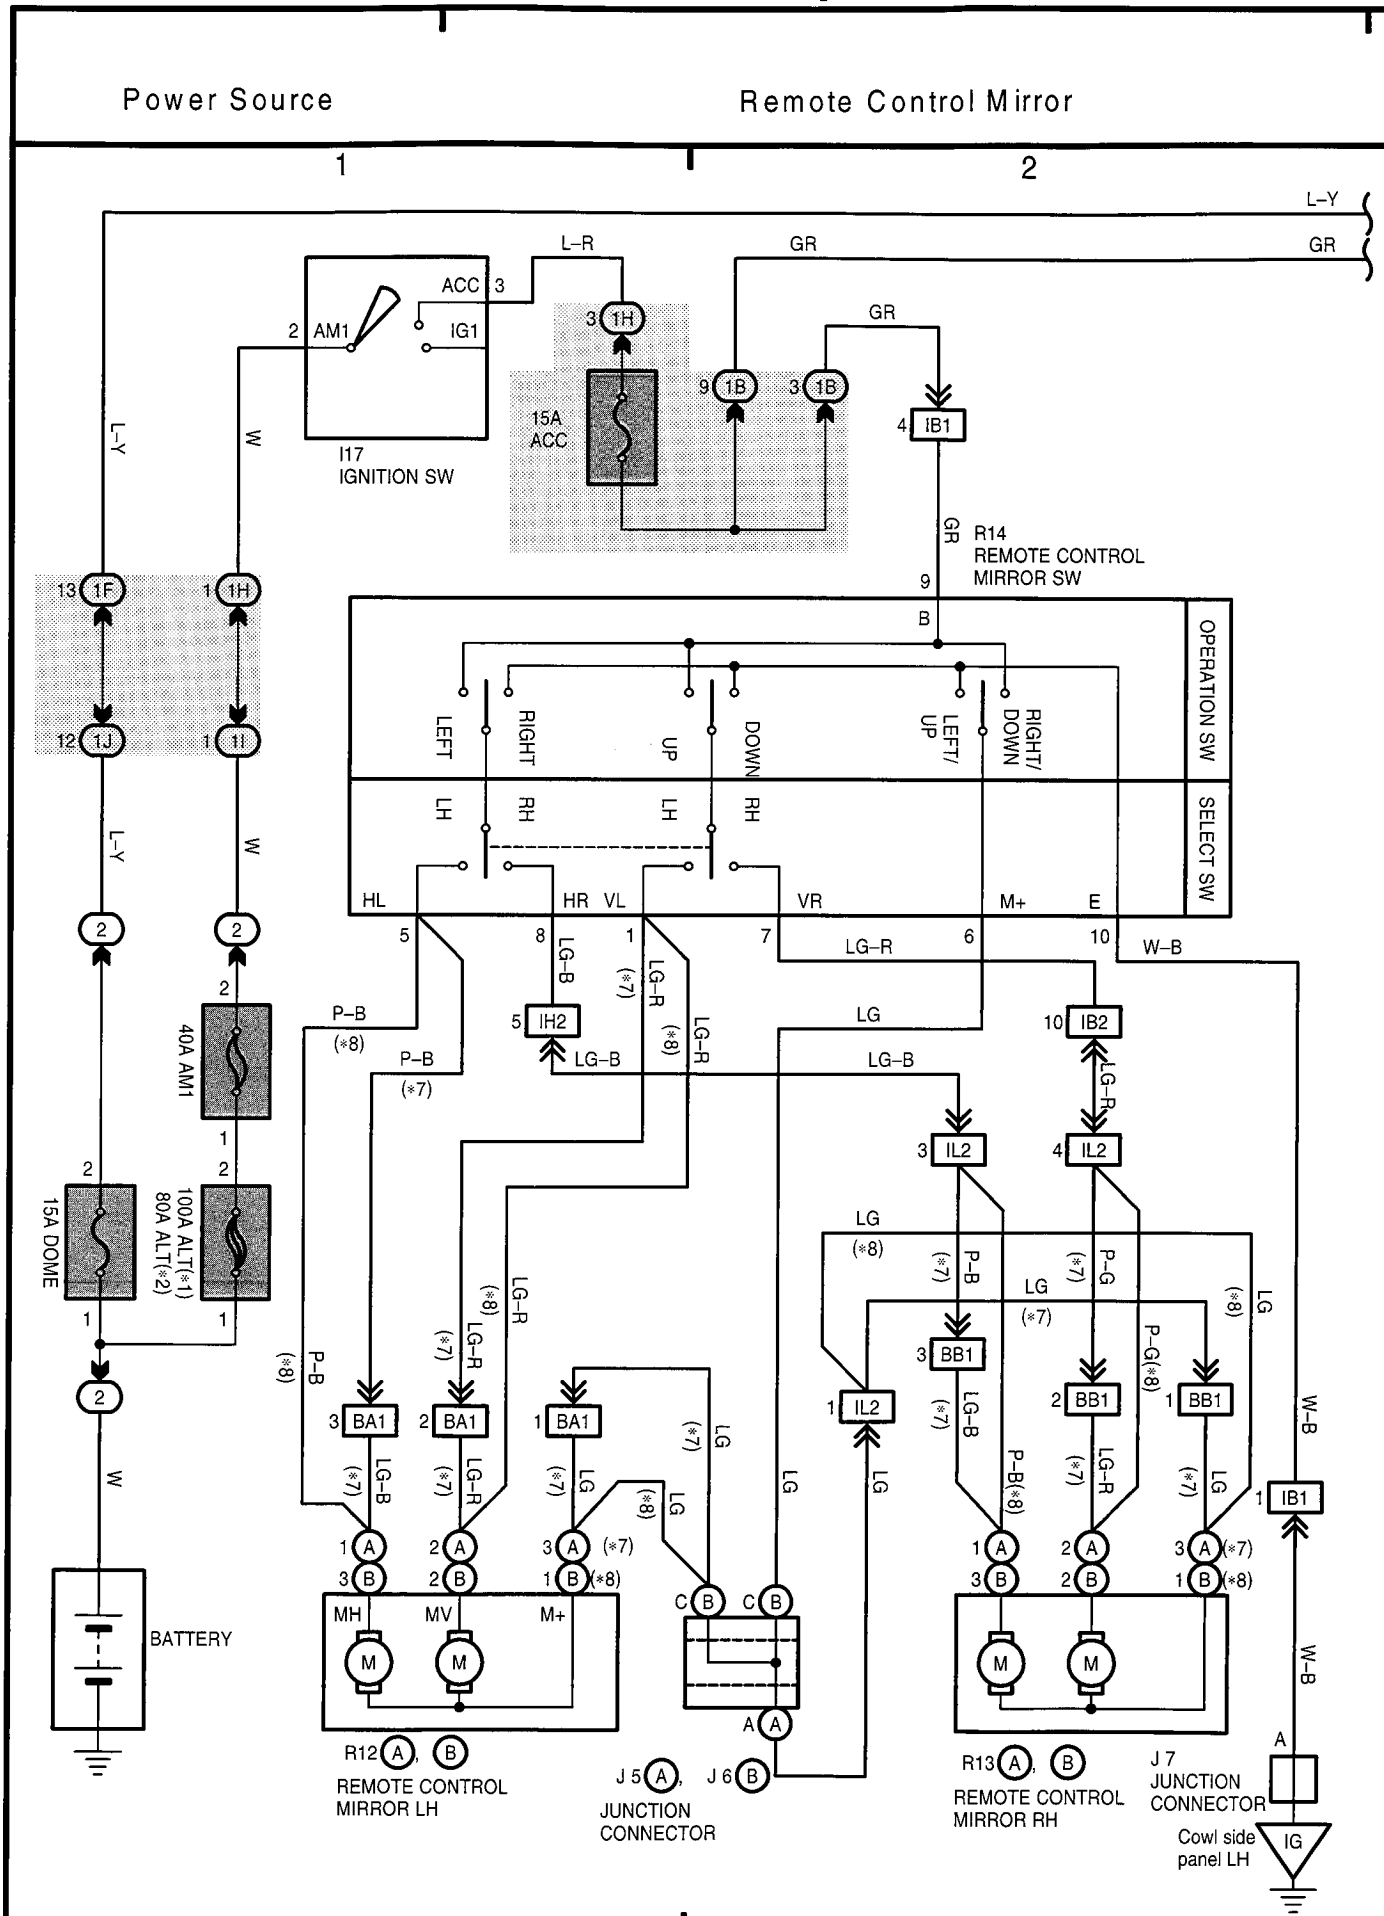
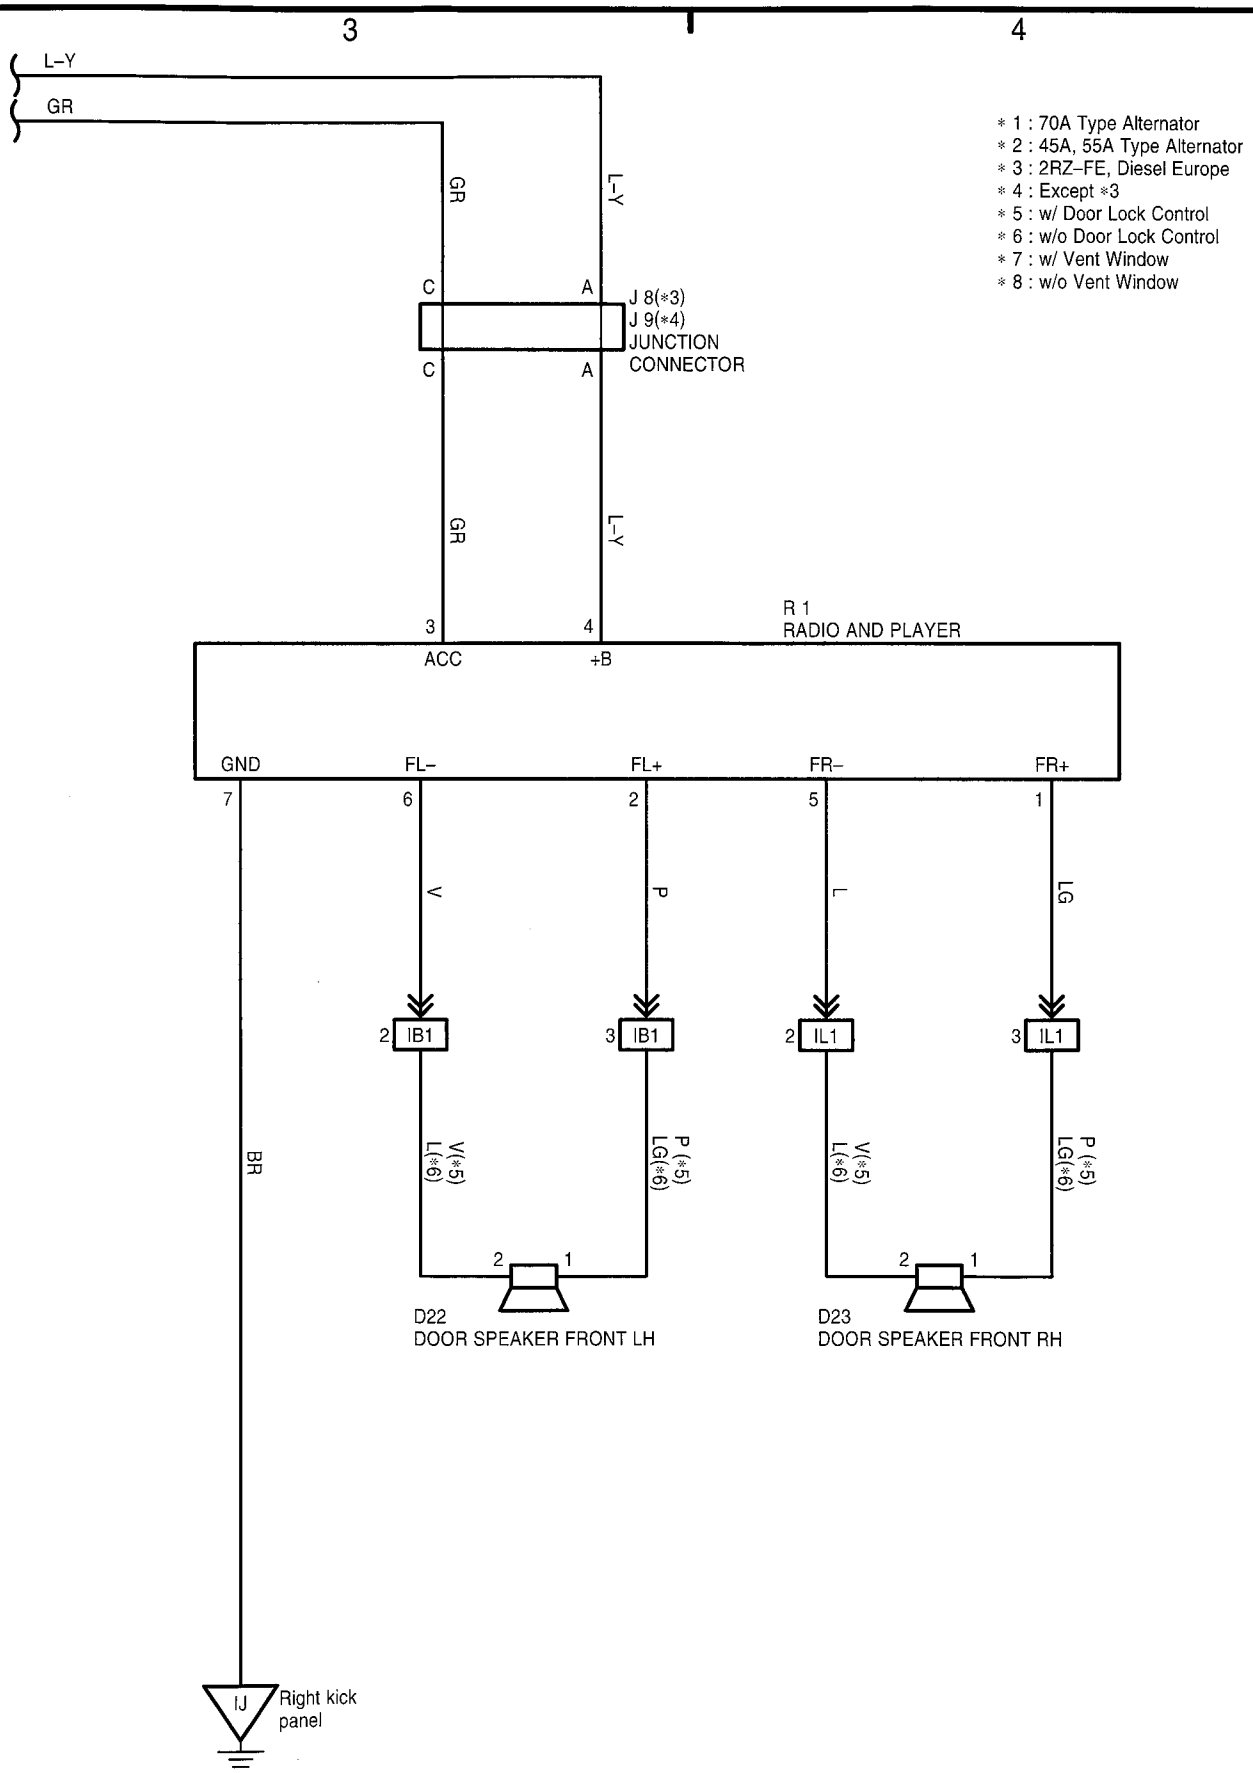

Power Source
Remote Control Mirror
1
2
L-Y
GR
L-R
ACC
AM1
IG1
I17
IGNITION SW
15A
ACC
R14
REMOTE CONTROL
MIRROR SW
OPERATION SW
SELECT SW
LEFT
RIGHT
UP
DOWN
LEFT/
UP
RIGHT/
DOWN
LH
RH
HL
HR
VL
VR
M+
E
W
W-B
LG-R
LG-B
LG
P-B
P-G
P-B(*8)
P-G(*8)
(*7)
(*8)
40A AM1
15A DOME
100A ALT(*1)
80A ALT(*2)
BATTERY
MH
MV
M+
R12
REMOTE CONTROL
MIRROR LH
J 5
J 6
JUNCTION
CONNECTOR
R13
REMOTE CONTROL
MIRROR RH
J 7
JUNCTION
CONNECTOR
Cowl side
panel LH
IG
LHD


3
4
L–Y
GR
GR
L–Y
C
A
J 8(*3)
J 9(*4)
JUNCTION
CONNECTOR
C
A
GR
L–Y
3
4
ACC
+B
R 1
RADIO AND PLAYER
GND
FL–
FL+
FR–
FR+
7
6
2
5
1
V
P
L
LG
2 IB1
3 IB1
2 IL1
3 IL1
V(*5)
L(*6)
P(*5)
LG(*6)
V(*5)
L(*6)
P(*5)
LG(*6)
BR
2
1
2
1
D22
DOOR SPEAKER FRONT LH
D23
DOOR SPEAKER FRONT RH
IJ
Right kick
panel
* 1 : 70A Type Alternator
* 2 : 45A, 55A Type Alternator
* 3 : 2RZ–FE, Diesel Europe
* 4 : Except *3
* 5 : w/ Door Lock Control
* 6 : w/o Door Lock Control
* 7 : w/ Vent Window
* 8 : w/o Vent Window

LHD