

Power Source | Headlight (w/o Dim-Dip Light)

1 | 2

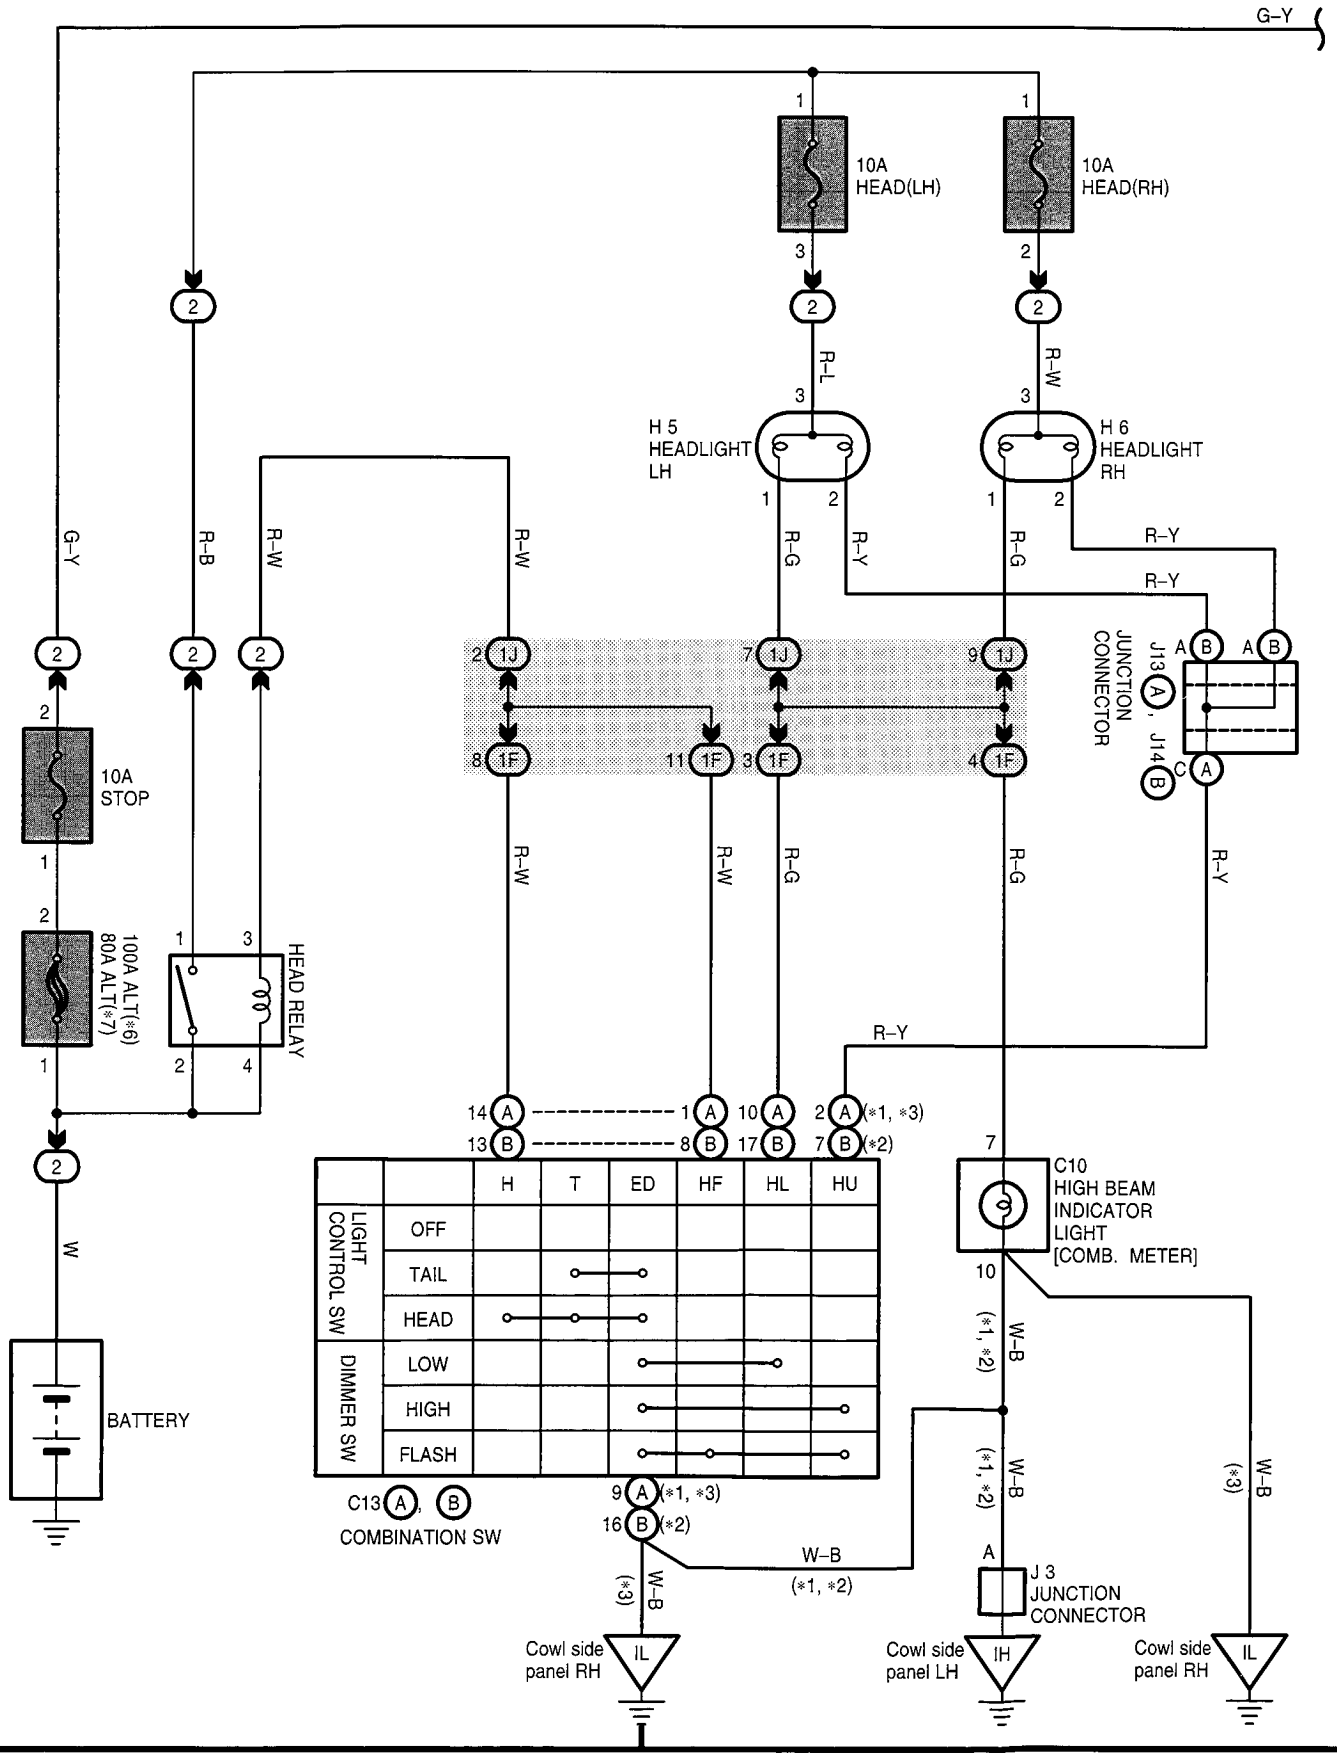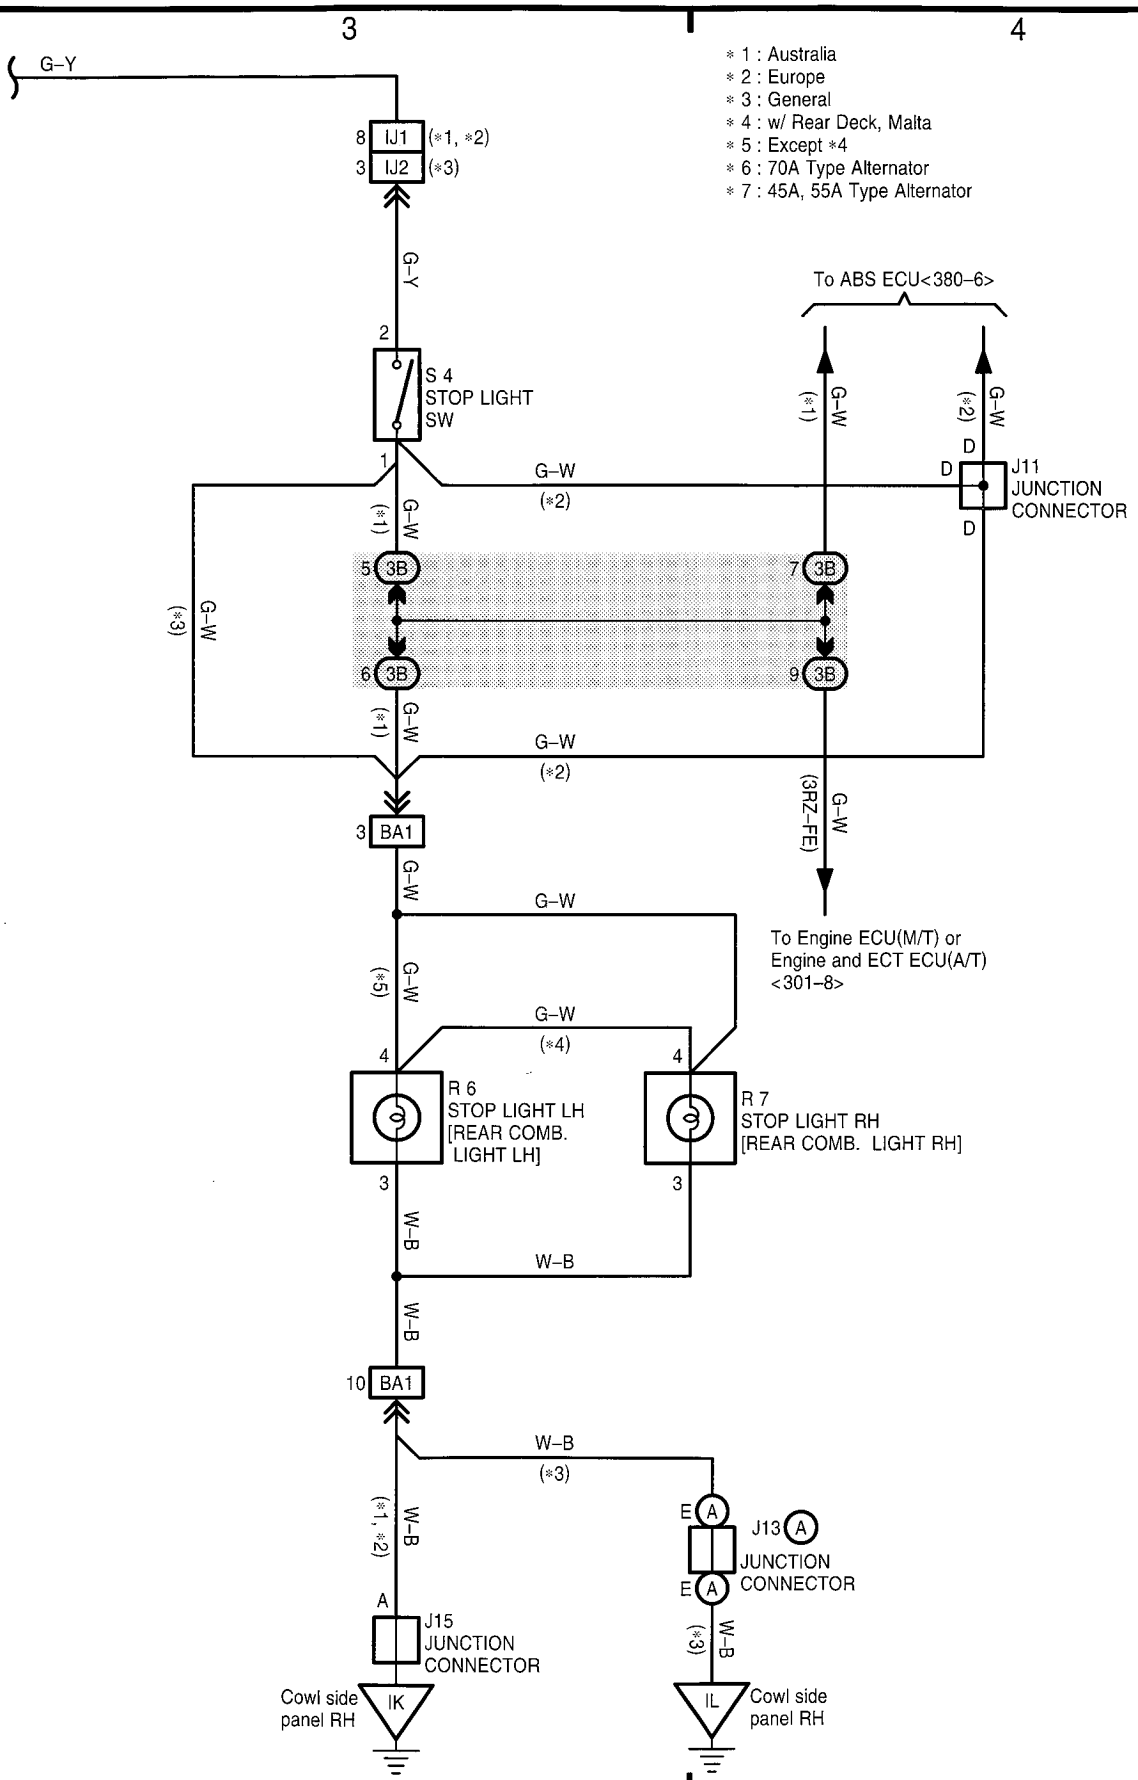

RHD


3
4
* 1 : Australia
* 2 : Europe
* 3 : General
* 4 : w/ Rear Deck, Malta
* 5 : Except *4
* 6 : 70A Type Alternator
* 7 : 45A, 55A Type Alternator
G-Y
8 IJ1 (*1, *2)
3 IJ2 (*3)
G-Y
2
S 4
STOP LIGHT
SW
1
G-W
(*2)
(*1)
G-W
(*3)
G-W
5 3B
6 3B
7 3B
9 3B
(*1)
G-W
G-W
(*2)
3 BA1
G-W
G-W
(*5)
G-W
(*4)
4
4
R 6
STOP LIGHT LH
[REAR COMB.
LIGHT LH]
R 7
STOP LIGHT RH
[REAR COMB. LIGHT RH]
3
3
W-B
W-B
W-B
10 BA1
W-B
(*3)
(*1, *2)
W-B
A
J15
JUNCTION
CONNECTOR
Cowl side
panel RH
IK
To ABS ECU<380-6>
(*1)
G-W
(*2)
G-W
D
D
J11
JUNCTION
CONNECTOR
D
(3RZ-FE)
G-W
To Engine ECU(M/T) or
Engine and ECT ECU(A/T)
<301-8>
E A
J13 A
JUNCTION
CONNECTOR
E A
(*3)
W-B
IL
Cowl side
panel RH

RHD