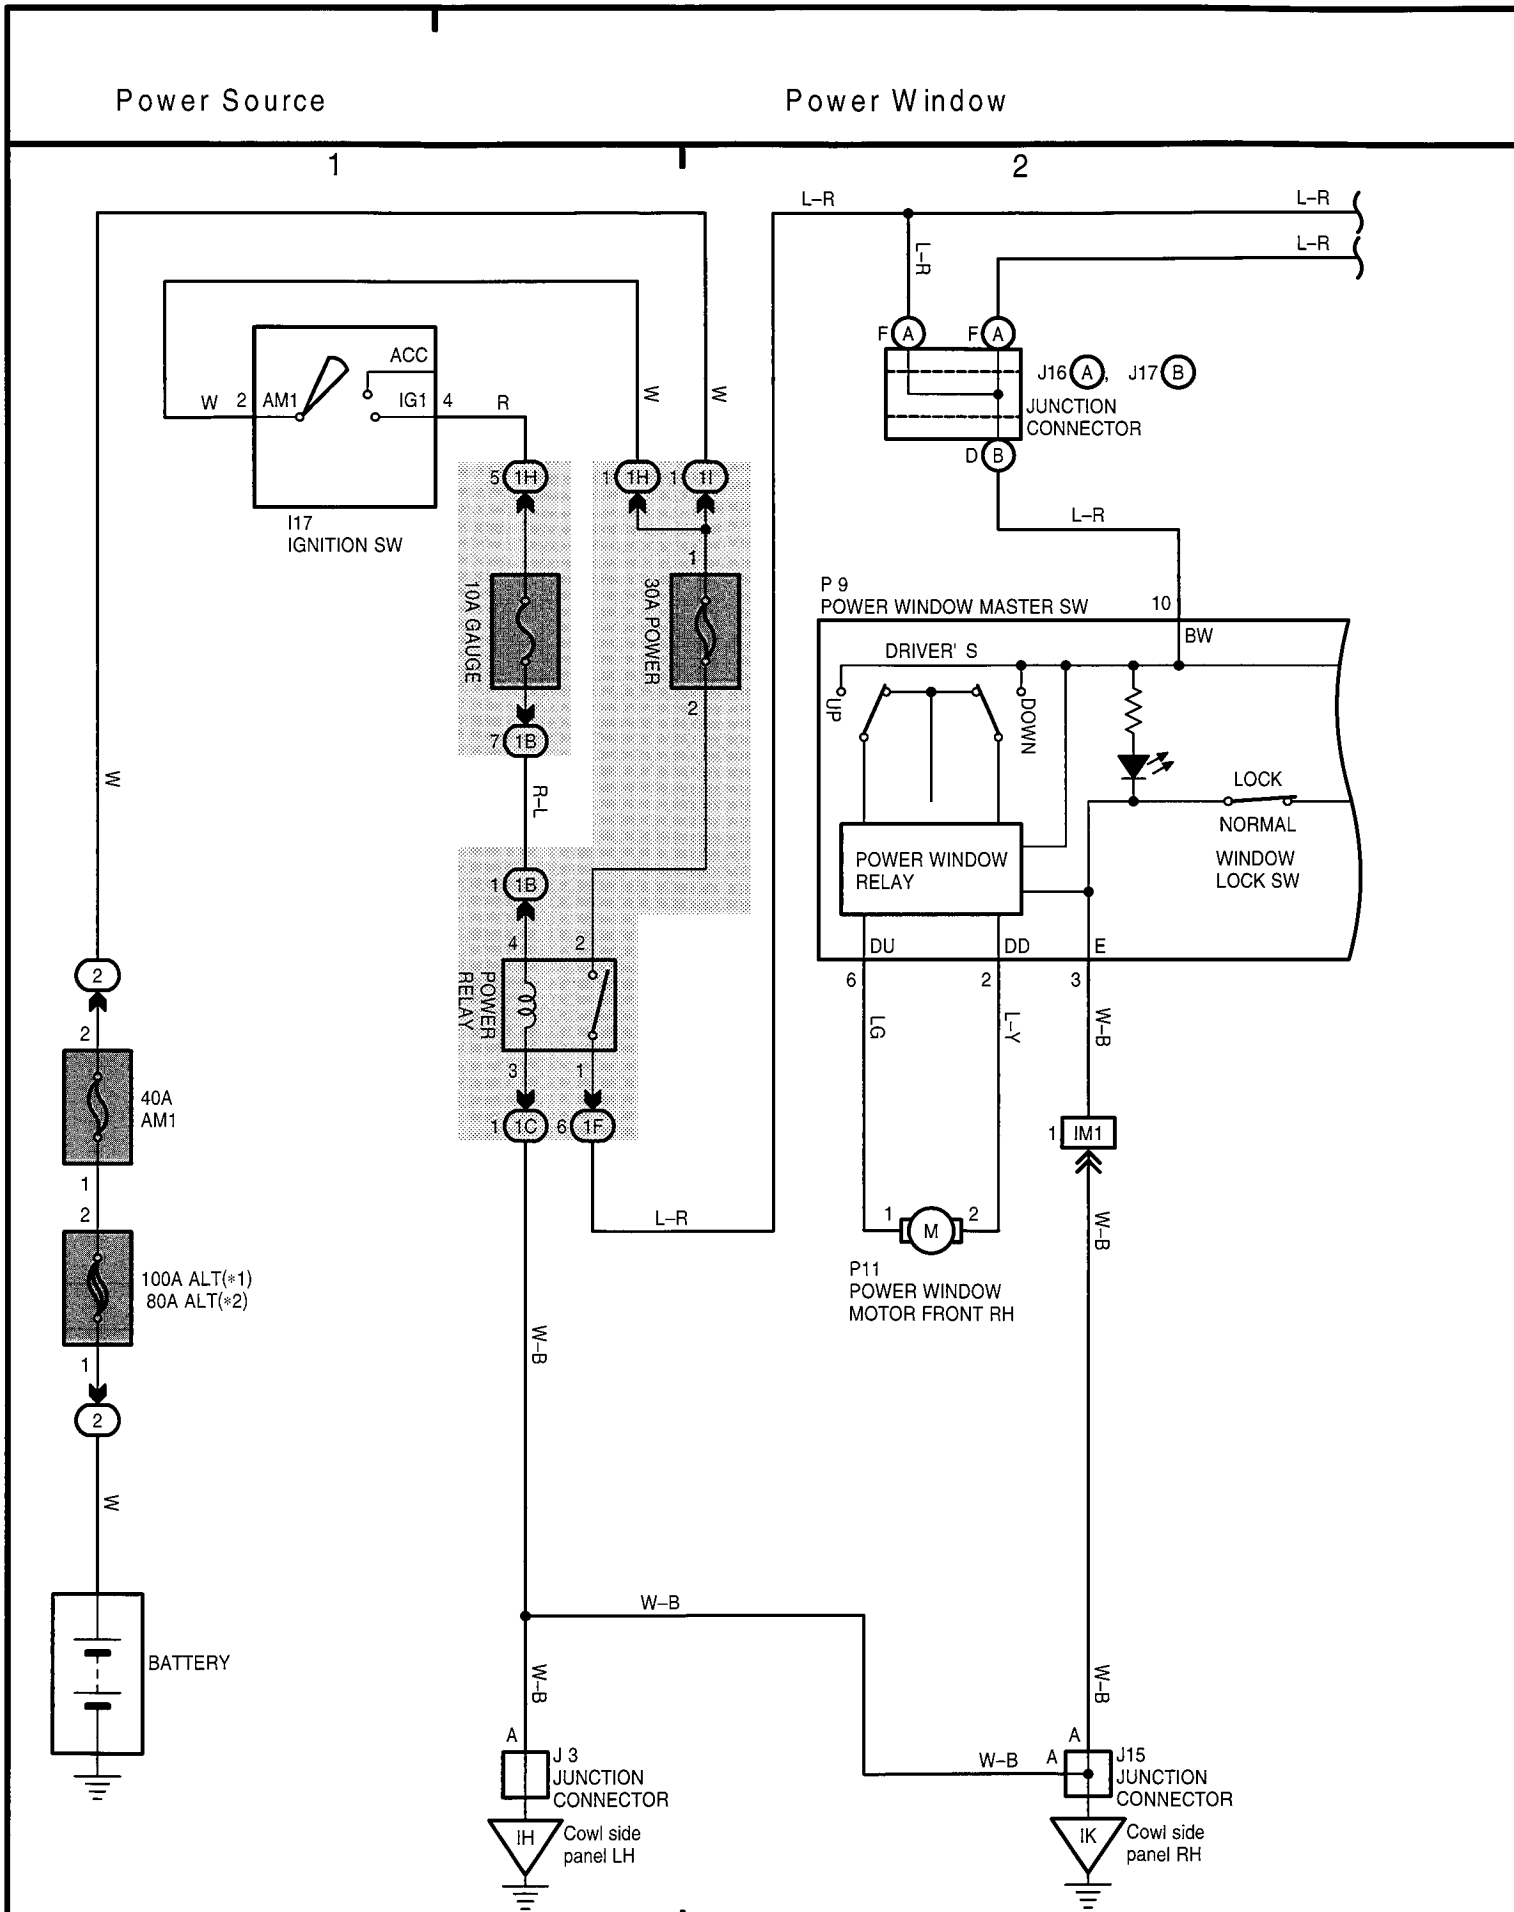
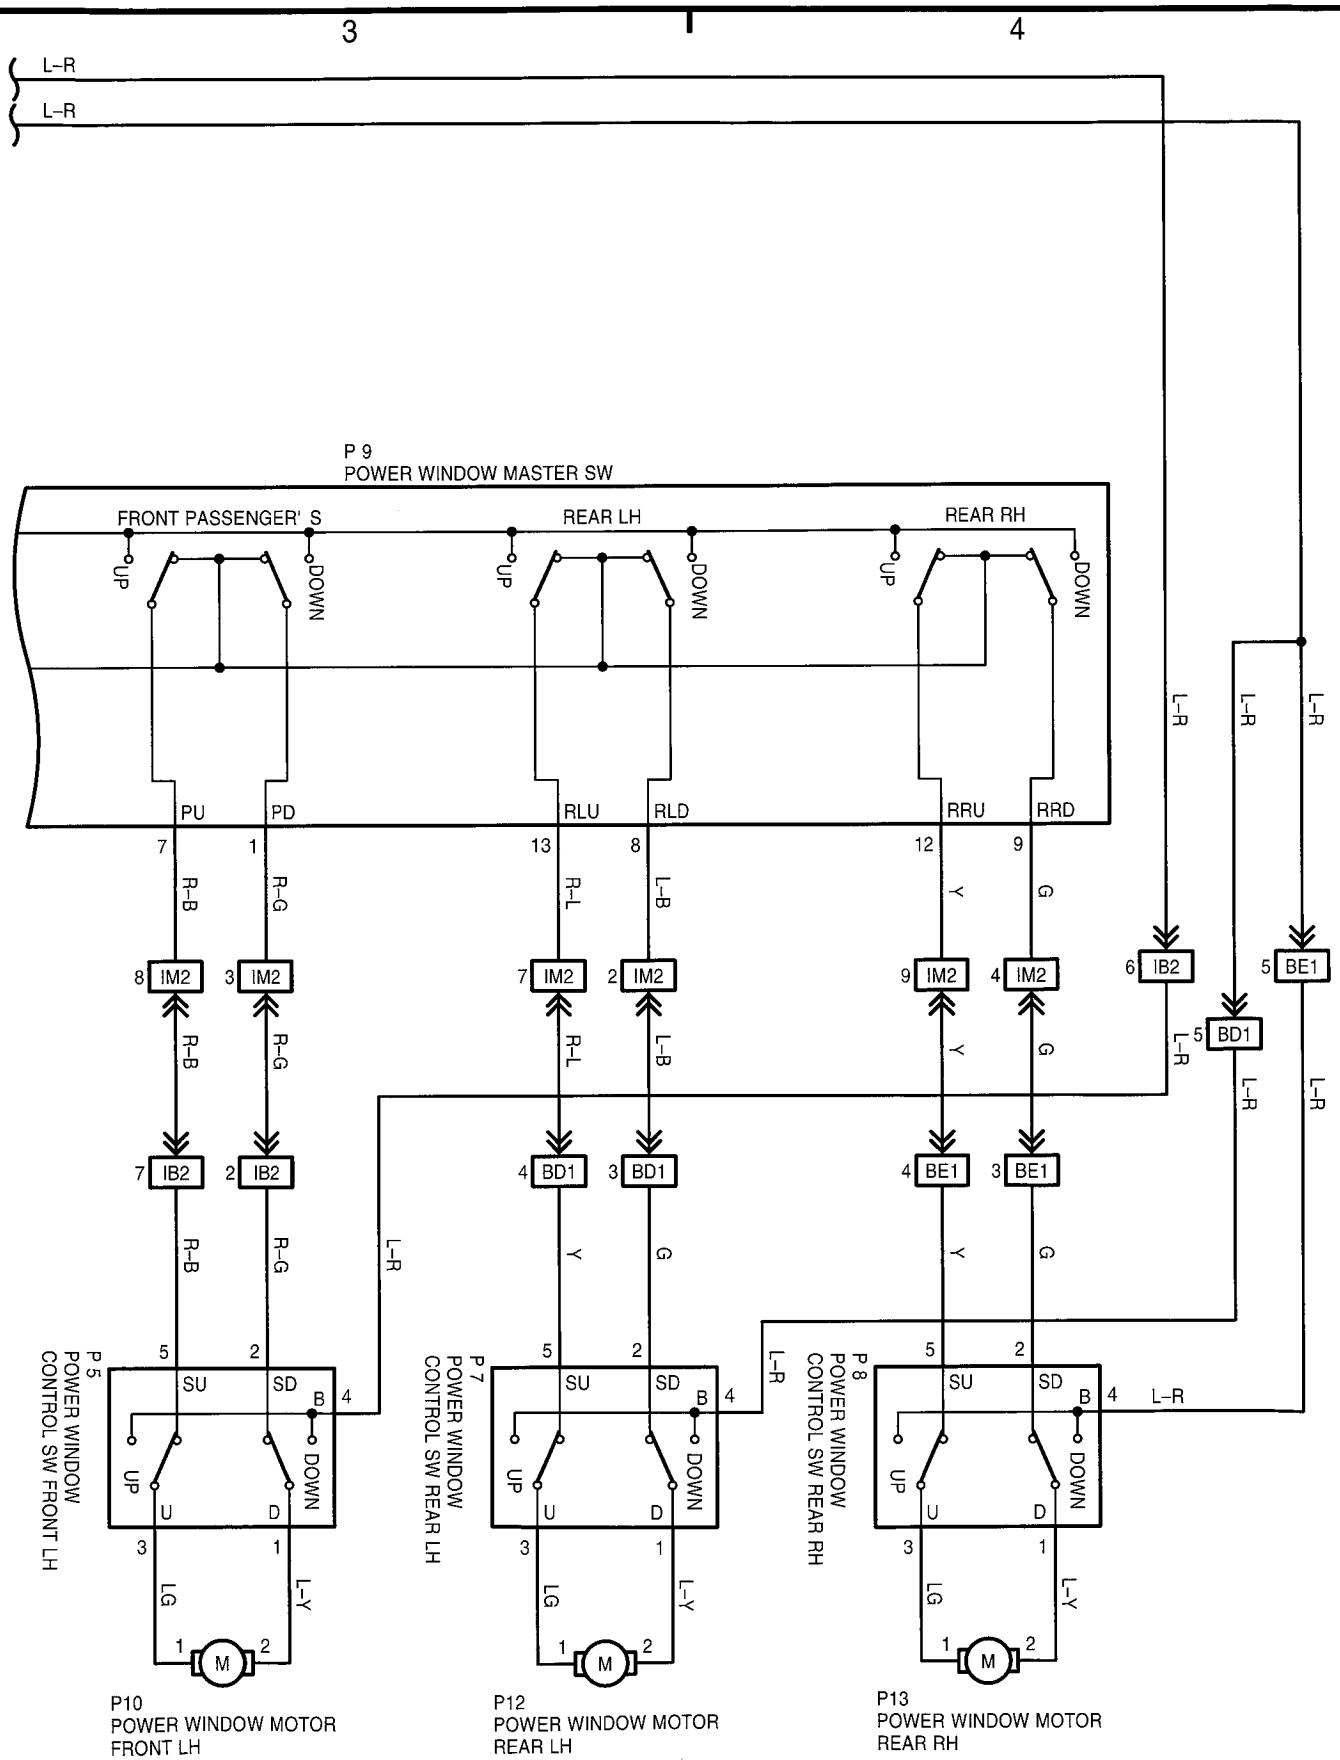

Power Source
Power Window
1
2
ACC
W 2 AM1
IG1 4 R
I17
IGNITION SW
5 1H
10A GAUGE
7 1B
R-L
1 1B
4 2
POWER RELAY
3 1
1 1C 6 1F
L-R
W
2
40A AM1
1
2
100A ALT(*1)
80A ALT(*2)
1
2
W
BATTERY
W-B
A
J 3 JUNCTION CONNECTOR
IH
Cowl side panel LH
1 1H 1 1I
30A POWER
1
2
L-R
L-R
L-R
L-R
F A F A
J16 A, J17 B
JUNCTION CONNECTOR
D B
L-R
P 9
POWER WINDOW MASTER SW
10
BW
DRIVER' S
UP
DOWN
LOCK
NORMAL
WINDOW LOCK SW
POWER WINDOW RELAY
DU DD E
6 2 3
LG
L-Y
W-B
1 IM1
W-B
1 M 2
P11
POWER WINDOW MOTOR FRONT RH
W-B
W-B
A
J15 JUNCTION CONNECTOR
IK
Cowl side panel RH

RHD

* 1 : 70A Type Alternator
* 2 : 45A, 55A Type Alternator



RHD