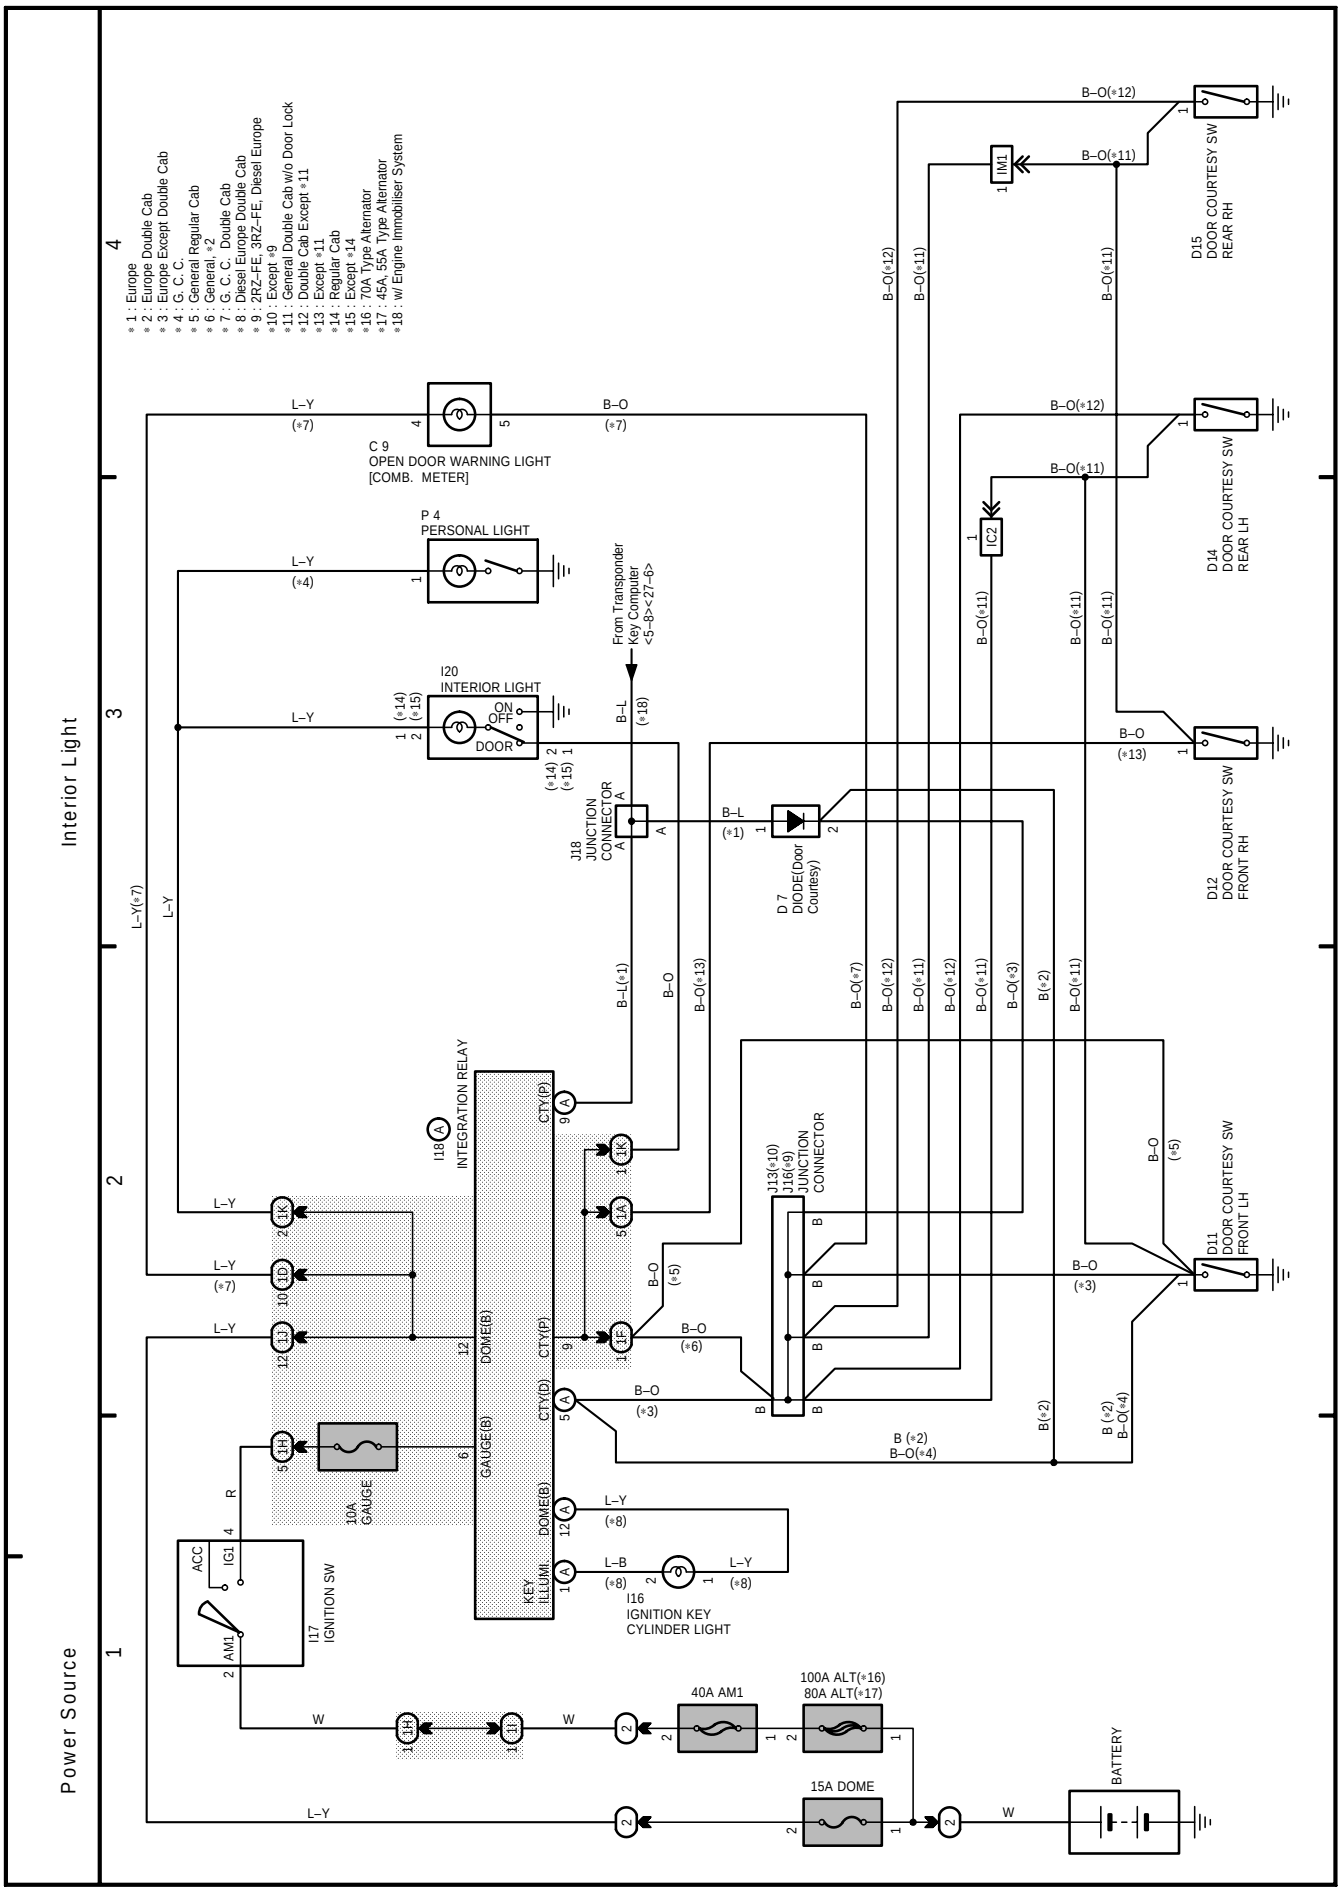

14 HILUX (LHD)
Power Source
Interior Light
1
2
3
4
*1 : Europe
*2 : Europe Double Cab
*3 : Europe Except Double Cab
*4 : G. C. C.
*5 : General Regular Cab
*6 : General, *2
*7 : G. C. C. Double Cab
*8 : Diesel Europe Double Cab
*9 : 2RZ-FE, 3RZ-FE, Diesel Europe
*10 : Except *9
*11 : General Double Cab w/o Door Lock
*12 : Double Cab Except *11
*13 : Except *11
*14 : Regular Cab
*15 : Except *14
*16 : 70A Type Alternator
*17 : 45A, 55A Type Alternator
*18 : w/ Engine Immobiliser System
C 9
OPEN DOOR WARNING LIGHT
[COMB. METER]
P 4
PERSONAL LIGHT
I20
INTERIOR LIGHT
ON
OFF
DOOR
From Transponder Key Computer <5-8><27-6>
J18
JUNCTION CONNECTOR A
D 7
DIODE(Door Courtesy)
D15
DOOR COURTESY SW REAR RH
D14
DOOR COURTESY SW REAR LH
D12
DOOR COURTESY SW FRONT RH
D11
DOOR COURTESY SW FRONT LH
IM1
IC2
J13(*10)
J16(*9)
JUNCTION CONNECTOR
I18
INTEGRATION RELAY
DOME(B)
GAUGE(B)
CTY(P)
CTY(D)
KEY ILLUMI.
10A GAUGE
I17
IGNITION SW
ACC
IG1
AM1
I16
IGNITION KEY CYLINDER LIGHT
40A AM1
100A ALT(*16)
80A ALT(*17)
15A DOME
BATTERY
L–Y
B–O
B–L
B–L(*1)
B–O(*13)
B–O(*12)
B–O(*11)
B–O(*7)
B–O(*3)
B(*2)
B (*2)
B–O(*4)
L–Y(*7)
L–B
W
R