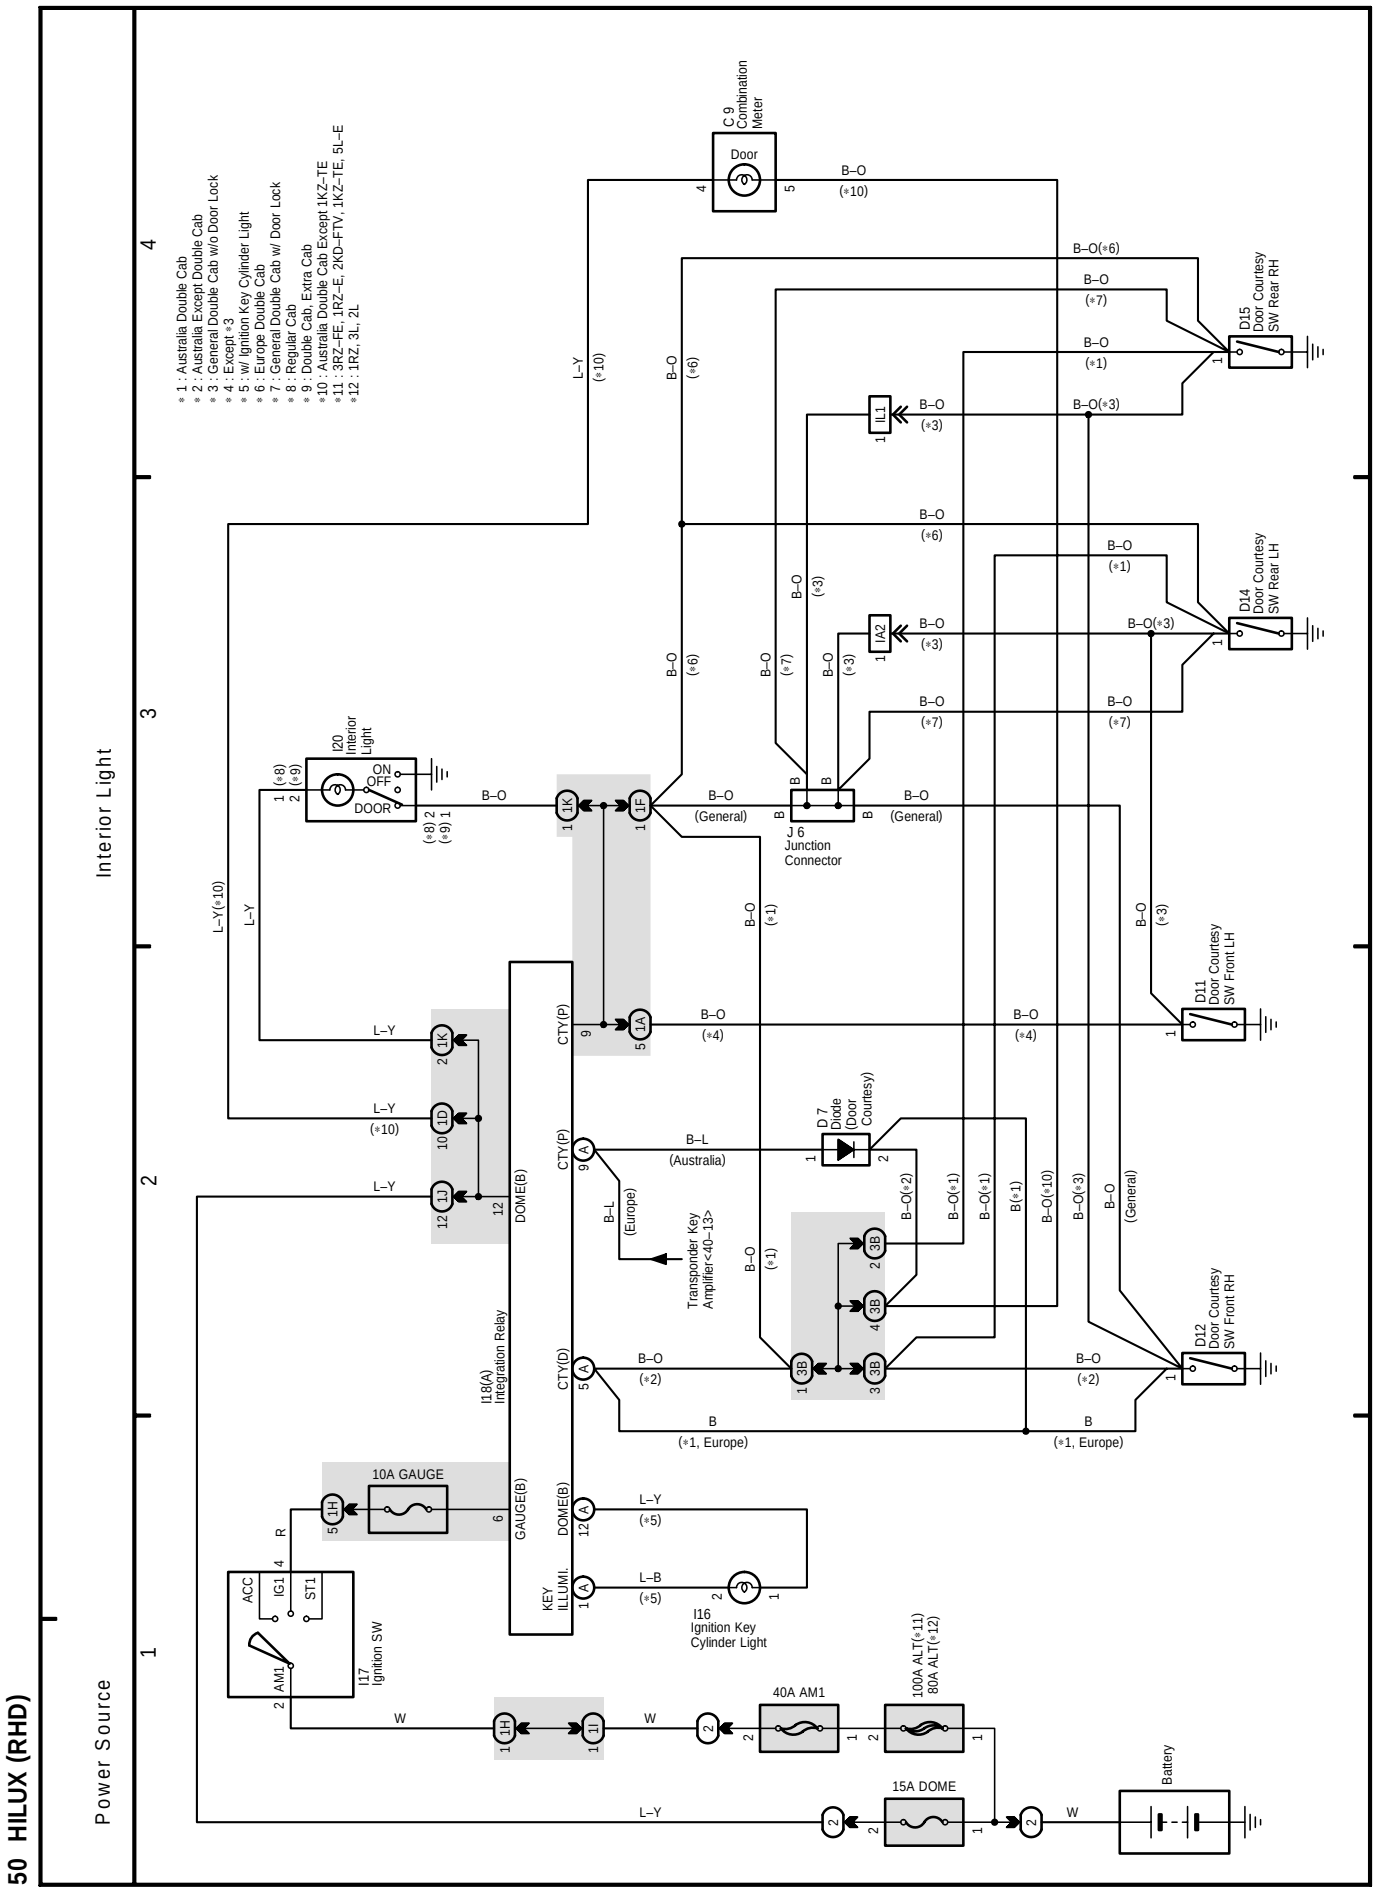

50 HILUX (RHD)
Power Source
Interior Light
1
2
3
4
* 1 : Australia Double Cab
* 2 : Australia Except Double Cab
* 3 : General Double Cab w/o Door Lock
* 4 : Except *3
* 5 : w/ Ignition Key Cylinder Light
* 6 : Europe Double Cab
* 7 : General Double Cab w/ Door Lock
* 8 : Regular Cab
* 9 : Double Cab, Extra Cab
*10 : Australia Double Cab Except 1KZ-TE
*11 : 3RZ-FE, 1RZ-E, 2KD-FTV, 1KZ-TE, 5L-E
*12 : 1RZ, 3L, 2L
C 9 Combination Meter
Door
B-O (*10)
B-O(*6)
B-O (*7)
B-O (*1)
B-O(*3)
D15 Door Courtesy SW Rear RH
D14 Door Courtesy SW Rear LH
D11 Door Courtesy SW Front LH
D12 Door Courtesy SW Front RH
IL1
IA2
I20 Interior Light
ON
OFF
DOOR
J 6 Junction Connector
B-O (General)
L-Y
L-Y(*10)
L-Y (*10)
B-O (*6)
B-O (*3)
B-O (*4)
D 7 Diode (Door Courtesy)
B-L (Australia)
B-L (Europe)
Transponder Key Amplifier<40-13>
B-O(*2)
B-O(*1)
B(*1)
B-O(*10)
B-O(*3)
B (*1, Europe)
I18(A) Integration Relay
CTY(P)
CTY(D)
DOME(B)
GAUGE(B)
KEY ILLUMI.
10A GAUGE
L-Y (*5)
L-B (*5)
I16 Ignition Key Cylinder Light
I17 Ignition SW
ACC
IG1
ST1
AM1
W
R
40A AM1
100A ALT(*11) 80A ALT(*12)
15A DOME
Battery