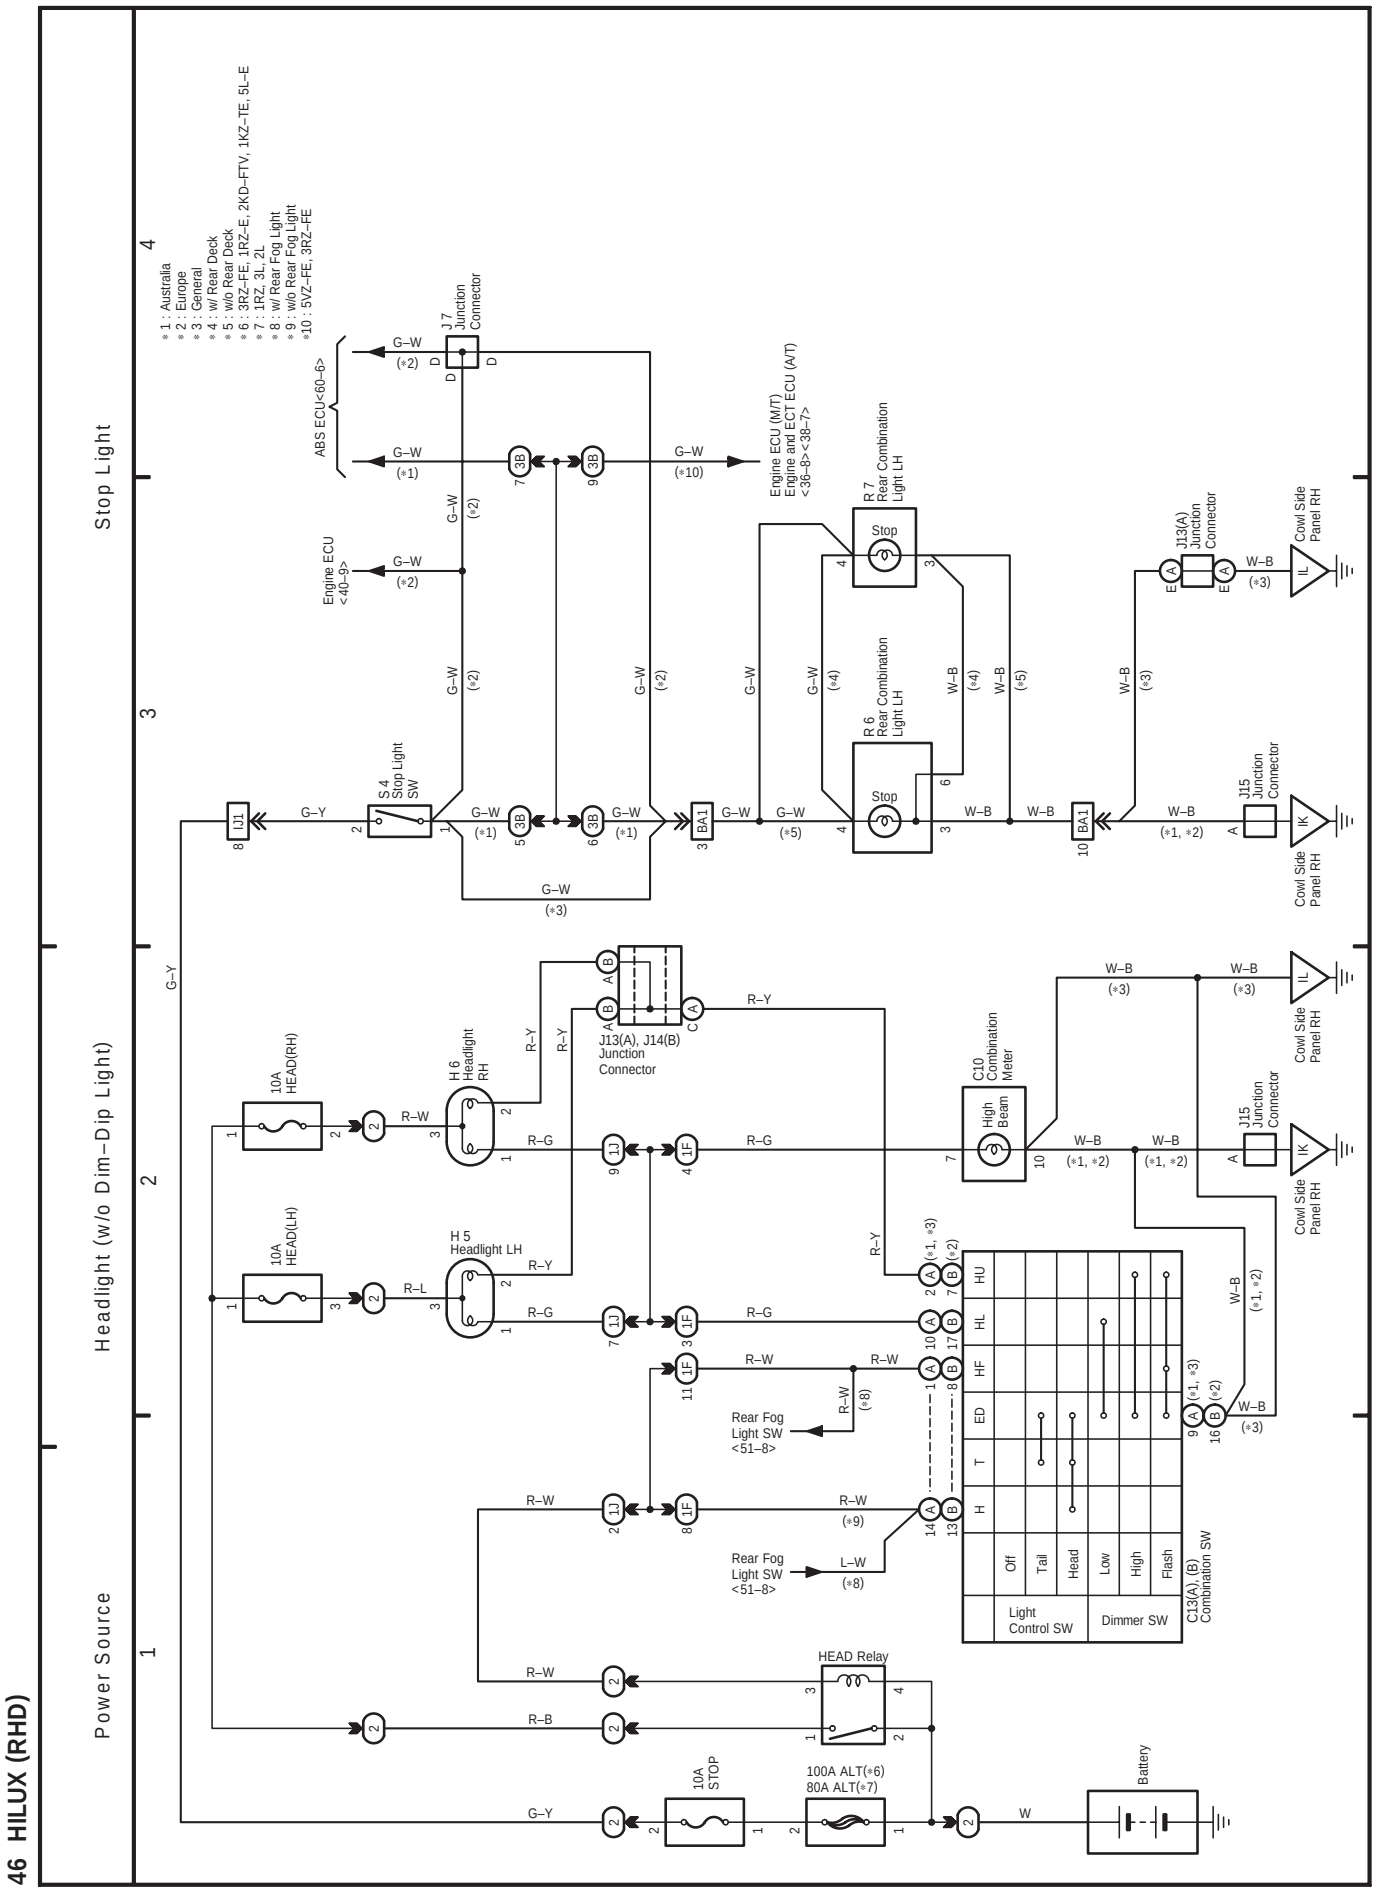

46 HILUX (RHD)
Power Source
Headlight (w/o Dim–Dip Light)
Stop Light
1
2
3
4
∗1 : Australia
∗2 : Europe
∗3 : General
∗4 : w/ Rear Deck
∗5 : w/o Rear Deck
∗6 : 3RZ–FE, 1RZ–E, 2KD–FTV, 1KZ–TE, 5L–E
∗7 : 1RZ, 3L, 2L
∗8 : w/ Rear Fog Light
∗9 : w/o Rear Fog Light
∗10 : 5VZ–FE, 3RZ–FE
Battery
HEAD Relay
10A STOP
100A ALT(∗6)
80A ALT(∗7)
10A HEAD(RH)
10A HEAD(LH)
H 6 Headlight RH
H 5 Headlight LH
J13(A), J14(B) Junction Connector
C10 Combination Meter
High Beam
C13(A), (B) Combination SW
Light Control SW
Dimmer SW
Off
Tail
Head
Low
High
Flash
Rear Fog Light SW <51–8>
S 4 Stop Light SW
R 6 Rear Combination Light LH
R 7 Rear Combination Light LH
Stop
ABS ECU<60–6>
Engine ECU <40–9>
Engine ECU (M/T) Engine and ECT ECU (A/T) <36–8><38–7>
J 7 Junction Connector
J13(A) Junction Connector
J15 Junction Connector
Cowl Side Panel RH