
POWER SOURCE

LOCATION

BE1ZB–01

Engine Room J/B:

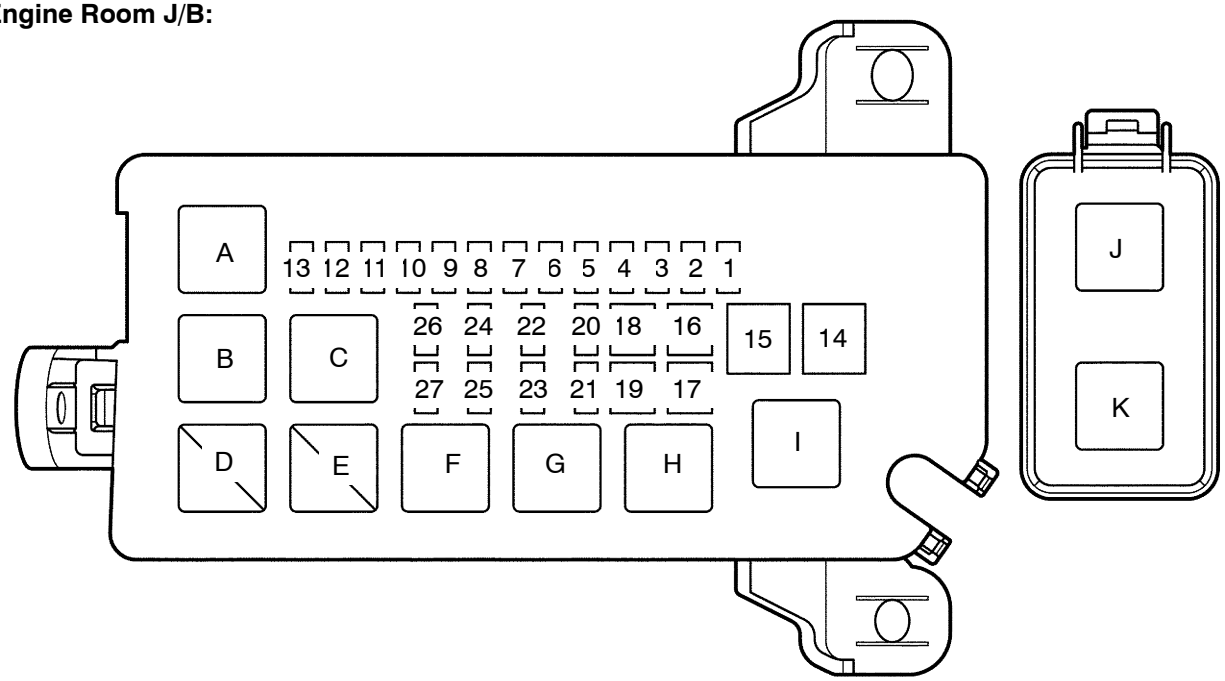

FUSES:

1.	–	
2.	HEAD RH	10 A
3.	HEAD LH	10 A
4.	–	
5.	–	
6.	TAIL	10 A
7.	STA	7.5 A
8.	A.C	10 A
9.	–	
10.	–	
11.	–	
12.	–	
13.	–	
14.	GLOW ABS	80A (Diesel Engine or w/ ABS Diesel Engine)
15.	ALT	100 A
16.	–	
17.	HEATER	50 A (Heater or Boost ventilator)
18.	AM2	30 A
19.	AM1	40 A
20.	HORN	15 A
21.	ALT–S	7.5 A (IC Alternator)
22.	DOME	15 A
23.	DEFOG	15 A
24.	OBD	7.5 A
25.	STOP	10A
26.	ECD	15 A (1KZ–TE, 5L–E Engines)
27.	–	

RELAYS:

A. –
B. ECD Relay
C. Headlight Control Relay
D. –
E. –
F. Taillight Control Relay
G. –
H. Heater Main Relay
I. –
J. Starter Relay
K. Sub Glow Relay

I21028