
MT0DS–01


REPLACEMENT

IF NECESSARY, REPLACE INPUT SHAFT BEARING

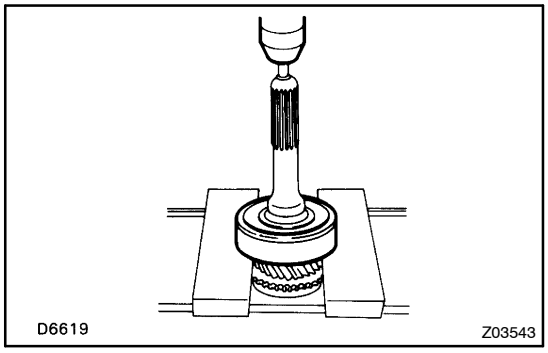


(a) Using a snap ring expander, remove the snap ring.

(b) Using a press, remove the bearing.

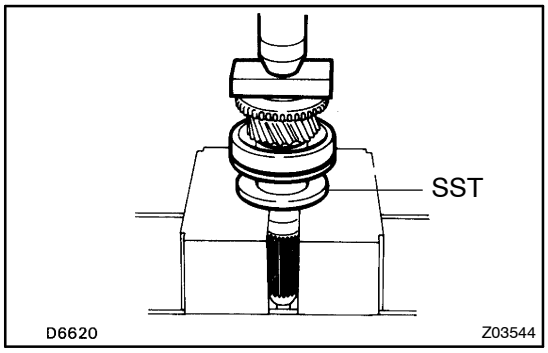

(c) Using SST and a press, install a new bearing.
SST 09506–35010

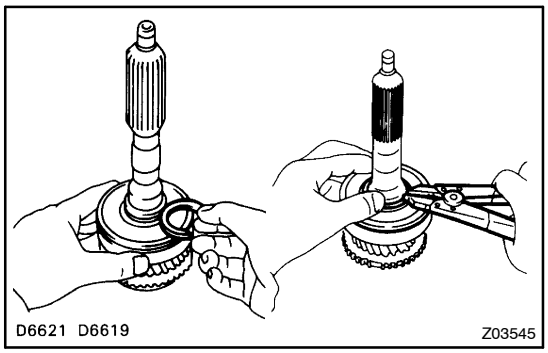

(d) Select a snap ring that allows the minimum axial play.

Mark	Thickness mm (in.)
A	2.10 – 2.15 (0.0827 – 0.0846)
B	2.15 – 2.20 (0.0846 – 0.0866)
C	2.20 – 2.25 (0.0866 – 0.0886)
D	2.25 – 2.30 (0.0886 – 0.0906)
E	2.30 – 2.35 (0.0906 – 0.0925)
F	2.35 – 2.40 (0.0925 – 0.0945)
G	2.40 – 2.45 (0.0945 – 0.0965)

(e) Using a snap ring expander, install the snap ring.