
POWER SOURCE

LOCATION

BE08O–03

Engine Room J/B:

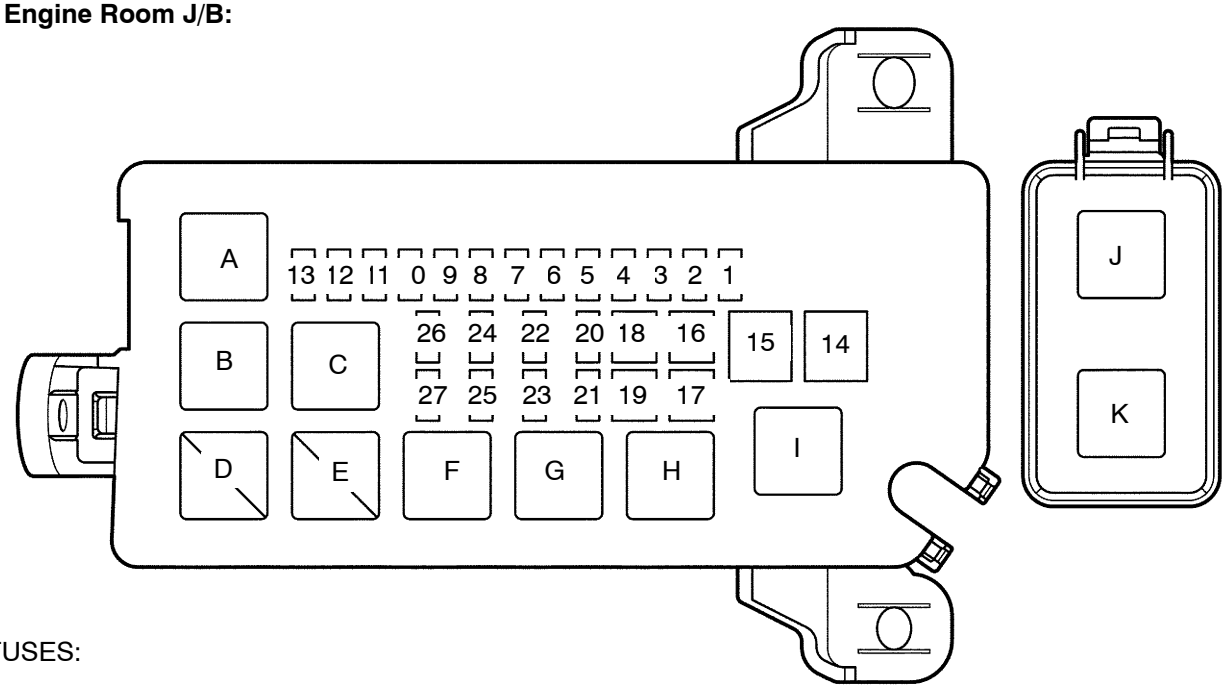

FUSES:

2. HEAD RH	10A
3. HEAD LH	10A
4. HEAD LO–RH	10A (w/ D.R.L Dim–dip System)
5. HEAD LO–LH	10A (w/ D.R.L Dim–dip System)
6. TAIL	10A
7. STA	7.5A
8. A.C	10A
14. ABS	60A (W/ ABS Gasoline Engine)
GLOW ABS	80A (Diesel Engine)
15. ALT	80A or 100A
17. HEATER	50A (Heater or Boost ventilator)
18. AM2	30A (Gasoline Engine, 1KZ–TE, 5L–E, 2KD–FTV Engine)
19. AM1	40A
20. HORN	15A
21. ALT–S	7.5A (IC Alternator)
22. DOME	15A
23. DEFOG	15A
24. OBD	7.5A (Gasoline Engine, 1KZ–TE, 5L–E, 2KD–FTV Engine)
25. STOP	10A
26. EFI	15A (Gasoline EFI Engine)
ECD	15A (1KZ–TE, 5L–E, 2KD–FTV Engine)
AM2	20A (2L, 3L, 5L Engine)

RELAYS:

A. Headlight Dimmer Relay
B. ECD Relay or EFI Relay
C. Headlight Control Relay
F. Taillight Control Relay
H. Heater Main Relay
I. Starter Relay (Gasoline Engine)
J. Starter Relay (Diesel Engine)
Dim–dip No. 2 Relay
(w/ D.R.L Dim–dip System)
K. Sub Glow Relay (Diesel Engine)
Dim–dip No. 3 Relay
(w/ D.R.L Dim–dip System)

I23958