


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD 1]

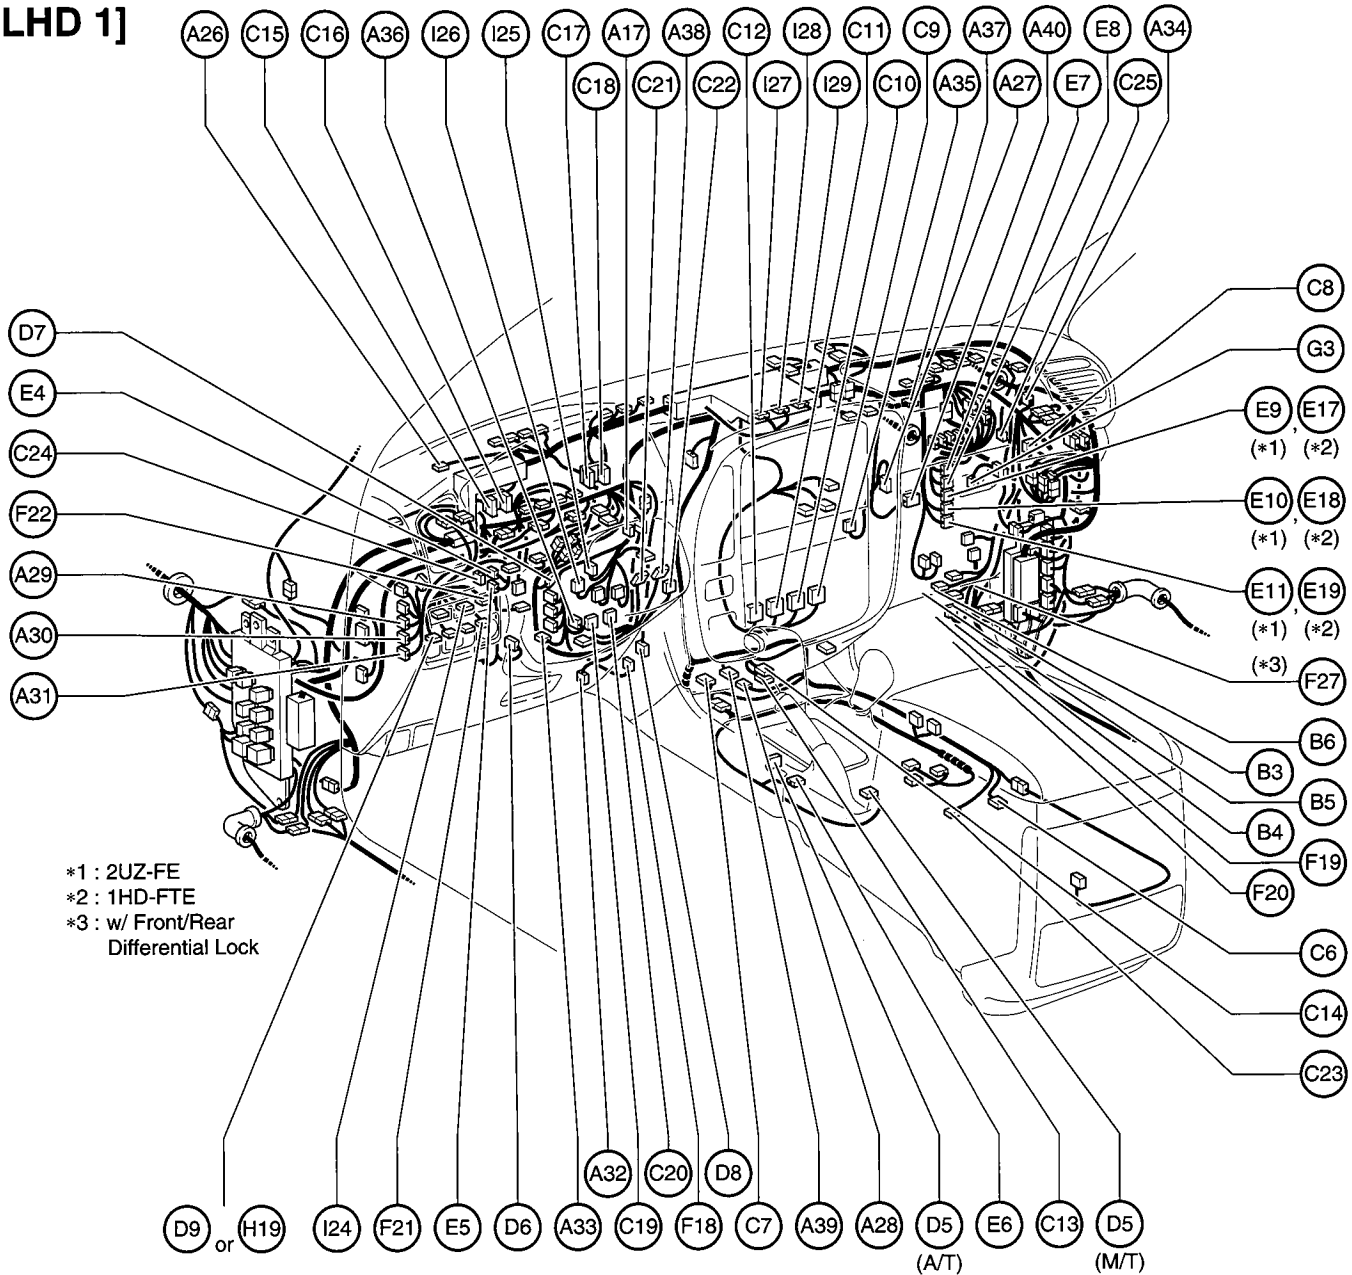

Code	English	Français	Español
A 17	Accel Position Sensor	Capteur de position d'accélérateur	Sensor de la posición del acelerador
A 26	A/C Solar Sensor	Capteur solaire de A/C	Sensor solar del A/C
A 27	A/C Thermistor	Thermistance de A/C	Termistor del A/C
A 28	ABS Deceleration Sensor	Capteur de décélération ABS	Sensor de desaceleración del ABS
A 29	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 30	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 31	ABS ECU	ECU ABS	ECU del ABS
A 32	Accelerator Pedal SW	Contacteur de pédale d'accélérateur	Interruptor del pedal del acelerador
A 33	AHC Main Relay	Relais principal d'AHC	Relé principal de AHC
A 34	Air Inlet Control Servo Motor	Servomoteur de commande d'admission d'air	Servomotor de control de la entrada de aire
A 35	Air Mix Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mélange d'air	Servomotor de control de mezcla de aire
A 36	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode d'aération	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 37	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero del antero)
A 38	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 39	Ashtray Illumination	Eclairage de cendrier	Illuminación del cenicero
A 40	Auto Antenna Control Relay	Relais de commande d'antenne électrique	Relé de control de la antena eléctrica