



配線図集

TOYOTA ELECTRICAL
WIRING DIAGRAM

cruisercult.com

Donated by Paul Stockhoff

LAND CRUISER 70

KZJ7 #系
PZJ7 #系
HZJ7 #系

(1993-5~)

トヨタ ランドクルーザー 70 配線図集

KZJ7 #系
PZJ7 #系
HZJ7 #系

(1993-5~)

トヨタ ランドクルーザー70

配線図集

KZJ7#系
PZJ7#系
HZJ7#系
(1993-5～)

本書は、トヨタ ランドクルーザー70系の電気配線の点検、修理を実施するための資料です。

本書のほか、この車両の整備関係資料として、下記資料を発行しておりますので、あわせてご使用ください。

本書は、1993年5月から生産された車両の全配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

整備関係資料

資 料 名	品 番	発 行 年 月
トヨタ ランドクルーザー修理書	6 2 4 8 1	1984年11月
トヨタ ランドクルーザー修理書／追補版	6 2 4 9 4	1985年10月
トヨタ ランドクルーザー修理書／追補版	6 2 5 0 0	1986年8月
トヨタ ランドクルーザー修理書／追補版	6 2 5 0 8	1987年8月
トヨタ ランドクルーザー修理書／追補版	6 2 5 1 4	1988年8月
トヨタ ランドクルーザー修理書／追補版	6 2 5 3 5	1990年1月
トヨタ ランドクルーザー修理書／追補版	6 2 5 3 9	1990年4月
トヨタ ランドクルーザー修理書／追補版	6 2 5 5 4	1991年8月
トヨタ ランドクルーザー70修理書／追補版	6 2 5 6 6	1992年8月
トヨタ ランドクルーザー70修理書／追補版	6 2 5 7 7	1993年5月
トヨタ ランドクルーザー70修理書／追補版	6 2 5 9 9	1995年1月
1KZ-TEエンジン修理書	6 3 0 3 9	1993年5月
1PZ・1HZ・1HD-Tエンジン修理書	6 3 0 2 7	1990年6月
H41・55Fマニュアルトランスミッション修理書	6 3 2 0 9	1986年3月
R151Fマニュアルトランスミッション修理書	6 3 2 1 0	1986年3月
A343Fオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 4 0	1990年10月
A440L・A440Fオートマチックトランスミッション修理書	6 3 2 0 0	1984年11月
トヨタ ランドクルーザー新型車解説書	6 1 5 0 1	1984年11月
トヨタ ランドクルーザー新型車解説書	6 1 5 1 7	1985年10月
トヨタ ランドクルーザー新型車解説書	6 1 5 2 4	1986年8月
トヨタ ランドクルーザー新型車解説書	6 1 5 3 5	1987年8月
トヨタ ランドクルーザー新型車解説書	6 1 5 4 2	1988年8月
トヨタ ランドクルーザー新型車解説書	6 1 5 6 8	1990年1月
トヨタ ランドクルーザー新型車解説書	6 1 5 7 2	1990年4月
トヨタ ランドクルーザー新型車解説書	6 1 5 9 4	1991年8月
トヨタ ランドクルーザー70新型車解説書	6 1 4 1 1	1992年8月
トヨタ ランドクルーザー70新型車解説書	6 1 4 2 1	1993年5月
トヨタ ランドクルーザー70新型車解説書 修理書／追補版	6 1 4 4 0	1994年1月
トヨタ ランドクルーザー70新型車解説書	6 1 4 5 1	1995年1月

総 説

1

配線儀装図 & リレーロケーション

2

システム別配線図

3

共通コネクター

4

索 引

5

1995年1月 品番 6742601

トヨタ自動車株式会社
サービス部

本書は差し替え版を含め1冊で管理できるよう、ファイル方式を採用し検索性、使用性の向上を図っております。

本書を十分ご活用いただくために、追加・変更時は差し替えを必ず行ってください。差し替えの確認は、下表を参照ください。

差し替え状況一覧表 [配線図集各ページの差し替え最新状態を示しています]

ページ	発行年月	品番	ページ	発行年月	品番
1-1~1-7	'93/05	67426			
2-1~2-3	'95/01	6742601			
2-4~2-5	'93/05	67426			
2-6~2-8	'95/01	6742601			
2-9	'93/05	67426			
2-10~2-12	'95/01	6742601			
2-13	'93/05	67426			
2-14	'95/01	6742601			
2-15~2-26	'93/05	67426			
3-1~3-14	'95/01	6742601			
3-15~3-16	'93/05	67426			
3-17~3-22	'95/01	6742601			
3-23~3-25	'93/05	67426			
3-26~3-30	'95/01	6742601			
3-31~3-34	'93/05	67426			
4-1	'93/05	67426			
4-2	'95/01	6742601			
4-3	'93/05	67426			
4-4	'95/01	6742601			
4-5~4-6	'93/05	67426			
5-1~5-9	'95/01	6742601			

履歴表 [配線図集の発行履歴を示しています]

発行内容	品番	実費	印刷	発行
配線図集ファイル カバー(タイプB)	68362	1300円	1993年 4 月30日	1993年 5 月10日
ランドクルーザー70配線図集(KZJ7#系, PZJ7#系, HZJ7#系)	67426	2880円	1993年 4 月30日	1993年 5 月10日
ランドクルーザー70配線図集差し替え版	6742601	2600円	1995年 1 月 5 日	1995年 1 月12日

この配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ車販売店またはトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込みください。

配線図集とファイル カバーは別品番となっています。ファイル カバーもご希望の方は、合わせてお申し込みください。

1995年 1 月 5 日 印刷
1995年 1 月12日 発行 (無断転載を禁ず)

トヨタ ランドクルーザー70配線図集差し替え版

品番 6742601 実費 2600円(消費税抜き)

編集 トヨタ自動車株式会社
発行 サービス部

名古屋市東区泉一丁目23番22号


1 総 説

1

本書の構成	1-2
略語の説明	1-2
各章の見方	
2 章 配線機装図 & リレーロケーション	
●配線機装図	1-3
●リレーロケーション	1-4
3 章 システム別配線図	
●電源・アース系統図	1-4
●システム別配線図	1-5
4 章 共通コネクター	
●ジャンクションブロック／リレーブロック	1-6
●ワイヤ to ワイヤ	1-6
5 章 索引	
●索引	1-7
本書の取り扱い上の注意	1-7

本書の構成

本書は記載内容により次の5章で構成されています。

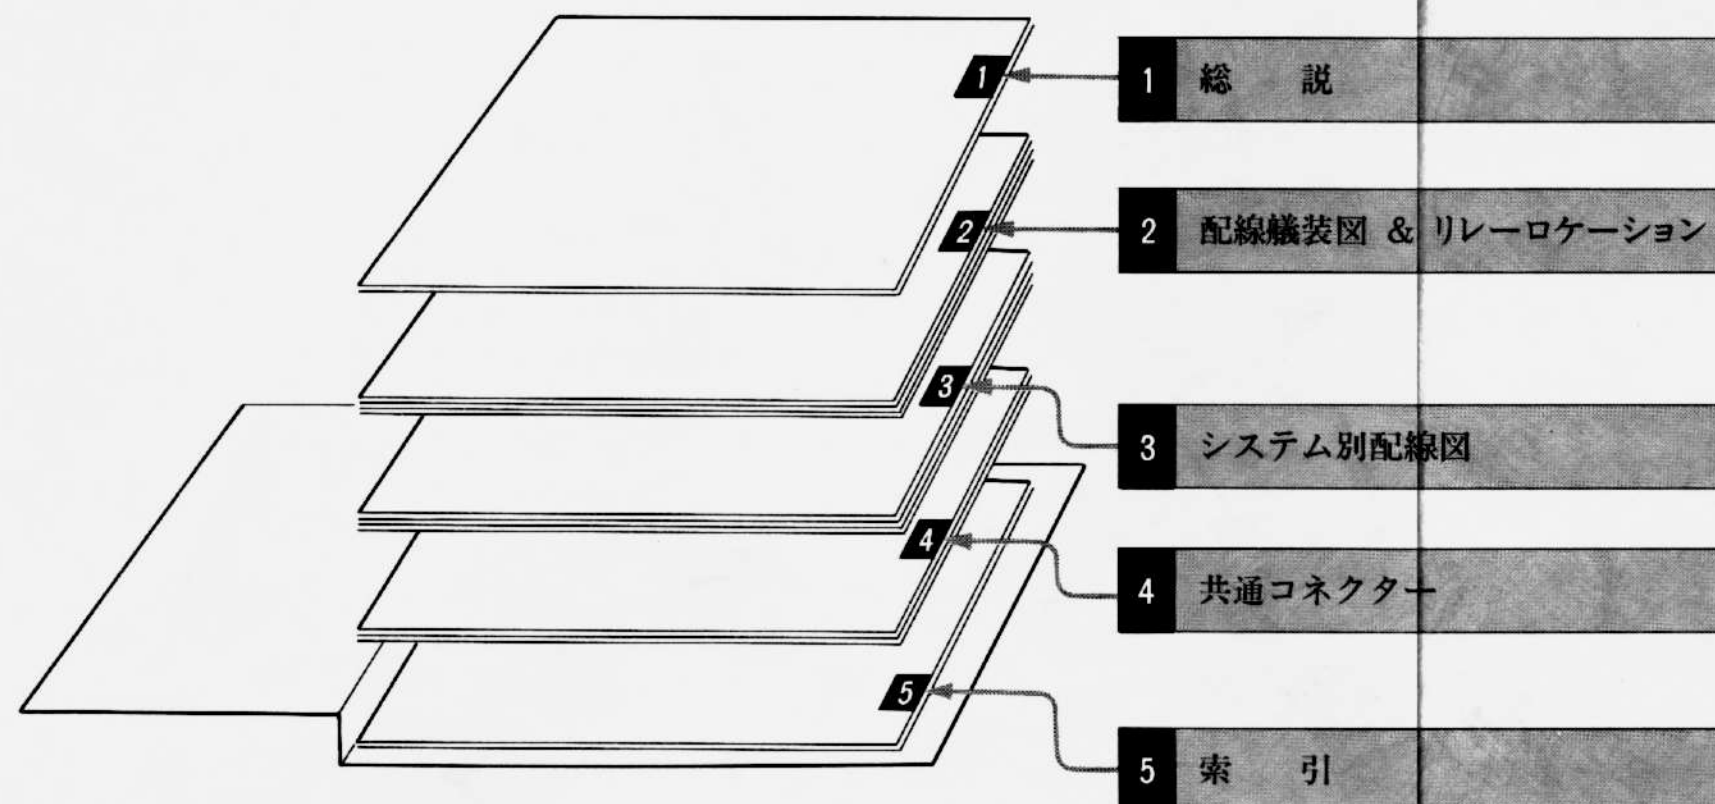

本書の構成をはじめ、配線図の中で使われる略語の説明、各章の見方、本書の取り扱い上の注意が記載されています。

配線機装図はエンジンルーム、インストルメントパネルなど車両各部に使われているワイヤハーネス、コネクタの取り付け位置、コネクタ形状、コネクタNoとそれに接続する部品名称が記載されています。

リレーロケーションはリレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置が記載されています。

電源・アース系統図とシステム別配線図で構成され、電源・アース系統図はヒューズ負荷とアース負荷が記載され、システム別配線図は電源回路、エンジン関係などの各配線図が記載されています。

ジャンクションブロック(J/B)などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、内部回路図について記載されています。

ワイヤ to ワイヤはワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ形状が記載されています。

配線機装図およびシステム別配線図の各コネクタの記載ページが記載されています。検索はコネクタNoまたは部品名称から行います。

略語の説明


本書では次のような用語を略語として使っています。

略 語	説 明	略 語	説 明
A/T	オートマチックトランスミッション	LH	レフトハンド
CD	コンパクトディスク	M/T	マニュアルトランスミッション
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション	O/D	オーバードライブ
EGR	エキゾーストガスリサキュレーション	R/B	リレーブロック
F/B	ヒューズブロック	RH	ライトハンド
FL	ヒューズブルリンク	RR	リヤ
FR	フロント	STD	スタンダード仕様
J/C	ジャンクションコネクタ	VSV	バキュームスイッチングバルブ

各章の見方

●配線図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクタの取り付け位置、コネクタ形状、コネクタNoとそれに接続する部品名称を示します。

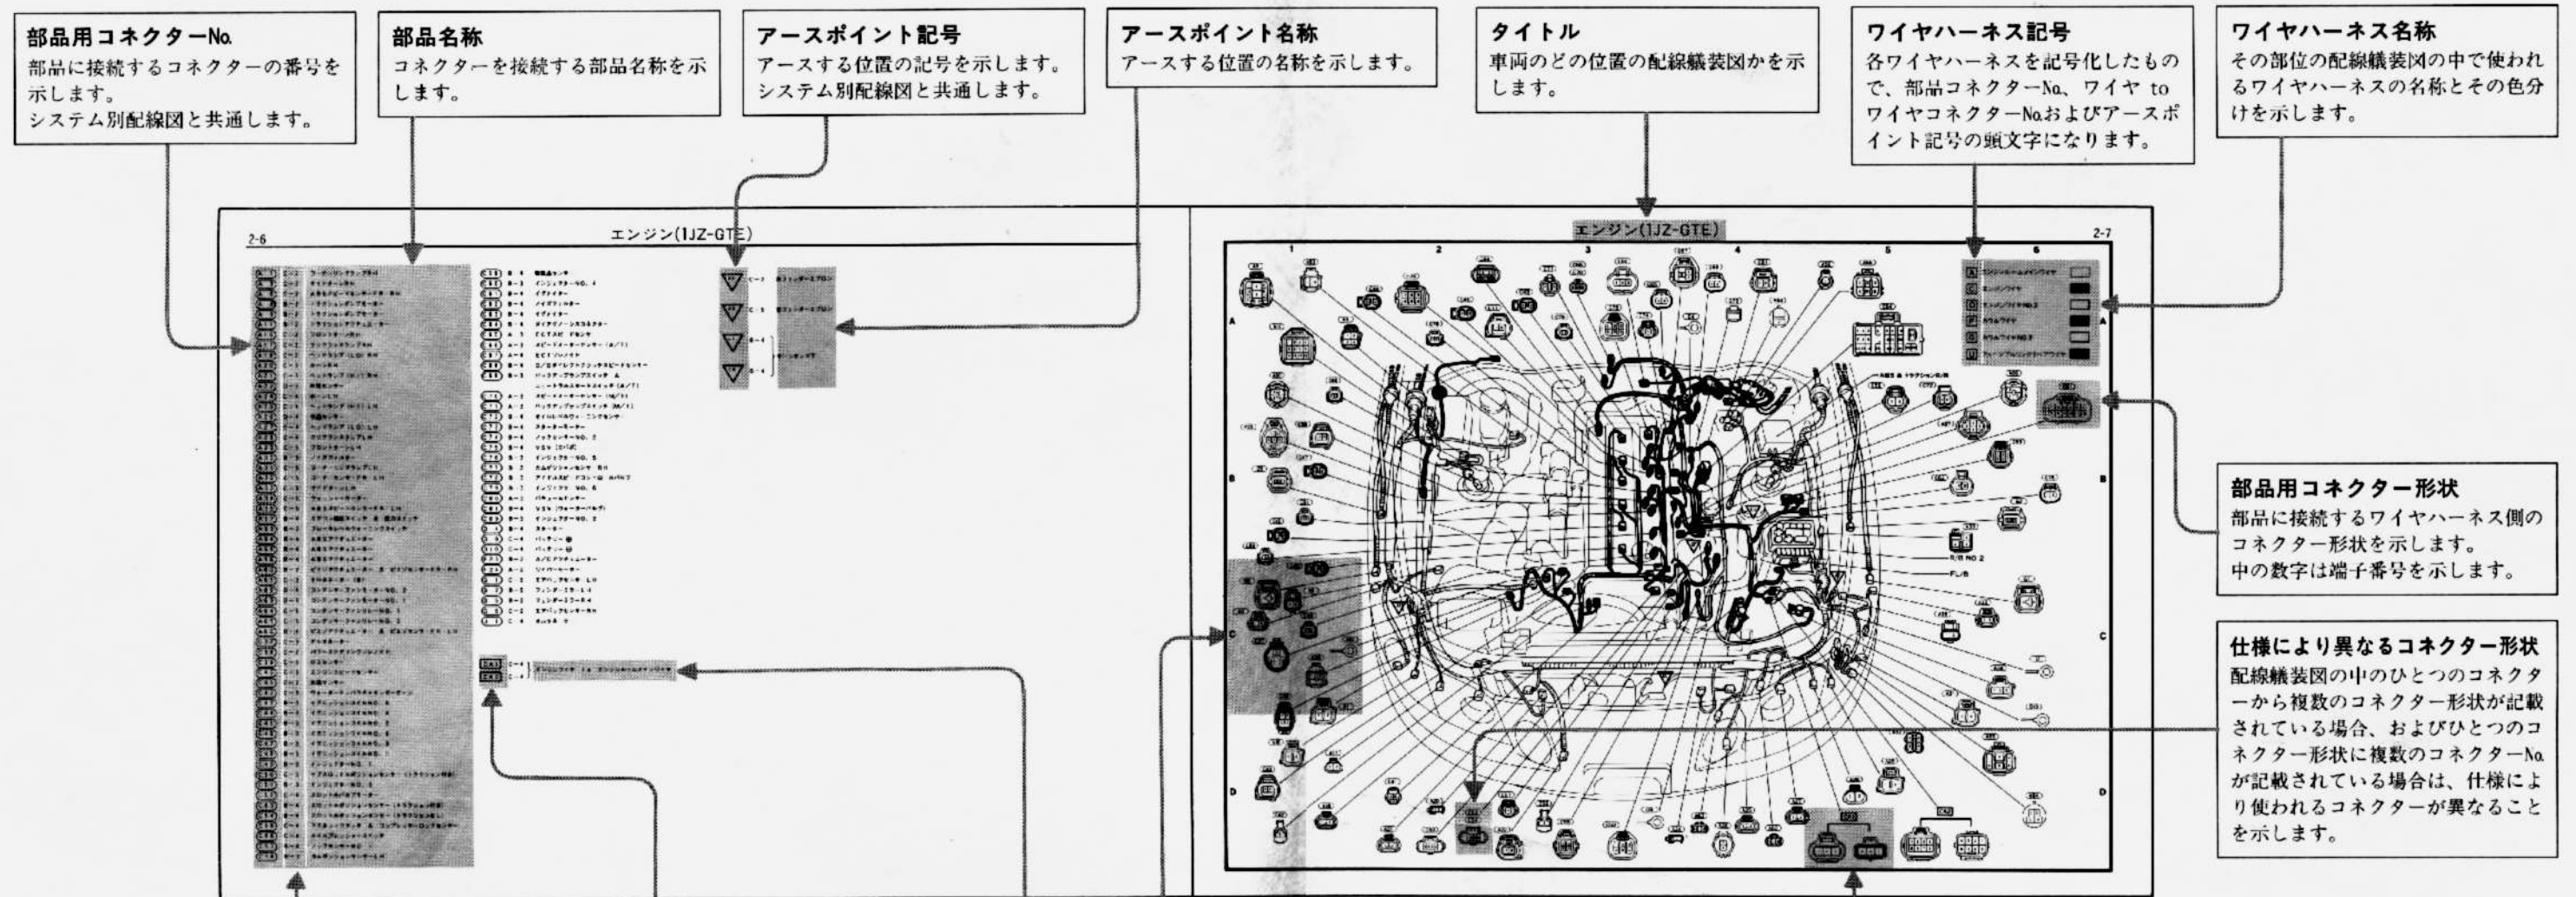

ロケーション
配線図図面の中のどの位置にそのコネクタがあるのかを示します。

例えば必要なコネクタのロケーションが「C-1」ならば、そのページの配線図図面の、「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクタNoを見つけ、その引出し線の先がそのコネクタの位置を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクタNo.
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの番号を示します。
システム別配線図と共通します。

ワイヤ to ワイヤ名称
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。

ワイヤ to ワイヤコネクタ形状
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの形状を示します。
数字は端子番号を示します。

<コネクタNo.とアースポイント記号の意味>


- A5 部品用コネクタ**
 - そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。
 - 「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線図図面&リレーロケーション」を参照します。
 - そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。
- AC7 ワイヤ to ワイヤコネクタ**
 - 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタと「C」ワイヤのメールコネクタの接続であることを示します。
 - その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。

- AF アースポイント記号**
 - そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
 - 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。
- 3A ジャンクションブロック(J/B)コネクタ**
 - ジャンクションブロックのNo.を示します。
 - そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクタ「A」を示します。

*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
*2 メールコネクタ：ターミナルがオス

●リレーロケーション

リレー、リレーブロック(R/B)、ジャンクションブロック(J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

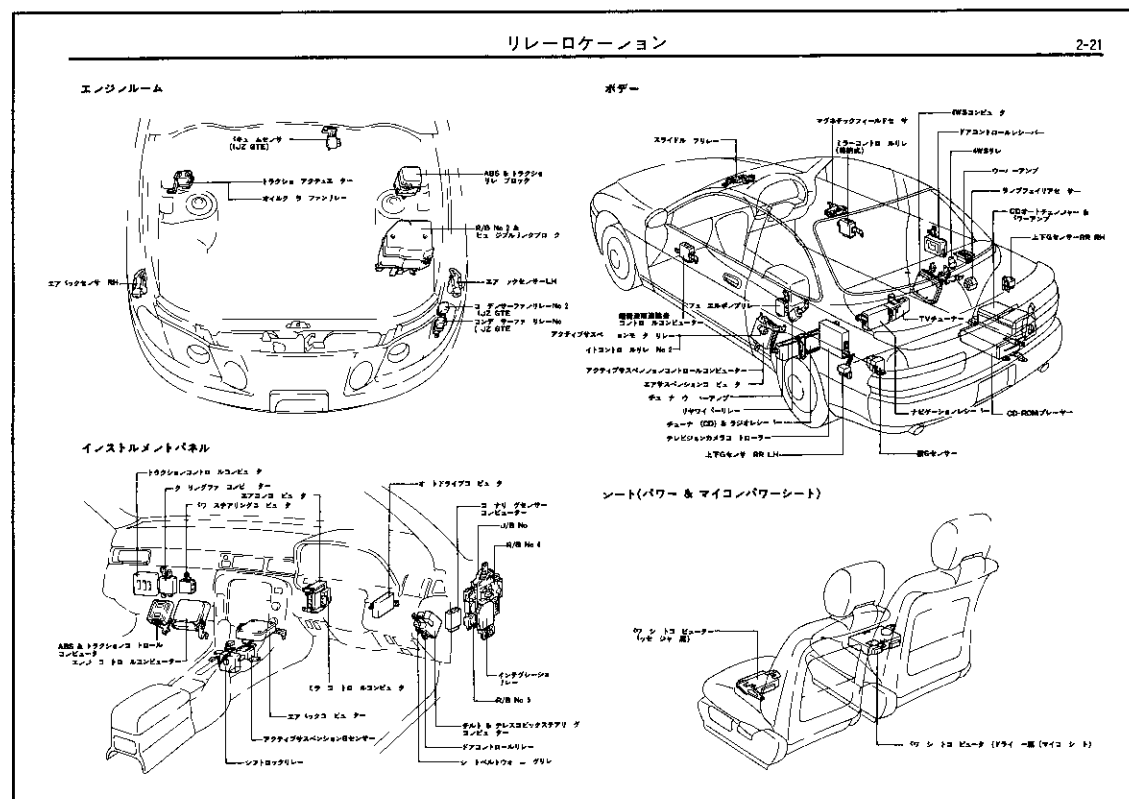


●電源・アース系統図

ヒューズ負荷

各ヒューズがどのシステムに関連しているかを示します。

アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

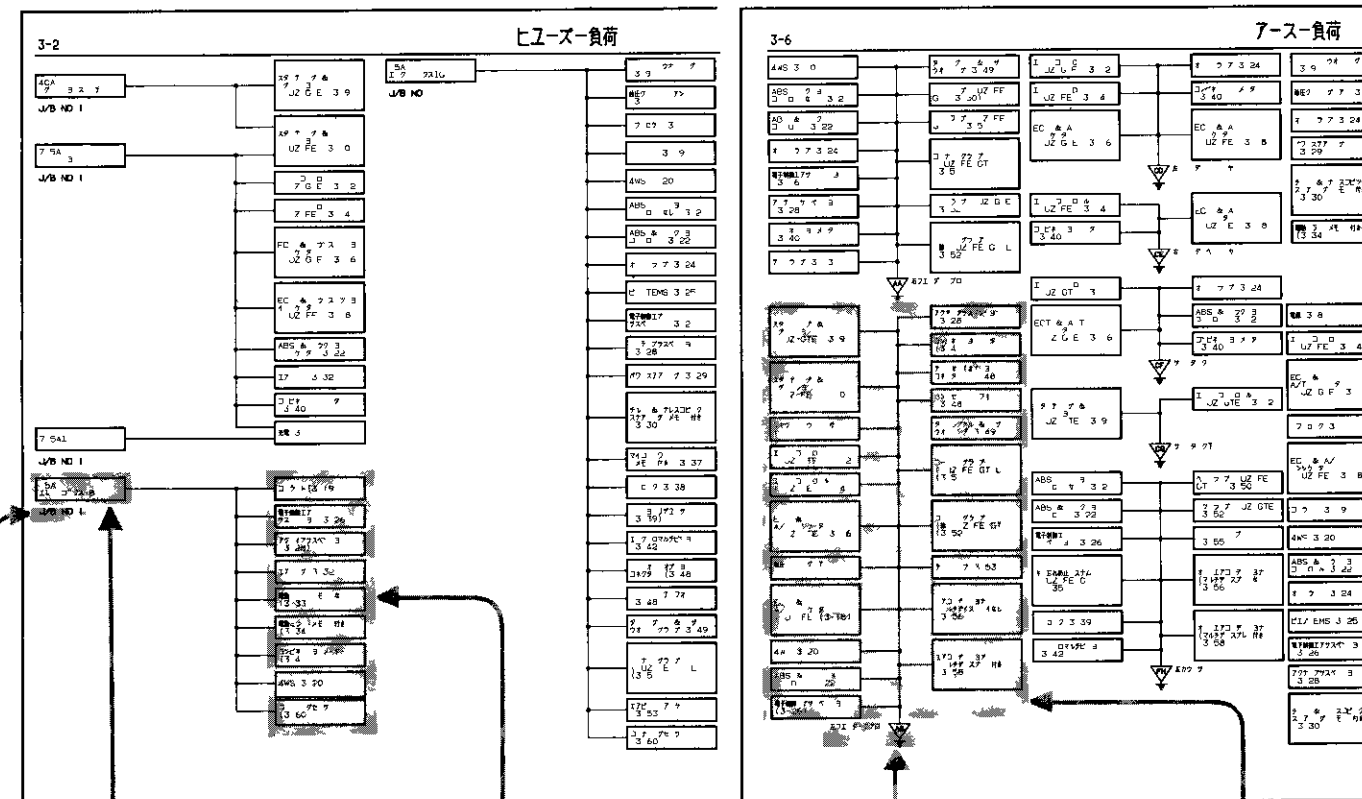

ヒューズ名称
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

システム名と記載ページ
そのヒューズを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

ヒューズ取り付け位置
ヒューズが取り付けられている部品名称とその車両取り付け位置を示します。また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクター」を参照します。

アースポイント名称
アースされる位置の名称を示します。


システム名と記載ページ
各アースポイントを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

<アースポイント記号の意味>

- △ AF
- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
 - 車両の中のアースポイントをアルファベントで区別したものです。

●システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

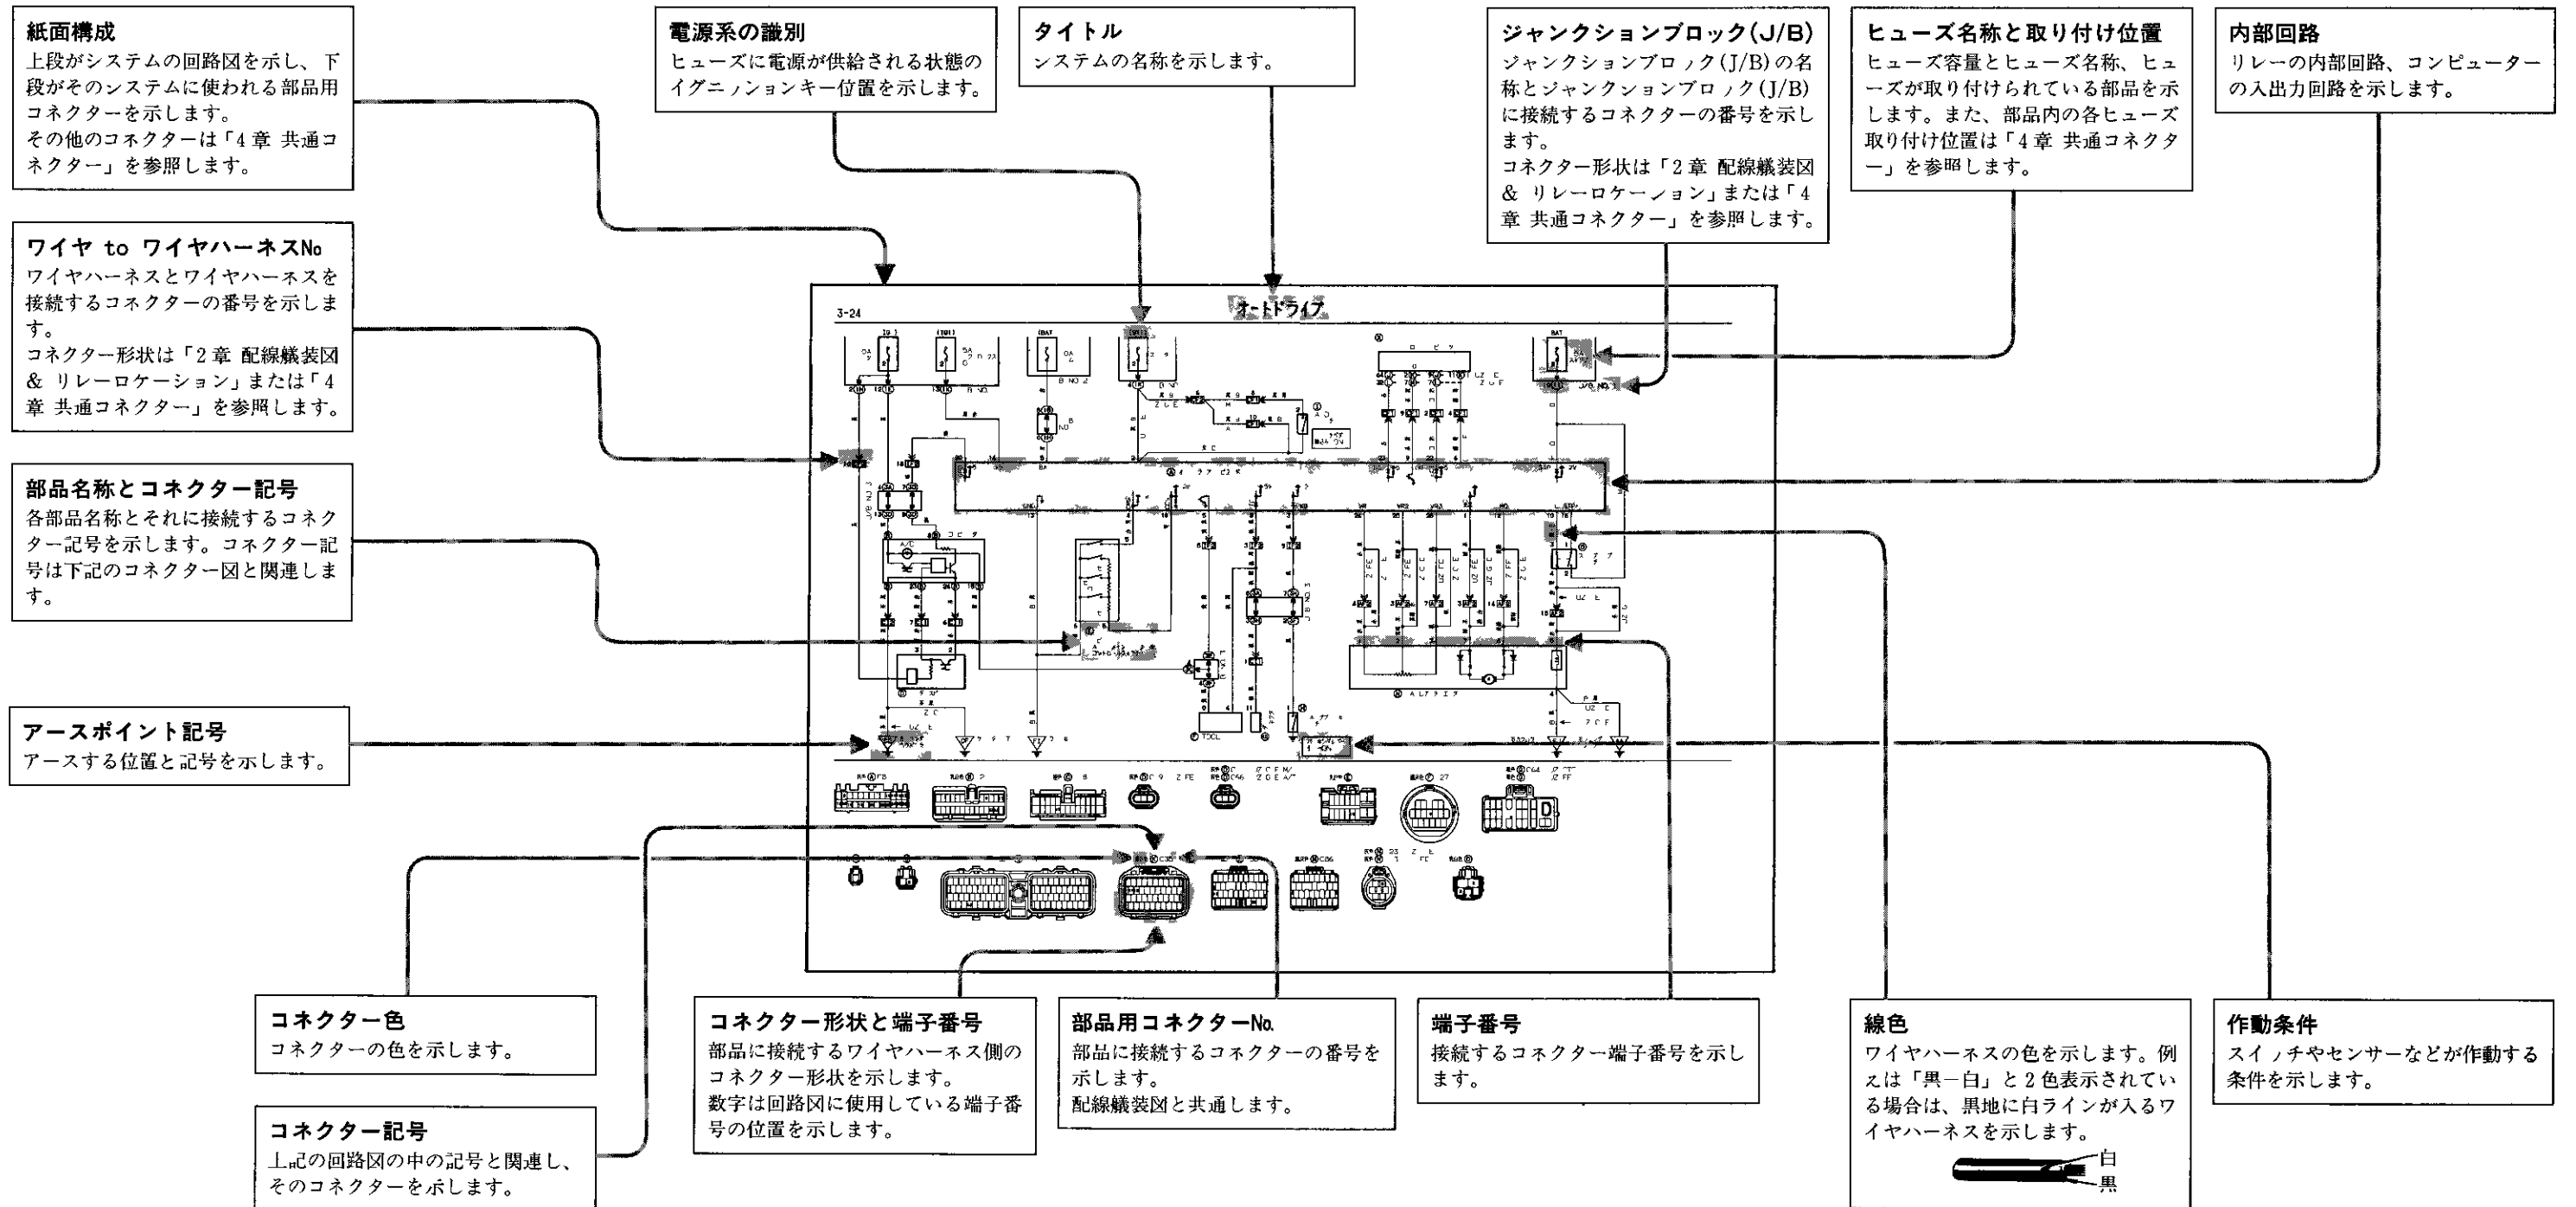


<コネクタNo.とアースポイント記号の意味> A5 部品用コネクタ - そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線仕様図 & リレーロケーション」を参照します。 - そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。	AF アースポイント記号 - そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。 - 車両の中のアースポイントをアルファベットの区別したものです。
AC7 ワイヤ to ワイヤコネクタ - 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ^{*1}と「C」ワイヤのメールコネクタ^{*2}の接続であることを示します。 - その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。	3A ジャンクションブロック(J/B)コネクタ - ジャンクションブロックのNo.を示します。 - そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクタ「A」を示します。

*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス
*2 メールコネクタ：ターミナルがオス


●ジャンクションブロック (J/B)/リレーブロック (R/B)

ジャンクションブロック (J/B) などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

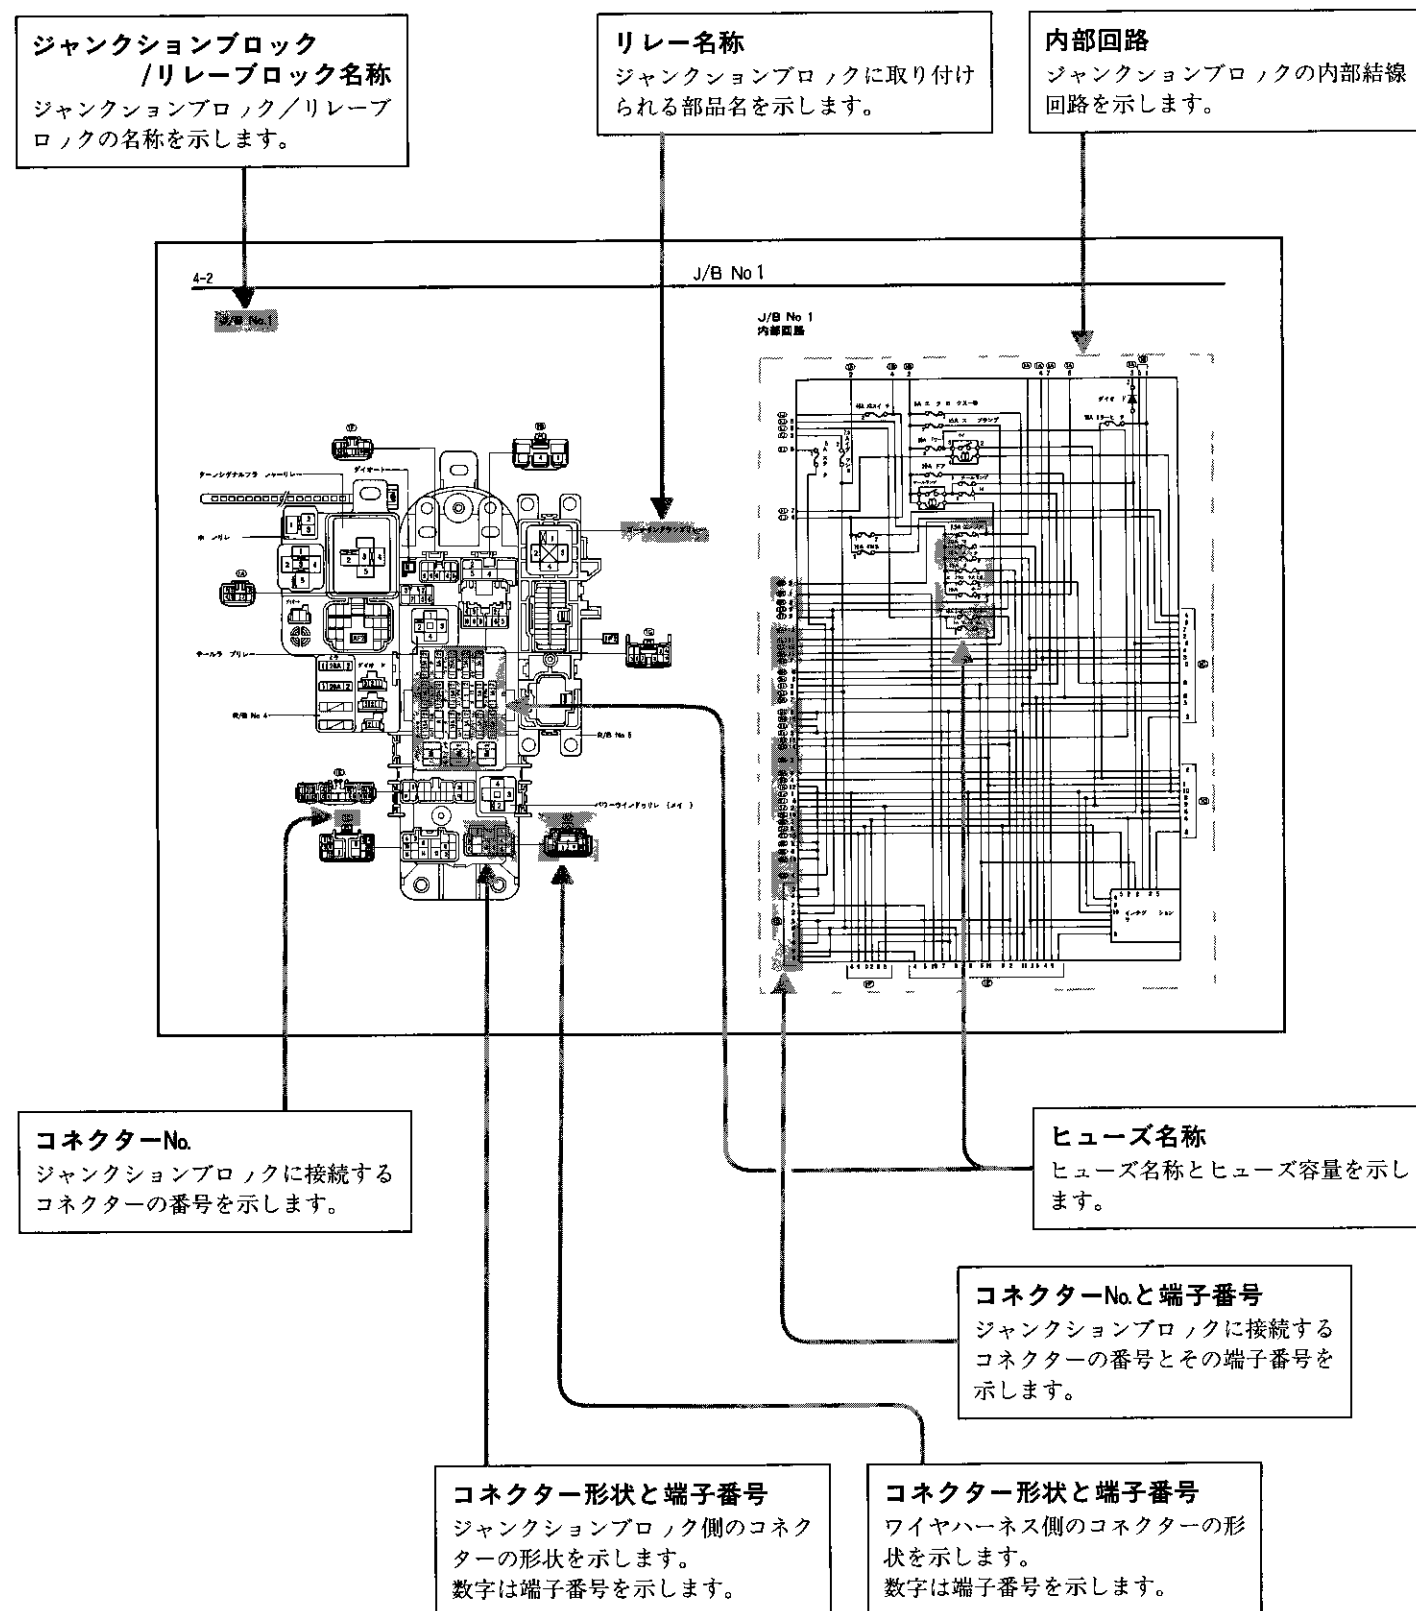

●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの一覧を記載してあります。

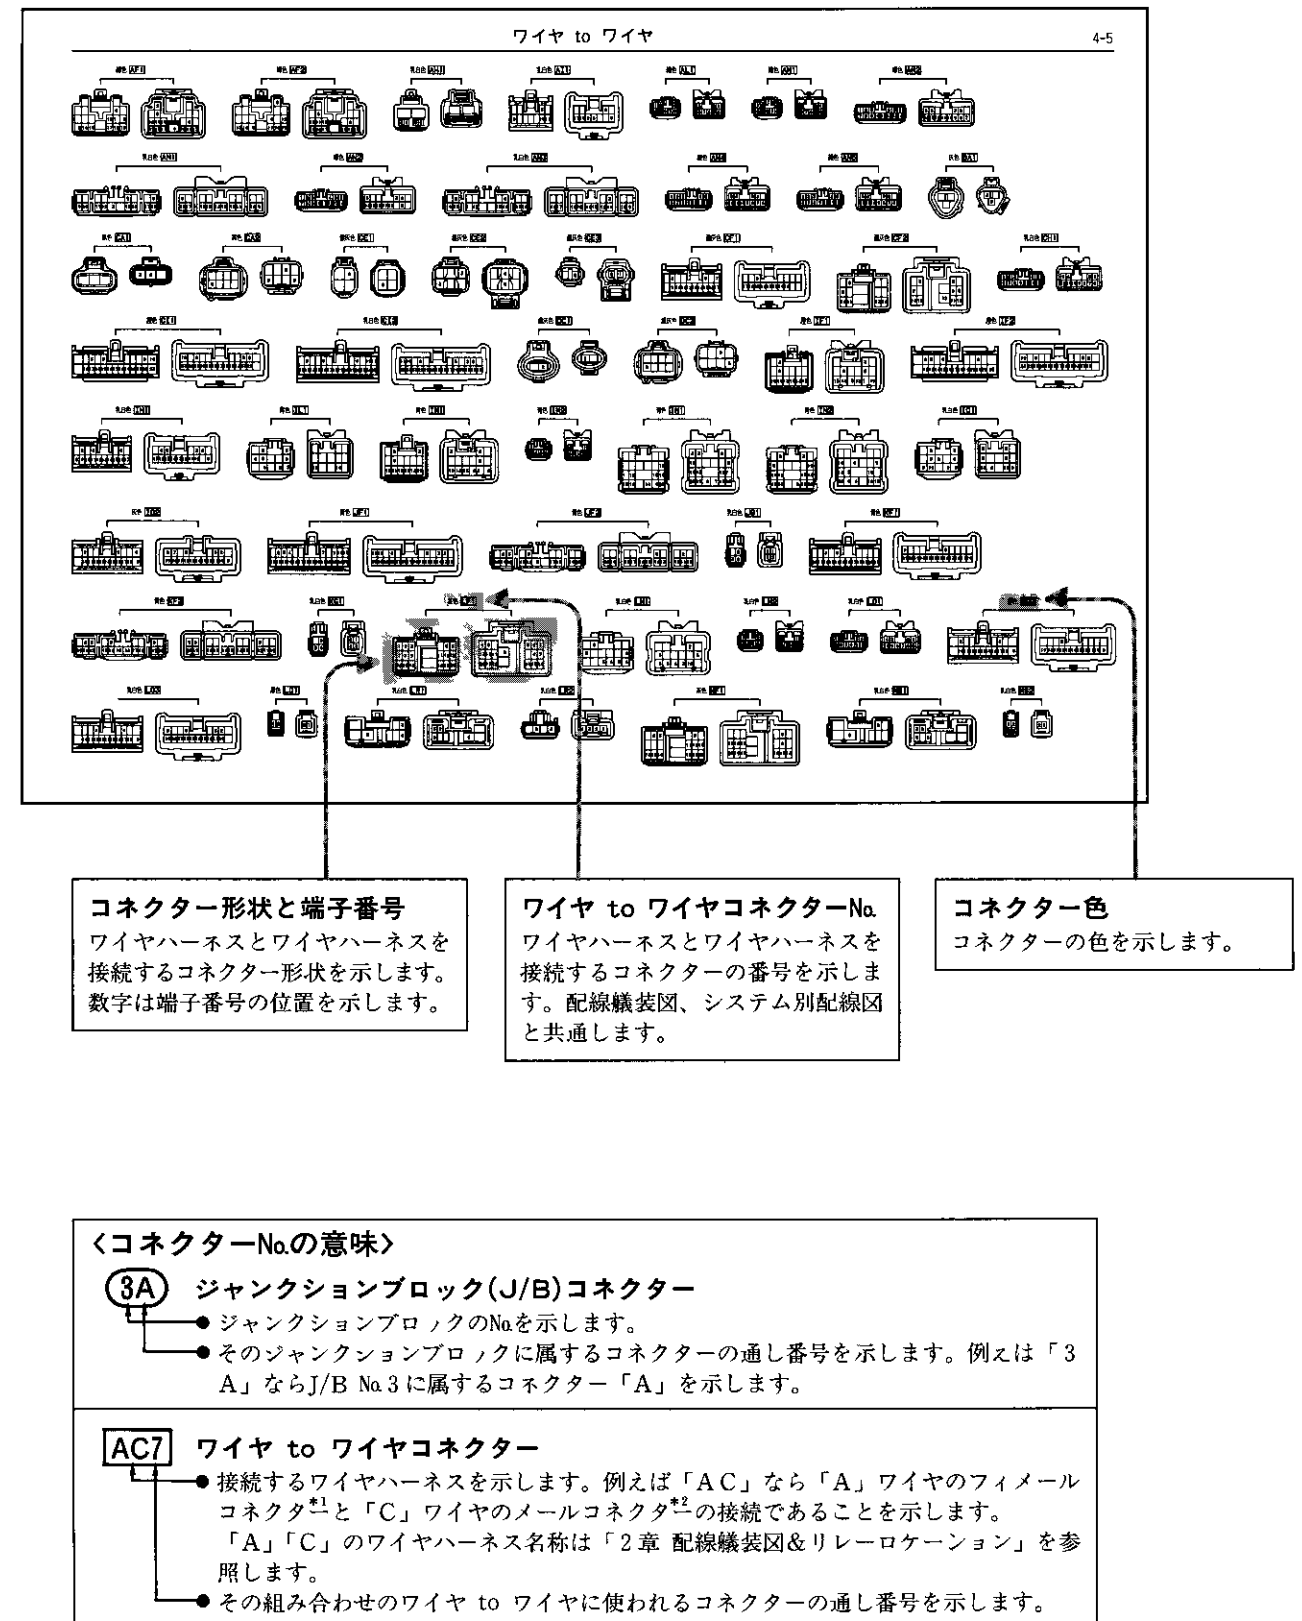

*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス

*2 メールコネクタ：ターミナルがオス

索引

配線図およびシステム別配線図の各コネクタの記載ページが記載されています。索引はコネクタNoまたは部品名称より行います。

索引項目は部品、ワイヤ to ワイヤ、ジャンクションブロック (J/B) でまとめられています。

コネクタNo.順索引

コネクタNo.順索引はコネクタNo.より部品名称とそのコネクタが記載されているシステム別配線図、および配線図のページを索引します。

部品名称順索引

部品名称順索引は部品の名称よりコネクタNo.とそのコネクタ記載されているシステム別配線図、および配線図のページを検索します。

索引(コネクタNo.順)				索引(部品名称順)			
コネクタNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線図ページ	コネクタNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線図ページ
A 1	コネクタ プラント RH	3 51 52	2 3 7	A 47	ヘット	3 15 20 22 28	2 18
A 2	コネクタ プラント LH	3 26	2 3 7	A 48	ヘット	3 41	2 18
A 3	コネクタ プラント RH	3 49	2 3 7	A 49	ヘット	3 49	2 18
A 4	コネクタ プラント LH	3 26	2 3 7	A 50	ヘット	3 20	2 18
A 5	コネクタ プラント RH	3 26	2 3 7	A 51	ヘット	3 20	2 18
A 6	コネクタ プラント LH	3 21 22	2 3 7	A 52	ヘット	3 20	2 18
A 7	コネクタ プラント RH	3 26	2 3 7	A 53	ヘット	3 20	2 18
A 8	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 54	ヘット	3 20	2 18
A 9	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 55	ヘット	3 20	2 18
A 10	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 56	ヘット	3 20	2 18
A 11	コネクタ プラント RH	3 22 41	2 3 7	A 57	ヘット	3 20	2 18
A 12	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 58	ヘット	3 20	2 18
A 13	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 59	ヘット	3 20	2 18
A 14	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 60	ヘット	3 20	2 18
A 15	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 61	ヘット	3 20	2 18
A 16	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 62	ヘット	3 20	2 18
A 17	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 63	ヘット	3 20	2 18
A 18	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 64	ヘット	3 20	2 18
A 19	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 65	ヘット	3 20	2 18
A 20	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 66	ヘット	3 20	2 18
A 21	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 67	ヘット	3 20	2 18
A 22	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 68	ヘット	3 20	2 18
A 23	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 69	ヘット	3 20	2 18
A 24	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 70	ヘット	3 20	2 18
A 25	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 71	ヘット	3 20	2 18
A 26	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 72	ヘット	3 20	2 18
A 27	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 73	ヘット	3 20	2 18
A 28	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 74	ヘット	3 20	2 18
A 29	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 75	ヘット	3 20	2 18
A 30	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 76	ヘット	3 20	2 18
A 31	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 77	ヘット	3 20	2 18
A 32	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 78	ヘット	3 20	2 18
A 33	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 79	ヘット	3 20	2 18
A 34	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 80	ヘット	3 20	2 18
A 35	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 81	ヘット	3 20	2 18
A 36	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 82	ヘット	3 20	2 18
A 37	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 83	ヘット	3 20	2 18
A 38	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 84	ヘット	3 20	2 18
A 39	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 85	ヘット	3 20	2 18
A 40	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 86	ヘット	3 20	2 18
A 41	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 87	ヘット	3 20	2 18
A 42	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 88	ヘット	3 20	2 18
A 43	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 89	ヘット	3 20	2 18
A 44	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 90	ヘット	3 20	2 18
A 45	コネクタ プラント RH	3 22	2 3 7	A 91	ヘット	3 20	2 18
A 46	コネクタ プラント LH	3 22	2 3 7	A 92	ヘット	3 20	2 18

システム別配線図ページ/
配線図ページ
各コネクタの記載されているシステム別配線図、および配線図のページを示します。

部品名称
接続する部品の名称を示します。


コネクタNo.
コネクタの番号を示します。
システム別配線図および配線図と共通になります。

本書の取り扱い上の注意

本紙は一般の紙に比べ耐油、耐水、耐候性に優れた紙を使っています。特長を理解していただくとともに、取り扱いに対する注意にも配慮願います。


特 長

油、水に強い

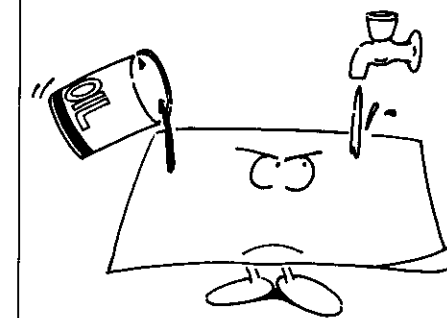

本紙は一般に使われる溶剤に対し、ほとんど化学変化せず耐久性に優れています。


破れにくい

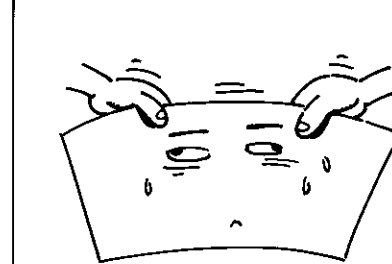

本紙は強度が強いので、一般的に使われる状況では破れません。

注 意

火を近づけないで!

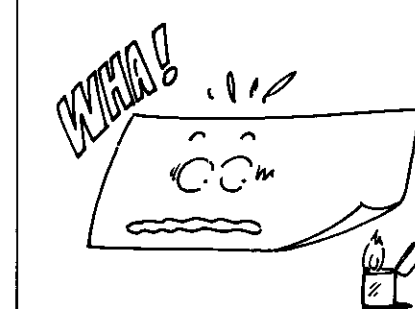


収縮を起こす場合があります。火を直接当てた場合、燃えますが有毒ガスは発生しません。

消しゴムは使わないで!



書き込みは普通紙と同じようにできますが、消しゴムなどで消す場合、紙の繊維質がめくれ印刷面が消えてしまう場合があります。

廃棄方法

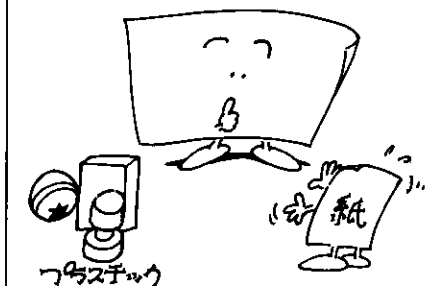

本紙はポリエチレン100%のシートです。古紙回収ルートには入れず、廃プラスチック類として廃棄してください。

2 配線機装図 & リレーロケーション

配線機装図

エンジン(1HZ, 1PZ)	2-2
エンジン(1KZ-TE)	2-4
インストルメントパネル(1HZ, 1PZ)	2-6
インストルメントパネル(1KZ-TE)	2-10
ボデー(1HZ, 1PZ 2ドア)	2-14
ボデー(1HZ, 1PZ 4ドア)	2-16
ボデー(1KZ-TE 2ドア)	2-20
ボデー(1KZ-TE 4ドア)	2-22

リレーロケーション

リレーロケーション	2-25
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称	ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームNo.2ワイヤ	U	フレームNo.2ワイヤ
B	エンジンルームNo.3ワイヤ	V	ノートNo.1ワイヤ
C	エンジンワイヤ	W	ルーフワイヤ
D	エンジンNo.4ワイヤ	X	ルーフNo.2ワイヤ
E	エンジンNo.2ワイヤ	Y	ルーフNo.3ワイヤ
F	エンジンNo.3ワイヤ	Z	ランゲージルームNo.3ワイヤ
G	トランスミッションワイヤ	a	バックドアNo.1ワイヤ
H	カウルワイヤ	b	バックドアNo.2ワイヤ
I	カウルNo.2ワイヤ	d	リヤウイントゥNo.1ワイヤ
J	カウルNo.3ワイヤ	e	リヤウインドゥNo.2ワイヤ
K	インストルメントパネルワイヤ	f	ウインチNo.1ワイヤ
L	フロントドアRHワイヤ	g	ウインチNo.2ワイヤ
M	フロントドアRHワイヤ(リモコンミラー)	h	リヤドアLHワイヤ
N	フロントドアLHワイヤ(リモコンミラー)	i	ヒューズブルリンクワイヤ
O	フロントドアLHワイヤ	k	エアコンワイヤ
P	リヤドアRHワイヤ	l	ヒューズブルリンクワイヤ(クローブラク)
Q	フロアワイヤ	m	ルーフNo.4ワイヤ
R	フロアNo.2ワイヤ	p	インストルメントパネルNo.3ワイヤ(LH)
S	フロアNo.3ワイヤ	q	インストルメントパネルNo.3ワイヤ(RH)
T	フレームワイヤ		

2 配線艤装図 & リレーロケーション

配線艤装図


エンジン(1HZ, 1PZ).....	2-2
エンジン(1KZ-TE).....	2-4
インストルメントパネル(1HZ, 1PZ).....	2-6
インストルメントパネル(1KZ-TE).....	2-10
ボデー(1HZ, 1PZ 2ドア).....	2-14
ボデー(1HZ, 1PZ 4ドア).....	2-16
ボデー(1KZ-TE 2ドア).....	2-20
ボデー(1KZ-TE 4ドア).....	2-22

リレーロケーション


リレーロケーション.....	2-25
----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称	ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームNo.2ワイヤ	U	フレームNo.2ワイヤ
B	エンジンルームNo.3ワイヤ	V	ノートNo.1ワイヤ
C	エンジンワイヤ	W	ルーフワイヤ
D	エンジンNo.4ワイヤ	X	ルーフNo.2ワイヤ
E	エンジンNo.2ワイヤ	Y	ルーフNo.3ワイヤ
F	エンジンNo.3ワイヤ	Z	ラッゲージルームNo.3ワイヤ
G	トランスミッションワイヤ	a	バックドアNo.1ワイヤ
H	カウルワイヤ	b	バックドアNo.2ワイヤ
I	カウルNo.2ワイヤ	d	リヤウインドゥNo.1ワイヤ
J	カウルNo.3ワイヤ	e	リヤウインドゥNo.2ワイヤ
K	インストルメントパネルワイヤ	f	ウインチNo.1ワイヤ
L	フロントドアRHワイヤ	g	ウインチNo.2ワイヤ
M	フロントドアRHワイヤ(リモコンミラー)	h	リヤドアLHワイヤ
N	フロントドアLHワイヤ(リモコンミラー)	i	ヒューズブルリンクワイヤ
O	フロントドアLHワイヤ	k	エアコンワイヤ
P	リヤドアRHワイヤ	l	ヒューズブルリンクワイヤ(グローブラグ)
Q	フロアワイヤ	m	ルーフNo.4ワイヤ
R	フロアNo.2ワイヤ	p	インストルメントパネルNo.3ワイヤ(LH)
S	フロアNo.3ワイヤ	q	インストルメントパネルNo.3ワイヤ(RH)
T	フレームワイヤ		

(A1) C-1	ハブロックモーター(RH)	(H13) A-5	ワイパーモーター(フロント用)	CA	A-3	エンジンブロック
(A3) A-1	デフロック検出スイッチ(フロント)	(H62) A-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	HB	C-5	フェンダーエプロン
(A4) A-1	デフロックモーター(フロント用)	(H63) B-1	バキュームウォーニングスイッチ	HD	C-1	フェンダーエプロン
(B1) D-5	ハブロックモーター(LH)	(H64) B-1	バキュームウォーニングスイッチ(アース)			
(C24) D-3	インジェクションポンプ	(H65) A-1	フロントドライブソレノイド(2WD)			
(C25) D-2	ウォーターテンパラチャースイッチ(1HZ A/T)	(H66) A-1	フロントドライブソレノイド(4WD)			
(C26) D-3	スロットルポジションセンサー(1HZ)	(H67) B-1	フィルターウォーニングスイッチ			
(C27) D-2	エンジンオイルレベルセンサー(1HZ)	(H68) B-1	フューエルヒーター			
(C28) A-2	オイルプレッシャーセンサーゲージ⊕又はオイルプレッシャースイッチ	(H69) D-1	マグネットクラッチ			
(C29) D-5	オイルプレッシャーセンサーゲージ⊖	(H70) C-1	オルタネーター(B)			
(C30) A-2	水温センサー	(H71) A-1	オルタネーター			
(C31) D-2	エンジンオイルレベルセンサー(1PZ)(〜'94 1)	(H72) D-1	ウォッシュモーター(フロント用)			
(C32) A-3	ウォーターテンパラチャースエンダーゲージ	(H73) D-1	フォグランプコネクター(RH)			
(C33) A-4	グローブラゲレジスター⊕	(H74) D-1	フロントコンビネーションランプ(RH)			
(C34) A-4	グローブラゲレジスター⊖	(H75) D-1	ヘッドランプ(RH)			
(C35) D-6	グローブラグリレー(メイン)	(H76) D-1	ホーン(LO)			
(C36) A-4	スターター	(H77) D-1	ホーン(LO)			
(C37) A-2	グローブラグ(レジスター用)	(H78) D-2	ホーン(HI)			
(C38) A-4	ニュートラルスタートスイッチ(1HZ)	(H79) D-2	ホーン(HI)			
(C39) A-4	トランスミッションスイッチ(1HZ)	(I1) B-1	ダイアグノーシスコネクター			
(C40) A-2	ノイズフィルター	(f1) B-5	バッテリー⊕(マグネットウインチ用)			
(D1) B-5	バッテリー⊕(スターター)	(f2) D-5	メインリレー(マグネットウインチ)			
(D2) A-4	スターター(B)	(g1) D-3	マグネットスイッチ			
(E1) C-6	バッテリーNO 2⊖	(g2) D-4	メインリレー(マグネットウインチ)			
(E2) D-6	バッテリーNO 1⊕	(g3) D-3	ウインチモーター			
(F1) D-5	バッテリーNO 1⊖	(g4) D-3	メインリレー(マグネットウインチ)			
(G1) A-3	バックアップランプスイッチ(1HZ)	(i1) B-5	バッテリー⊕(FL用)			
(G2) A-3	オイルテンブスイッチ(1HZ)	(i1) A-4	グローブラグ(FL用)			
(G3) A-2	トランスミッションソレノイド(1HZ)					
(G4) A-2	スピードセンサー(1HZ)	(CG1) D-6	} エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ			
(G5) A-3	ニュートラル検出スイッチ	(CG3) A-4				
(G6) A-3	L4検出スイッチ	(HA3) C-1	} カウルワイヤ to エンジンルームNO 2ワイヤ			
(G7) A-3	4WDインジケータースイッチ	(HA4) C-1				
(G13) A-2	バックアップランプスイッチ(1PZ)(〜'94 1)	(HB3) D-6	カウルワイヤ to エンジンルームNO 3ワイヤ			
(H1) D-5	ヘッドランプ(LH)	(HC1) C-6	} カウルワイヤ to エンジンワイヤ			
(H2) D-4	フォグランプコネクター(LH)	(HC2) B-6				
(H3) D-4	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー	(HC3) B-5				
(H4) D-5	ヘッドランプクリーナーモーター	(HC4) B-5				
(H5) D-5	フロントコンビネーションランプ(LH)	(H11) A-1	カウルワイヤ to カウルNO 2ワイヤ			
(H6) C-6	グローブラグリレー(サブ)	(H81) D-4	カウルワイヤ to ウインチNO 2ワイヤ			
(H7) C-6	グローブラグリレー(サブ)	(iH1) A-5	} ヒューズブルリンクワイヤ to カウルワイヤ			
(H8) D-5	グローブラグリレー(メイン)	(iH2) A-5				
(H9) D-5	グローブラグリレー(メイン)	(iH3) A-5				
(H10) C-6	スターターリレー	(iC1) A-3	ヒューズブルリンクワイヤ(グローブラグ) to エンジンワイヤ			
(H11) C-6	スターターリレー					
(H12) C-6	エアコンアイドルアップVSV					

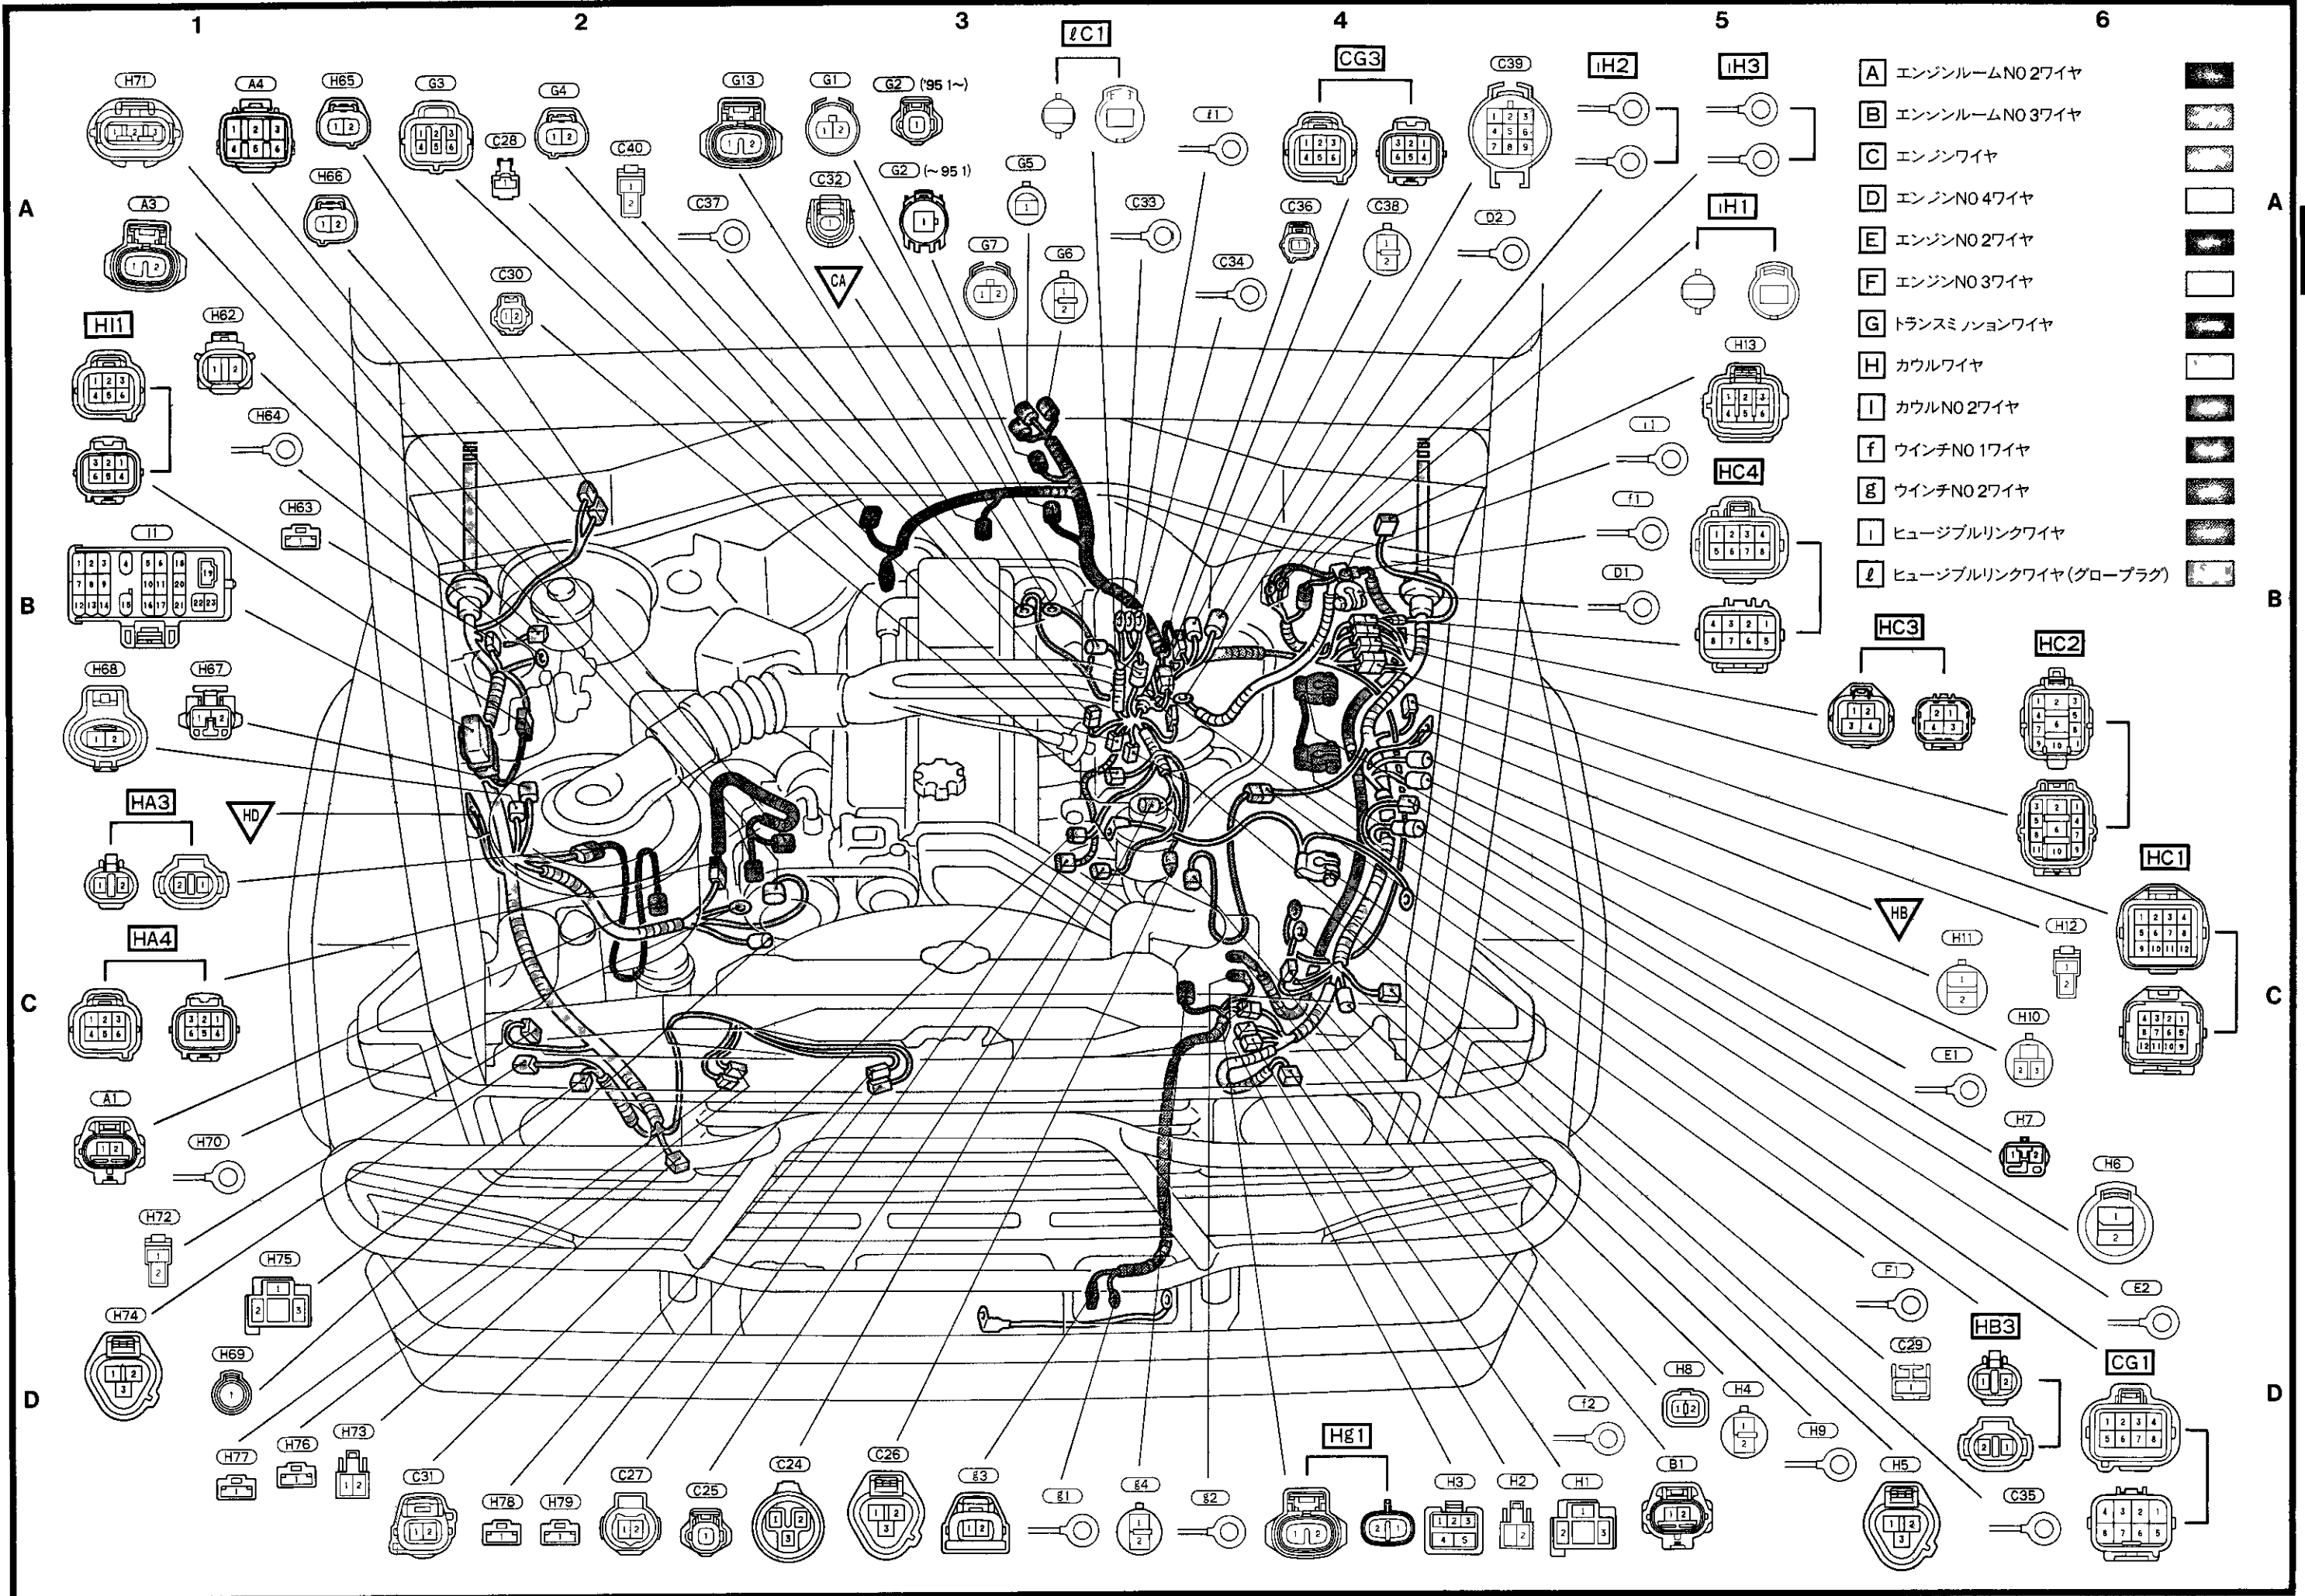

(A1) C-1	ハブロックモーター(RH)	(H64) B-1	バキュームウォーニングスイッチ(アース)	(H61) D-4	カウルワイヤ to ウインチNO 2ワイヤ
(A2) B-1	アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR+RH)	(H65) A-1	フロントドライブソレノイド(2WD)	(H4) D-6	} ヒューズブルックワイヤ to カウルワイヤ
(B1) D-6	ハブロックモーター(LH)	(H66) A-1	フロントドライブソレノイド(4WD)	(H5) C-6	
(B2) D-3	アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR+LH)	(H69) B-1	マグネットクラッチ	(H6) C-6	
(C1) B-1	ウォーターテンパチャセンサーゲージ	(H70) C-1	オルタネーター(B)		
(C2) A-1	ターボプレッシャーセンサー	(H71) C-1	オルタネーター	CA A-1	エンジンブロック
(C3) A-1	グローブラグ	(H73) C-1	フォグランプコネクター(RH)	HB C-5	左フェンダーブロン
(C4) A-1	ピックアップセンサー	(H75) C-1	ヘッドランプ(RH)	HD C-1	右フェンダーブロン
(C5) A-1	スピルバルブ	(H86) D-3	ホーン(LO)		
(C6) D-2	VRTレジスター	(H87) D-4	ホーン(LO)		
(C7) D-2	VRPレジスター	(H88) D-5	フロントコンビネーションランプ(LH)		
(C8) D-1	タイミングコントロールバルブ	(H89) D-4	フロントターンシグナルランプ(LH)		
(C9) D-1	フューエルテンプレセンサー	(H90) C-6	スターターリレー		
(C10) D-2	エンジンオイルレベルセンサー	(H91) C-6	ヘッドランプクリーナーモーター		
(C11) D-2	クランクポジションセンサー	(H92) B-5	アンテナモーター		
(C12) A-4	スターター	(H93) B-5	サイドターンシグナルランプ(LH)		
(C13) A-1	オイルプレッシャーセンサーゲージ⊖	(H102) A-5	フューエルヒーター		
(C14) A-3	オイルプレッシャーセンサーゲージ⊕	(H103) A-4	フィルターウォーニングスイッチ		
(C15) A-3	VSV NO 2	(H115) B-1	サイドターンシグナルランプ(RH)		
(C16) A-2	VSV NO 1	(H116) B-1	ウォッシャーモーター(フロント用)		
(C17) A-3	スロットルポジションセンサー	(H117) C-1	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー		
(C18) A-2	水温センサー	(H118) C-1	吸気温センサー		
(C19) A-3	EGR VRV	(H119) C-1	フロントコンビネーションランプ(RH)		
(C22) C-6	スピルバルブリレー	(H120) D-1	フロントターンシグナルランプ(RH)		
(C23) B-6	ダイアグノシスコネクター	(H121) D-1	ホーン(HI)		
(C40) A-5	ノイズフィルター	(H122) D-1	ホーン(HI)		
(D1) D-6	バッテリー⊕(スターター用)	(H123) B-6	メインリレー		
(D2) A-4	スターター(B)	(H124) B-6	グローブラグリレー		
(E3) D-3	バッテリーNO 1⊕(2バッテリー車)	(f1) A-5	バッテリー⊕(マグネットウインチ用)		
(E4) A-5	バッテリーNO.2⊕(2バッテリー車)	(f2) D-5	メインリレー(マグネットウインチ)		
(F1) D-6	バッテリーNO 1⊖	(g1) D-3	マグネットスイッチ		
(F2) D-2	バッテリーNO 2⊖(2バッテリー車)	(g2) D-5	メインリレー(マグネットウインチ)		
(G5) A-2	ニュートラル検出スイッチ	(g3) D-3	ウインチモーター		
(G6) A-2	L4検出スイッチ	(g4) D-3	メインリレー(マグネットウインチ)		
(G7) A-3	4WDインジケータースイッチ	(i1) D-3	バッテリー⊕(FL用)		
(G8) A-1	オイルテンプレセンサー				
(G9) A-2	スピードセンサー	(CG1) A-3	} エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ		
(G10) A-2	ファーストポジションスイッチ	(CG2) A-4			
(G11) A-1	トランスミッションスイッチ	(HA1) D-1	} カウルワイヤ to エンジンルームNO 2ワイヤ		
(G12) A-3	トランスミッションソレノイド	(HA2) D-1			
(G13) A-3	バックアップランプスイッチ	(HB1) D-5	} カウルワイヤ to エンジンルームNO 3ワイヤ		
(H1) D-5	ヘッドランプ(LH)	(HB2) D-4			
(H2) D-4	フォグランプコネクター(LH)	(HC3) B-6	} カウルワイヤ to エンジンワイヤ		
(H13) A-5	ワイパーモーター(フロント用)	(HC6) B-6			
(H62) B-1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	(HC7) A-5			
(H63) B-1	バキュームウォーニングスイッチ	(HC8) A-5			

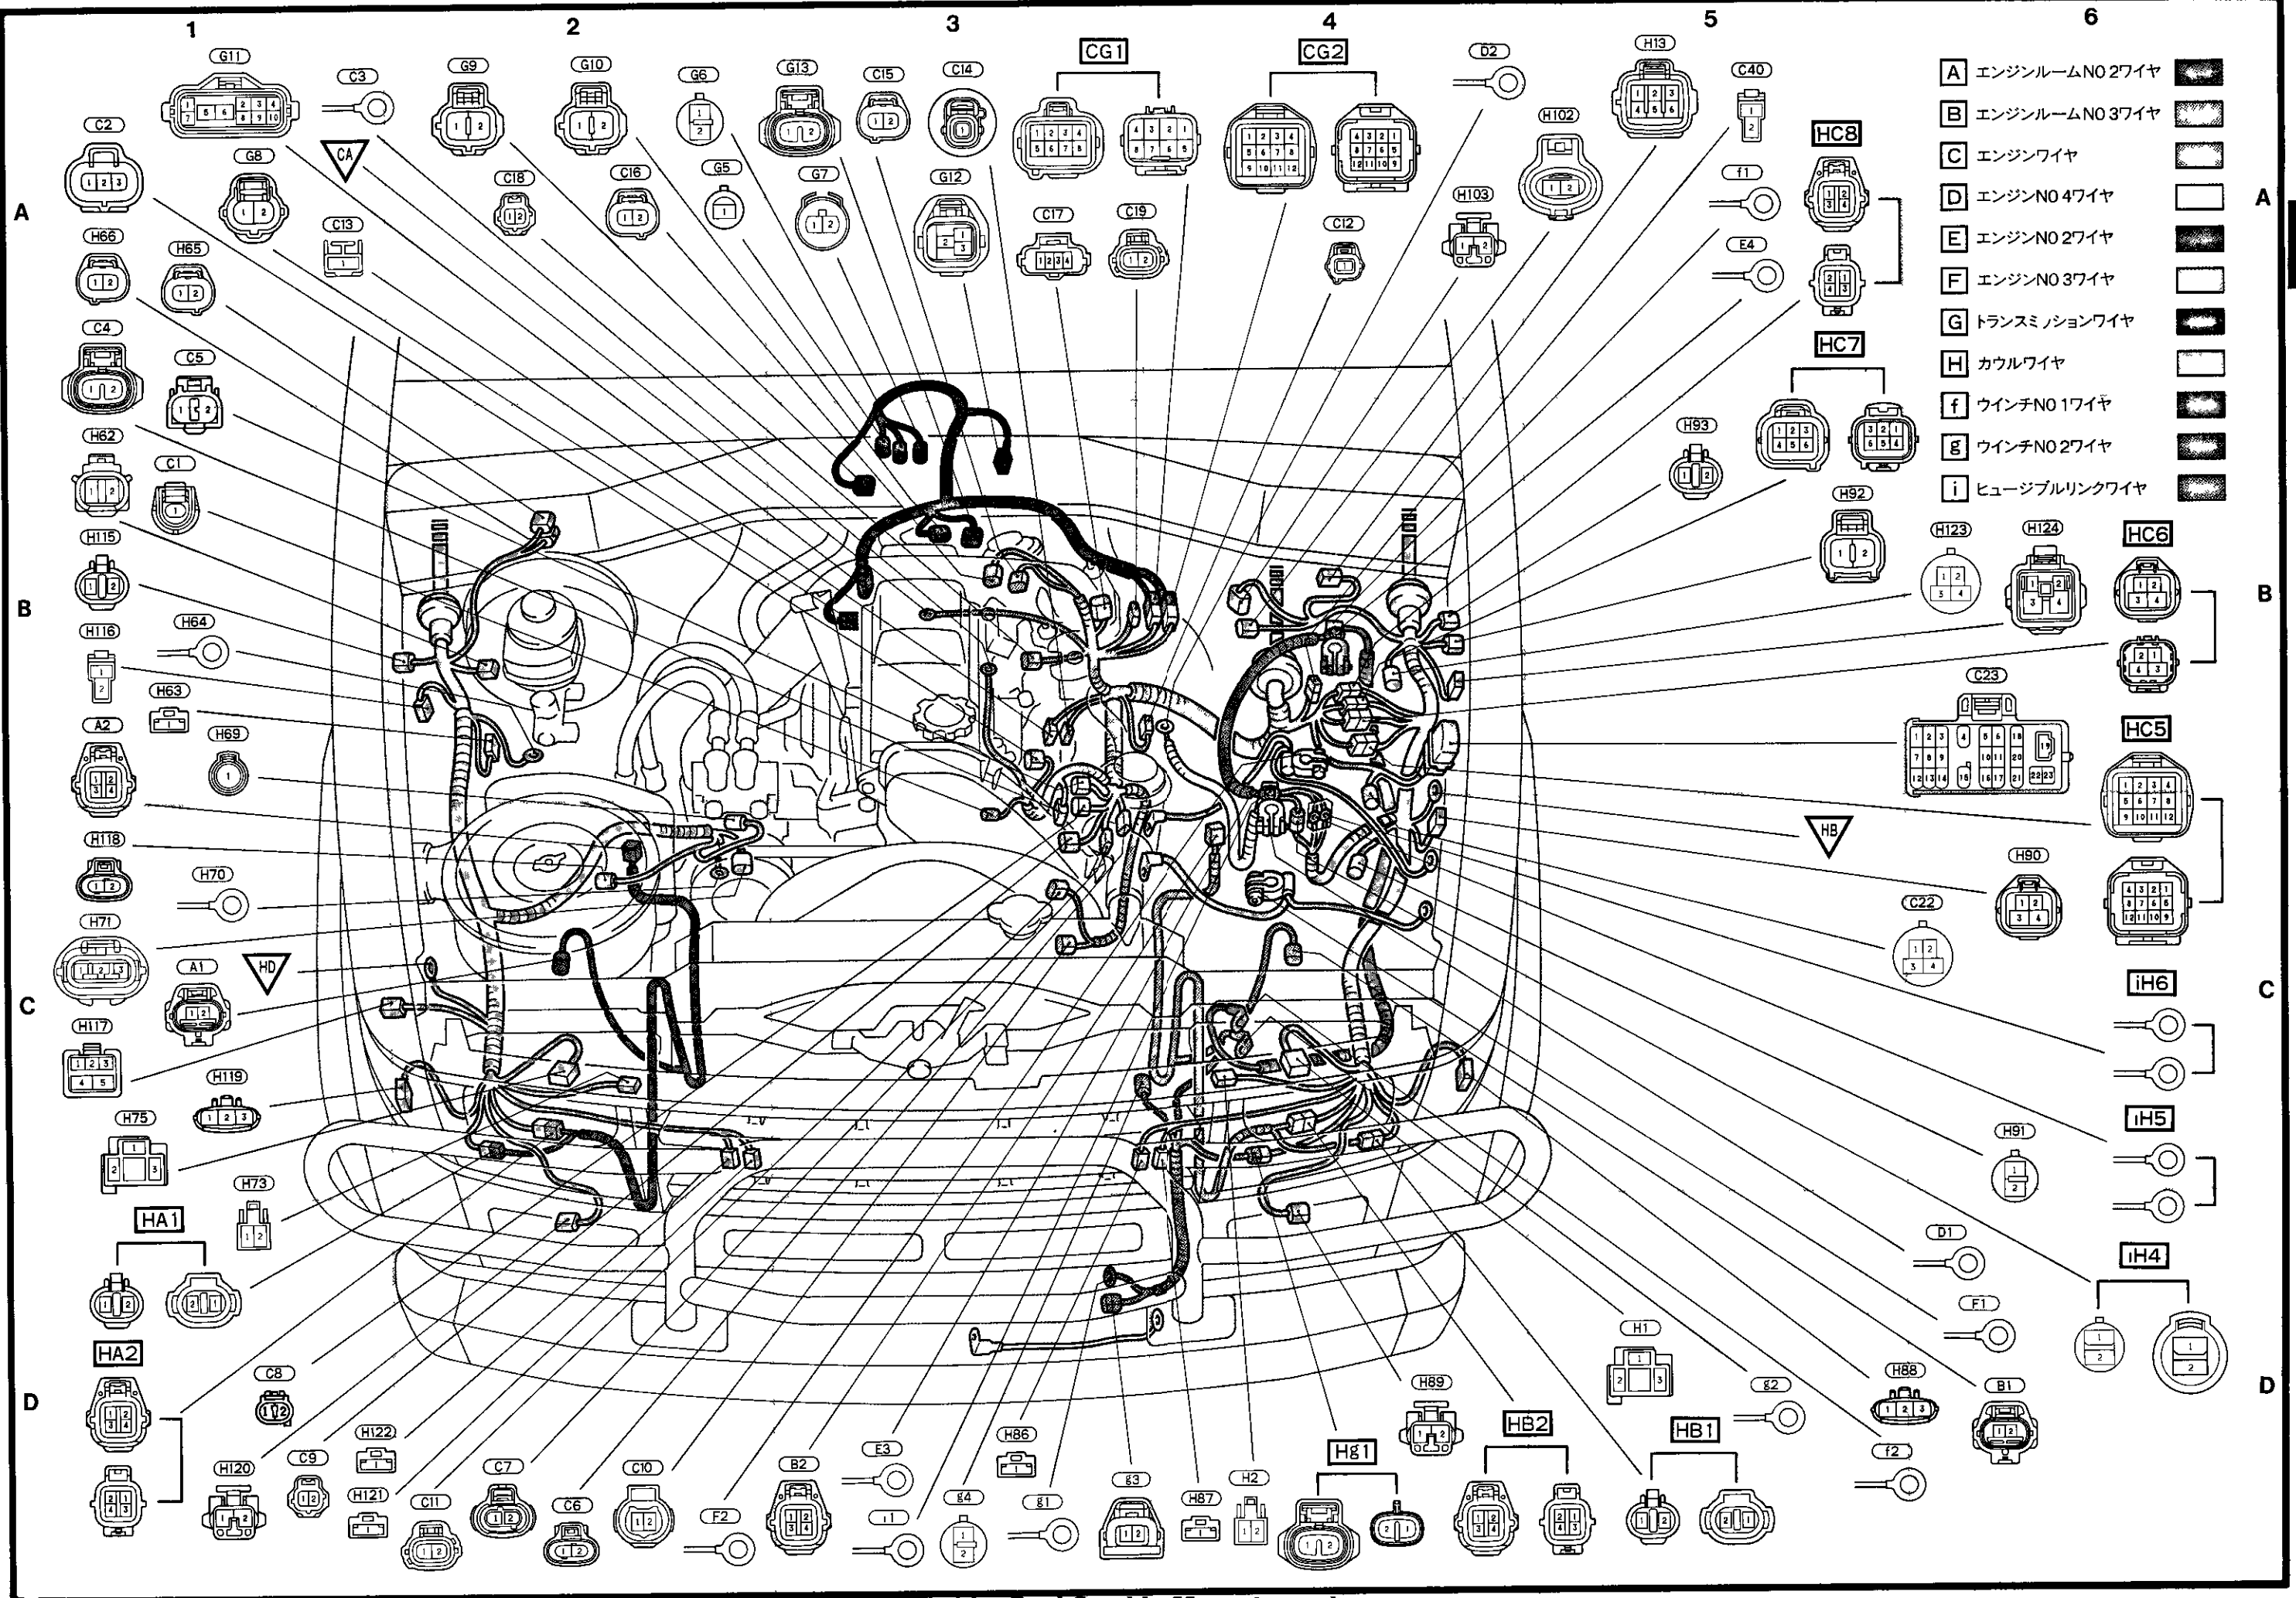

- H14

A-1

キーリマインダーリレー
- H15

C-1

ヒーターブLOWERモーター(フロント用)
- H16

D-2

ヒーターブLOWERレジスター(フロント用)
- H17

C-1

デフロックコンピューター
- H18

D-1

ウインドシールドワイパーリレー(フロント用)
- H21

A-1

フロントスピーカー(LH)
- H22

A-3

プレヒータリングタイマー
- H23

A-2

オイルレベルコンピューター
- H24

A-5

J/C NO 3
- H25

A-8

J/C NO 1
- H26

A-8

J/C NO 2
- H27

B-6

スピードウォーニングブザー
- H28

C-7

リバーズウォーニングブザー
- H29

D-2

パターンセレクトスイッチ
- H30

D-3

ポジションインジケータ照明 & O/D OFFスイッチ
- H31

D-4

シフトロックコンピューター
- H32

B-7

ホーンリレー
- H33

D-8

コンビネーションスイッチ
- H34

D-8

コンビネーションスイッチ
- H35

C-7

ダイオード(フィルター)(2ドア<~'95 1>,4ドア<全車>)
- H36

C-7

キーインターロックソレノイド
- H37

D-7

イグニッションスイッチ(~'95 1)
- H38

B-7

アンロックウォーニングスイッチ(~'95 1)
- H39

B-7

コンビネーションスイッチ
- H40

D-8

デフロックスイッチ
- H41

A-9

コンビネーションメーター
- H42

A-10

コンビネーションメーター
- H43

A-9

コンビネーションメーター
- H44

D-9

2-4セクター & ハブロックスイッチ
- H45

A-10

フィルターウォーニングランプ(~'95 1)
- H46

D-9

グローインジケータランプ(~'95 1)
- H47

D-10

2-4セクタースイッチ
- H48

A-10

フロントスピーカー(RH)
- H49

A-11

ダイオード(カーテシスイッチ)(4ドア)
- H50

A-11

ダイオード(カーテシスイッチ)(2ドア)(~'95 1)
- H51

A-10

ストップランプスイッチ
- H52

D-10

ショートピン(アウターワイパーリレー)
- H53

A-11

リミットスイッチ(ワイパー)
- H54

D-11

ダイオード(A/Tオイルランプ)
- H55

A-11

ダイオード(4WD & A/Tパーキング)
- H56

D-11

カーテシスイッチ(FR・RH前側)
- H57

D-6

ヒーターコントロールスイッチ照明
- H58

D-6

ヒーターブローースwitch(フロント用)
- H59

C-6

ECTパターンインジケータランプ(~'95 1)
- H60

D-6

リモートコントロールミラースイッチ
- H61

A-5

ラジオ & ステレオ(6P)
- H80

D-12

フォグランプスイッチ用コネクター
- H81

A-7

トランスミッションコントロールコンピューター(1HZ)
- H82

A-7

トランスミッションコントロールコンピューター(1HZ)
- H83

C-12

ハブロックコンピューター(~'95 1)
- H84

D-10

ショートピン(アウターワイパーリレー)
- H85

C-1

4WDインジケータリレー
- H97

A-5

DC/DCコンバータ
- H99

B-12

ショートピン(ハブロックコンピューター)
- H109

B-6

O/D OFFインジケータランプ(~'95 1)
- H126

A-11

ダイオード(フィルター & カーテシスイッチ)(2ドア)(~'95 1~)
- H127

D-7

イグニッションスイッチ('95 1~)
- H128

C-12

ハブロックコンピューター('95 1~)
- J1

A-5

ラジオ(AM)(24V仕様)
- K1

D-5

クロック
- K2

D-4

シガレットライター
- K3

D-5

インパネ照明
- K4

D-5

リヤワイパースイッチ
- K5

D-5

デフォッガースイッチ
- K8

D-4

灰皿照明('95 1~)
- k1

D-3

エアコンディショナーアンプ
- k2

D-3

サーミスター
- k3

A-2

圧力検出スイッチ
- k4

D-3

B4リレー
- p1

C-6

ECTパターンインジケータランプ('95 1~)
- p2

B-6

2NDスタートインジケータランプ('95 1~)
- q1

D-9

グローインジケータランプ('95 1~)
- q2

A-8

フィルターウォーニングランプ('95 1~)
- HH1

B-1

カウルワイヤ to カウルワイヤ
- HJ1

A-4

カウルワイヤ to カウルNO 3ワイヤ
- HK1

B-6

カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
- HQ1

D-12

カウルワイヤ to フロアワイヤ
- HQ2

C-12
- HS1

A-2

カウルワイヤ to フロアNO 3ワイヤ
- HS3

A-2
- Hk1

A-3

カウルワイヤ to エアコンワイヤ(~'95 1)
- Hk2

A-3

カウルワイヤ to エアコンワイヤ('95 1~)
- Hp1

C-6

カウルワイヤ to インストルメントパネルNO 3ワイヤ(LH)(~'95 1~)
- Hq1

D-10

カウルワイヤ to インストルメントパネルNO 3ワイヤ(RH)(~'95 1~)
- LH1

D-11

フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
- LH2

D-11

フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
- OH1

B-1

フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
- WH1

B-12

ルーフワイヤ to カウルワイヤ
- WH2

B-12


- HE

B-1


左カウルサイド
- HE

D-11

右カウルサイド



インstrumentパネル(1HZ, 1PZ右側)

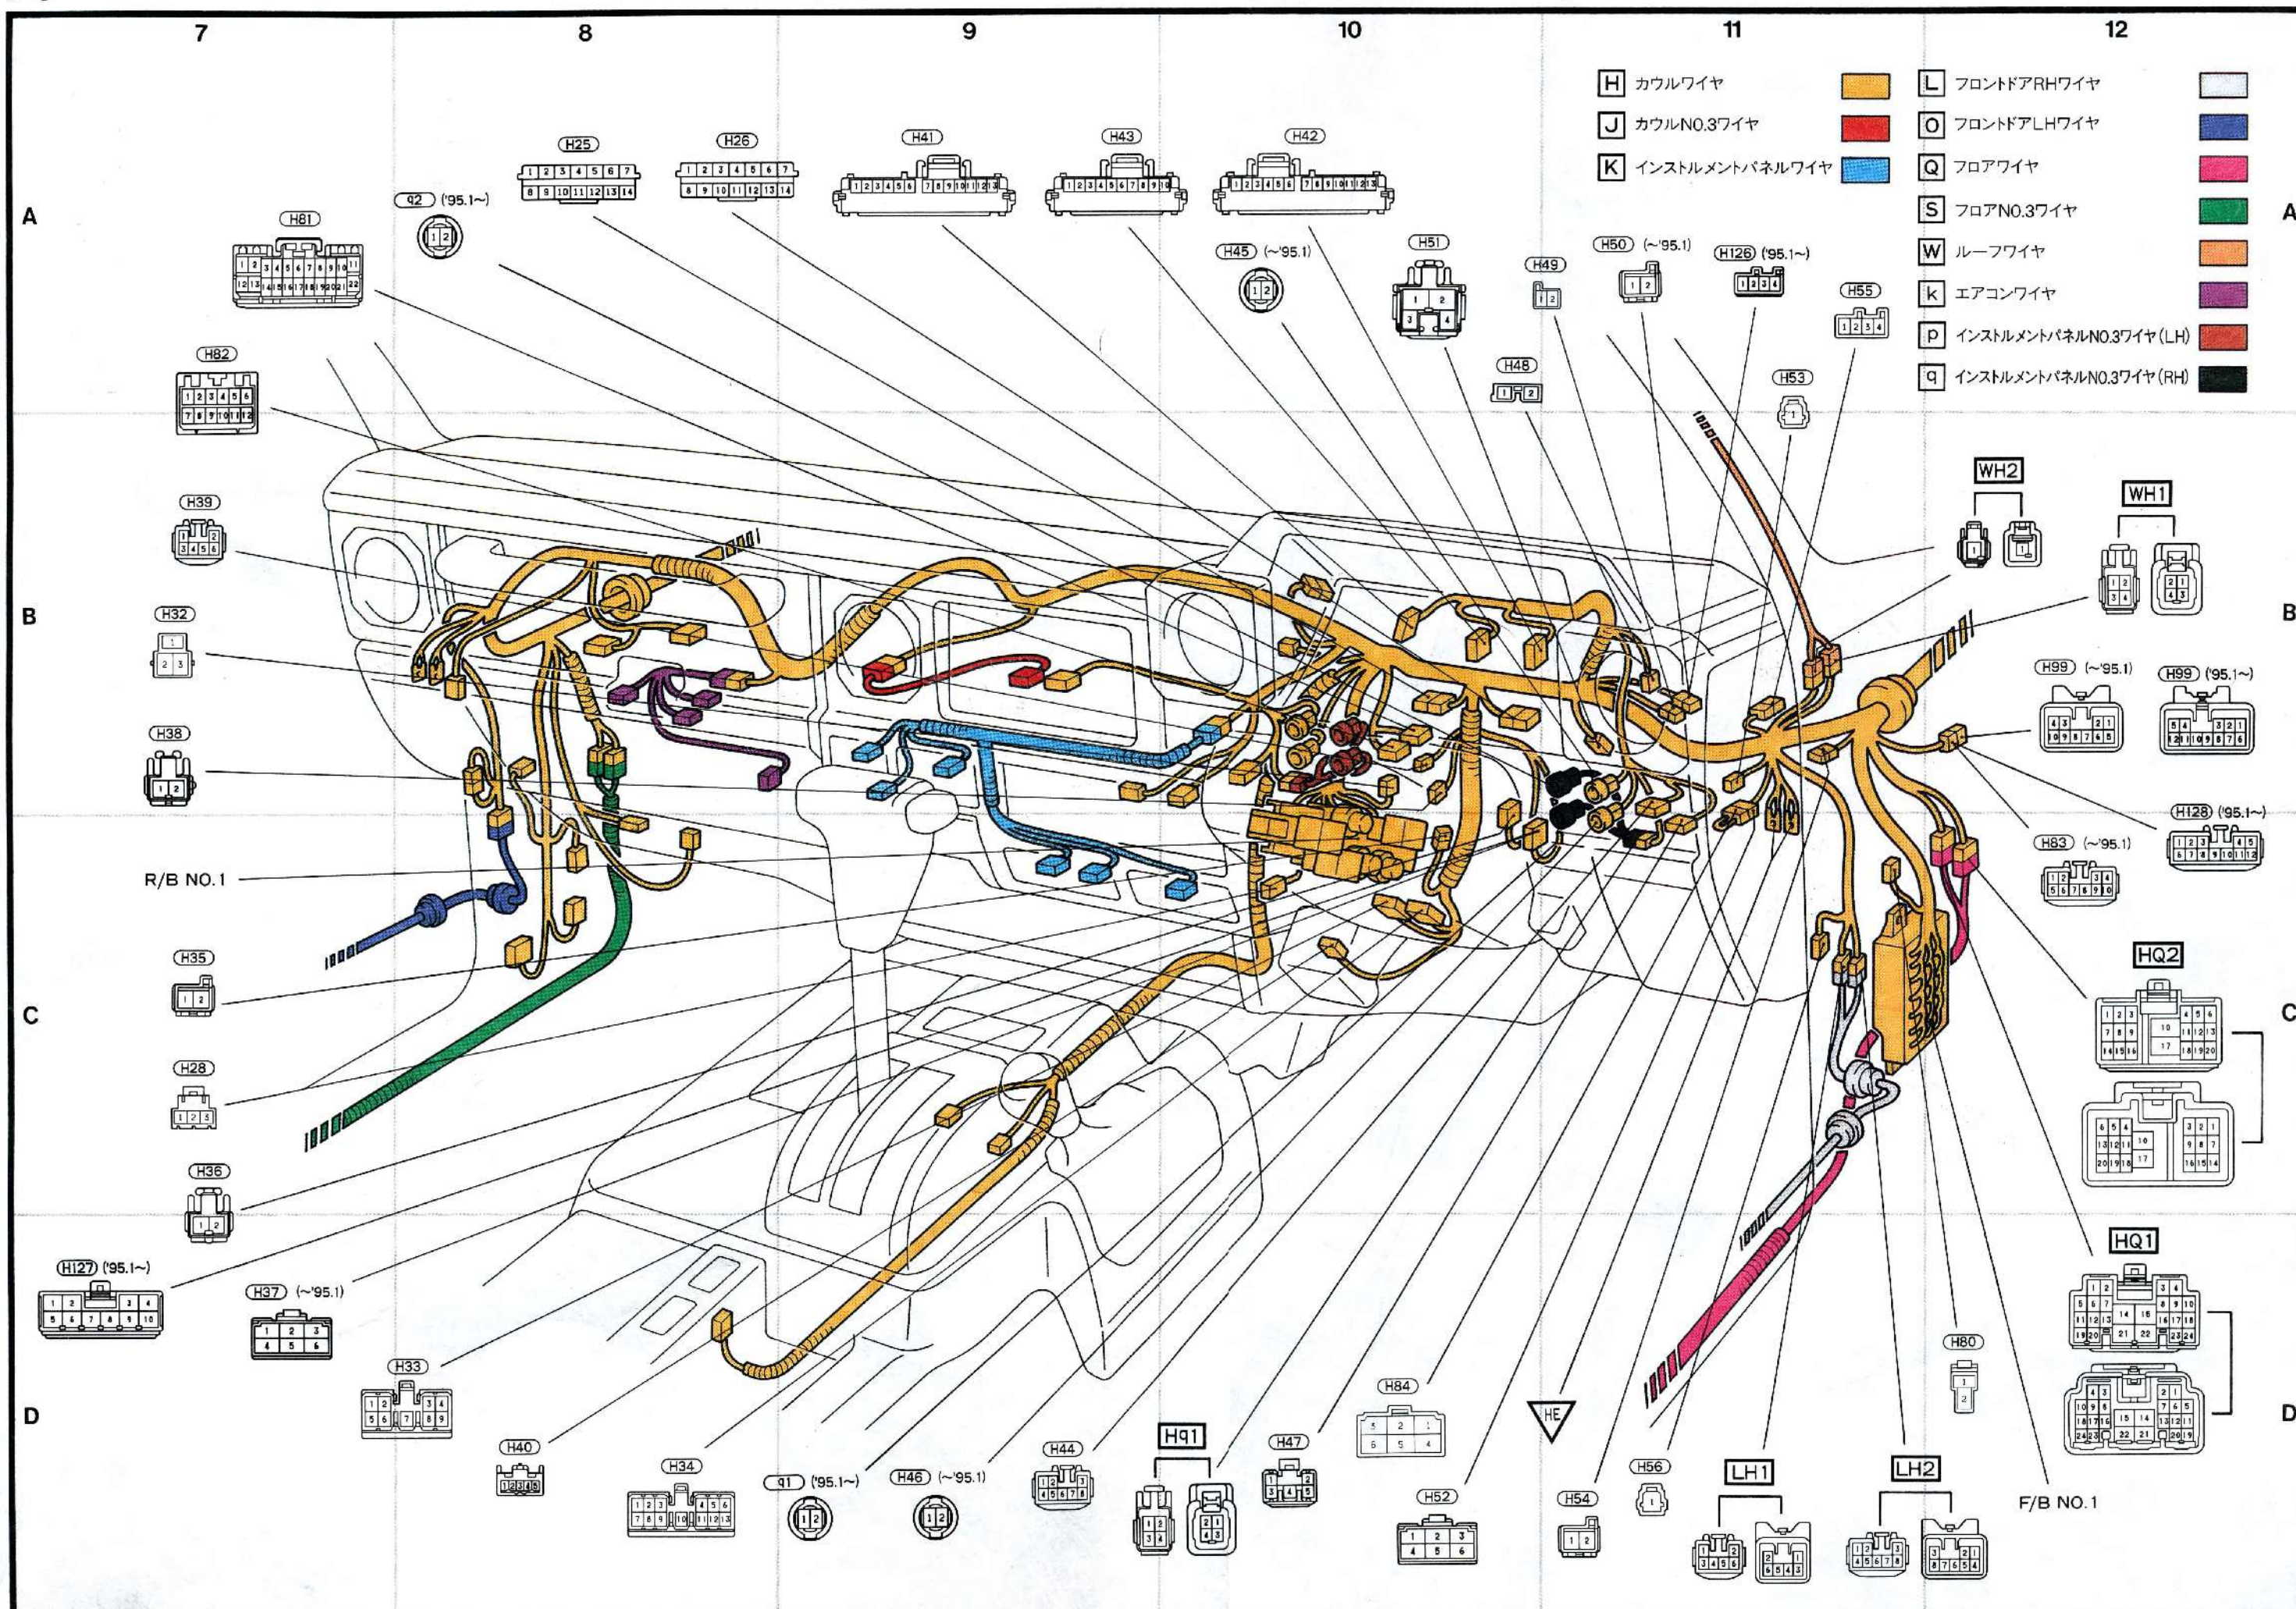


MEMO


(C20) A-3 エンジンコントロールコンピューター	(H101) A-4 オイルレヘルコンピューター
(C21) A-3 エンジンコントロールコンピューター	(H104) B-7 スピードウォーニングフザー
(H14) B-1 キーリマインダーリレー	(H106) D-10 イクニッションスイ ンチ(〜'95 1)
(H15) D-3 ヒーターブローモーター(フロント用)	(H107) A-7 ダイオード
(H16) D-4 ヒーターブローレジスター(フロント用)	(H108) A-1 アンテナコントロールリレー
(H18) D-2 ウインドシールドワイパーリレー(フロント用)	(H109) C-7 O/D OFFインジケーターランプ(〜'95 1)
(H21) B-1 フロントスピーカー(LH)(除く5スピーカー仕様)	(H110) A-5 ラジオ & ステレオ(10P)
(H24) A-8 J/C NO 3	(H111) A-11 フロントスピーカー(RH)(5スピーカー仕様)
(H25) B-7 J/C NO 1	(H112) B-6 ラジオ & ステレオ(CDプレーヤー付き)
(H26) A-7 J/C NO 2	(H113) D-8 コーナリンクランプリレー
(H28) D-8 リバースウォーニングフザー	(H114) B-12 ダイオード(コーナリンクランプ)
(H29) D-3 パターンセレクトスイ ンチ	(H126) A-11 ダイオード(フィルター & カーテシスイ ンチ)(2ドア)('95 1〜)
(H30) D-4 ポジションインジケーター照明 & OFFスイ ンチ	(H127) D-11 イグニッションスイ ンチ('95 1〜)
(H31) D-4 シフトロ ックコンピューター	(H128) D-10 ハブロ ックコンピューター('95 1〜)
(H33) D-9 コンビネーションスイ ンチ	(K1) B-6 クロ ック
(H34) D-9 コンビネーションスイ ッチ	(K2) A-5 シガレットライター
(H35) D-8 ダイオード(フィルター)(2ドア<〜'95 1>, 4ドア<全車>)	(K3) D-6 インパネ照明
(H36) D-10 キーインターロ ックソレノイド	(K4) C-6 リヤワイパースイ ッチ
(H38) D-7 アンロ ックウォーニングスイ ッチ(〜'95 1)	(K5) C-6 デフォ ッガースイ ッチ
(H39) B-7 コンビネーションスイ ッチ	(K7) C-6 アイドルアップスイ ンチ
(H40) D-9 デフロ ックスイ ッチ	(K8) D-5 灰皿照明
(H41) A-8 コンビネーションメーター	(k1) D-5 エアコンディショナーアンプ
(H42) A-10 コンビネーションメーター	(k2) D-5 サーミスター
(H43) A-9 コンビネーションメーター	(k3) A-1 圧力検出スイ ッチ
(H44) D-12 2-4セレクト & ハブロ ックスイ ッチ	(k4) D-5 B4リレー
(H45) A-10 フィルターウォーニングランプ(〜'95 1)	(p1) D-7 ECTパターンインジケーターランプ('95 1〜)
(H46) D-11 グローインジケーターランプ(〜'95 1)	(p3) B-7 O/D OFFインジケーターランプ('95 1〜)
(H47) D-12 2-4セレクト('95 1〜)	(q1) D-11 グローインジケーターランプ('95 1〜)
(H48) A-11 フロントスピーカー(RH)(除く5スピーカー仕様)	(q2) D-11 フィルターウォーニングランプ('95 1〜)
(H49) A-10 ダイオード(カーテシスイ ッチ)(4ドア)	
(H50) A-11 ダイオード(カーテシスイ ッチ)(2ドア)(〜'95 1)	(HK1) B-7 カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ
(H51) A-10 ストップランプスイ ッチ	(HQ1) B-12 }カウルワイヤ to フロアワイヤ
(H57) B-6 ヒーターコントロールスイ ッチ照明	(HQ2) B-12 }
(H58) C-6 ヒーターブロースイ ッチ(フロント用)	(HS1) B-1 }
(H59) D-7 ECTパターンインジケーターランプ(〜'95 1)	(HS2) C-1 }
(H60) C-7 リモートコントロールミラースイ ッチ	(HS3) D-2 }
(H61) A-5 ラジオ & ステレオ(6P)	(HS4) D-3 }
(H80) C-12 フォグランプスイ ッチ用コネクター	(Hk1) A-4 カウルワイヤ to エアコンワイヤ
(H83) D-10 ハブロ ックコンピューター(〜'95 1)	(Hp2) C-7 カウルワイヤ to インストルメントパネルNO 3ワイヤ(LH)('95 1〜)
(H85) D-1 4WDインジケーターリレー	(Hq2) D-12 カウルワイヤ to インストルメントパネルNO 3ワイヤ(RH)('95 1〜)
(H94) D-1 デフロ ックコンピューター	(LH1) C-12 }
(H95) A-2 エンジンコントロールコンピューター(A/T)	(LH2) C-12 }
(H96) A-2 エンジンコントロールコンピューター(M/T)	(OH1) C-1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
(H98) D-3 アブソーバーコントロールスイ ッチ	(WH1) B-12 }
(H99) D-10 ショートピン(ハブロ ックコンピューター)('95 1〜)	(WH2) A-11 }
(H100) A-1 フロントスピーカー(LH)(5スピーカー仕様)	

 B-1 左カウルサイド

 B-12 右カウルサイド

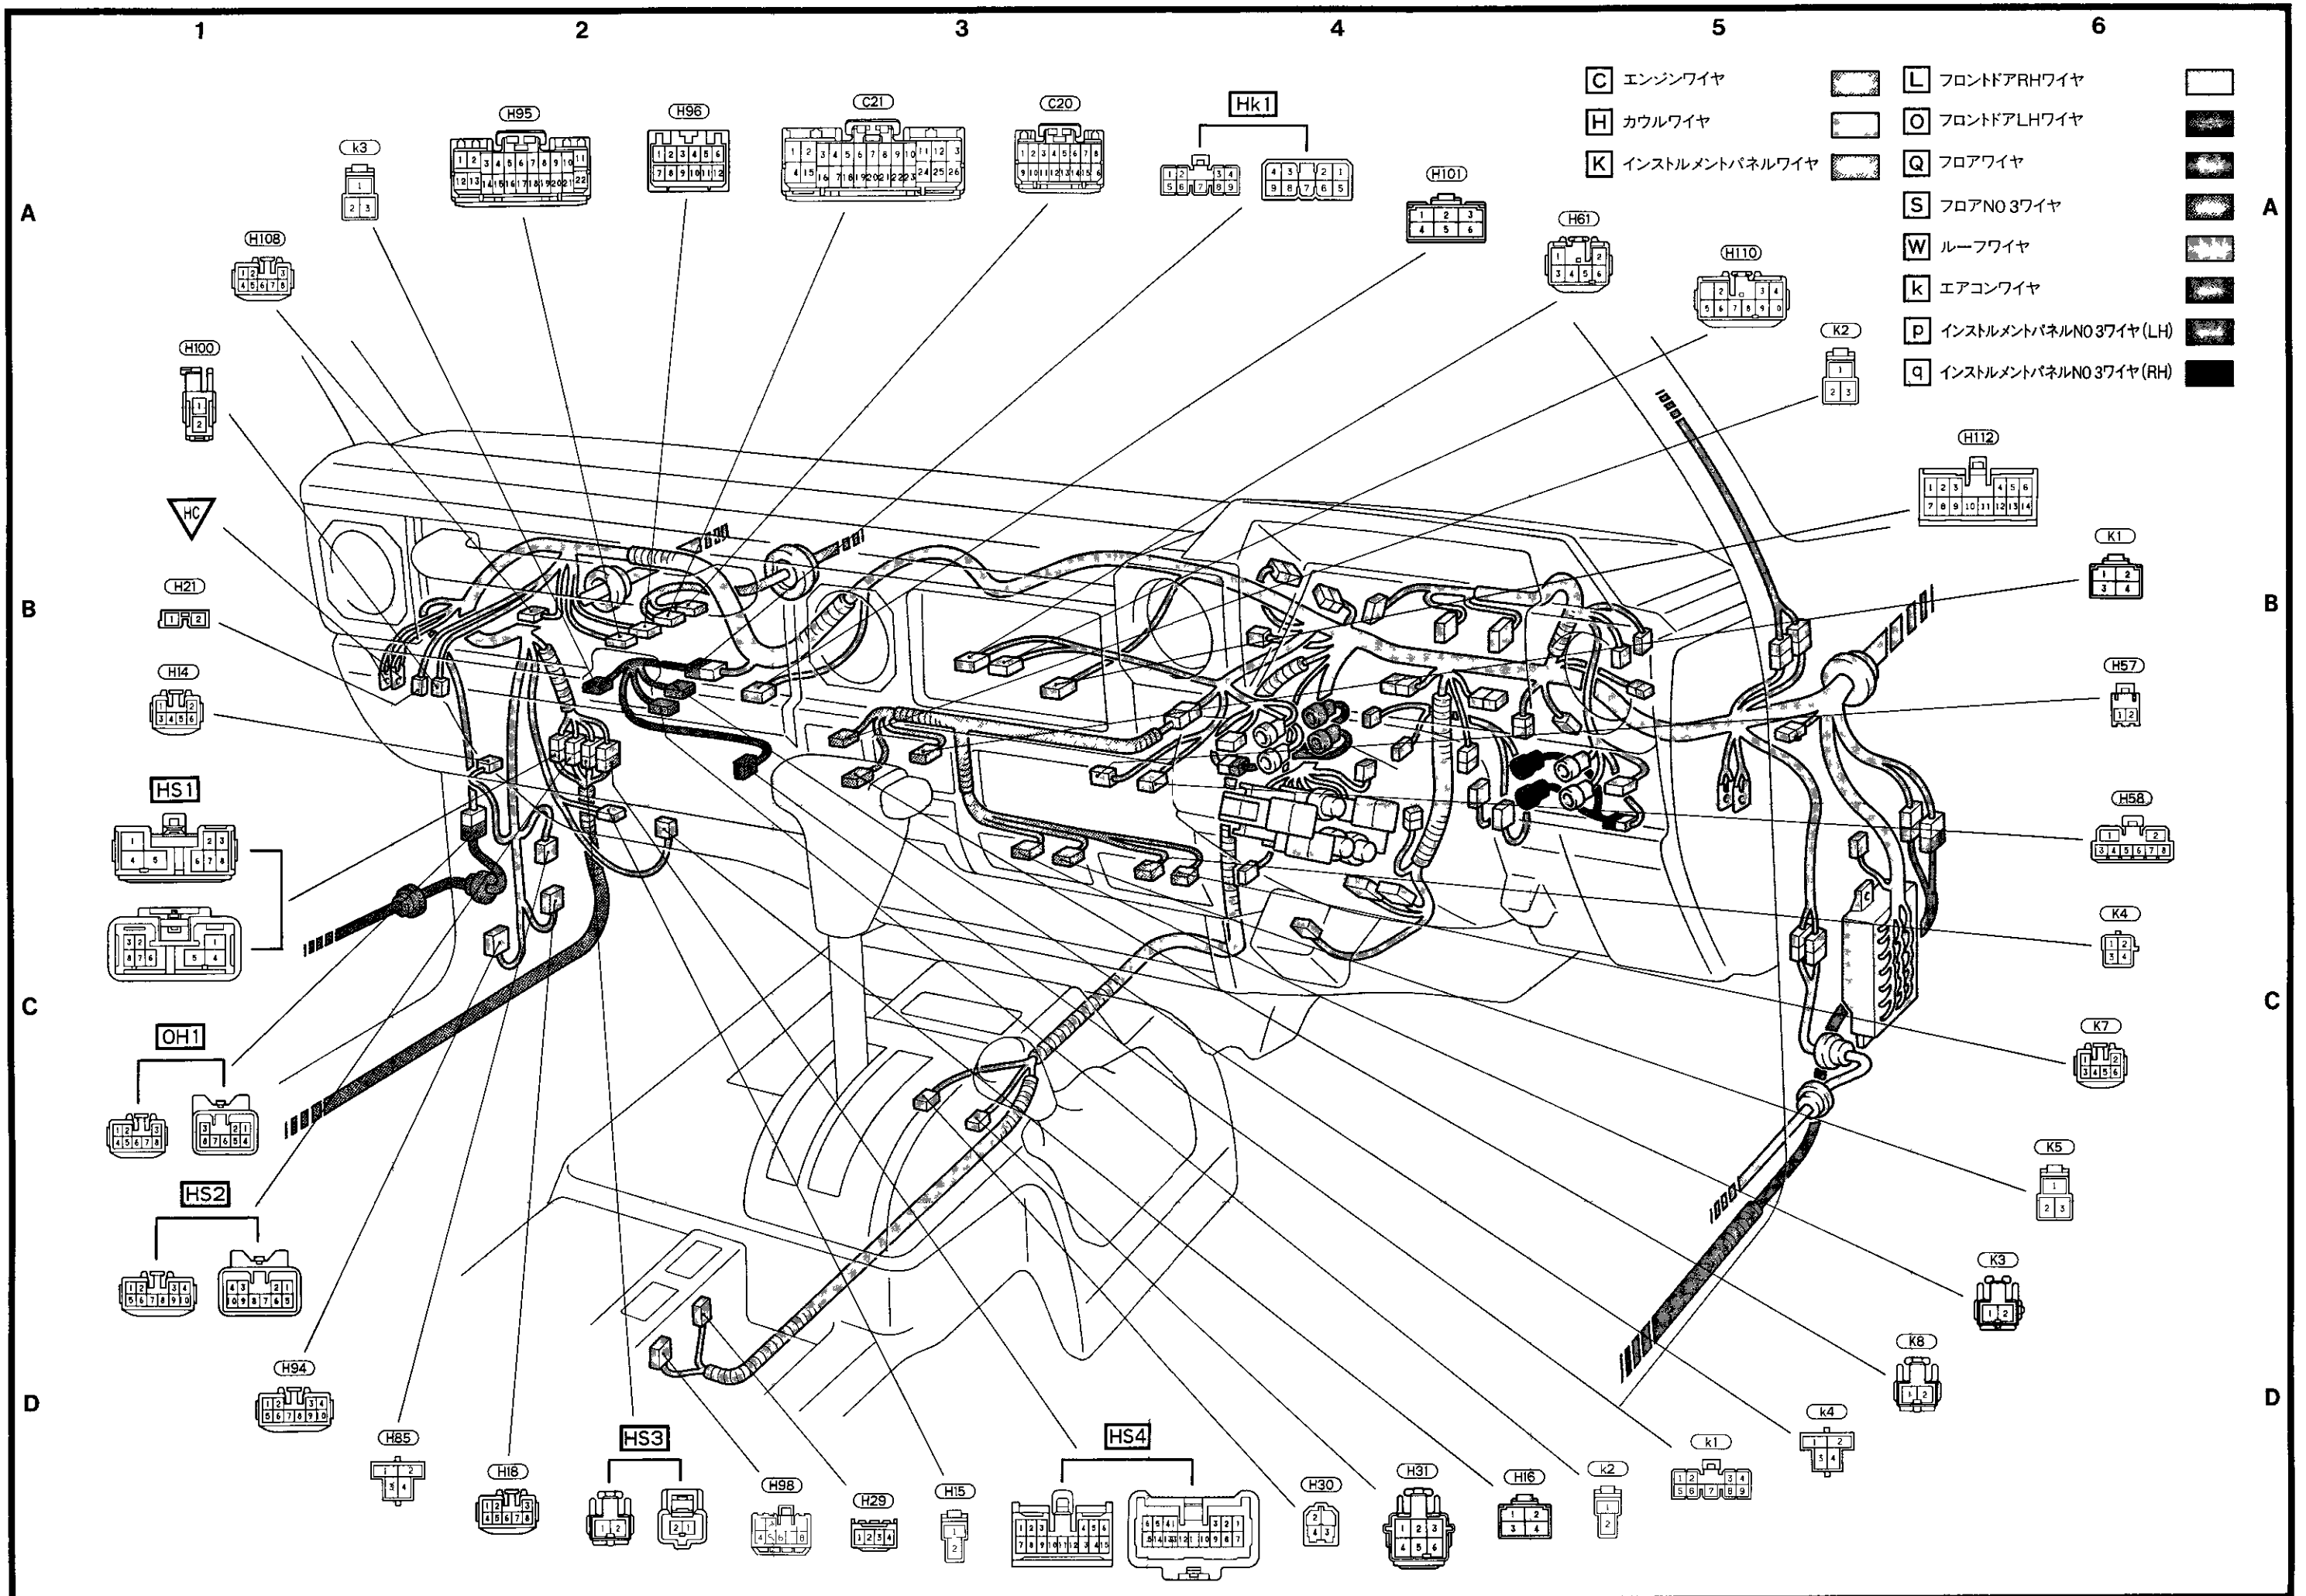

インstrumentパネル(1KZ-TE右側)

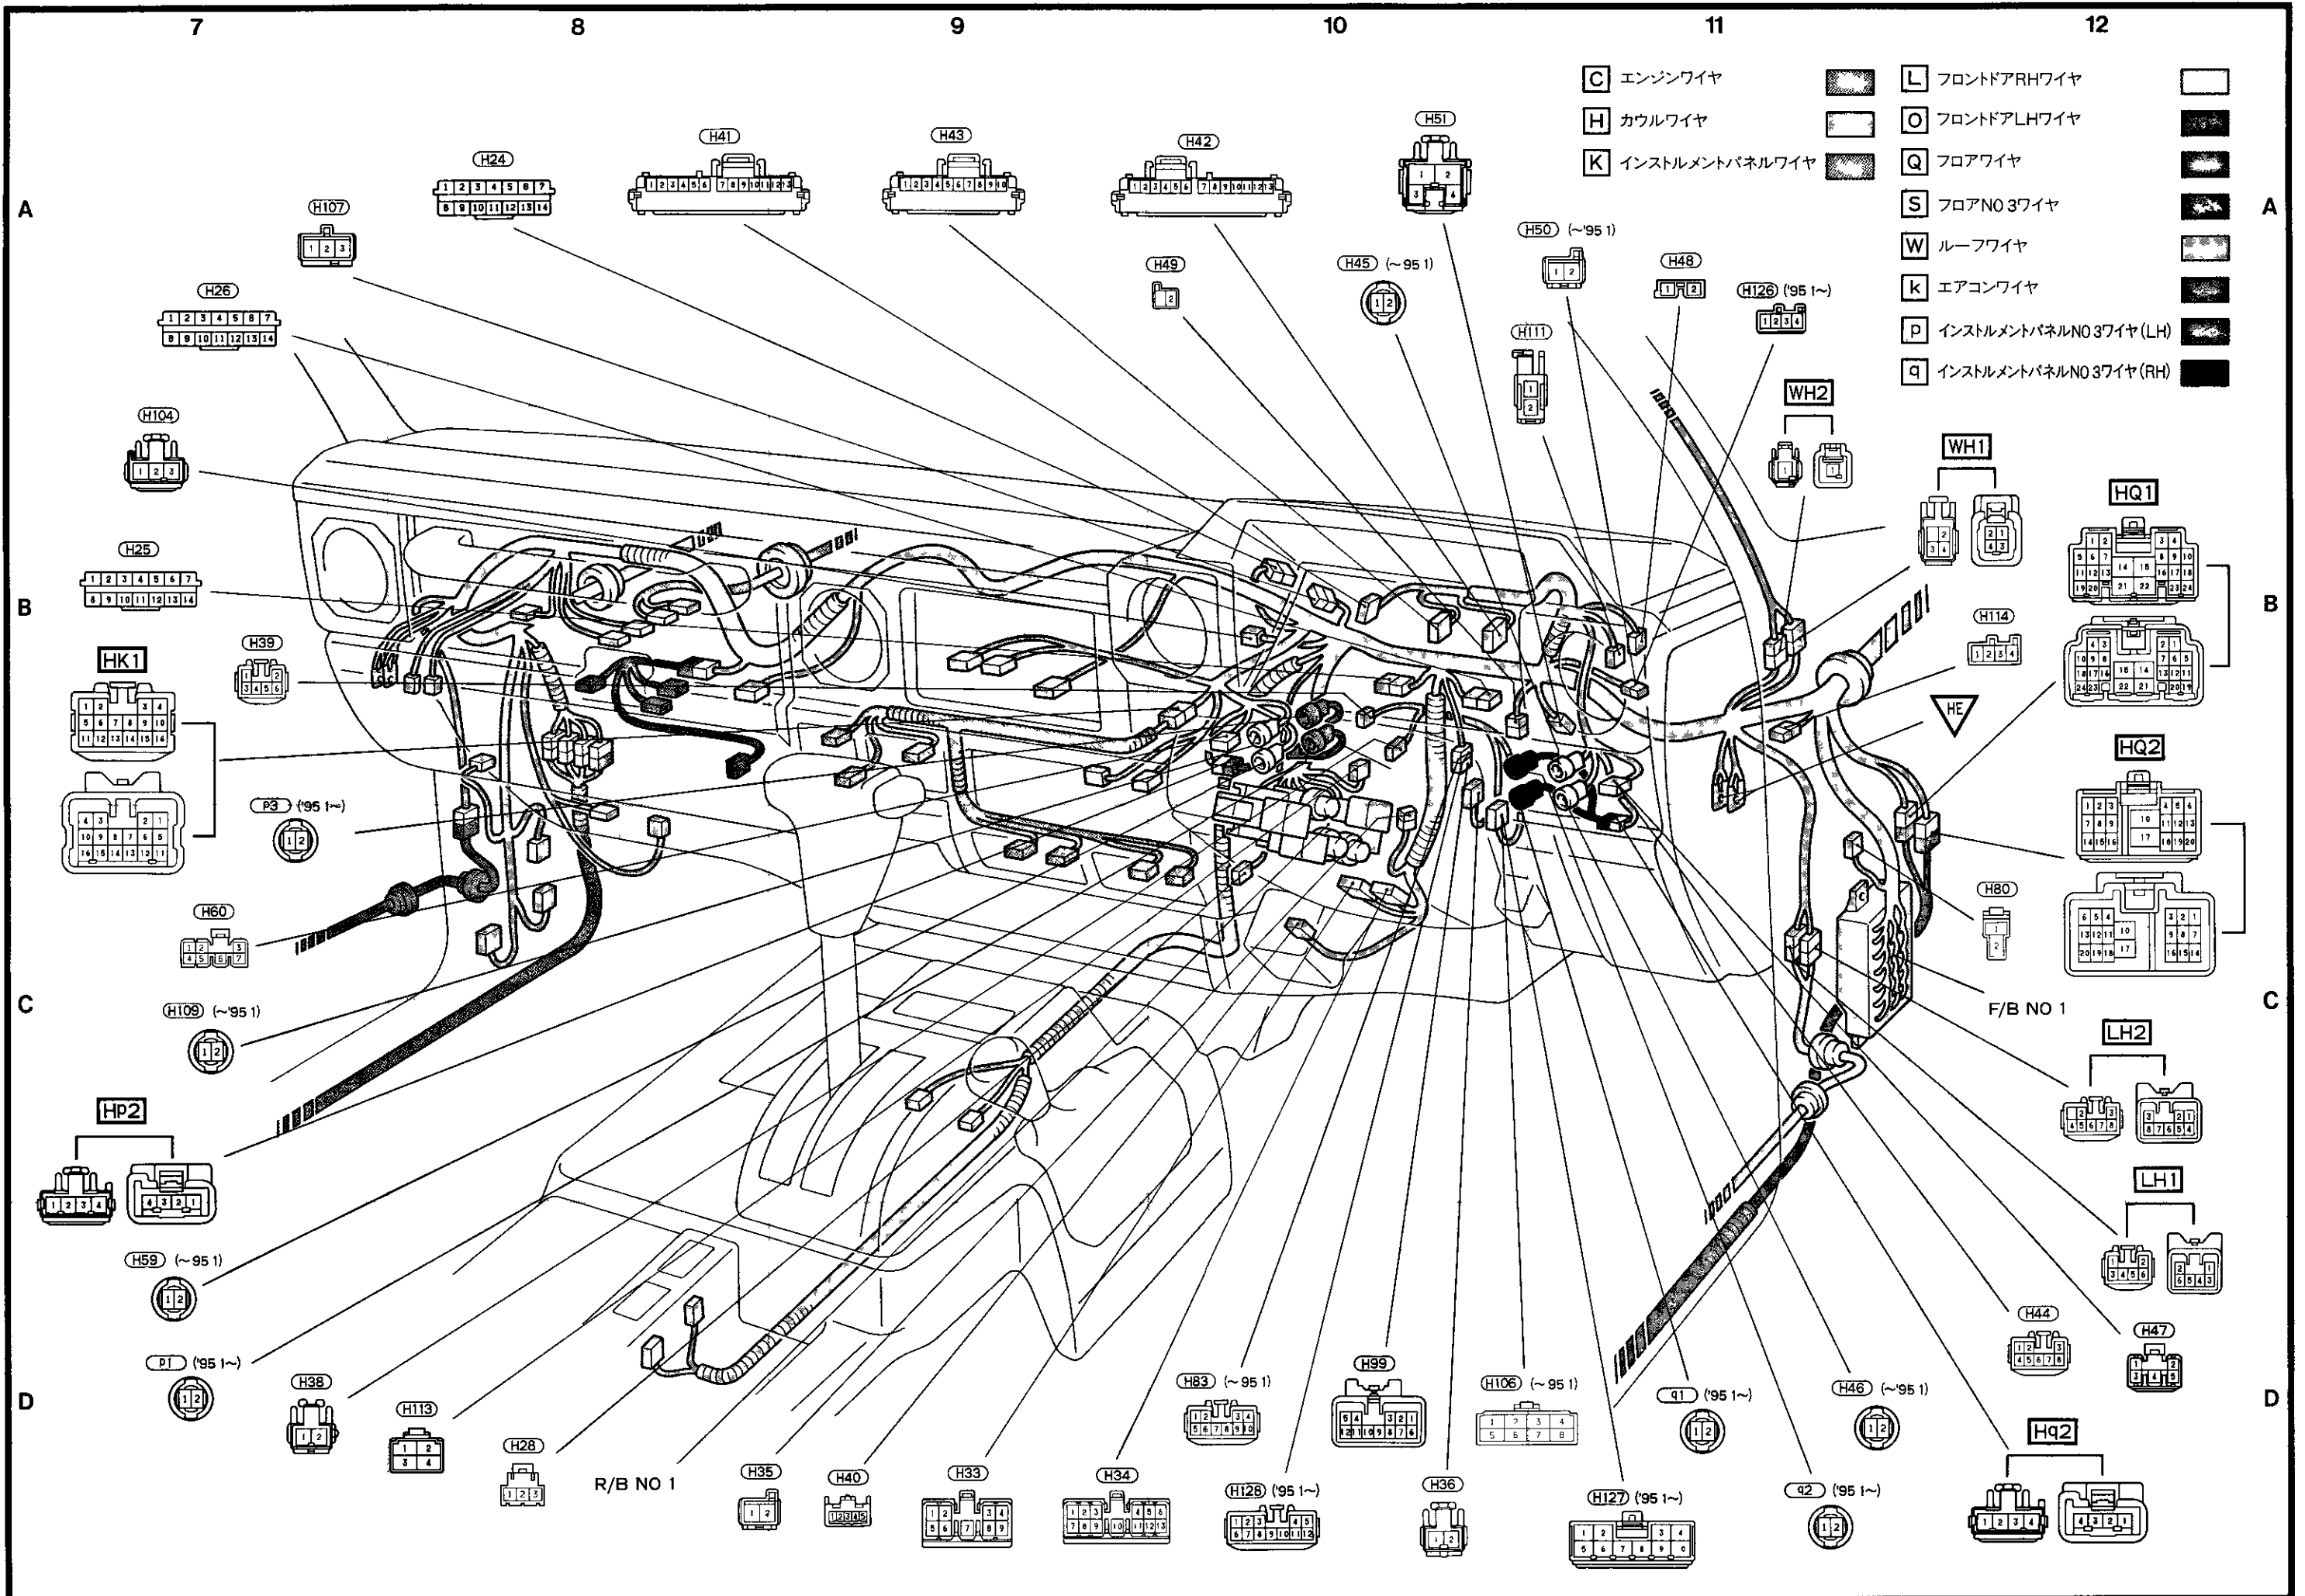


MEMO

- (L1) A-2 パワーウインドウモーター(FR・RH)
- (L2) A-2 パワーウインドウコントロールリレー
- (L3) A-4 ドアロックモーター(FR・RH)
- (L4) A-4 キー連動ドアロックスイッチ
- (L5) A-4 ドアロックコントロールリレー
- (L7) A-3 パワーウインドウマスタースイッチ
- (M1) A-3 リモートコントロールアクチュエーター(RH)
- (N1) B-1 リモートコントロールアクチュエーター(LH)
- (O1) C-1 パワーウインドウモーター(FR・LH)
- (O2) C-1 ドアロックモーター(FR・LH)
- (O3) C-1 パワーウインドウスイッチ(FR・LH)
- (Q1) C-1 A/Tインジケータランプ(オイルテンブ & パーキング)
- (Q2) C-2 パーキングブレーキスイッチ
- (Q3) C-2 ヒーターブロースイッチ(リヤ用)
- (Q4) D-1 ヒーターブローモーター(リヤ用)
- (Q5) D-2 バックルスイッチ
- (Q6) B-6 カーテシスイッチ(FR・RH)(1PZ)(~'94 1), (除くFRPルーフ)('94 1~)
- (Q7) B-6 ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)
- (Q8) B-6 ウォッシャーモーター(リヤ用)
- (Q12) B-6 スライディングルーフコントロールリレー
- (Q13) B-6 カーテシスイッチ(FR・RH)(1HZ)(~'94 1), (FRPルーフ)('94 1~)
- (R1) C-6 リヤコンビネーションランプ(RH)
- (R2) D-5 フューエルセンダーゲージ
- (R3) D-3 リヤコンビネーションランプ(LH)
- (S8) C-1 カーテシスイッチ(FR・LH)
- (T1) D-2 デフロロックモーター(リヤ用)
- (T2) D-3 デフロロック検出スイッチ(リヤ)
- (V1) D-1 パワーシートモーター
- (V2) B-1 パワーシートスイッチ
- (W1) A-3 フロントルームランプ
- (W3) A-3 スライディングルーフ & マップランプスイッチ
- (W4) A-3 リミットスイッチ
- (W5) A-3 スライディングルーフモーター
- (X1) B-5 ハイマウントストップランプ(除く1HZ2ドア)(~'94 1), (除くFRPルーフ)('94 1~)
- (Z1) D-5 ドアロックモーター(バックドア)
- (Z2) D-4 カーテシスイッチ(バックドア)
- (Z3) D-4 ライセンスプレートランプ
- (Z4) D-4 リヤスピーカー(LH)
- (a1) D-5 リヤスピーカー(RH)
- (a2) D-5 ワイパーモーター(リヤ用)
- (b1) A-4 リヤウインドウデフォッガー(LH)⊕
- (d1) B-6 リヤウインドウデフォッガー(RH)⊕
- (d2) B-6 リヤウインドウデフォッガー(RH)⊖
- (e1) D-5 リヤウインドウデフォッガー(LH)⊖
- (m1) B-5 ハイマウントストップランプ(1HZ2ドア)(~'94 1), (FRPルーフ)('94 1~)

- (HQ1) A-1 } カウルワイヤ to フロアワイヤ
- (HQ2) A-1 }
- (HS3) B-1 カウルワイヤ to フロアNO 3ワイヤ
- (LH1) A-2 } フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
- (LH2) A-2 }
- (LM1) A-3 フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ(リモコンミラー)
- (OH1) B-1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
- (ON1) C-1 フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ(リモコンミラー)
- (QV1) D-1 フロアワイヤ to シートNO 1ワイヤ
- (Qm1) D-5 フロアワイヤ to ルーフNO 4ワイヤ
- (RQ1) D-6 }
- (RQ2) C-6 } フロアNO 2ワイヤ to フロアワイヤ
- (RQ3) C-6 }
- (RT1) D-6 フロアNO 2ワイヤ to フレームワイヤ
- (WQ1) A-5 } ルーフワイヤ to フロアワイヤ
- (WQ2) A-5 }
- (XW1) A-4 ルーフNO 2ワイヤ to ルーフワイヤ
- (ZR1) D-3 }
- (ZR2) D-2 } ラグゲージルームNO 3ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
- (ZR3) D-2 }
- (aQ1) B-6 }
- (aQ2) B-6 } バックドアNO 1ワイヤ to フロアワイヤ
- (aQ3) B-6 }
- (bZ1) D-4 バックドアNO 2ワイヤ to ラグゲージルームNO 3ワイヤ
- (da1) D-6 }
- (da2) D-6 } リヤウインドウNO 1ワイヤ to バックドアNO 1ワイヤ
- (eZ1) D-4 リヤウインドウNO 2ワイヤ to ラグゲージルームNO 3ワイヤ


-  D-4 ロワーバックインナー

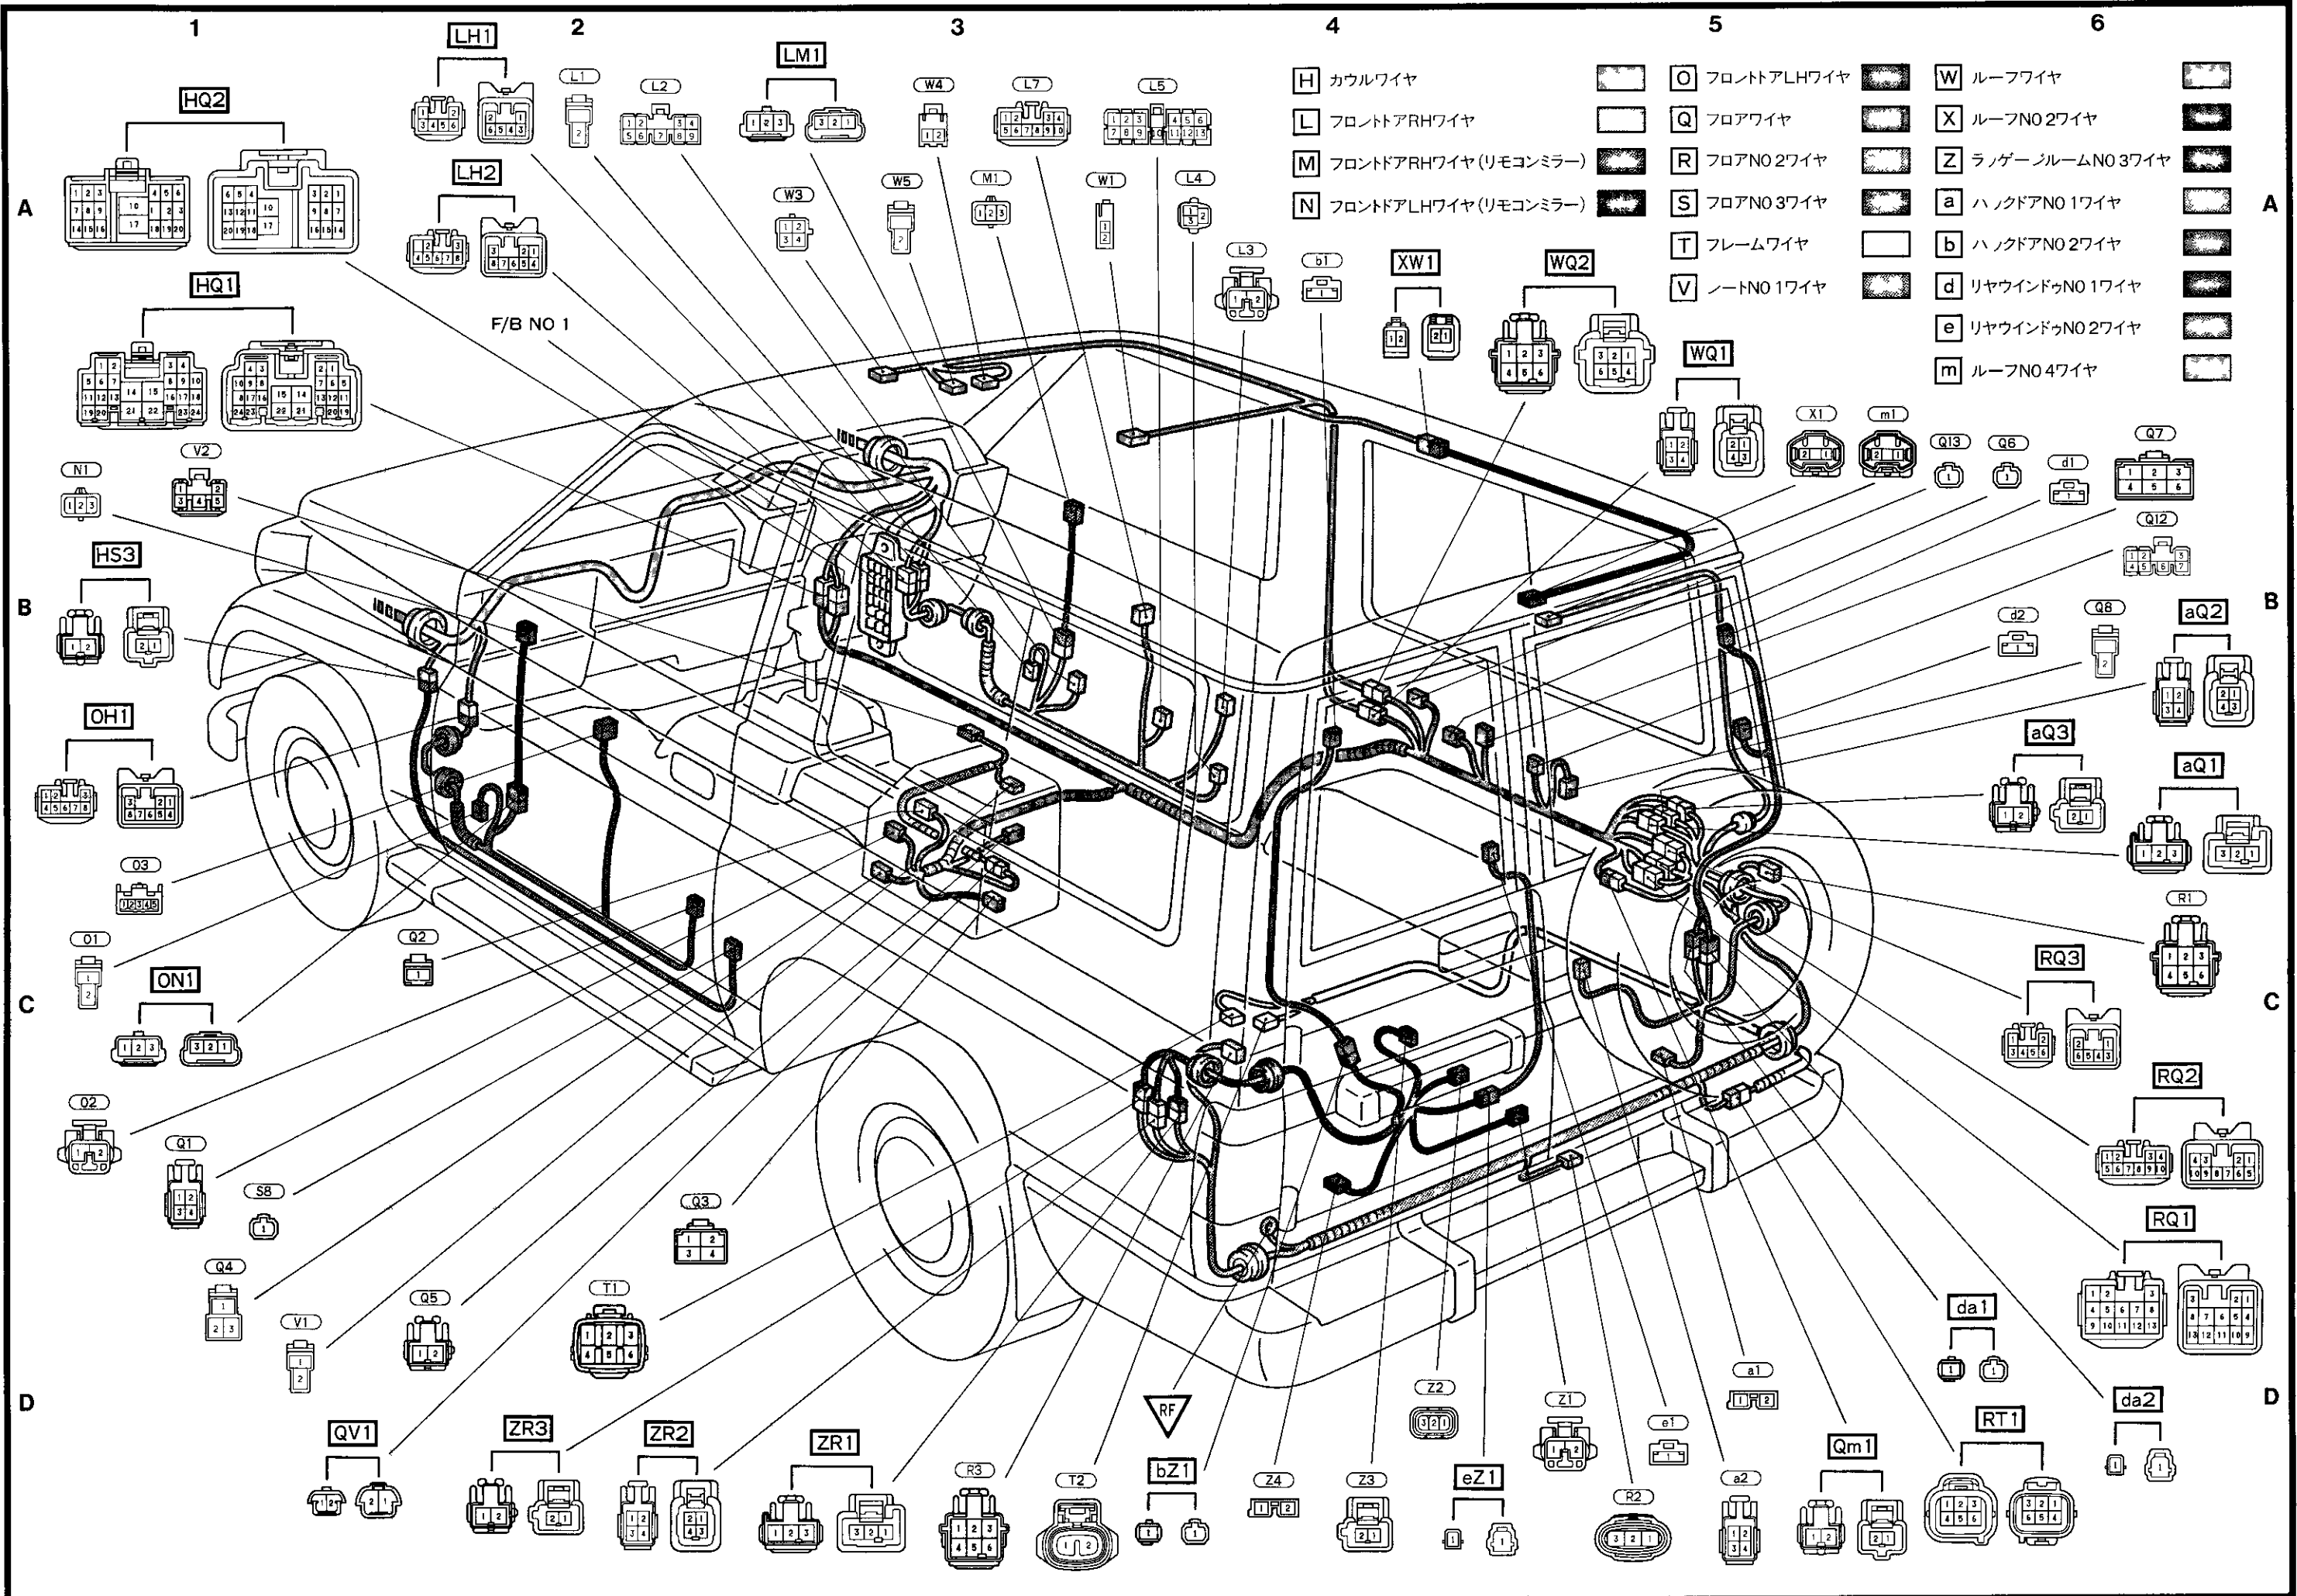

(L1)	B-5	パワーウインドウモーター(FR・RH)	(d1)	B-11	リヤウインドウデフォグガー(RH) ⊕
(L2)	C-6	パワーウインドウコントロールリレー	(d2)	B-12	リヤウインドウデフォグガー(RH) ⊖
(L3)	C-6	ドアロックモーター(FR・RH)	(e1)	B-7	リヤウインドウデフォグガー(LH) ⊖
(L4)	D-6	キー連動ドアロックスイッチ	(h1)	B-7	パワーウインドウスイッチ(RR・LH)
(L5)	C-6	ドアロックコントロールリレー	(h3)	C-7	パワーウインドウモーター(RR・LH)
(L9)	B-5	パワーウインドウマスタースイッチ	(h4)	C-7	ドアロックモーター(RR・LH)
(M1)	A-3	リモートコントロールアクチュエーター(RH)			
(N1)	B-1	リモートコントロールアクチュエーター(LH)			
(O1)	D-2	パワーウインドウモーター(FR・LH)	(HQ1)	A-1	カウルワイヤ to フロアワイヤ
(O2)	D-2	ドアロックモーター(FR・LH)	(HQ2)	A-1	
(Q3)	B-1	パワーウインドウスイッチ(FR・LH)	(HS1)	C-1	カウルワイヤ to フロアNO 3ワイヤ
(P1)	A-8	パワーウインドウスイッチ(RR・RH)	(HS3)	C-1	
(P3)	A-8	パワーウインドウモーター(RR・RH)	(LH1)	A-4	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
(P4)	A-9	ドアロックモーター(RR・RH)	(LH2)	A-2	
(Q1)	D-4	A/Tインジケータランプ(オイルテンブ & パーキング)	(LM1)	B-6	フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ(リモコンミラー)
(Q2)	B-1	パーキングブレーキスイッチ	(OH1)	B-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
(Q3)	D-4	ヒーターブロースイッチ(リヤ用)	(ON1)	D-2	フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ(リモコンミラー)
(Q4)	D-3	ヒーターブローモーター(リヤ用)	(PQ1)	B-6	リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ
(Q5)	D-5	バックルスイッチ	(QV1)	D-4	フロアワイヤ to シートNO 1ワイヤ
(Q7)	A-9	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)	(RQ1)	D-11	フロアNO 2ワイヤ to フロアワイヤ
(Q8)	A-11	ウォッシュャーモーター(リヤ用)	(RQ2)	C-12	
(Q9)	B-6	カーテシスイッチ(FR・RH)	(RQ3)	C-12	
(Q10)	A-10	リヤスピーカー(RH)	(RT1)	D-12	フロアNO 2ワイヤ to フレームワイヤ
(Q11)	A-8	カーテシスイッチ(RR・RH)	(UR1)	D-11	フレームNO 2ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
(R1)	B-12	リヤコンビネーションランプ(RH)	(WH1)	A-3	ルーフワイヤ to カウルワイヤ
(R3)	D-9	リヤコンビネーションランプ(LH)	(WH2)	A-3	
(S1)	D-3	カーテシスイッチ(FR・LH)	(WY1)	A-4	ルーフワイヤ to ルーフNO 3ワイヤ
(S2)	C-7	カーテシスイッチ(RR・LH)	(XW1)	A-10	ルーフNO 2ワイヤ to ルーフワイヤ
(S3)	C-7	リヤスピーカー(LH)	(ZR1)	D-9	ラッゲージルームNO 3ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
(T1)	C-7	デフロックモーター(リヤ用)	(ZR2)	D-8	
(T2)	D-8	デフロック検出スイッチ(リヤ)	(aQ1)	A-11	バックドアNO 1ワイヤ to フロアワイヤ
(U1)	D-11	フューエルセンダーゲージ	(aQ2)	B-12	
(V1)	D-5	パワーシートモーター	(bZ1)	D-10	バックドアNO 2ワイヤ to ラッゲージルームNO 3ワイヤ
(V2)	D-5	パワーシートスイッチ	(da1)	D-12	リヤウインドウNO 1ワイヤ to バックドアNO 1ワイヤ
(W1)	A-4	フロントルームランプ(スライディングルーフなし)	(da2)	C-12	
(W2)	A-9	リヤルームランプ	(eZ1)	B-7	リヤウインドウNO 2ワイヤ to ラッゲージルームNO 3ワイヤ
(W6)	A-2	スライディングルーフコントロールリレー	(hS1)	D-3	リヤドアLHワイヤ to フロアNO 3ワイヤ
(W7)	A-2	スライディングルーフモーター & リミットスイッチ			
(W8)	A-3	スライディングルーフ & マップランプスイッチ			
(X1)	A-10	ハイマウントストップランプ			
(Y1)	A-5	フロントルームランプ(スライディングルーフ付き)			
(Z1)	D-10	ドアロックモーター(バックドア)			
(Z2)	D-10	カーテシスイッチ(バックドア)			
(Z3)	D-9	ライセンスプレートランプ			
(a2)	B-7	ワイパーモーター(リヤ用)			
(b1)	B-7	リヤウインドウデフォグガー(LH) ⊕			



D-10 ロワーバックインナー

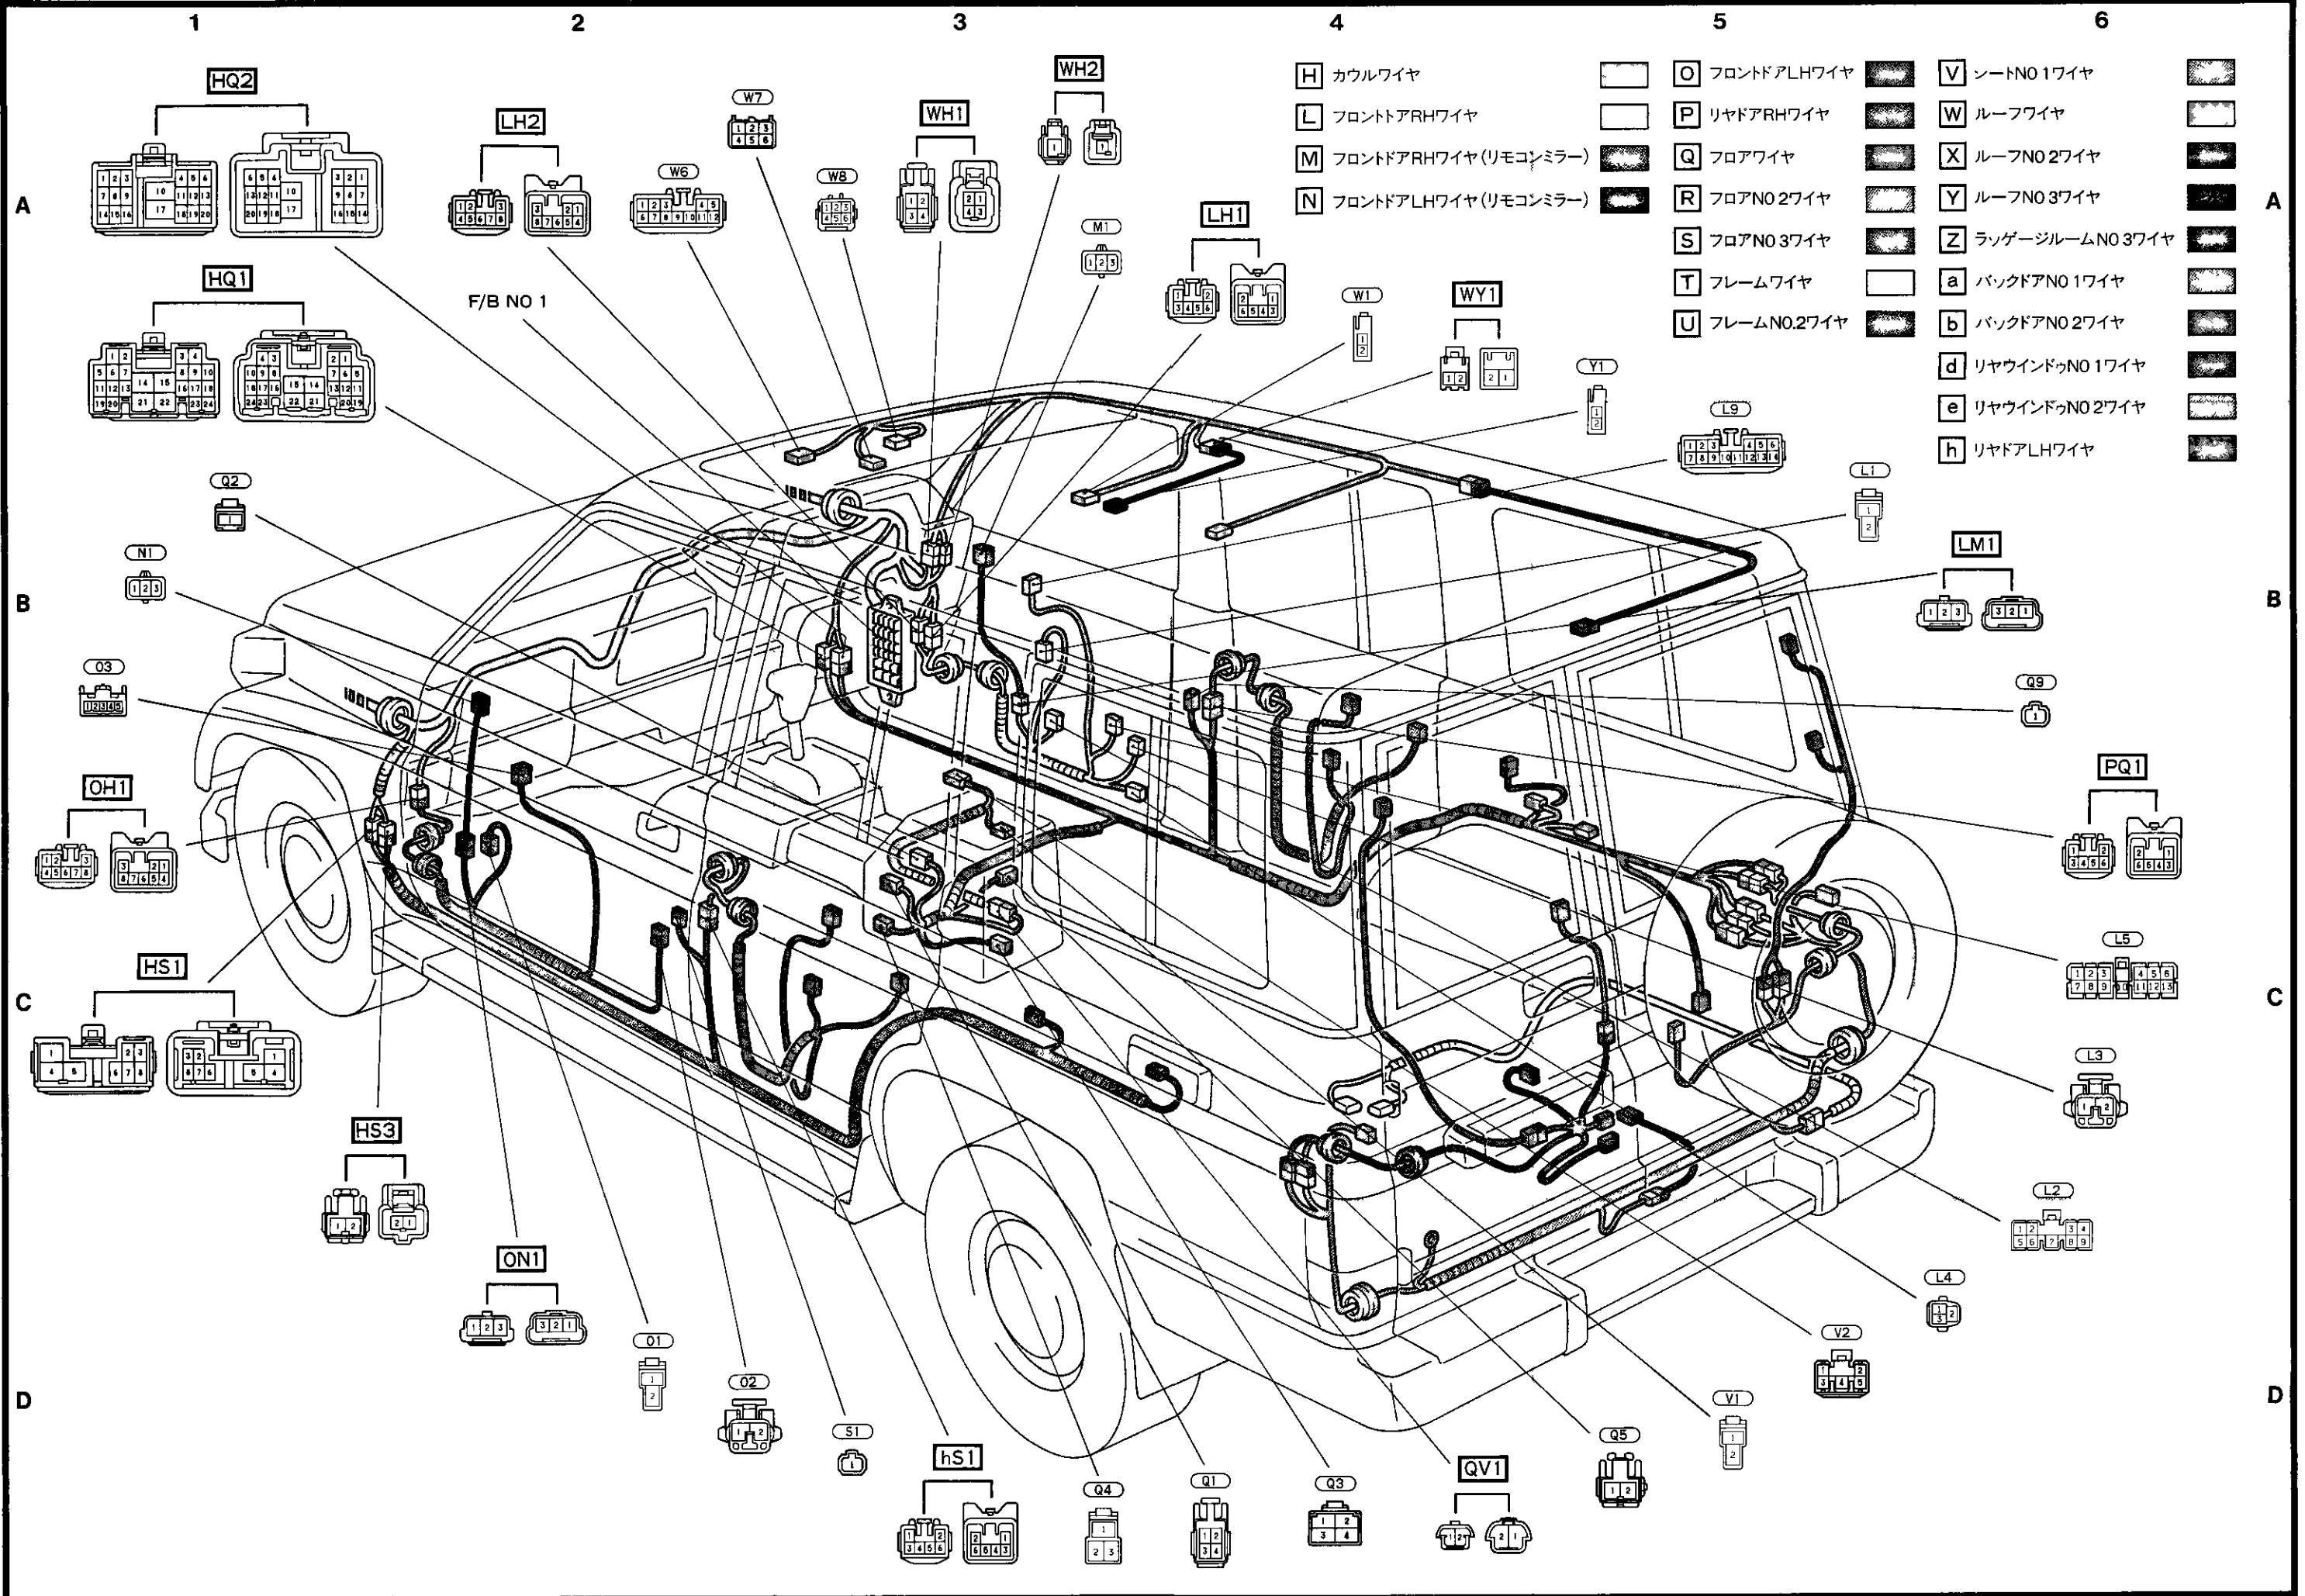




MEMO

L1	A-2	パワーウインドウモーター(FR・RH)	HQ1	A-1	カウルワイヤ to フロアワイヤ
L3	A-4	ドアロックモーター(FR・RH)	HQ2	A-1	
L4	A-3	キー連動ドアロックスイッチ	HS3	B-1	カウルワイヤ to フロアNO 3ワイヤ
L5	A-3	ドアロックコントロールリレー	LH1	A-2	フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
L6	A-3	パワーウインドウマスタースイッチ	LH2	A-2	
M1	A-3	リモートコントロールアクチュエーター(RH)	LM1	A-2	フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ(リモコンミラー)
N1	B-1	リモートコントロールアクチュエーター(LH)	OH1	B-1	フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
O1	C-1	パワーウインドウモーター(FR・LH)	ON1	C-1	フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ(リモコンミラー)
O2	C-1	ドアロックモーター(FR・LH)	QV1	D-2	フロアワイヤ to シートNO 1ワイヤ
O4	C-1	パワーウインドウスイッチ(FR・LH)	RQ1	D-5	フロアNO 2ワイヤ to フロアワイヤ
Q1	C-1	A/Tインジケータランプ(オイルテンブ & パーキング)	RQ2	C-6	
Q2	C-1	パーキングブレーキスイッチ	RQ3	C-6	
Q3	D-1	ヒーターブロースイッチ(リヤ用)	RR1	D-4	フロアNO 2ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
Q4	D-1	ヒーターブローモーター(リヤ用)	RT1	D-6	フロアNO 2ワイヤ to フレームワイヤ
Q5	B-1	バックルスイッチ	RT2	D-6	
Q6	A-5	カーテシスイッチ(FR・RH後側)	WQ1	A-5	ルーフワイヤ to フロアワイヤ
Q7	A-6	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)	WQ2	A-4	
Q8	B-6	ウォッシャーモーター(リヤ用)	XW1	A-4	ルーフNO.2ワイヤ to ルーフワイヤ
Q12	B-6	スライディングルーフコントロールリレー	ZR1	D-2	ラッゲージルームNO 3ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
R1	C-6	リヤコンビネーションランプ(RH)	ZR2	D-3	
R2	D-5	フューエルセンダーゲージ	ZR3	D-3	
R3	D-3	リヤコンビネーションランプ(LH)	aQ1	B-6	バックドアNO 1ワイヤ to フロアワイヤ
S8	C-1	カーテシスイッチ(FR・LH)	aQ2	B-6	
T1	D-2	デフロックモーター(リヤ用)	aQ3	B-6	
T2	D-2	デフロック検出スイッチ(リヤ)	bZ1	D-4	バックドアNO.2ワイヤ to ラッゲージルームNO 3ワイヤ
T3	D-1	アブソーバーコントロールアクチュエーター(RR・LH)	da1	D-6	リヤウインドウNO 1ワイヤ to バックドアNO 1ワイヤ
T4	A-4	アブソーバーコントロールアクチュエーター(RR・RH)	da2	C-6	
V1	B-1	パワーシートモーター	eZ1	D-5	リヤウインドウNO 2ワイヤ to ラッゲージルームNO 3ワイヤ
V2	B-1	パワーシートスイッチ			
W1	A-3	フロントルームランプ			
W3	A-3	スライディングルーフ & マップランプスイッチ			
W4	A-3	リミットスイッチ			
W5	A-3	スライディングルーフモーター			
X1	A-5	ハイマウントストップランプ			
Z1	D-4	ドアロックモーター(バックドア)			
Z2	D-4	カーテシスイッチ(バックドア)			
Z3	D-4	ライセンスプレートランプ			
Z4	D-4	リヤスピーカー(LH)			
a1	D-5	リヤスピーカー(RH)			
a2	D-5	ワイパーモーター(リヤ用)			
b1	A-4	リヤウインドウデフォグガー(LH)⊕			
d1	B-6	リヤウインドウデフォグガー(RH)⊕			
d2	B-6	リヤウインドウデフォグガー(RH)⊖			
e1	B-6	リヤウインドウデフォグガー(LH)⊖			

 D-4 ロワーバックインナー

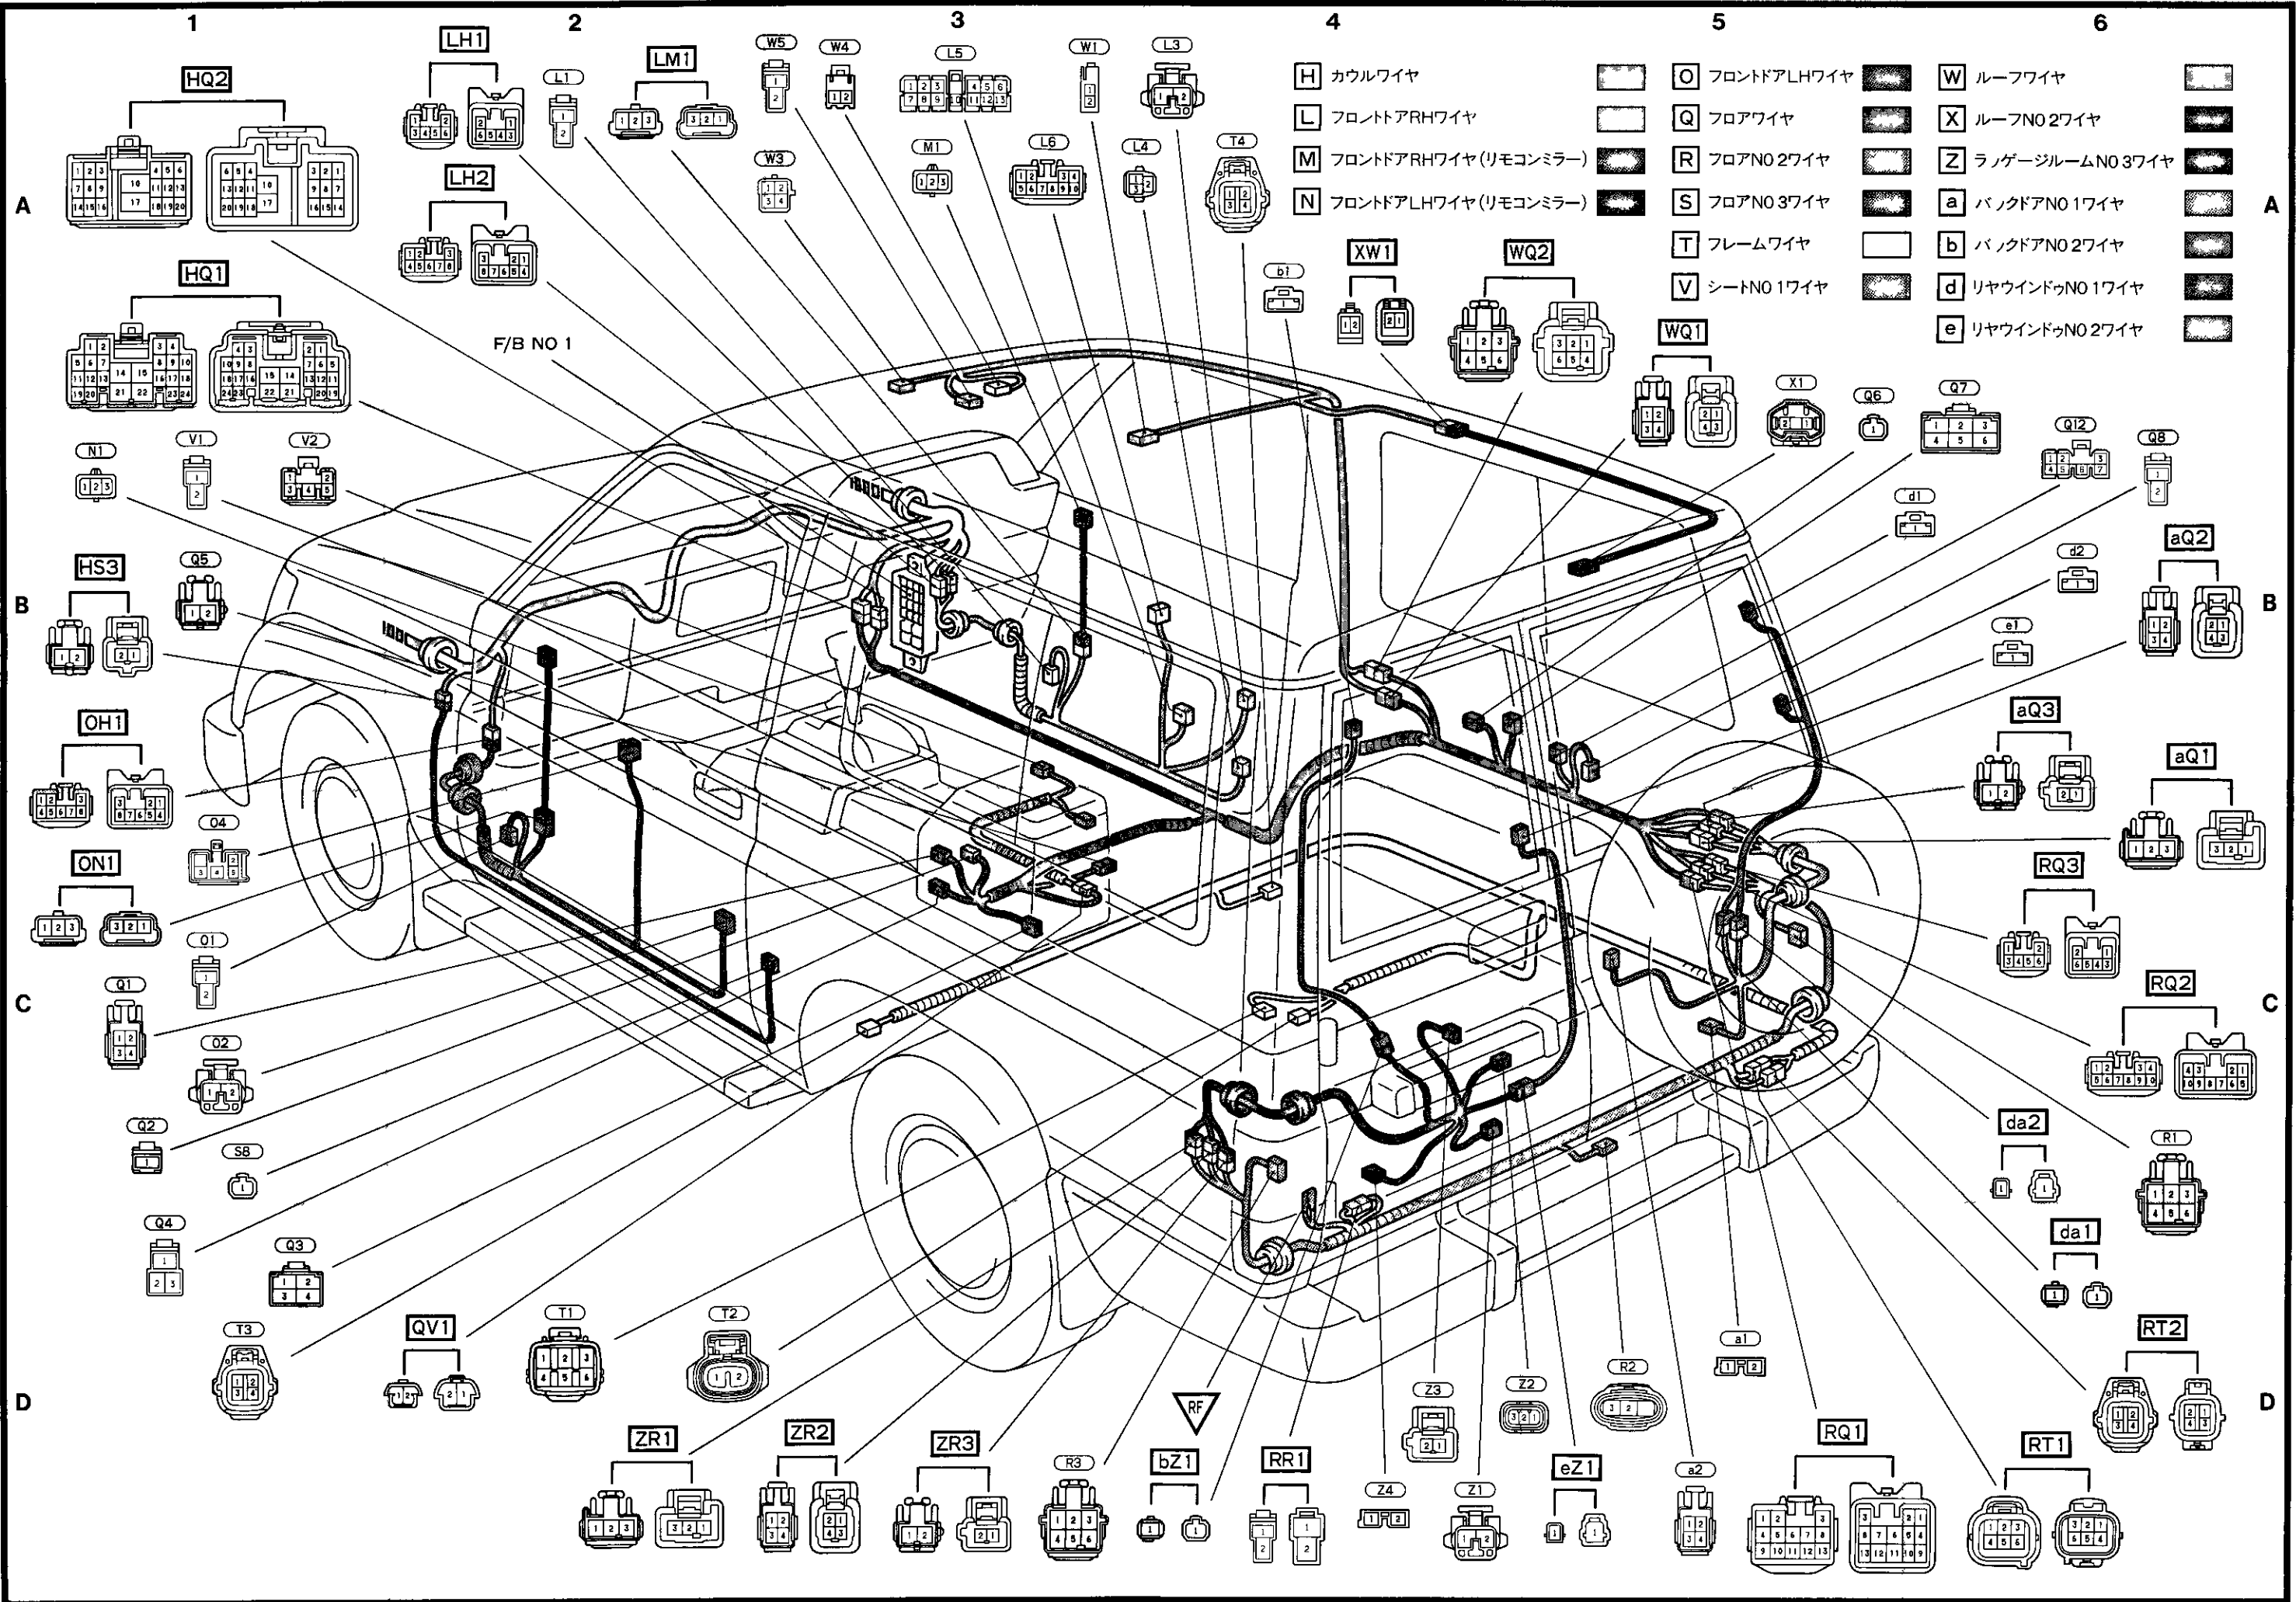


- L1 B-5 パワーウインドウモーター(FR・RH)
- L3 D-6 ドアロックモーター(FR・RH)
- L4 D-6 キー連動ドアロックスイッチ
- L5 C-6 ドアロックコントロールリレー
- L8 A-5 パワーウインドウマスタースイッチ
- M1 A-5 リモートコントロールアクチュエーター(RH)
- N1 B-1 リモートコントロールアクチュエーター(LH)
- Q1 D-2 パワーウインドウモーター(FR・LH)
- Q2 D-3 ドアロックモーター(FR・LH)
- Q4 B-1 パワーウインドウスイッチ(FR・LH)
- P2 B-6 パワーウインドウスイッチ(RR・RH)
- P3 C-6 パワーウインドウモーター(RR・RH)
- P4 B-6 ドアロックモーター(RR・RH)
- Q1 D-4 A/Tインジケーターランプ(オイルテンブ & パーキング)
- Q2 D-5 パーキングブレーキスイッチ
- Q3 D-5 ヒーターブロースイッチ(リヤ用)
- Q4 D-4 ヒーターブローモーター(リヤ用)
- Q5 D-5 バックルスイッチ
- Q7 A-10 ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)
- Q8 A-11 ウォッシャーモーター(リヤ用)
- Q9 B-6 カーテシスイッチ(FR・RH)
- Q10 A-10 リヤスピーカー(RH)
- Q11 A-9 カーテシスイッチ(RR・RH)
- R1 C-12 リヤコンビネーションランプ(RH)
- R3 D-9 リヤコンビネーションランプ(LH)
- S1 D-3 カーテシスイッチ(FR・LH)
- S2 B-7 カーテシスイッチ(RR・LH)
- S3 B-7 リヤスピーカー(LH)
- S4 C-7 CDアンプ
- S5 C-7 CDアンプ
- S6 C-7 CDアンプ
- S7 D-7 ウーハーアンプ
- T1 B-7 デフロックモーター(リヤ用)
- T2 B-7 デフロック検出スイッチ(リヤ)
- T3 C-7 アブソルバーコントロールアクチュエーター(RR・LH)
- T4 A-8 アブソルバーコントロールアクチュエーター(RR・RH)
- U1 D-10 フェUELセンサーゲージ
- V1 B-1 パワーシートモーター
- V2 B-1 パワーシートスイッチ
- W1 A-4 フロントルームランプ(スライディングルーフなし)
- W2 A-9 リヤルームランプ
- W6 A-2 スライディングルーフコントロールリレー
- W7 A-3 スライディングルーフモーター & リミットスイッチ
- W8 A-3 スライディングルーフ & マップランプスイッチ
- X1 A-10 ハイマウントストップランプ
- Y1 A-4 フロントルームランプ(スライディングルーフ付き)


- Z1 D-10 ドアロックモーター(バックドア)
- Z2 A-8 カーテシスイッチ(バックドア)
- Z3 A-8 ライセンスプレートランプ
- Z4 D-10 リヤスピーカー(LH)
- a1 D-12 リヤスピーカー(RH)又はウーハーアンプ
- a2 D-11 ワイパーモーター(リヤ用)
- b1 A-9 リヤウインドウデフォグガー(LH)⊕
- d1 B-11 リヤウインドウデフォグガー(RH)⊕
- d2 B-11 リヤウインドウデフォグガー(RH)⊖
- e1 A-9 リヤウインドウデフォグガー(LH)⊖
- h2 D-4 パワーウインドウスイッチ(RR・LH)
- h3 D-3 パワーウインドウモーター(RR・LH)
- h4 D-4 ドアロックモーター(RR・LH)

- HQ1 A-1 }カウルワイヤ to フロアワイヤ
- HQ2 A-1 }
- HS1 C-1 }
- HS2 C-1 }カウルワイヤ to フロアNO 3ワイヤ
- HS3 D-1 }
- HS4 D-2 }
- LH1 A-2 }フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ
- LH2 A-2 }
- LM1 B-5 フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ(リモコンミラー)
- OH1 C-1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ
- ON1 D-2 フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ(リモコンミラー)
- PQ1 C-6 リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ
- QV1 D-5 フロアワイヤ to シートNO 1ワイヤ
- RQ1 D-11 }
- RQ2 C-12 }フロアNO 2ワイヤ to フロアワイヤ
- RQ3 B-12 }
- RR1 D-10 フロアNO 2ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
- RS1 D-9 フロアNO 2ワイヤ to フロアNO 3ワイヤ
- RT1 D-12 }
- RT2 D-12 }フロアNO 2ワイヤ to フレームワイヤ
- URI D-11 フレームNO 2ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
- WH1 A-3 }
- WH2 A-4 }ルーフワイヤ to カウルワイヤ
- WY1 A-4 ルーフワイヤ to ルーフNO 3ワイヤ
- XW1 A-10 ルーフNO 2ワイヤ to ルーフワイヤ
- ZR1 D-8 }
- ZR2 D-8 }ラッゲージルームNO 3ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
- ZR3 D-8 }
- aQ1 A-11 }
- aQ2 B-12 }バックドアNO 1ワイヤ to フロアワイヤ
- aR1 B-12 バックドアNO 1ワイヤ to フロアNO 2ワイヤ
- bZ1 A-7 バックドアNO 2ワイヤ to ラッゲージルームNO 3ワイヤ


- da1 C-12 }リヤウインドウNO 1ワイヤ to
- da2 C-12 }バックドアNO 1ワイヤ
- eZ1 A-8 リヤウインドウNO 2ワイヤ to
- hS1 D-3 リヤドアLHワイヤ to フロアNO 3ワイヤ

 D-9 ロワーバックインナー

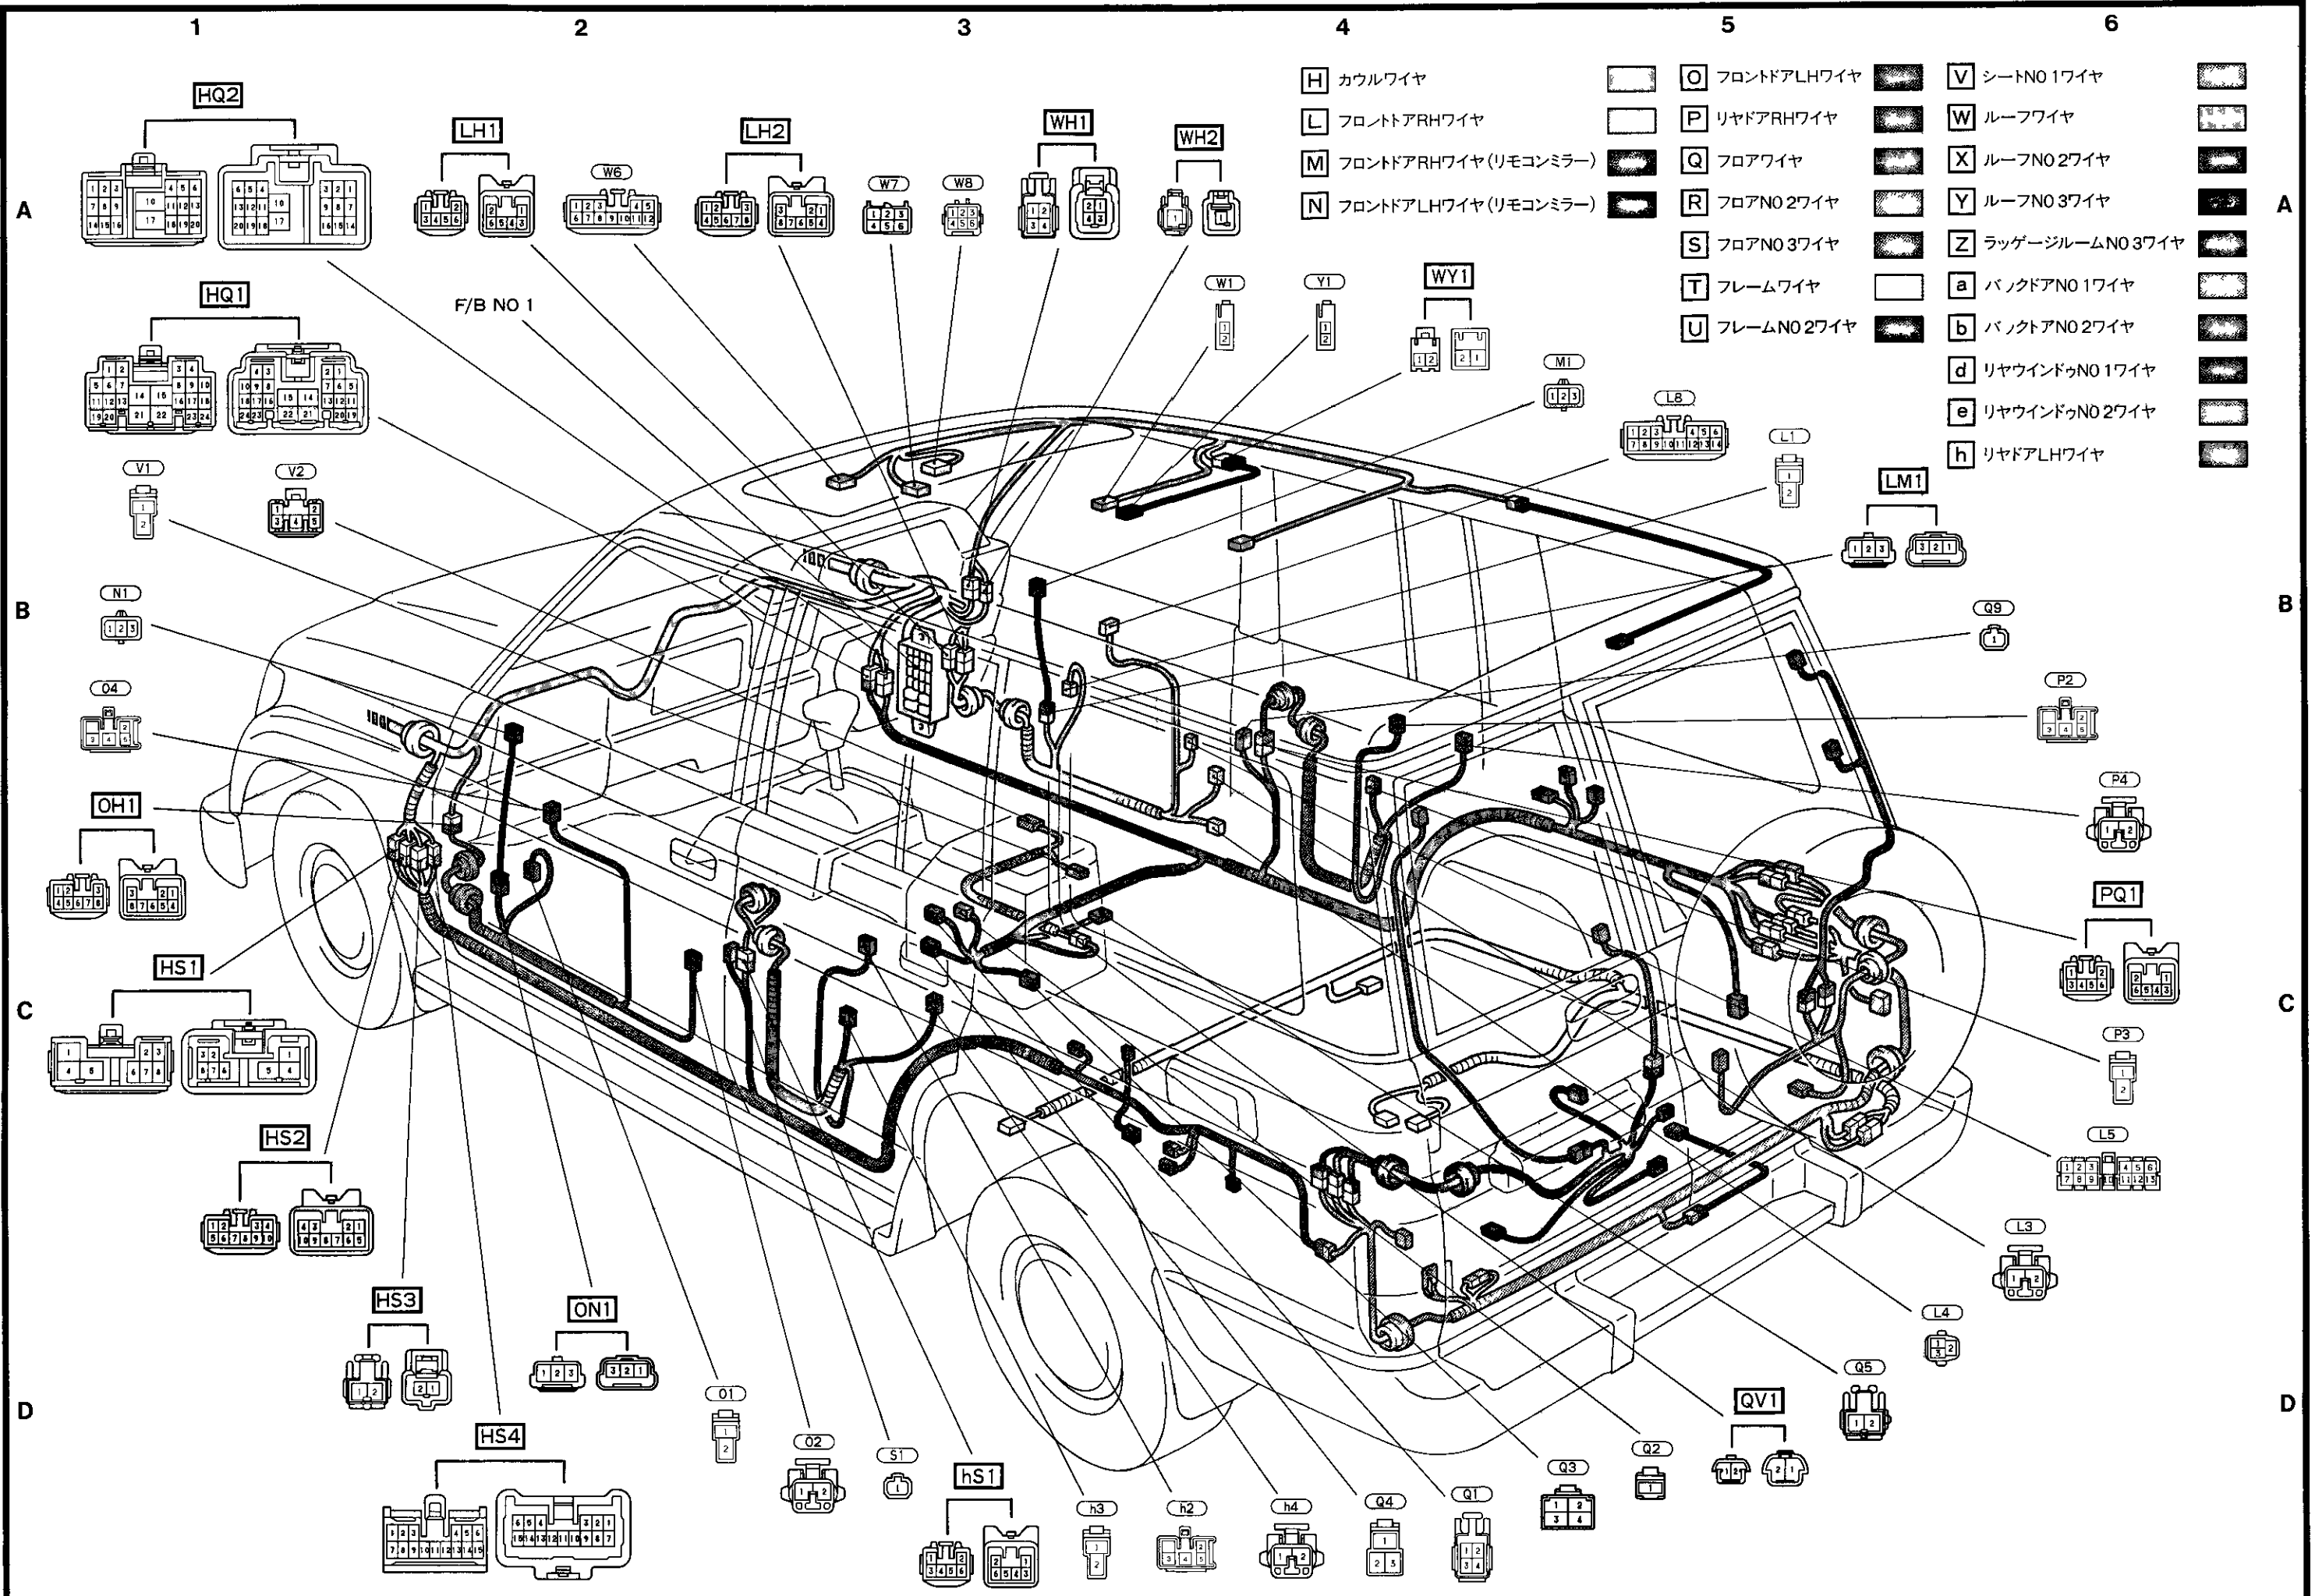


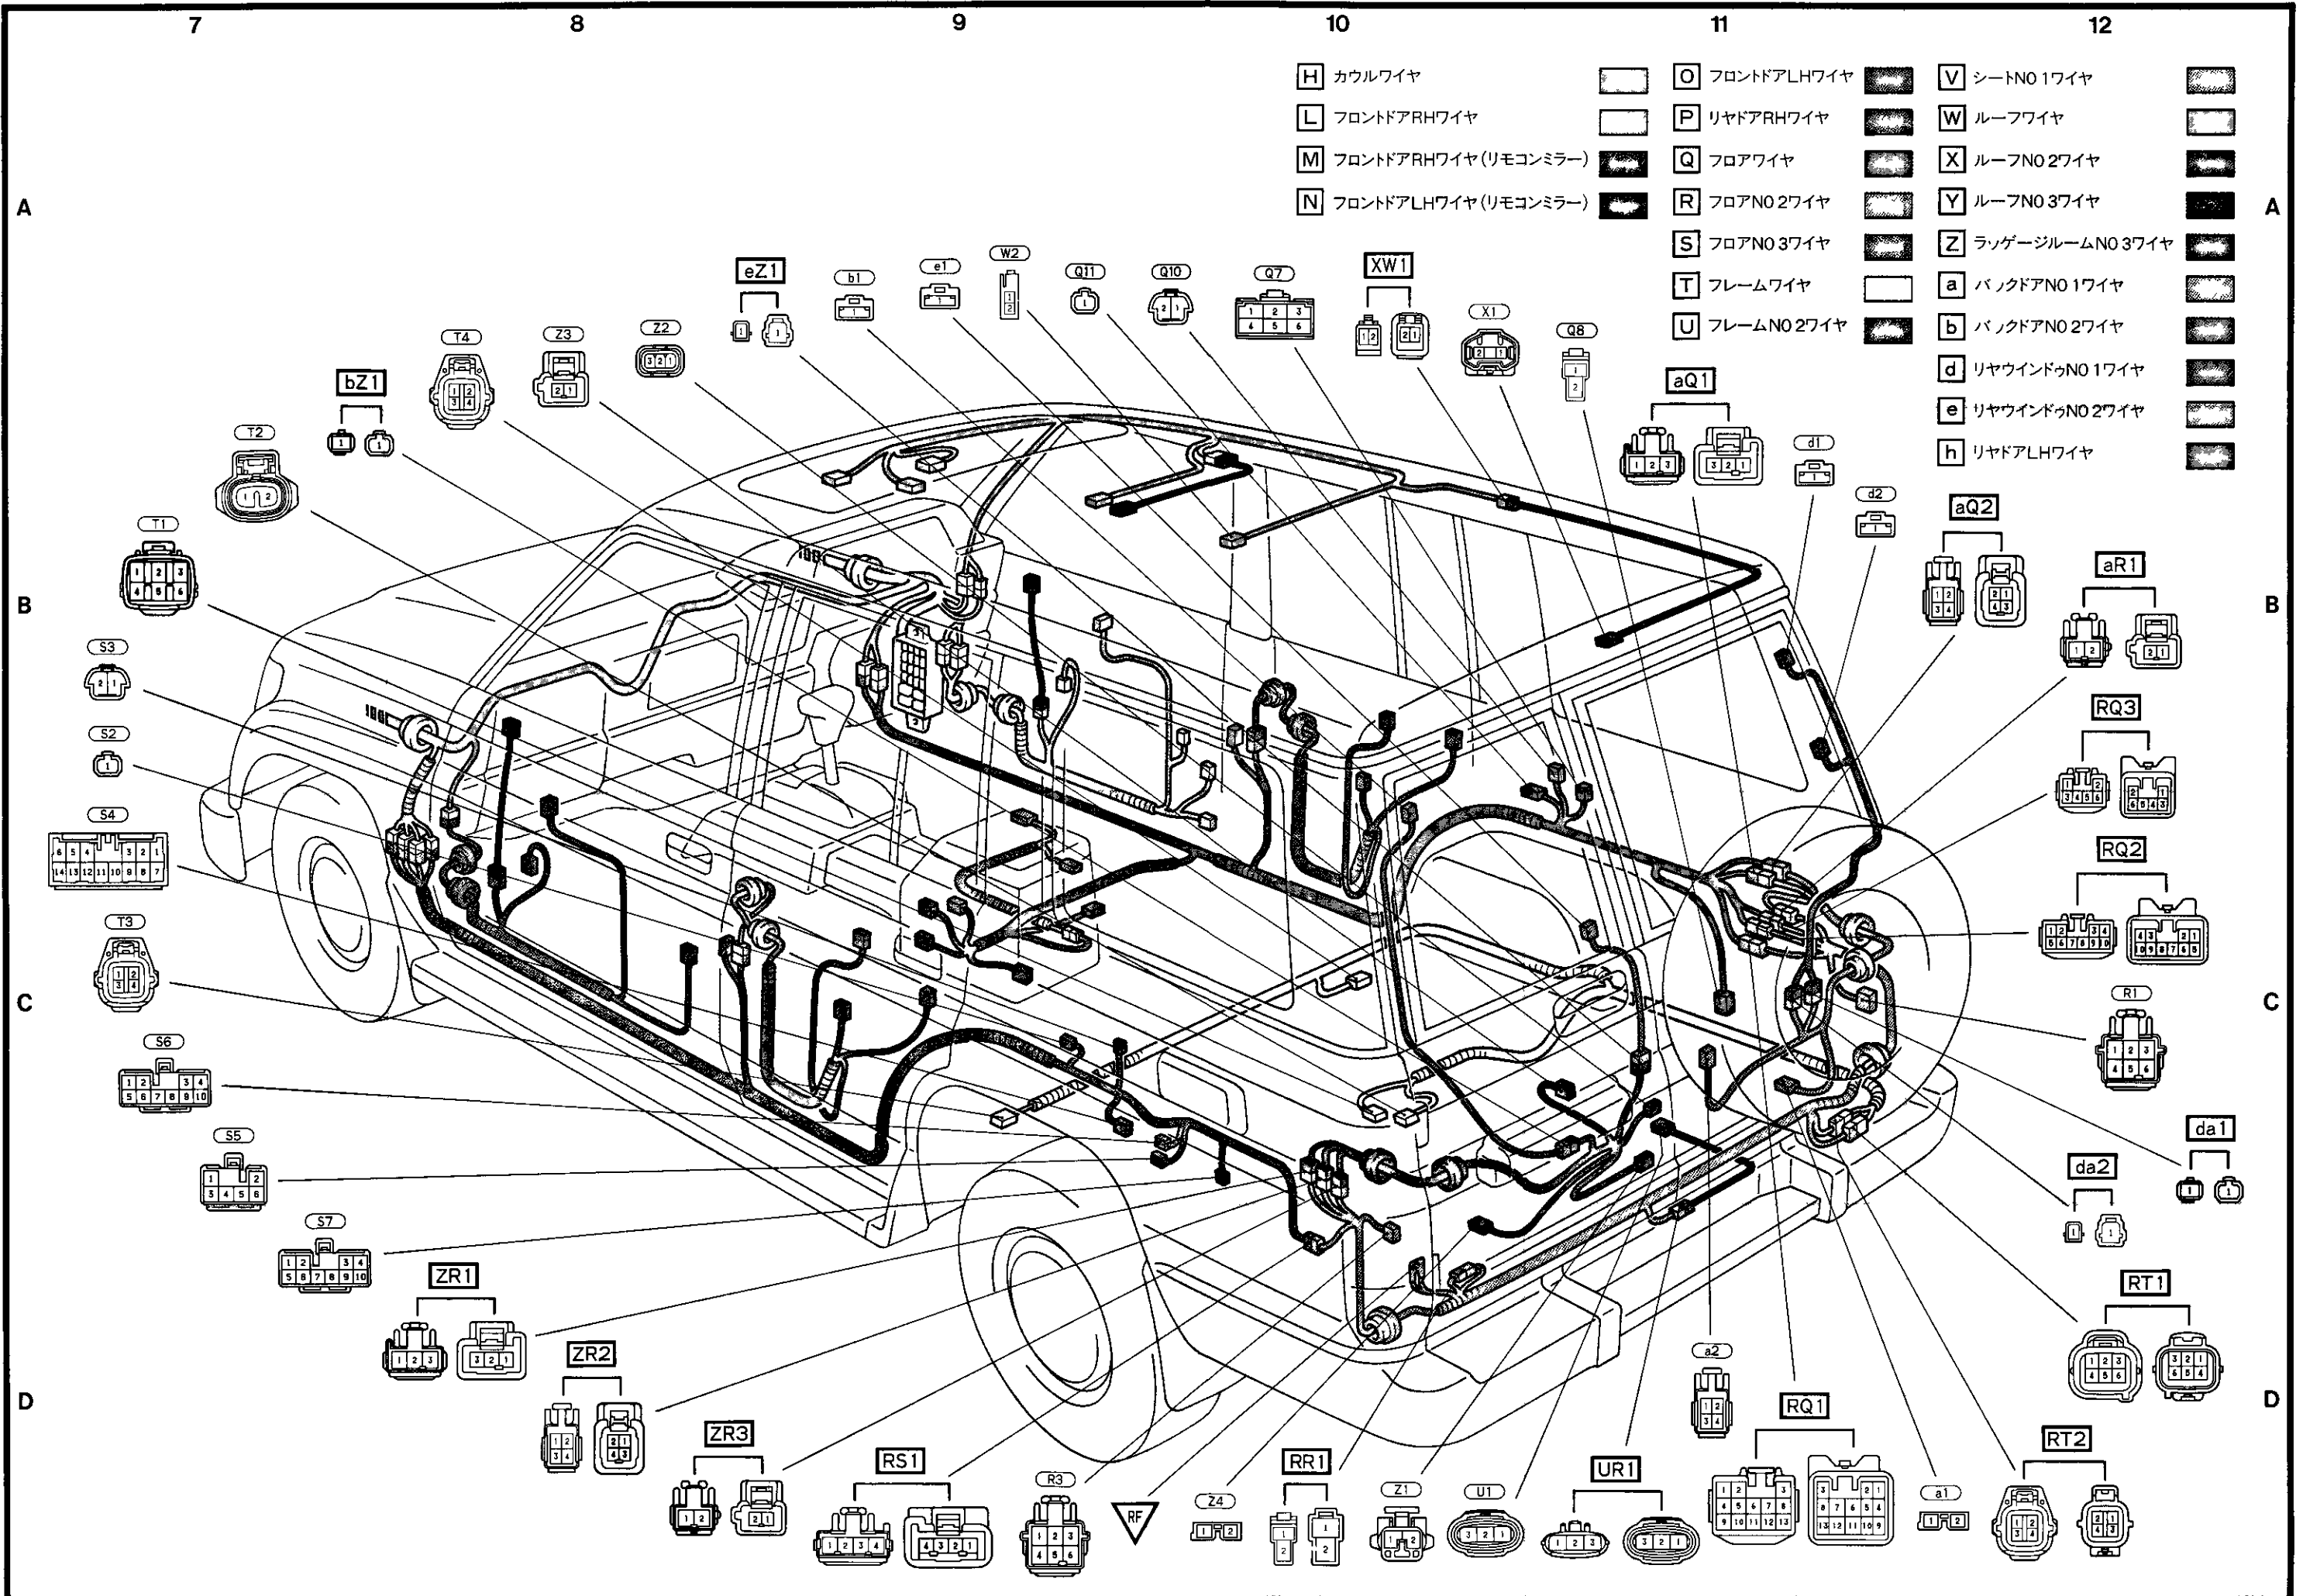


エンジンルーム
(1HZ, 1PZ)

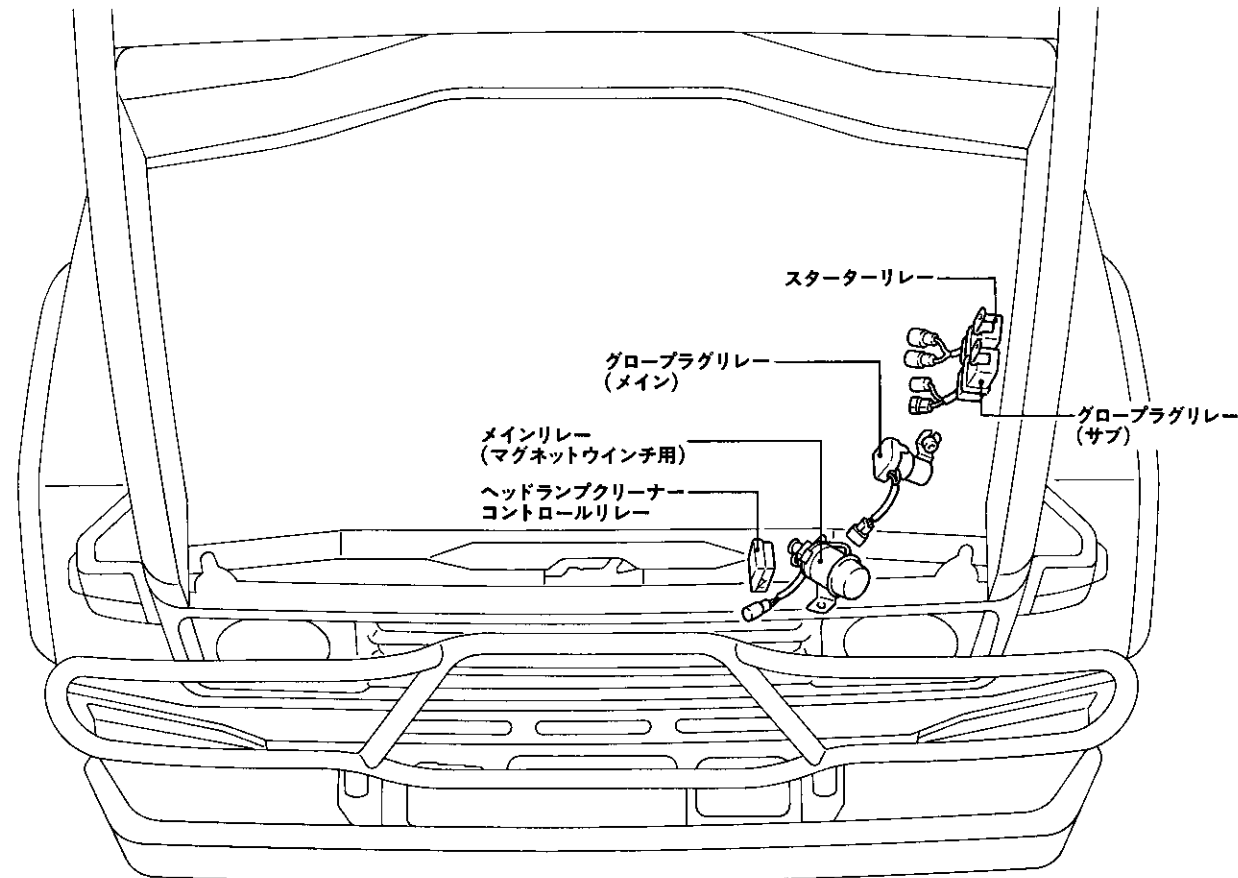


エンジンルーム
(1KZ-TE)

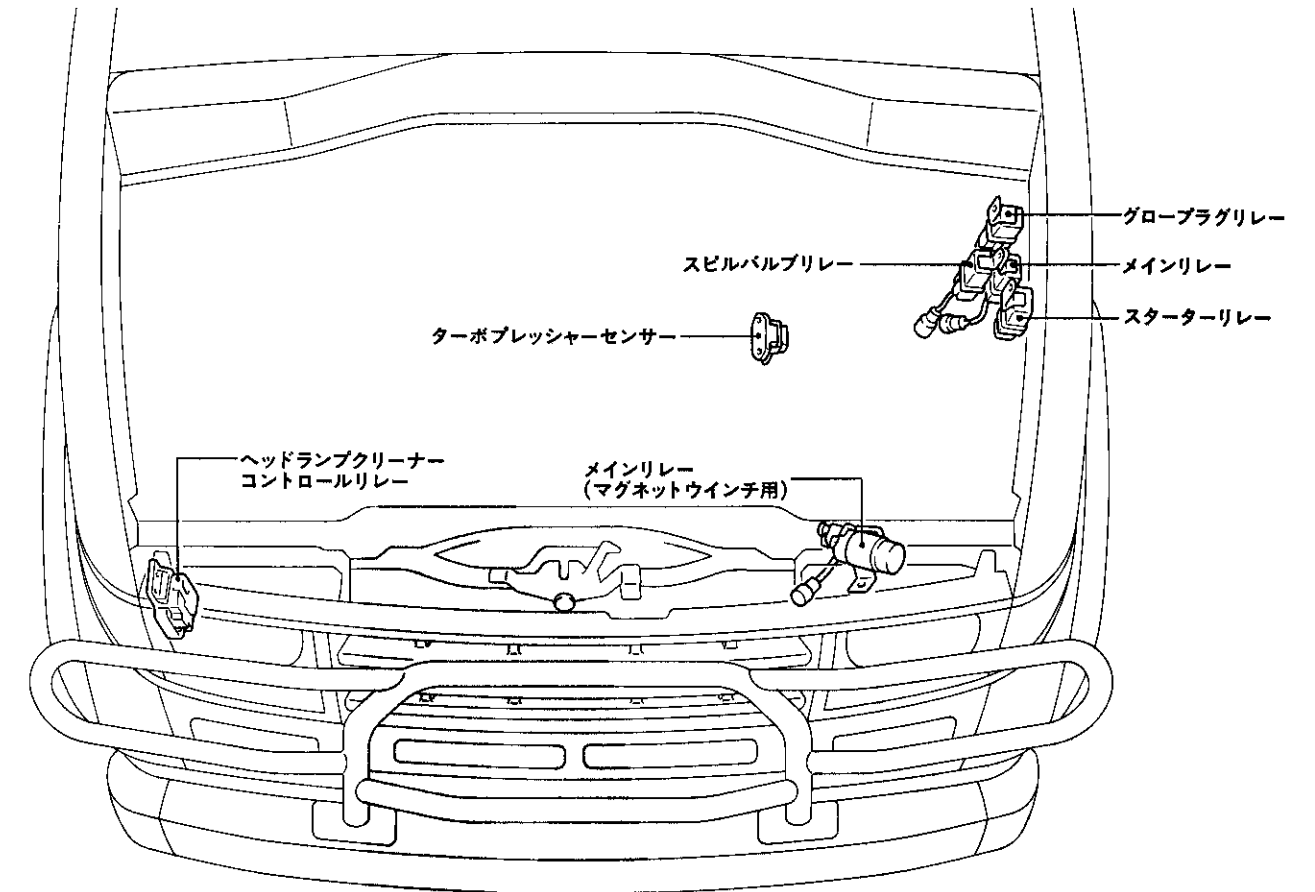


インストルメントパネル

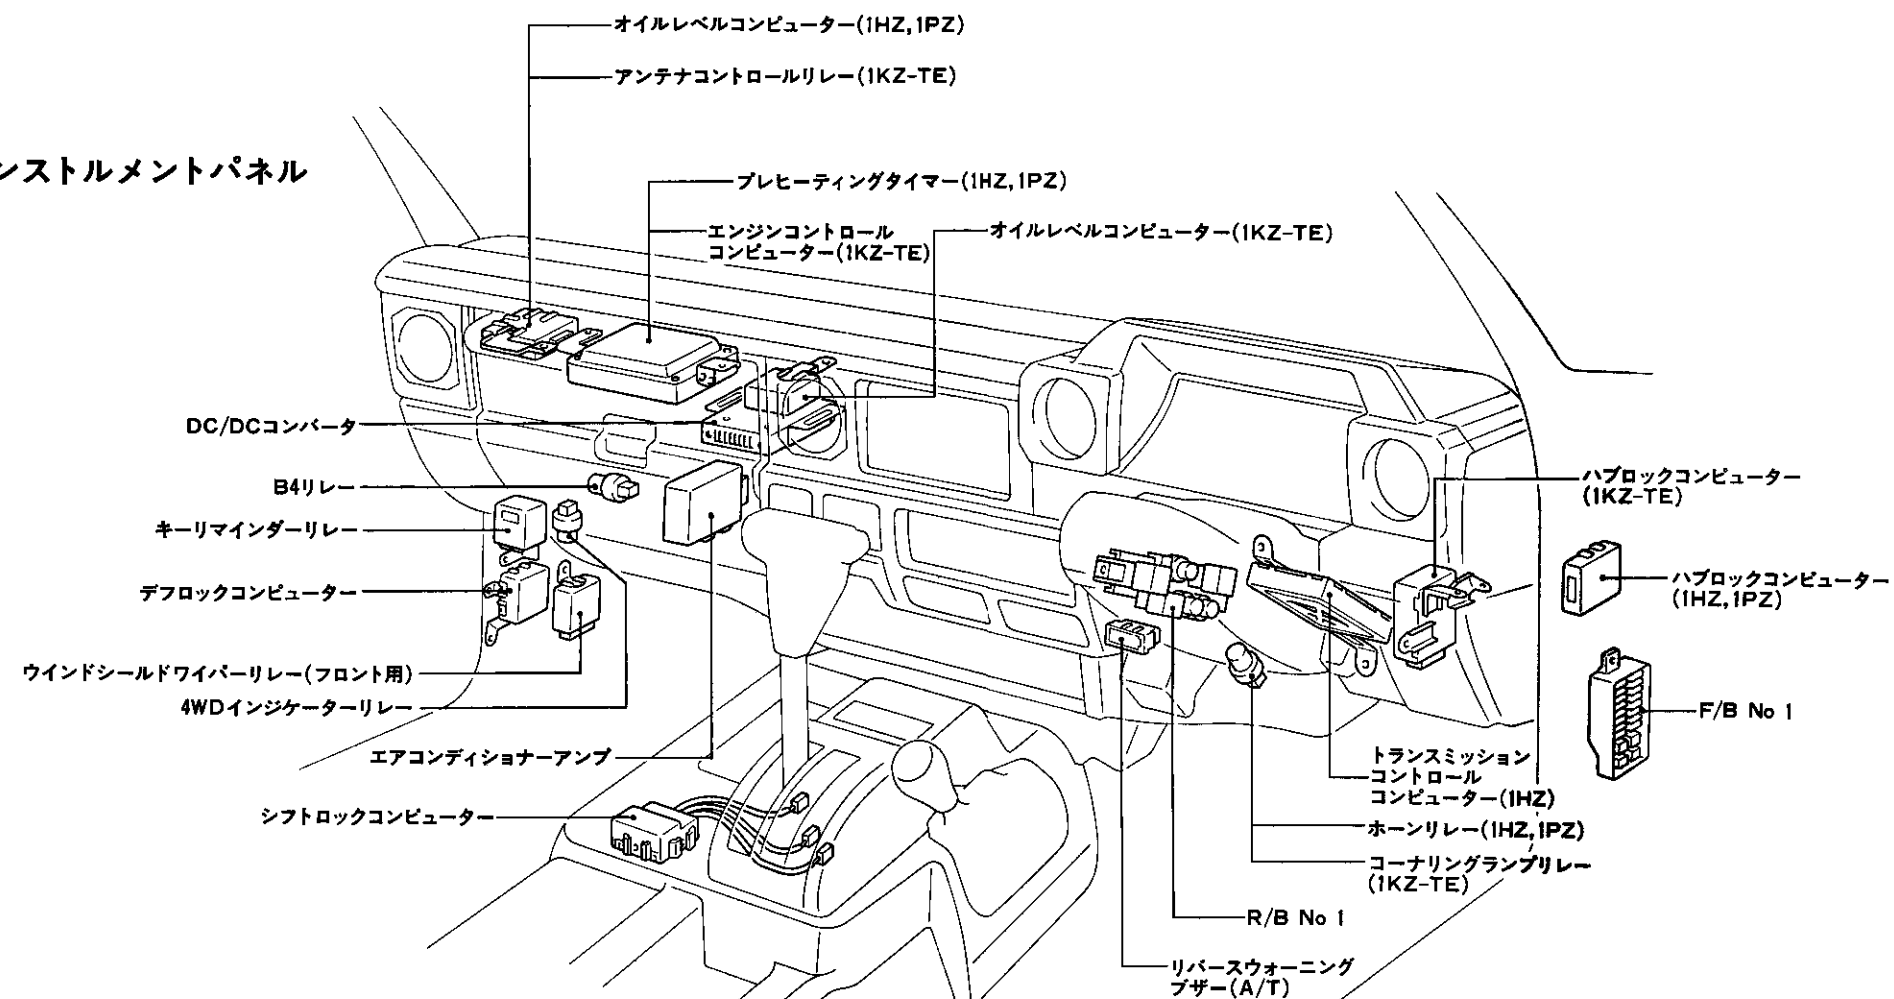

ボデー(2ドア)

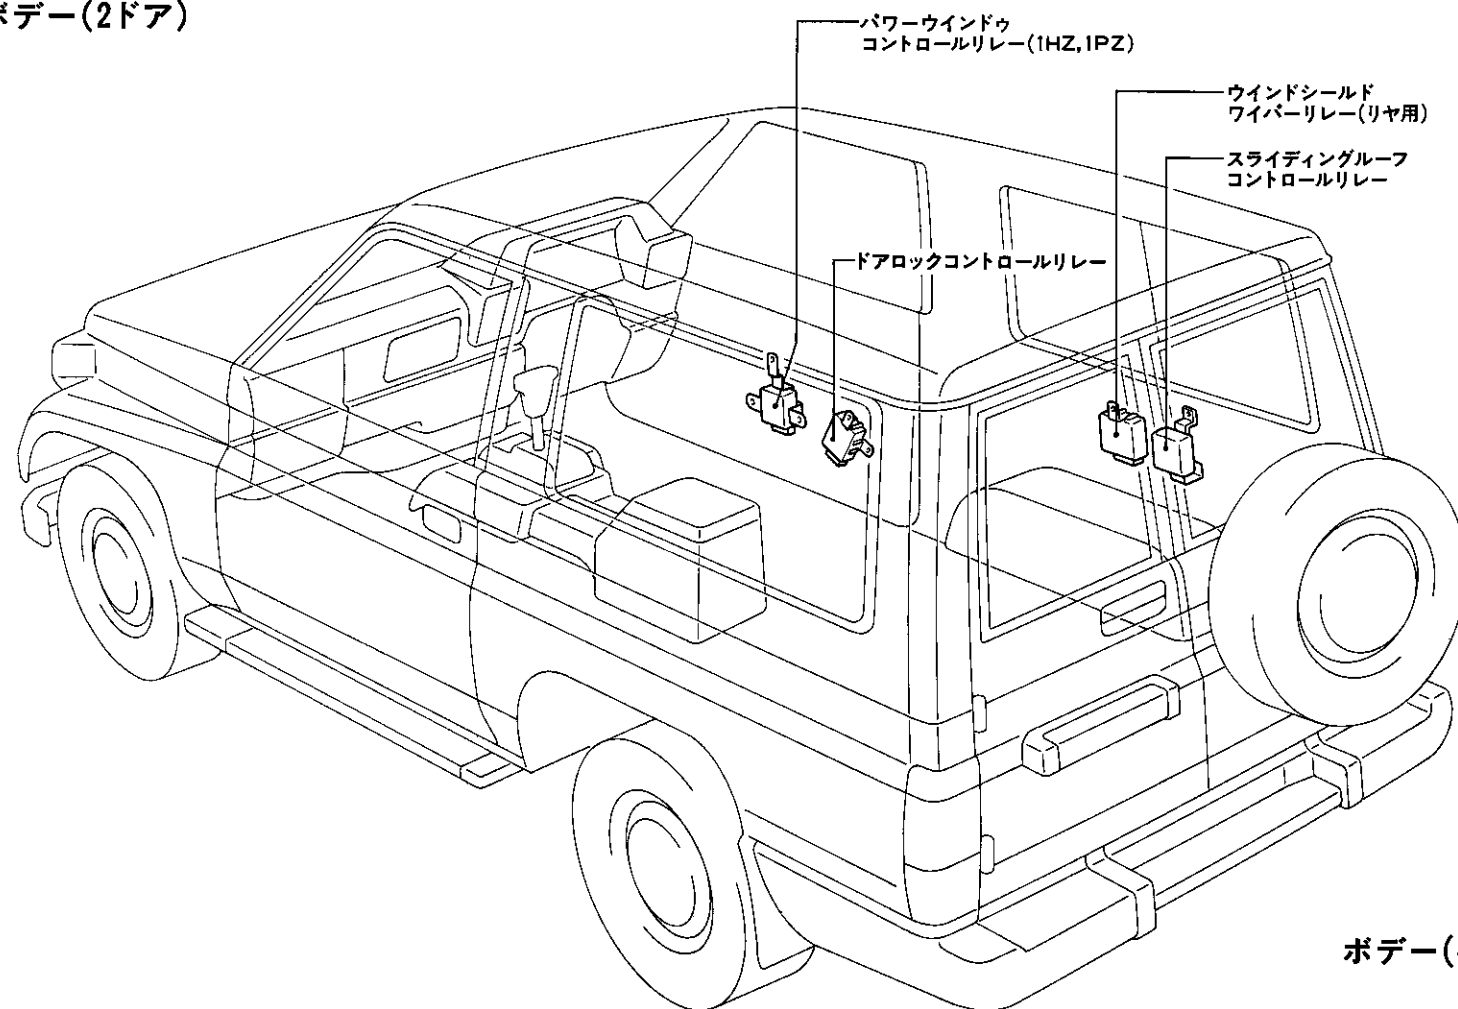

ボデー(4ドア)

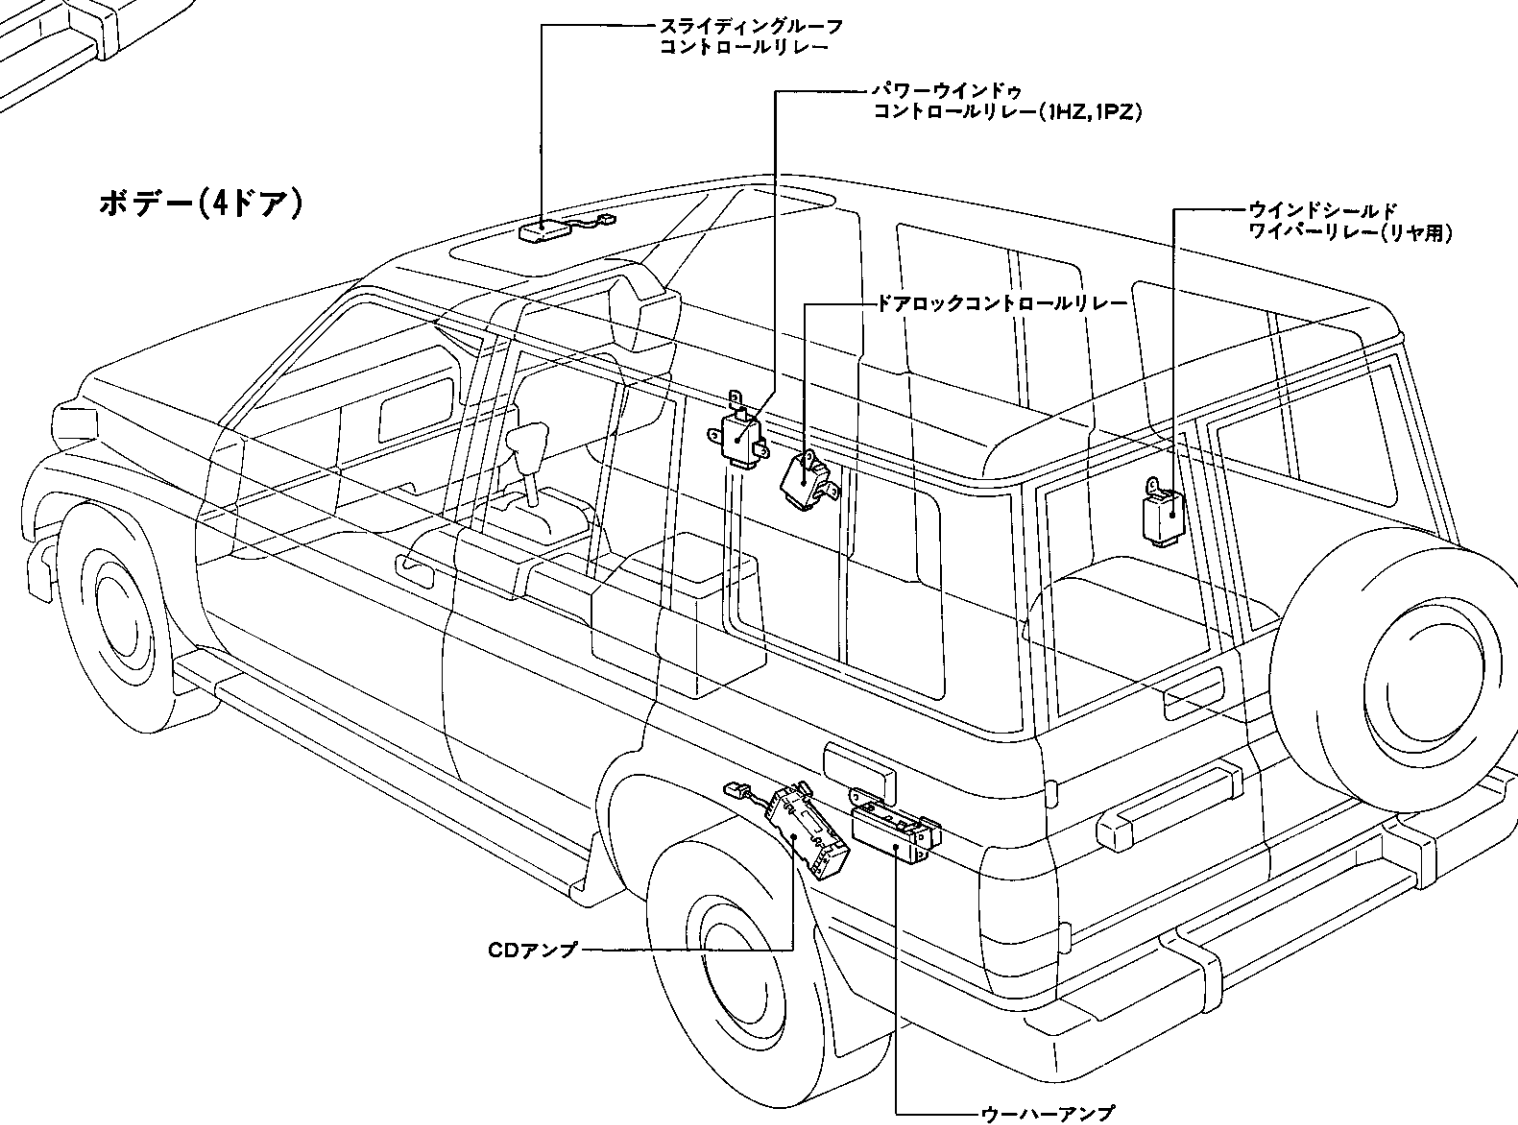

3 システム別配線図

システム別配線図

電源関係

電源(1HZ, 1PZ)	3-2
電源(1KZ-TE)	3-3

エンジン関係

スターティング(1HZ, 1PZ)	3-4
スターティング(1KZ-TE)	3-4
充電	3-4
グロー(1HZ, 1PZ)	3-5
オイルレベル	3-5
フューエルカット	3-5
エンジンコントロール(1KZ-TE A/T) & ECT	3-6
エンジンコントロール(1KZ-TE M/T)	3-8
フューエルヒーター	3-9

シャシー関係

ECT(1HZ)	3-10
4WD	3-11
パワーロッキングハブロック	3-11
フロント & リヤデフロック(1HZ, 1PZ)	3-12
リヤデフロック(1KZ-TE)	3-12
2ステージショックアブソーバー	3-13
シフトロックシステム	3-13
A/Tオイルテンブ & A/Tパーキングランプ	3-13

ボデー関係

フロントワイパー & ウォッシャー	3-14
リヤワイパー & ウォッシャー	3-14
パワーウインドウ(1HZ, 1PZ 2ドア)	3-15
パワーウインドウ(1HZ, 1PZ 4ドア)	3-15
パワーウインドウ(1KZ-TE 2ドア)	3-16
パワーウインドウ(1KZ-TE 4ドア)	3-16
スライディングルーフ(2ドア)	3-17
スライディングルーフ(4ドア)	3-17
パワーシート	3-17
ドアロック	3-18
電動ミラー	3-18
ウインチ	3-19
リヤウインドウデフォグガー(1HZ, 1PZ)	3-19
リヤウインドウデフォグガー(1KZ-TE)	3-19

インストルメントパネル廻り

シガレットライター	3-19
コンビネーションメーター	3-20
ラジオ	3-22
ラジオ & ステレオ(12V車)(5スピーカー) & モーターアンテナ	3-22
ラジオ & ステレオ(24V車)	3-23
ラジオ & ステレオ(12V車)(4スピーカー)	3-23
クロック	3-24

灯火類

ヘッドランプ	3-24
フォグランプ	3-24
ターニングナル & ハザード	3-25
テールランプ	3-25
インテリアランプ(2ドア)	3-26
インテリアランプ(4ドア)	3-26
バックアップランプ	3-27
ストップランプ	3-27
コーナリングランプ	3-27
イルミネーション	3-28

空調関係


ヒーター & エアコンディショナー	3-29
-------------------------	------

その他

キーリマインダー	3-30
ホーン(1HZ, 1PZ)	3-30
ホーン(1KZ-TE)	3-30
ヘッドランプクリーナー	3-30

電源・アース系統図

ヒューズ・負荷	3-31
アース・負荷	3-33

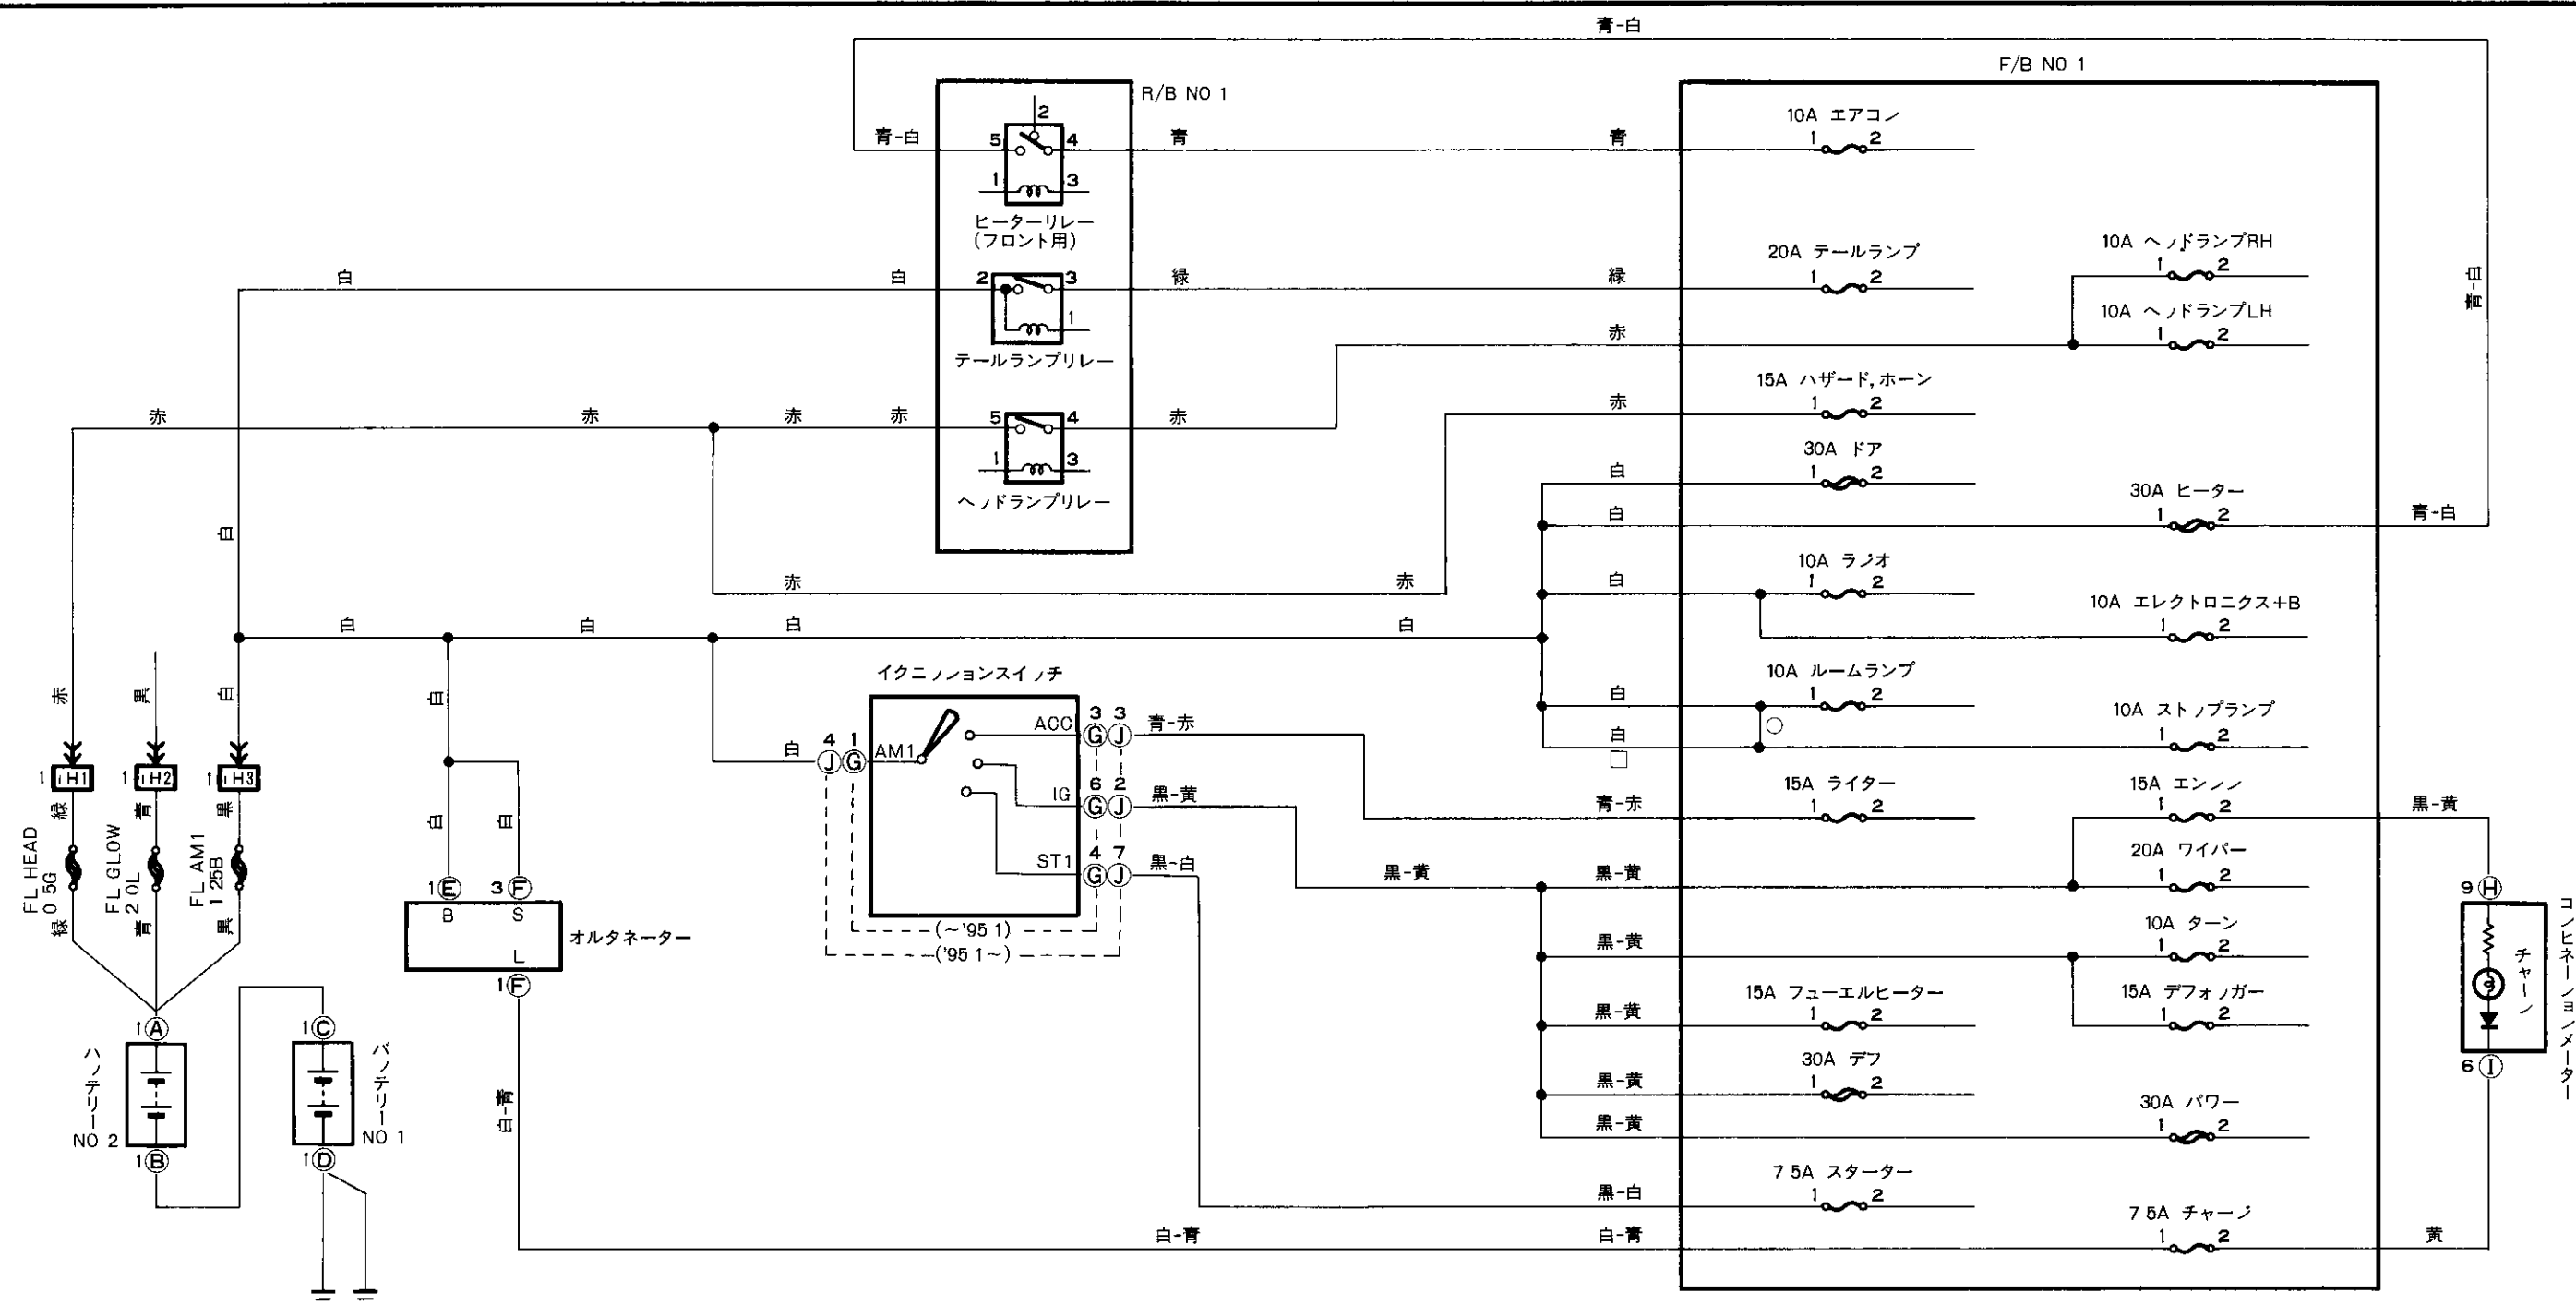

① I1

② E1

③ E2

④ F1

⑤ H70


灰色 ⑥ H71


黒色 ⑦ H37




青色 ⑧ H41

灰色 ⑨ H43

黒色 ⑩ H127




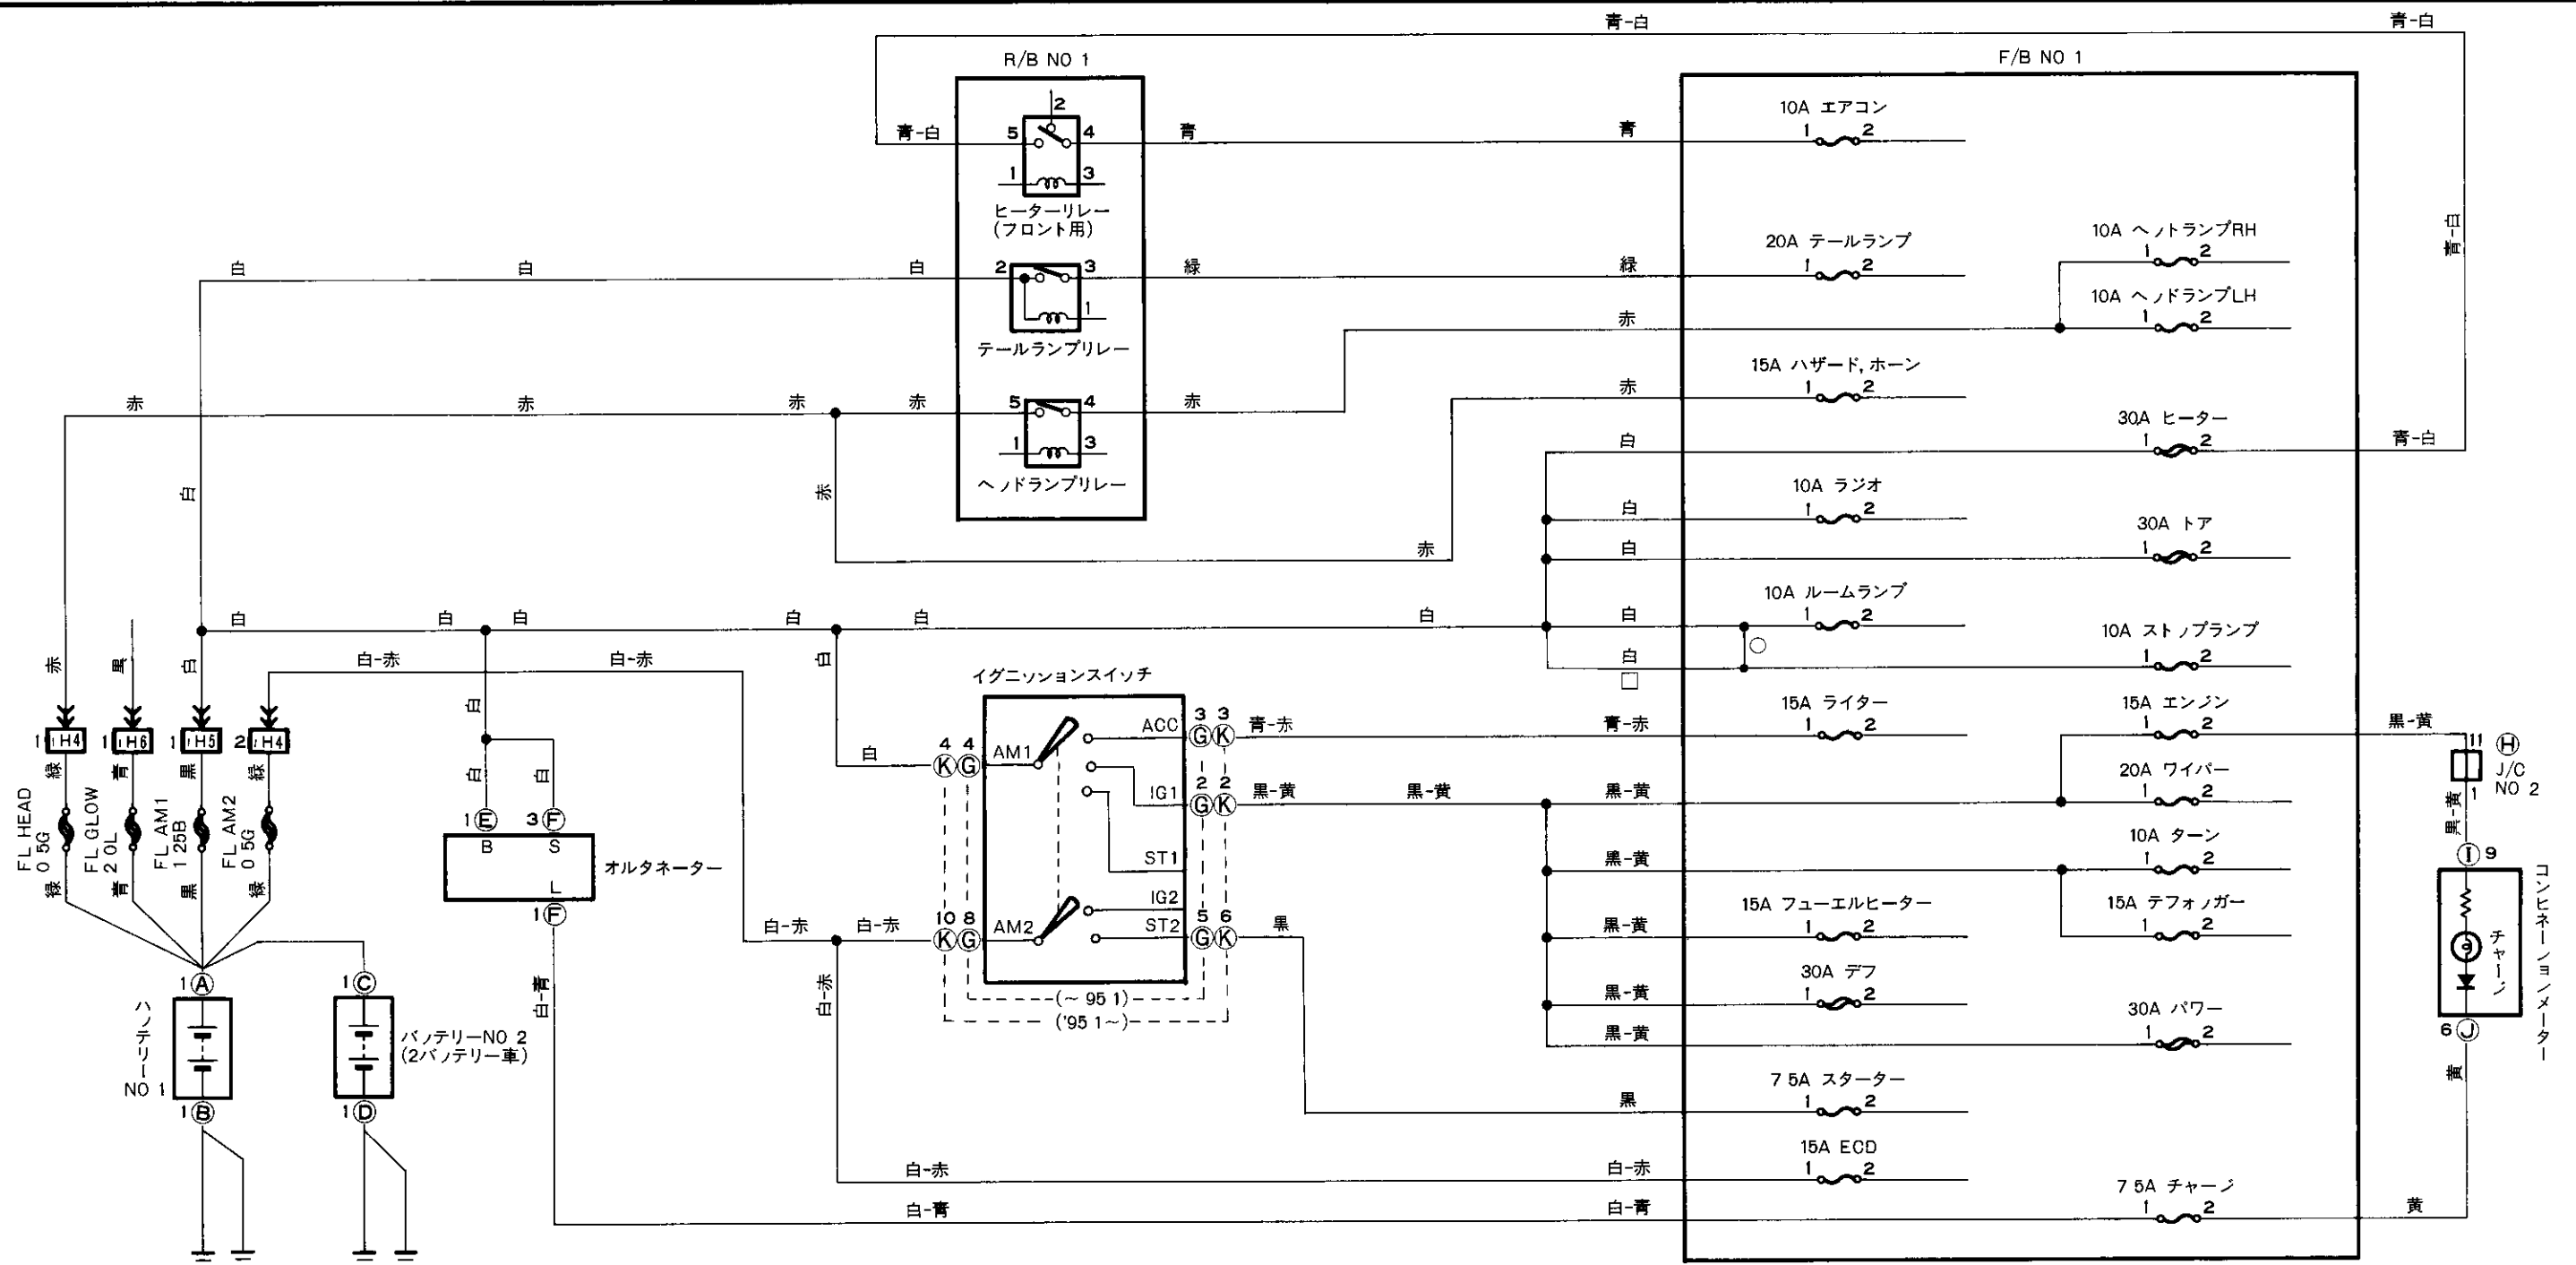


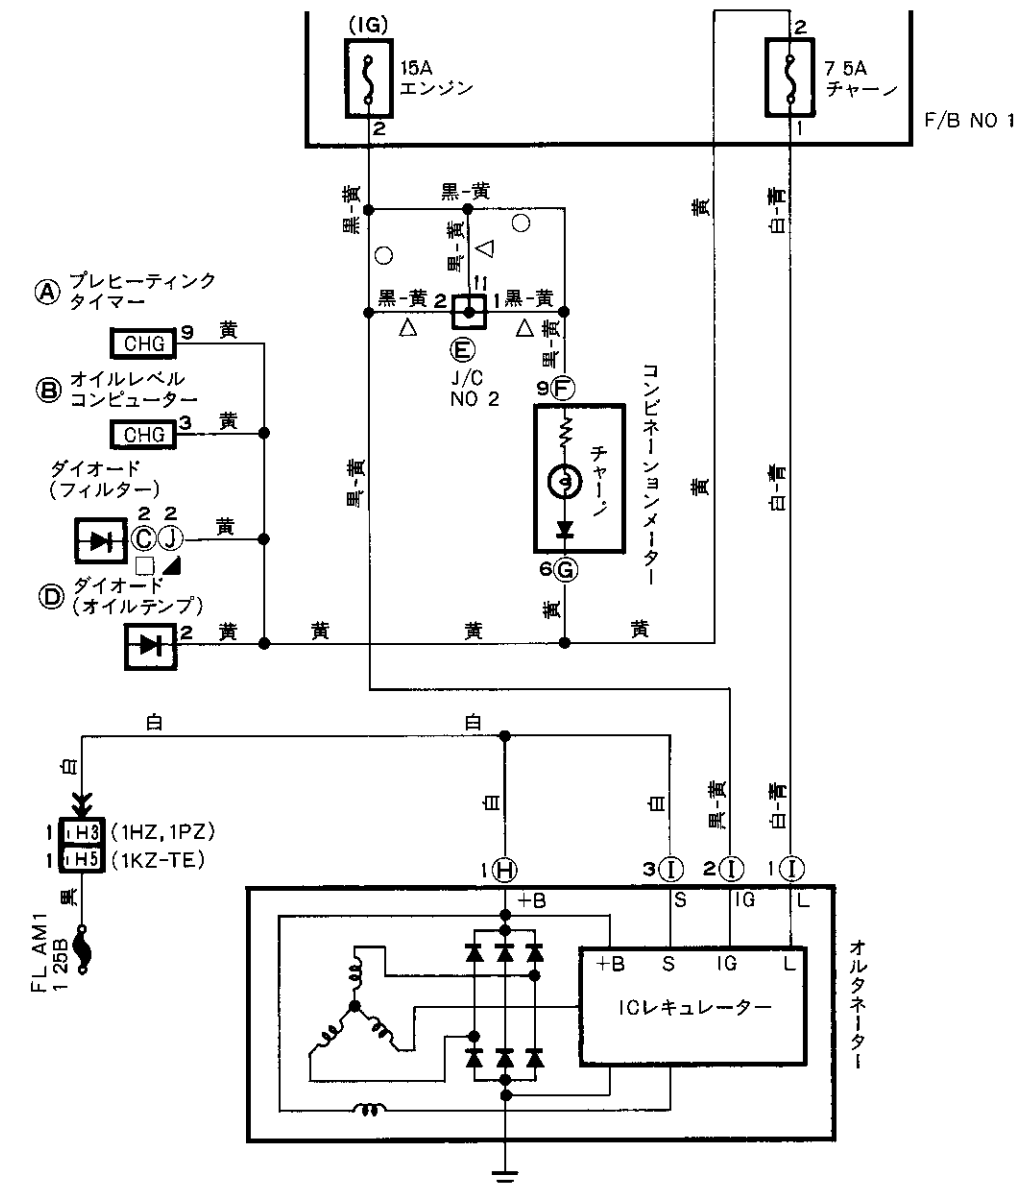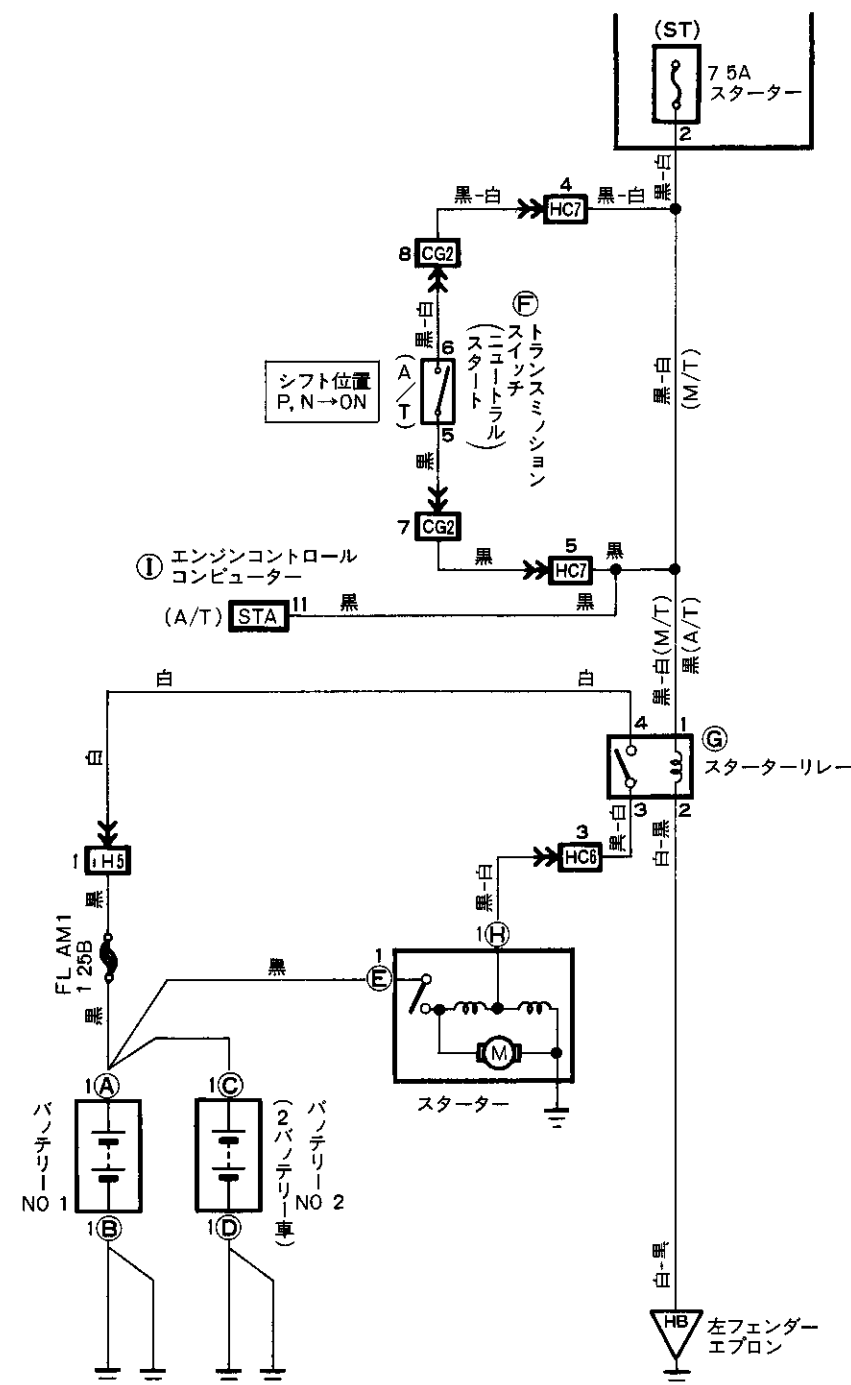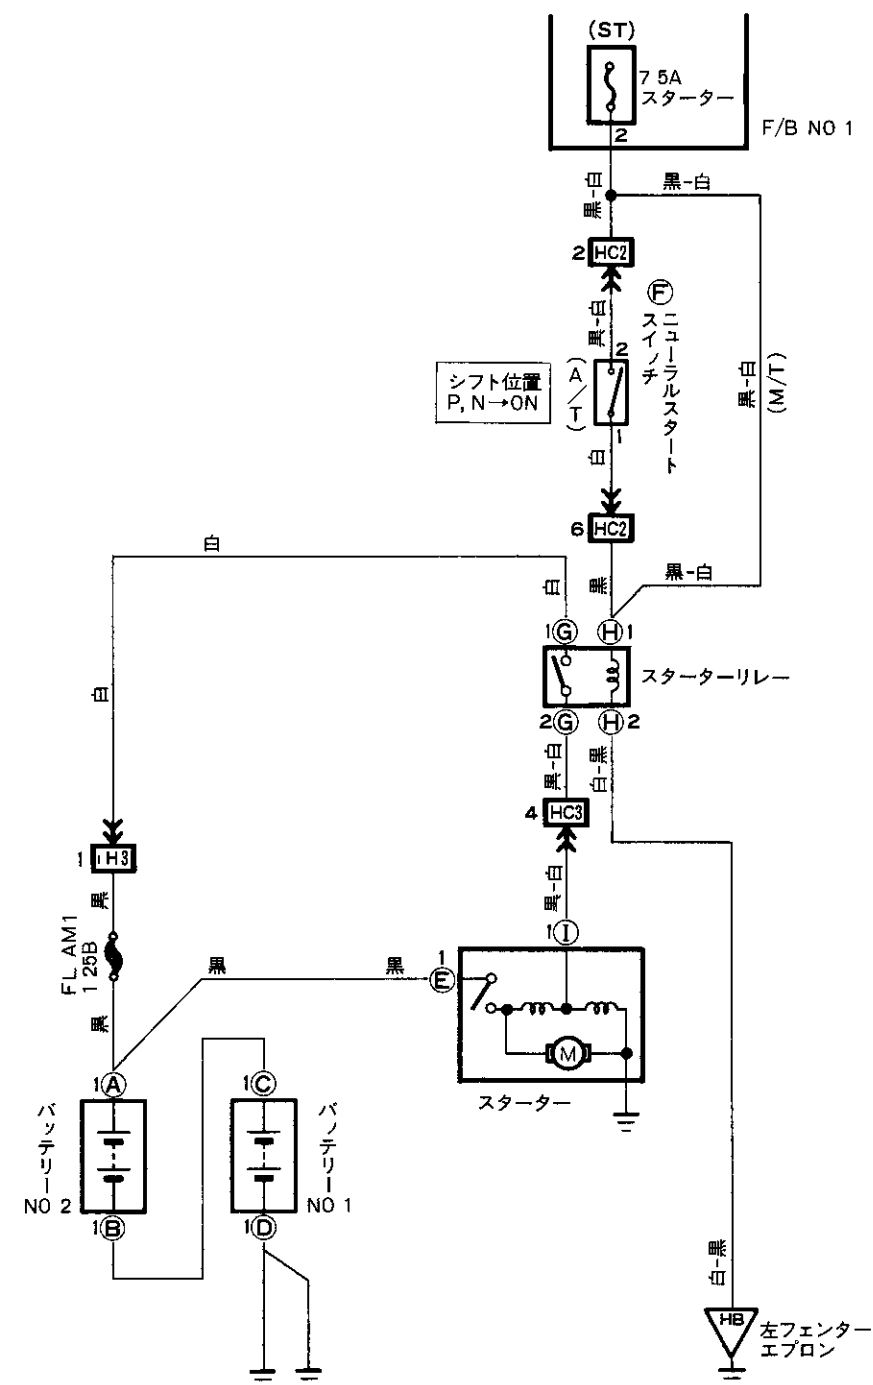

① FL (FL→)
 ② D1 (スターター→)

③ E1
 ④ E2

⑤ F1
 ⑥ D2



灰色 ⑦ C38

灰色 ⑧ H11

黒色 ⑨ H10



黒色 ⑩ C36



① FL (FL→)
 ② D1 (スターター→)
 ③ E3 (バッテリー NO 2→)

④ F1
 ⑤ E4

⑥ F2



⑦ D2


灰色 ⑧ G11

黒色 ⑨ H90



黒色 ⑩ C12

濃灰色 ⑪ H95



乳白色 ① H22



乳白色 ② H23 (1HZ, 1PZ)
 乳白色 ③ H101 (1KZ-TE)




黒色 ④ H35




黒色 ⑤ H54




黒色 ⑥ H26



青色 ⑦ H41




灰色 ⑧ H43



⑨ H70






灰色 ⑩ H71



黒色 ⑪ H126



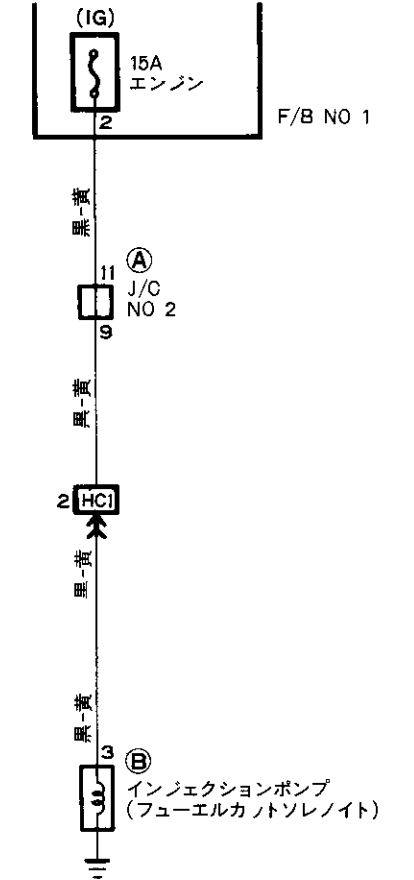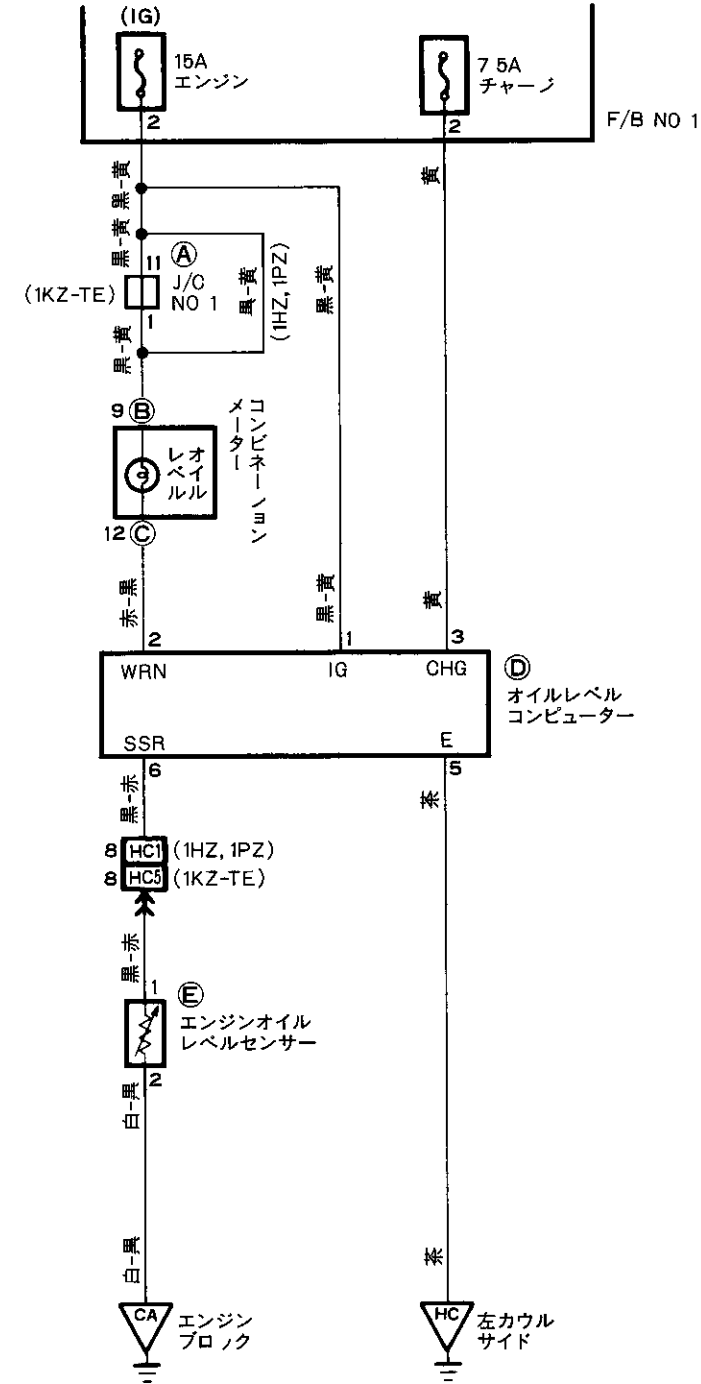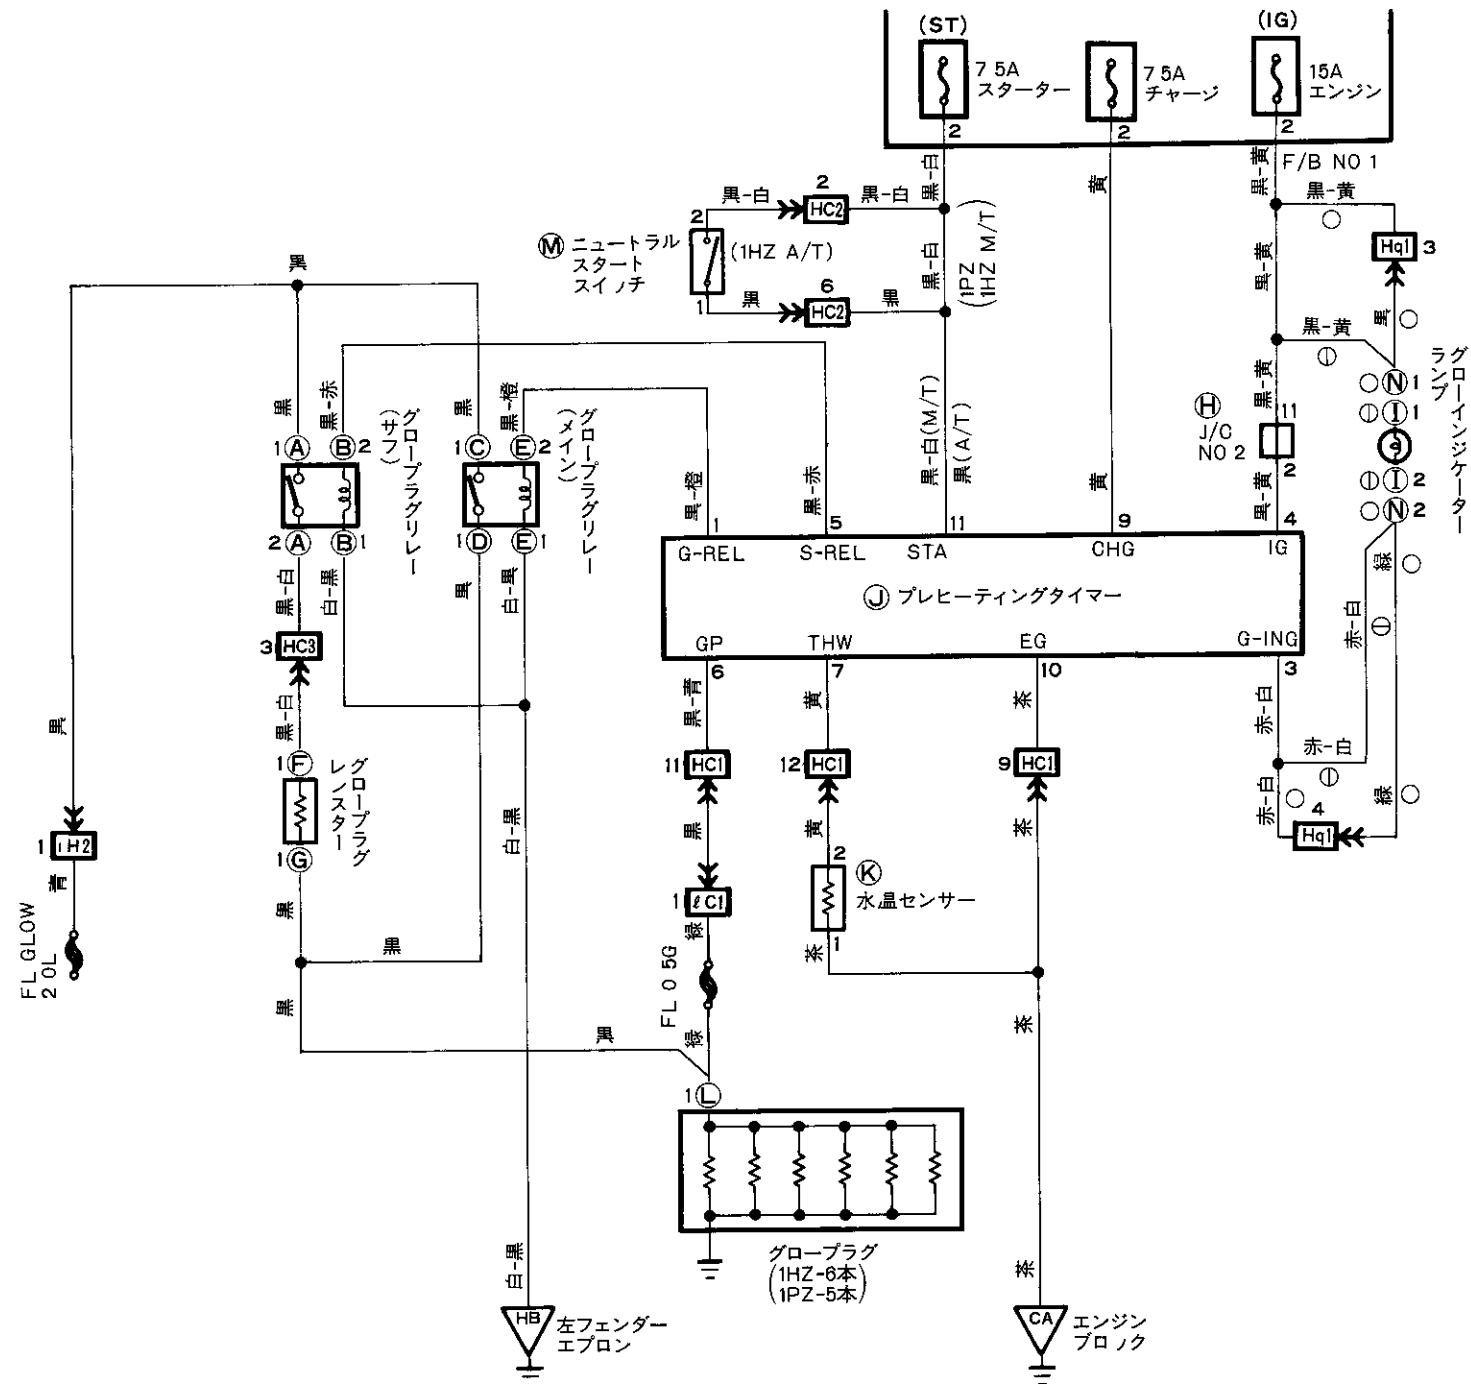

灰色 (A) H6



(G) C34




灰色 (M) C38




灰色 (B) H7



黒色 (H) H26



(C) H9



乳白色 (I) H46
黒色 (N) q1



(D) C35



乳白色 (J) H22




濃灰色 (E) H8



緑色 (K) C30




(F) C33




(L) C37(レンスターから)
(L) 81(FLから)



黒色 (A) H26



乳白色 (D) H23(1HZ, 1PZ)
乳白色 (D) H101(1KZ-TE)



灰色 (E) C31(1PZ)



青色 (B) H41



茶色 (C) H42



灰色 (E) C10(1KZ-TE)
灰色 (E) C27(1HZ)








黒色 (A) H26




灰色 (B) C24



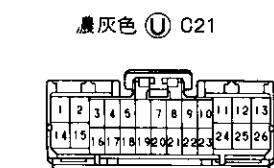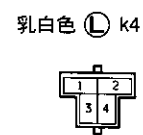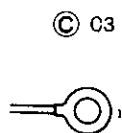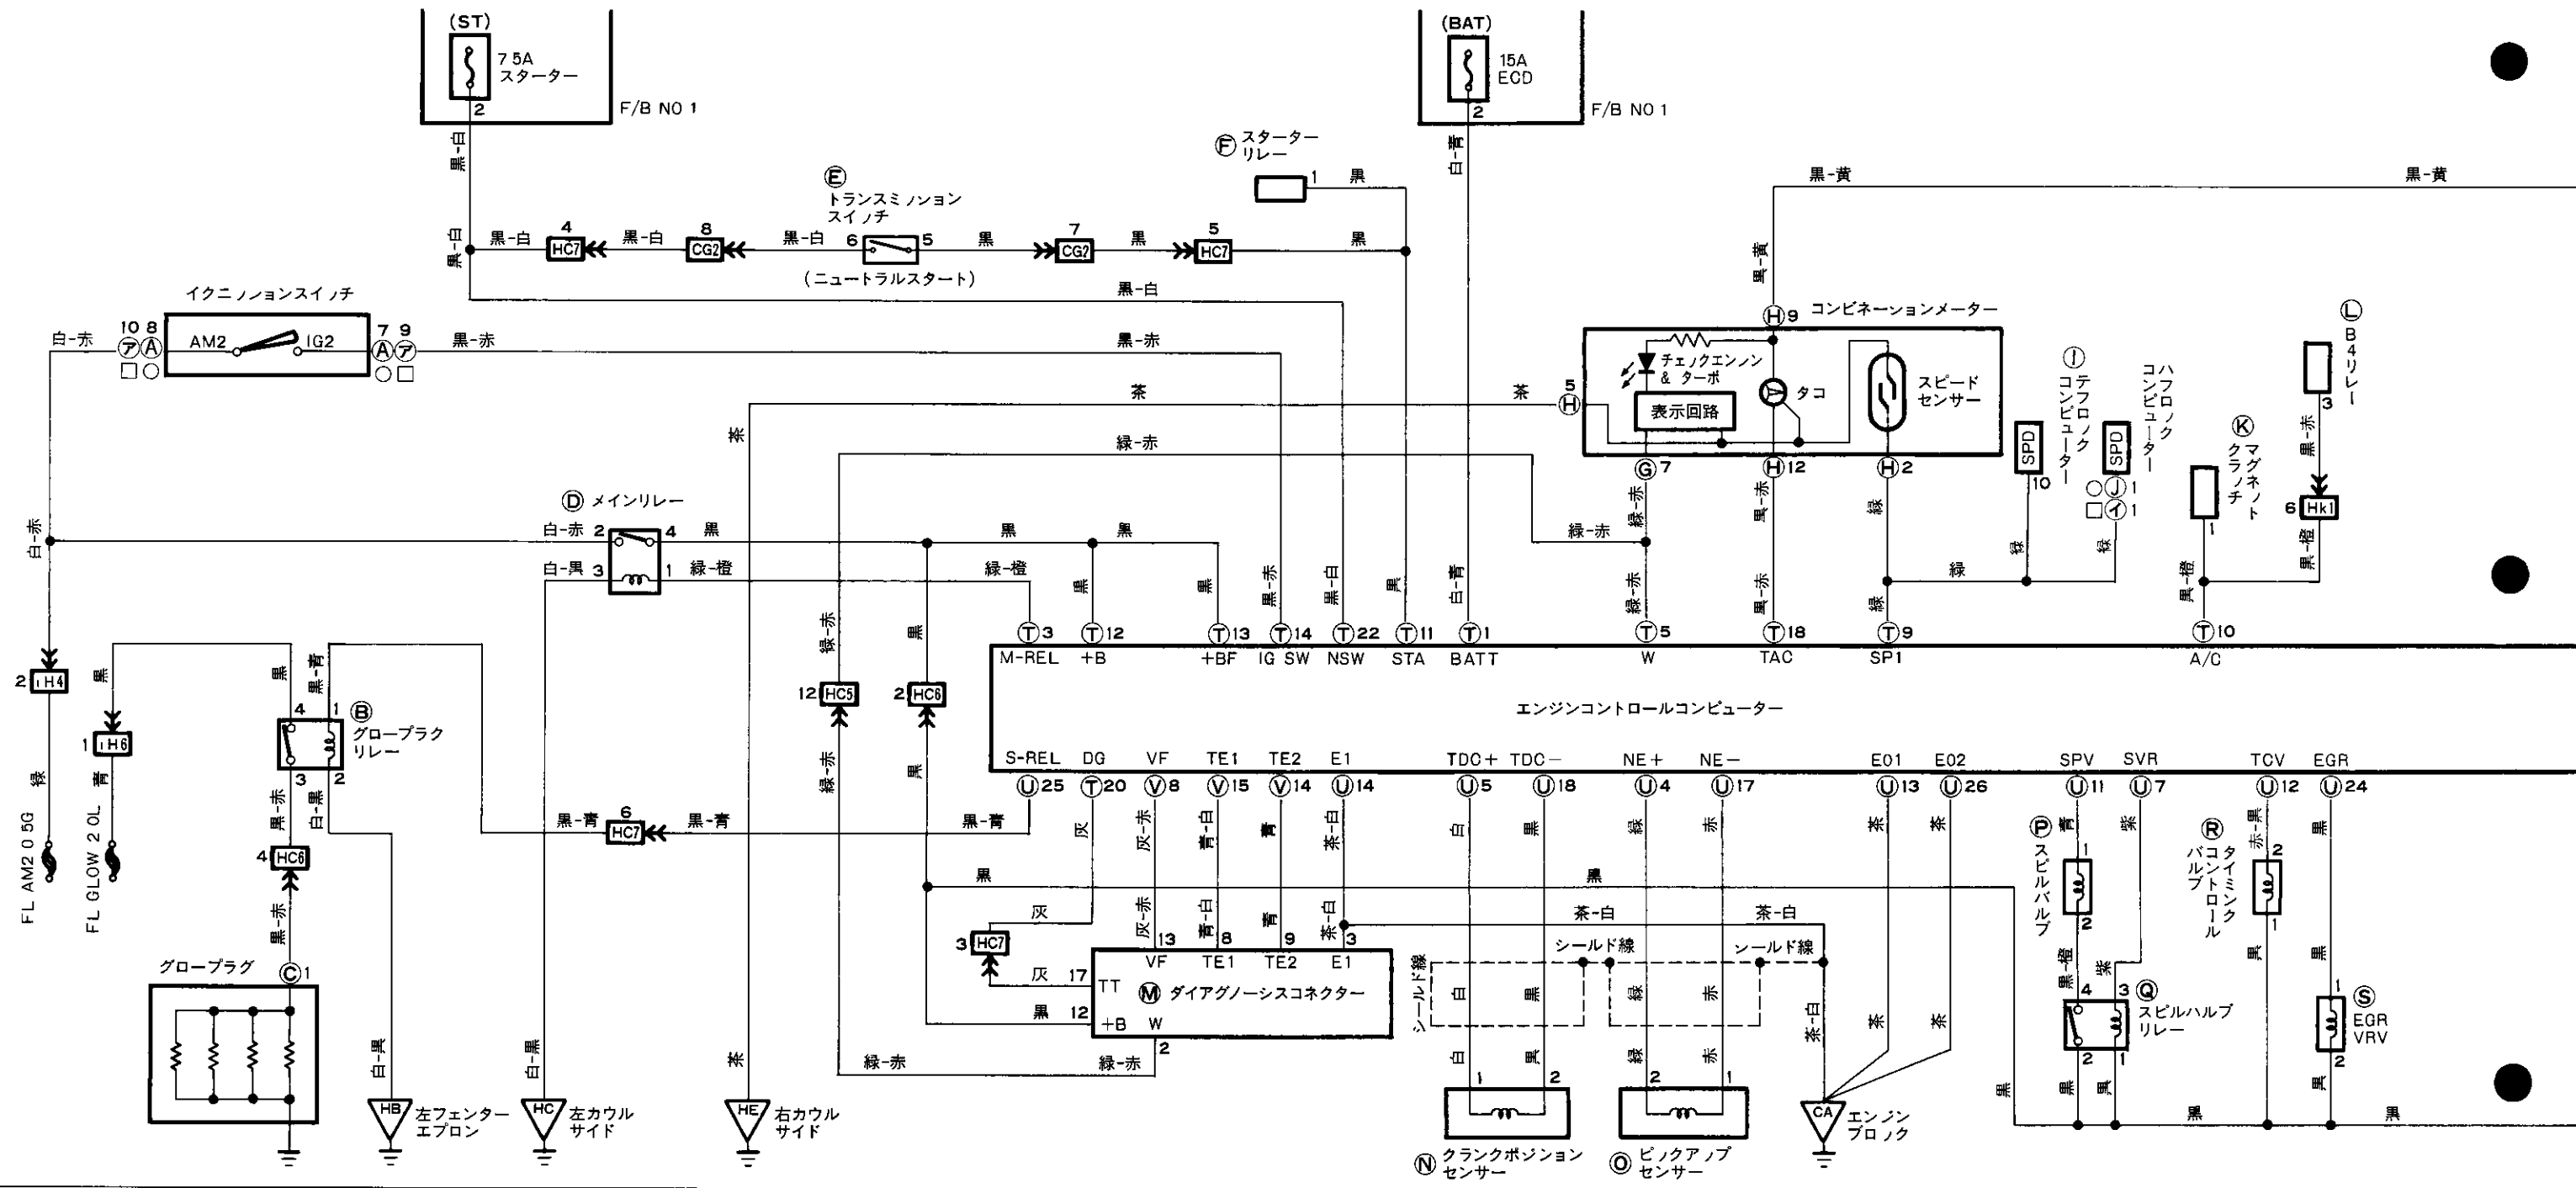




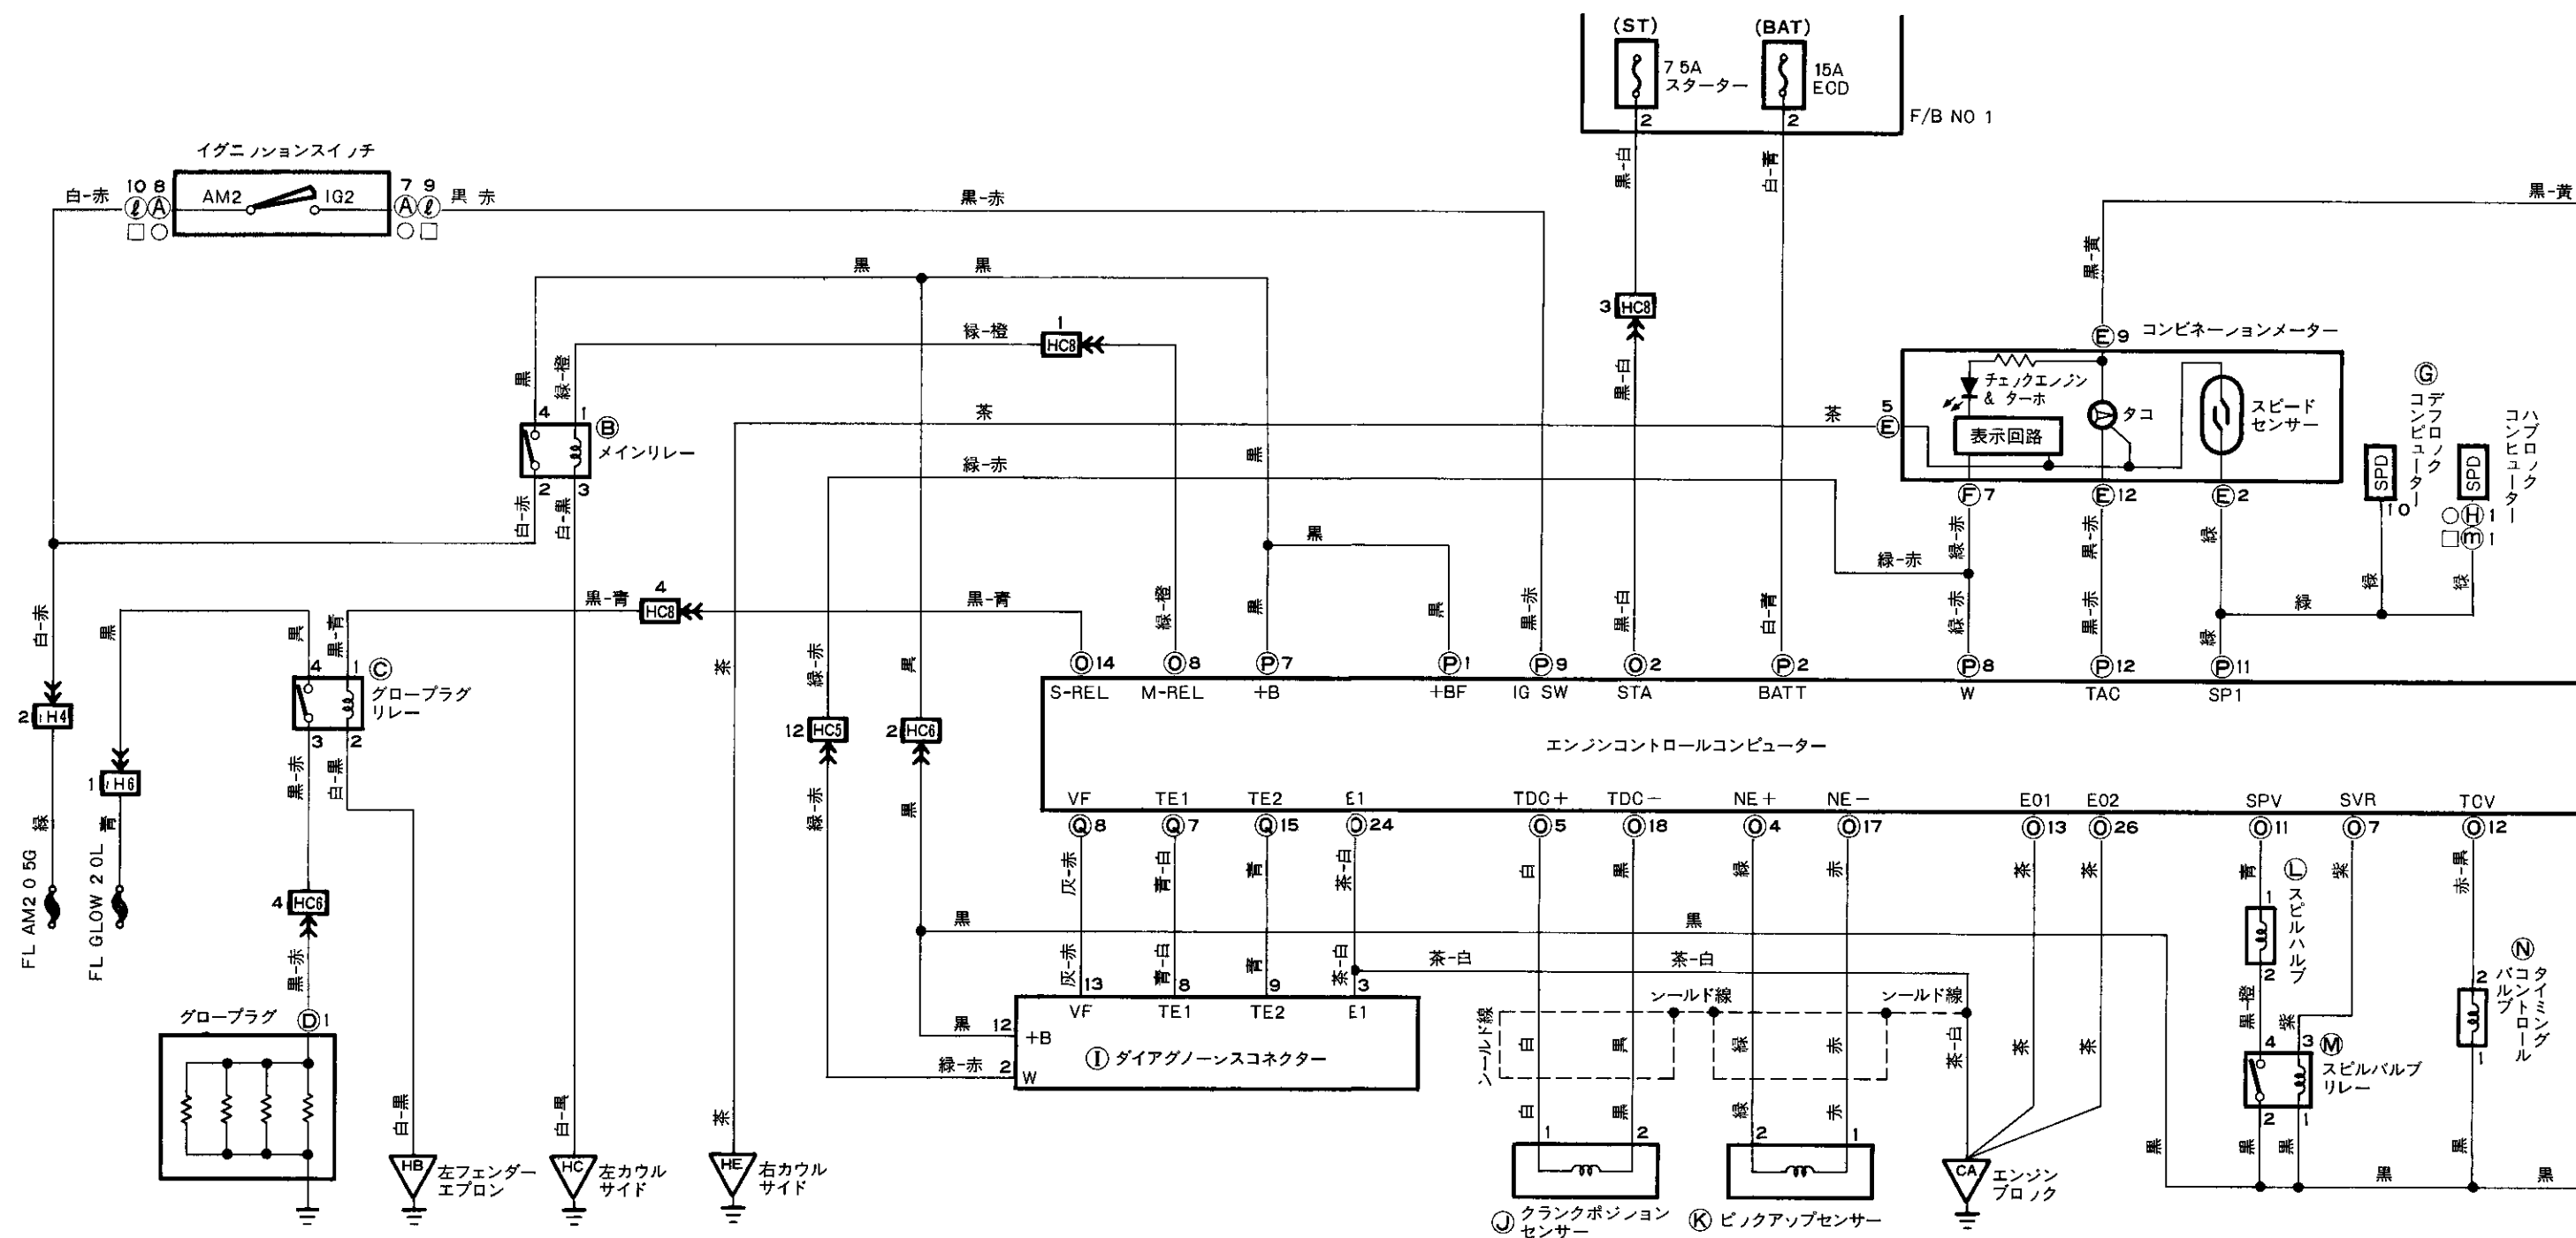

黑色 (A) H106



濃灰色 (B) H123




灰色 © H124




ⓓ C3



青色 (E) H41



灰色 (F) H43




黑色 (G) H94



乳白色 (H) H83



黑角 ① C23

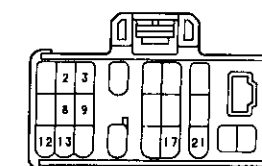

黑色 (J) C11




灰色 (K) C4



灰色 ⊙ C5




黑色 (M) C22




■ 炭灰色 (N) C8




■ 炭灰色 ⑨ C21

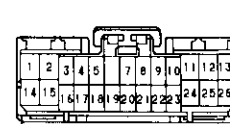


墨灰色 (P) H96




● 4色 ① 630





黒色 ⑧ H127



乳白色 (M) H128




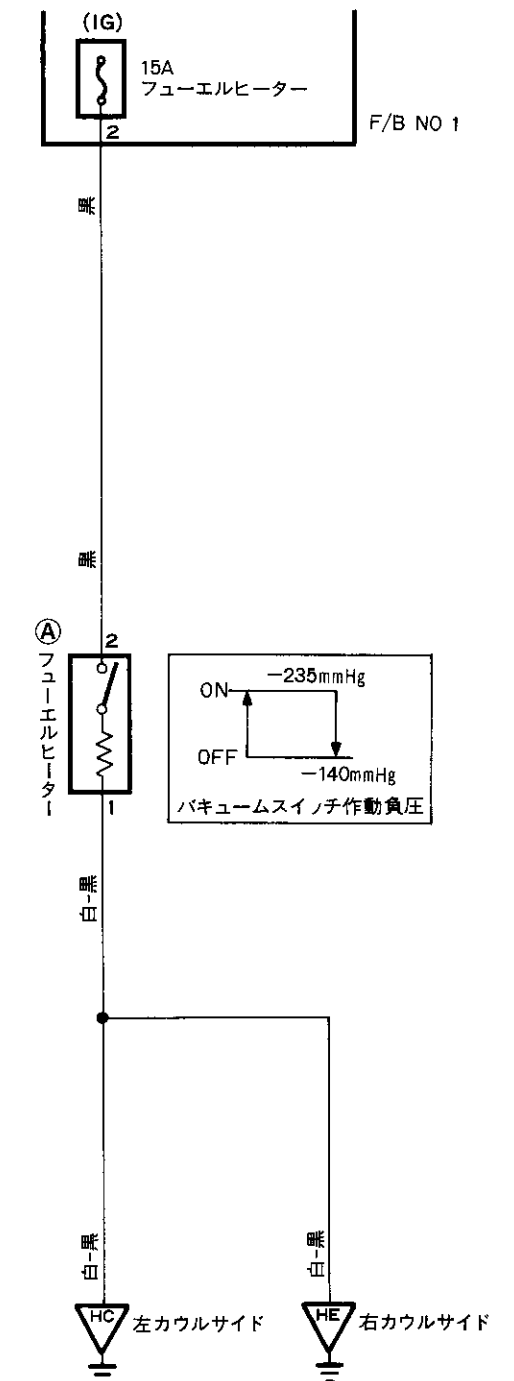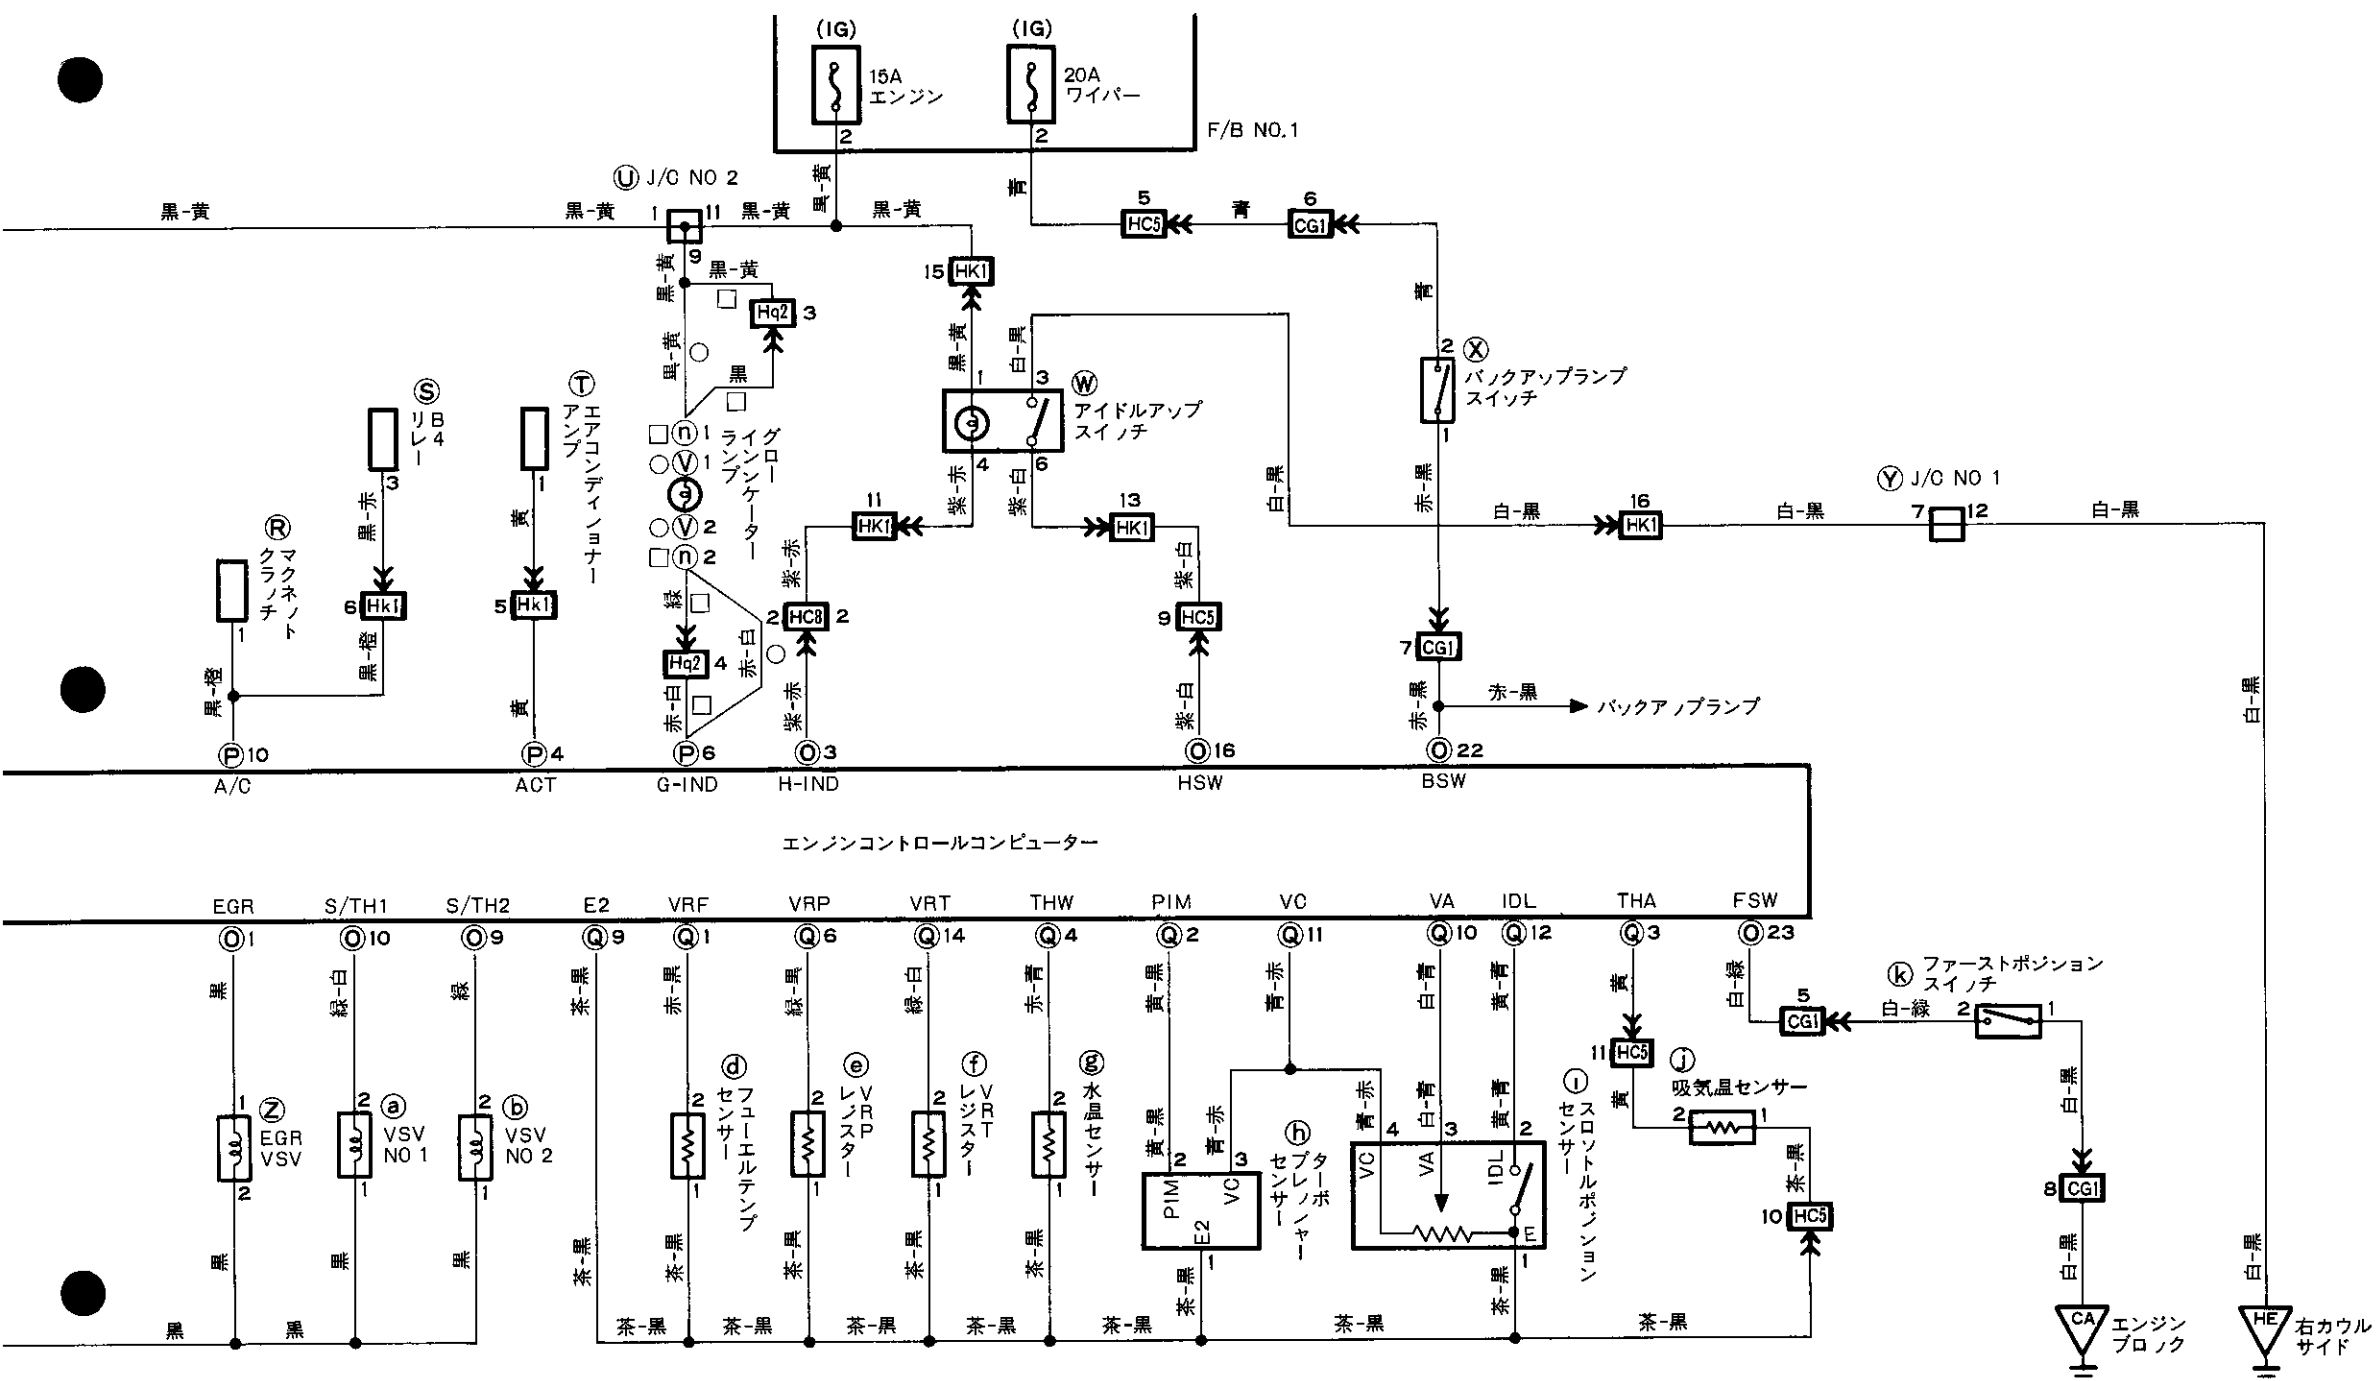

灰色 (R) H69



黒色 (Y) H25



濃灰色 (G) C18



乳白色 (S) k4




茶色 (Z) C19



黒色 (H) C2




乳白色 (T) k1




黒色 (a) C16



黒色 (I) C17



黒色 (U) H26



茶色 (b) C15



黒色 (J) H118



乳白色 (V) H46
黒色 (n) q1



濃灰色 (d) C9



灰色 (K) G10



黒色 (W) K7



茶色 (e) C7



灰色 (X) G13








濃灰色 (f) C6









灰色 (A) H68(1HZ, 1PZ)
灰色 (A) H102(1KZ-TE)



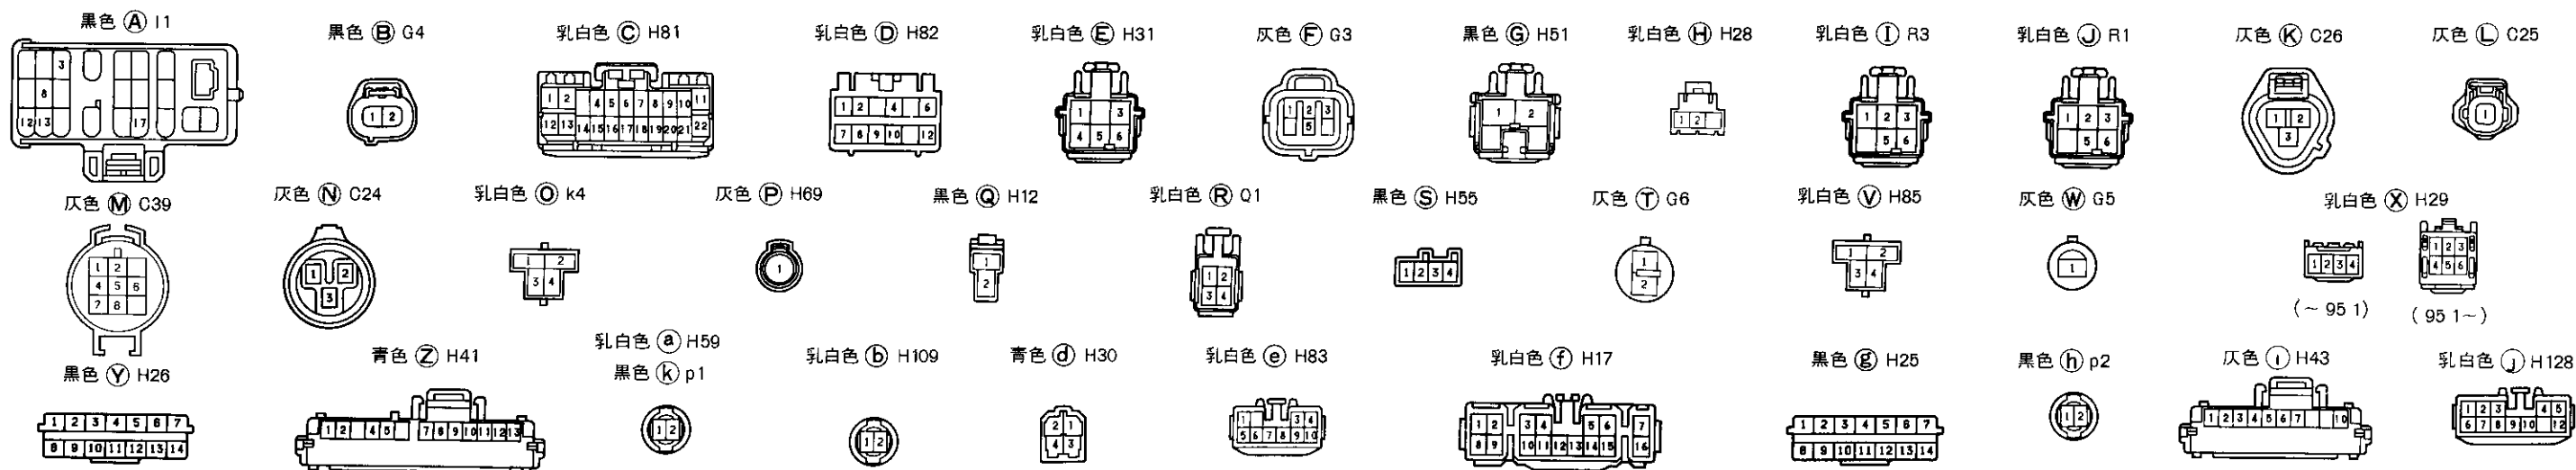

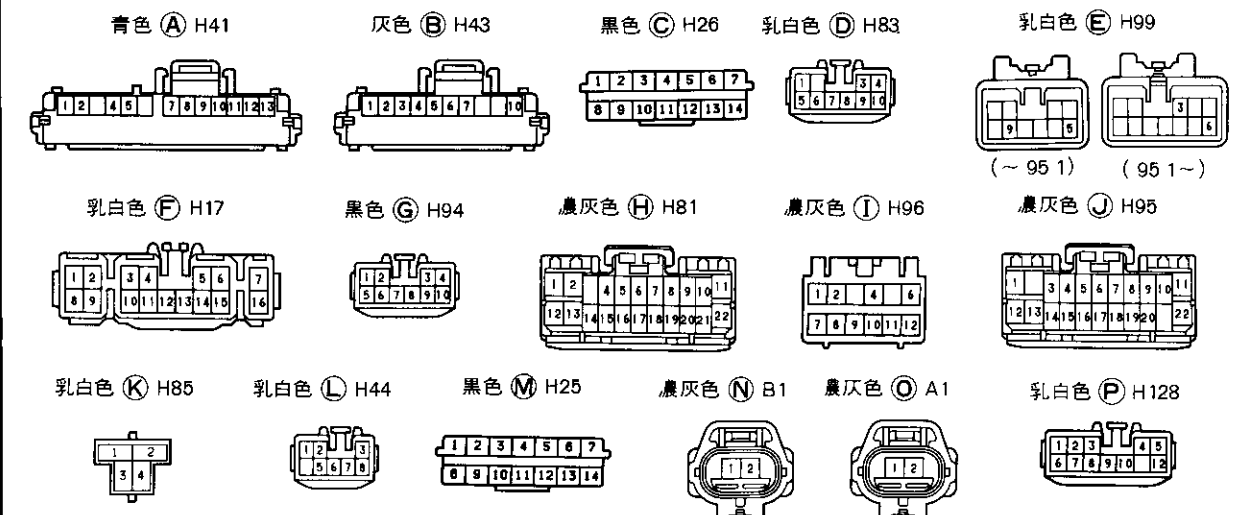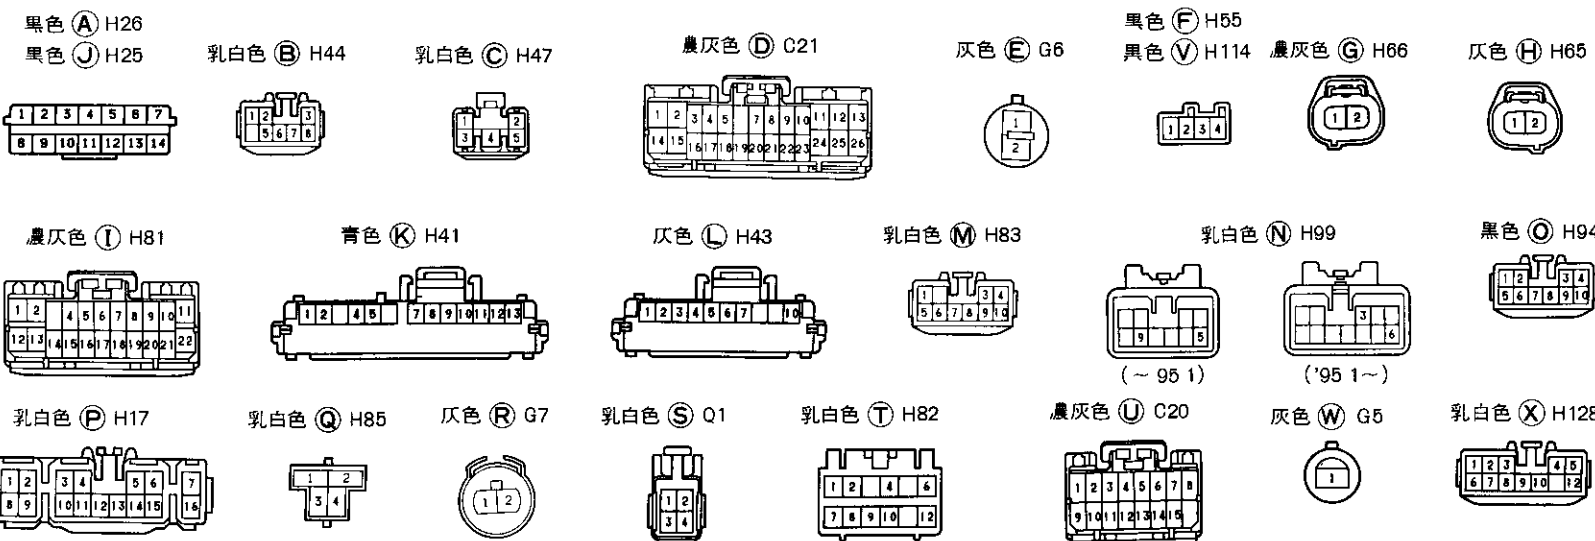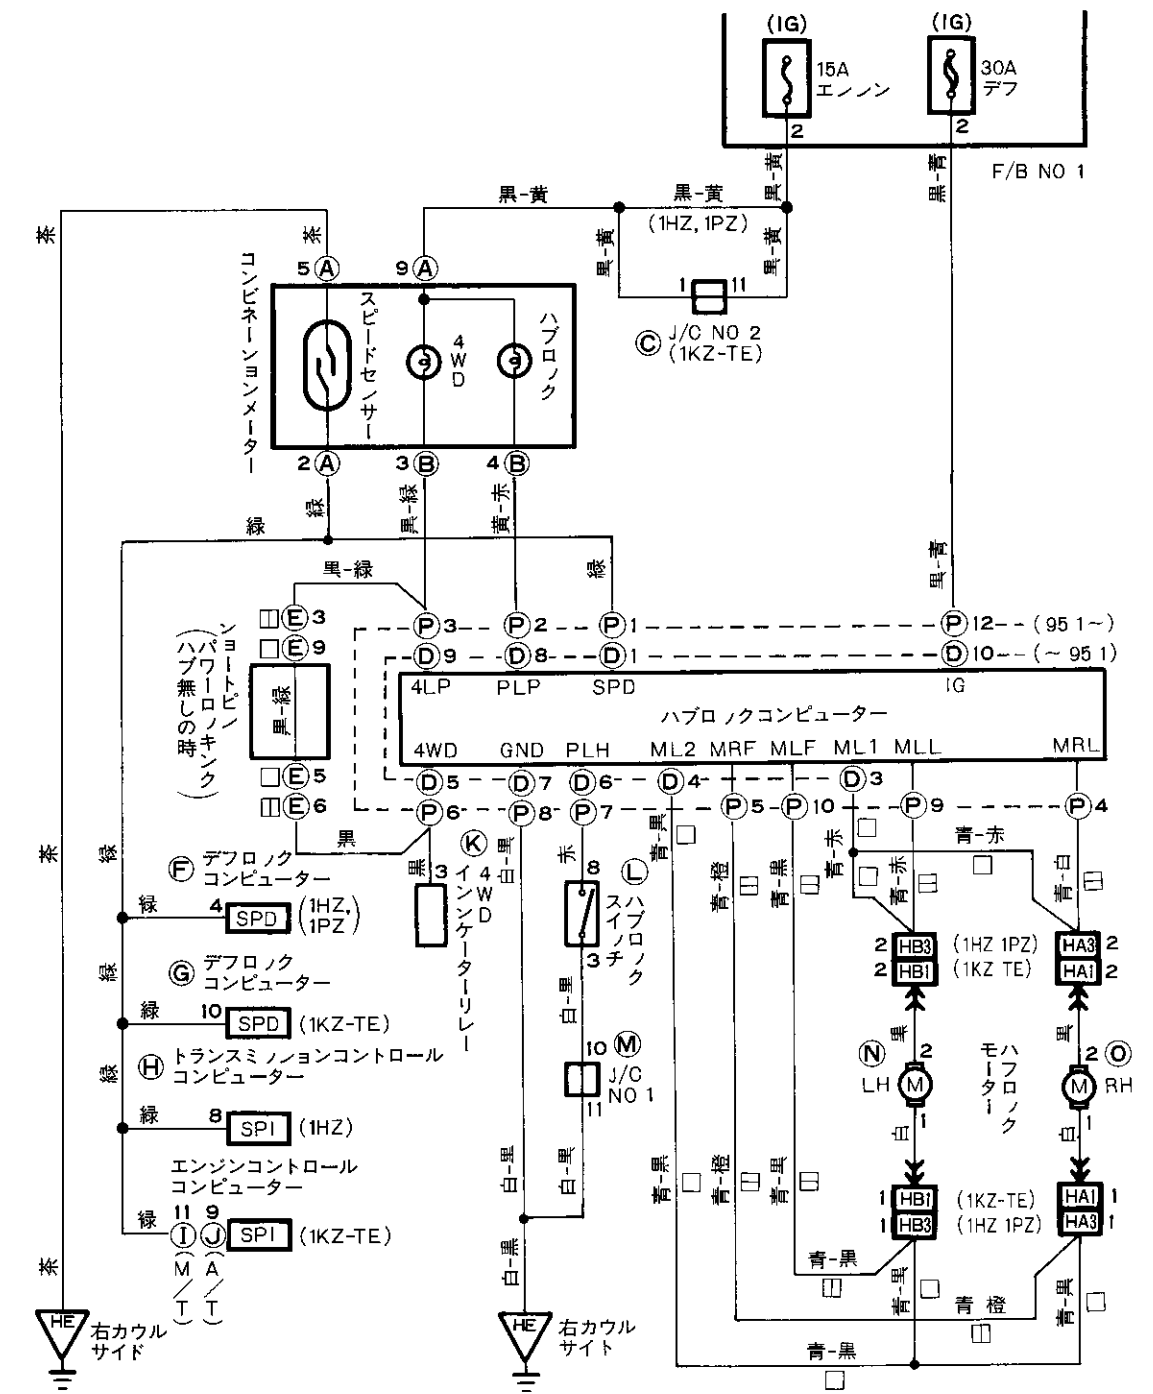
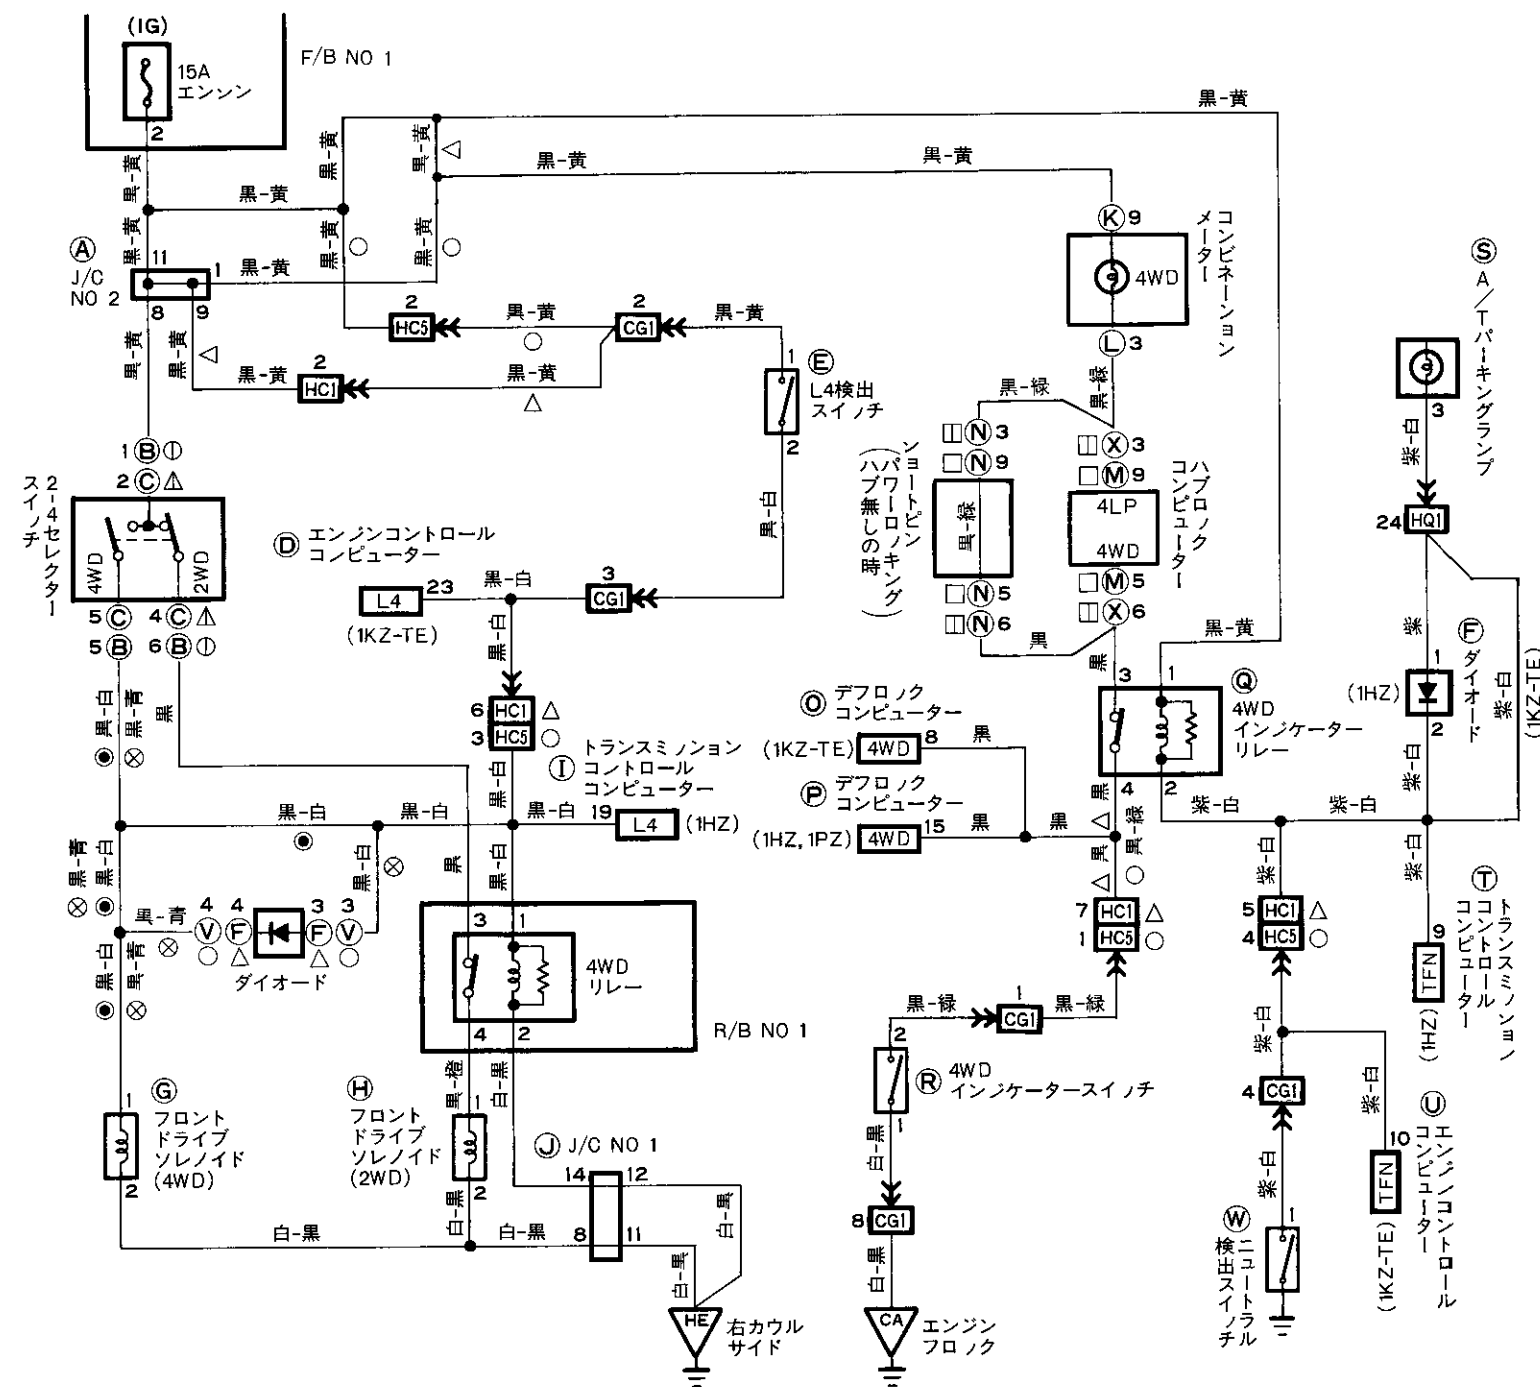


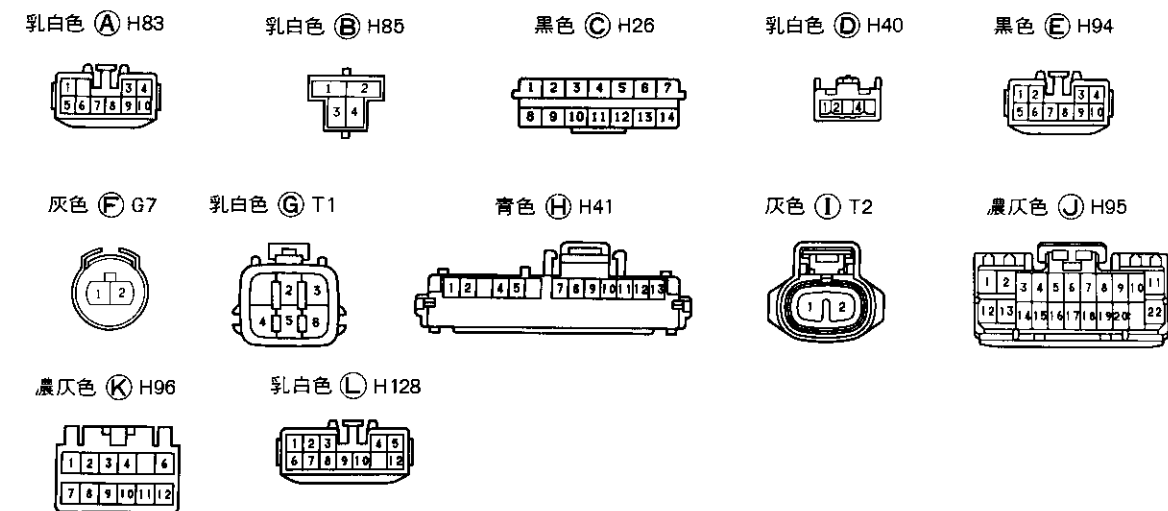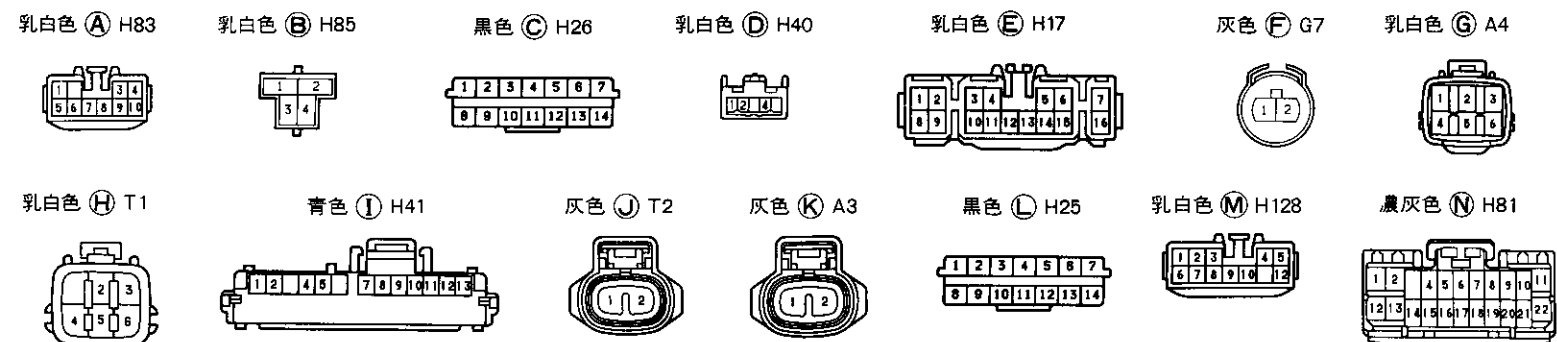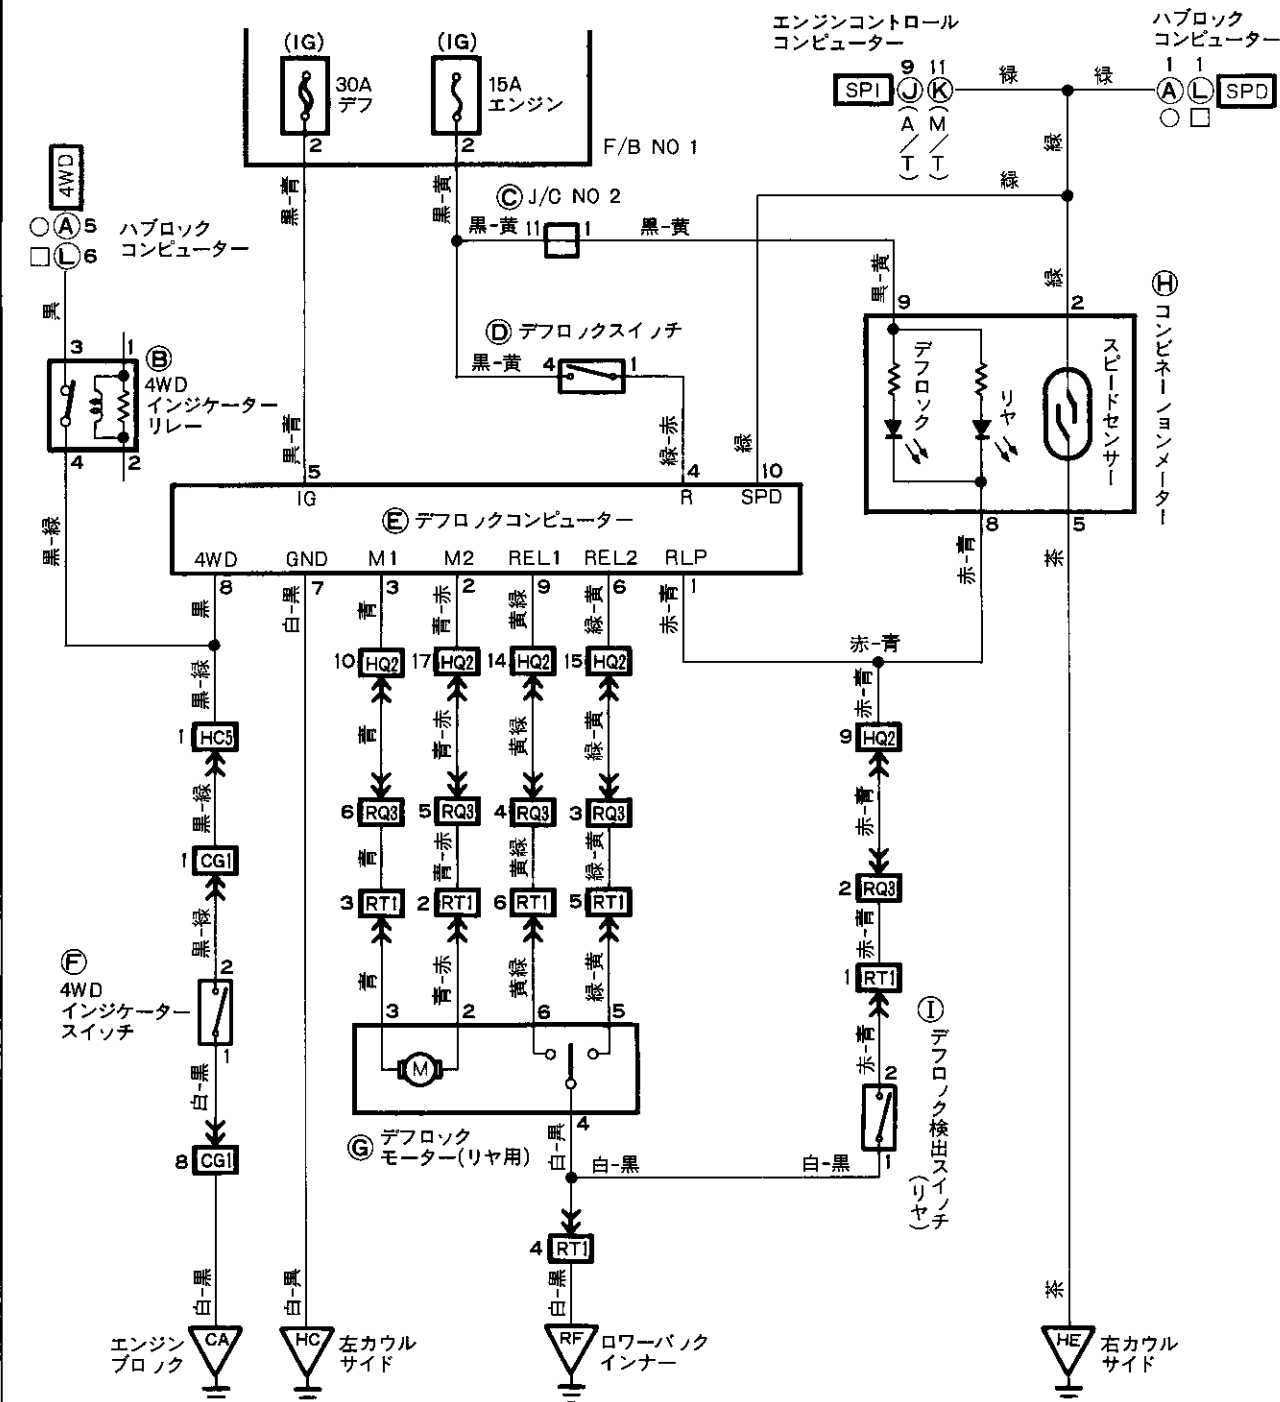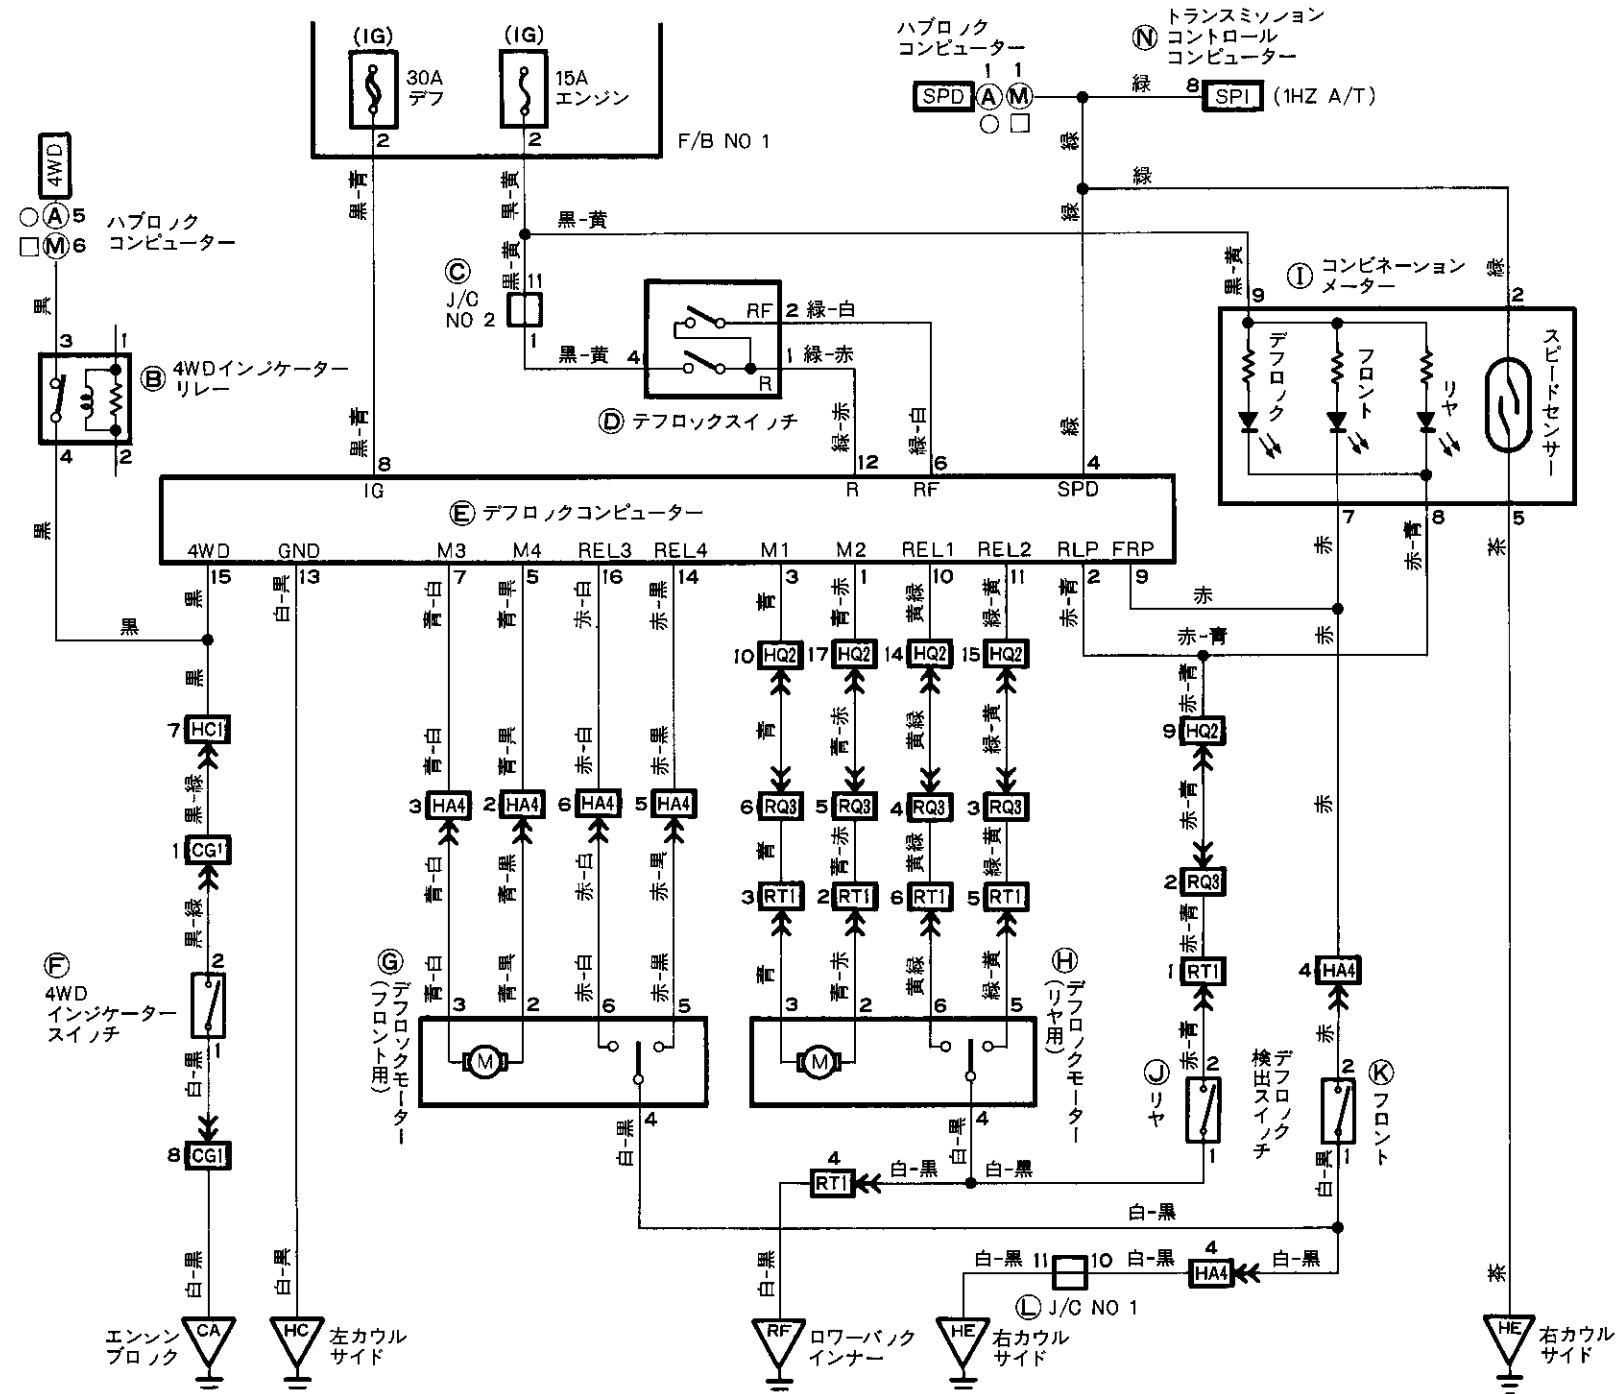

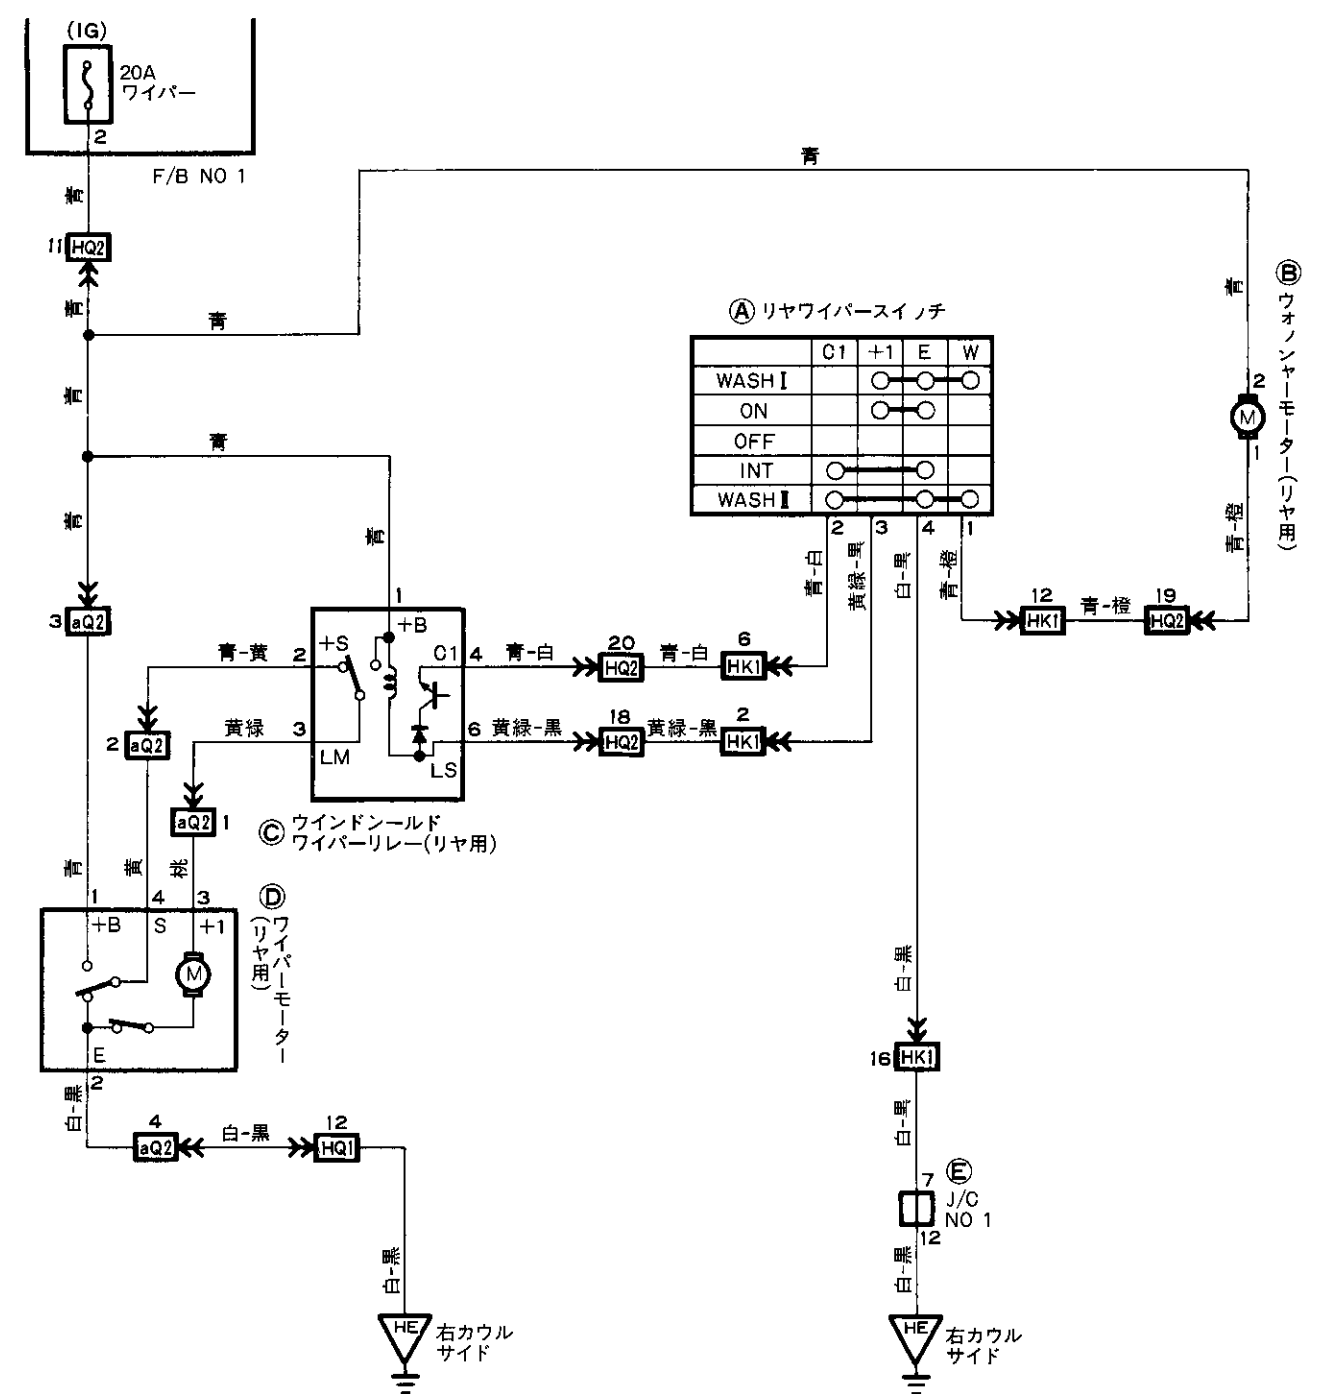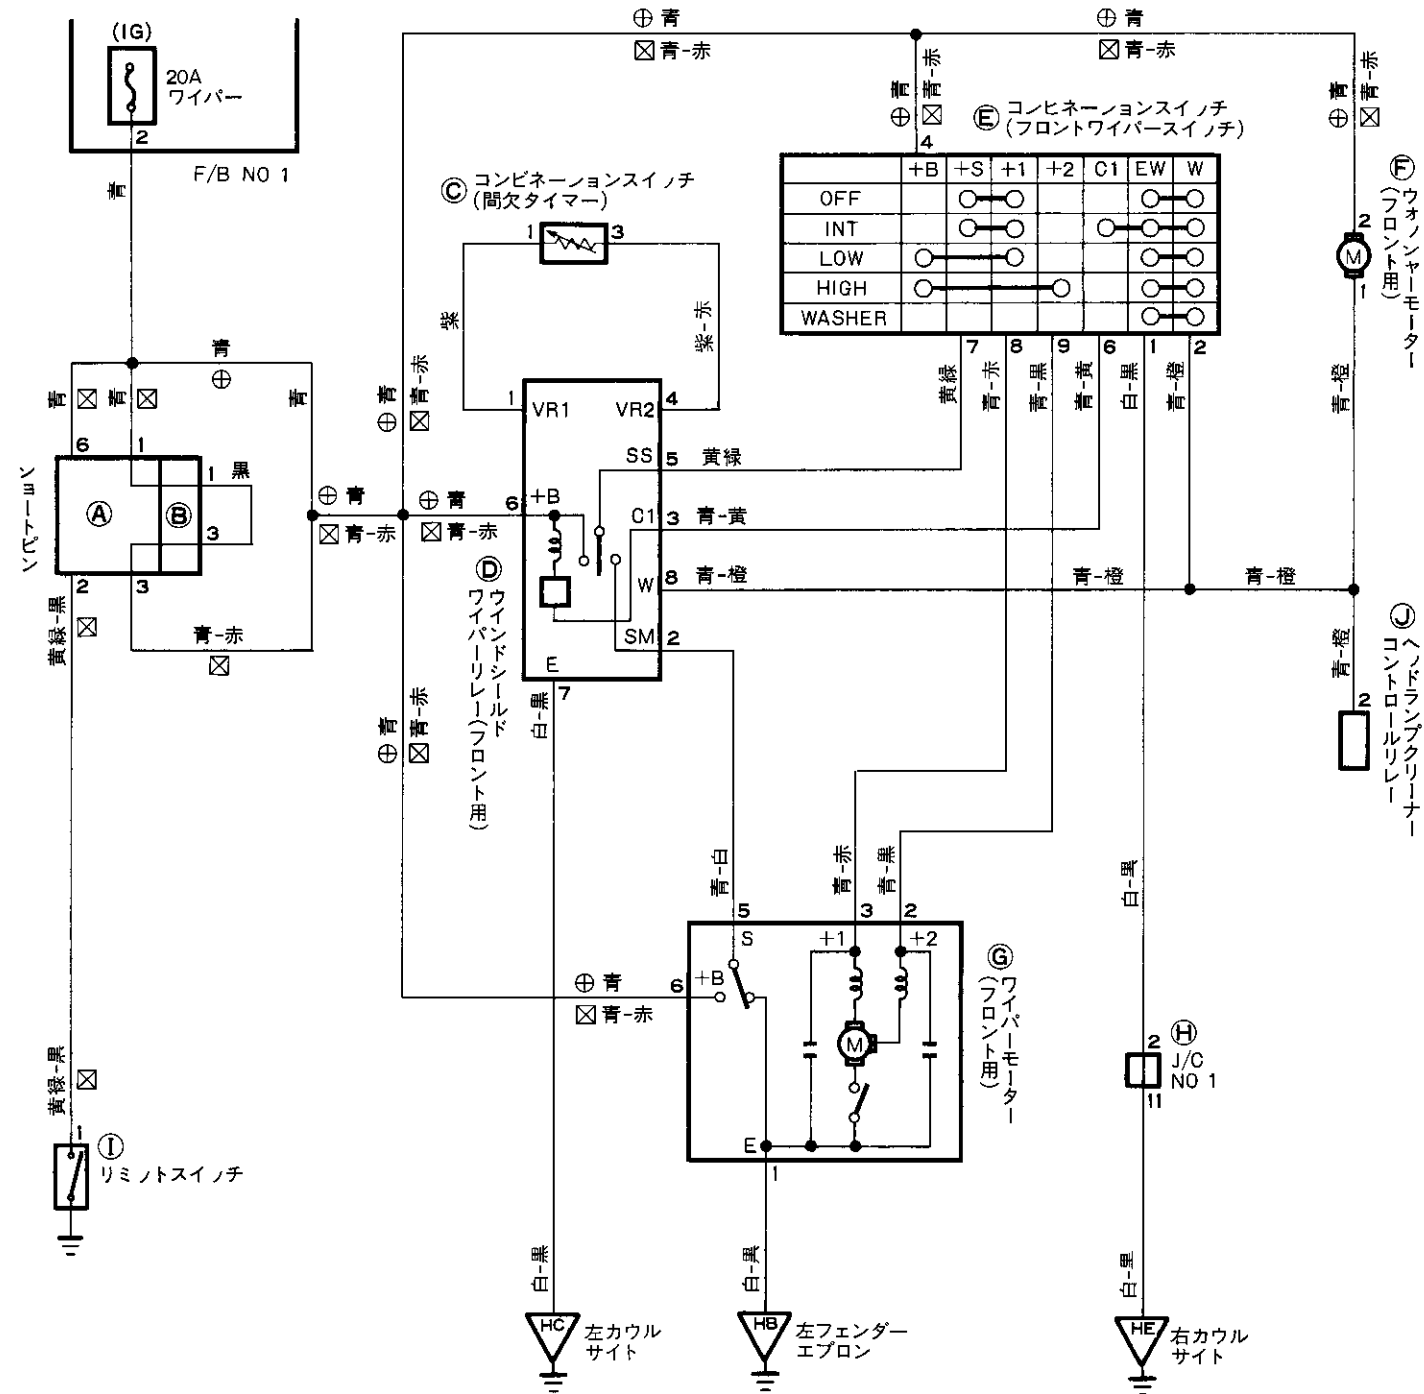

- 乳白色 ① H52
- 乳白色 ② H84
- 黒色 ③ H39
- 灰色 ④ H18
- 黒色 ⑤ H33
- 灰色 ⑥ H72(1HZ, 1PZ)
- 灰色 ⑦ H116(1KZ-TE)
- 灰色 ⑧ H13
- 黒色 ⑨ H25
- 乳白色 ⑩ H53
- 灰色 ⑪ H3(1HZ, 1PZ)
- 灰色 ⑫ H117(1KZ-TE)

- 乳白色 ① K4
- 乳白色 ② Q8
- 乳白色 ③ Q7
- 乳白色 ④ a2
- 黒色 ⑤ H25

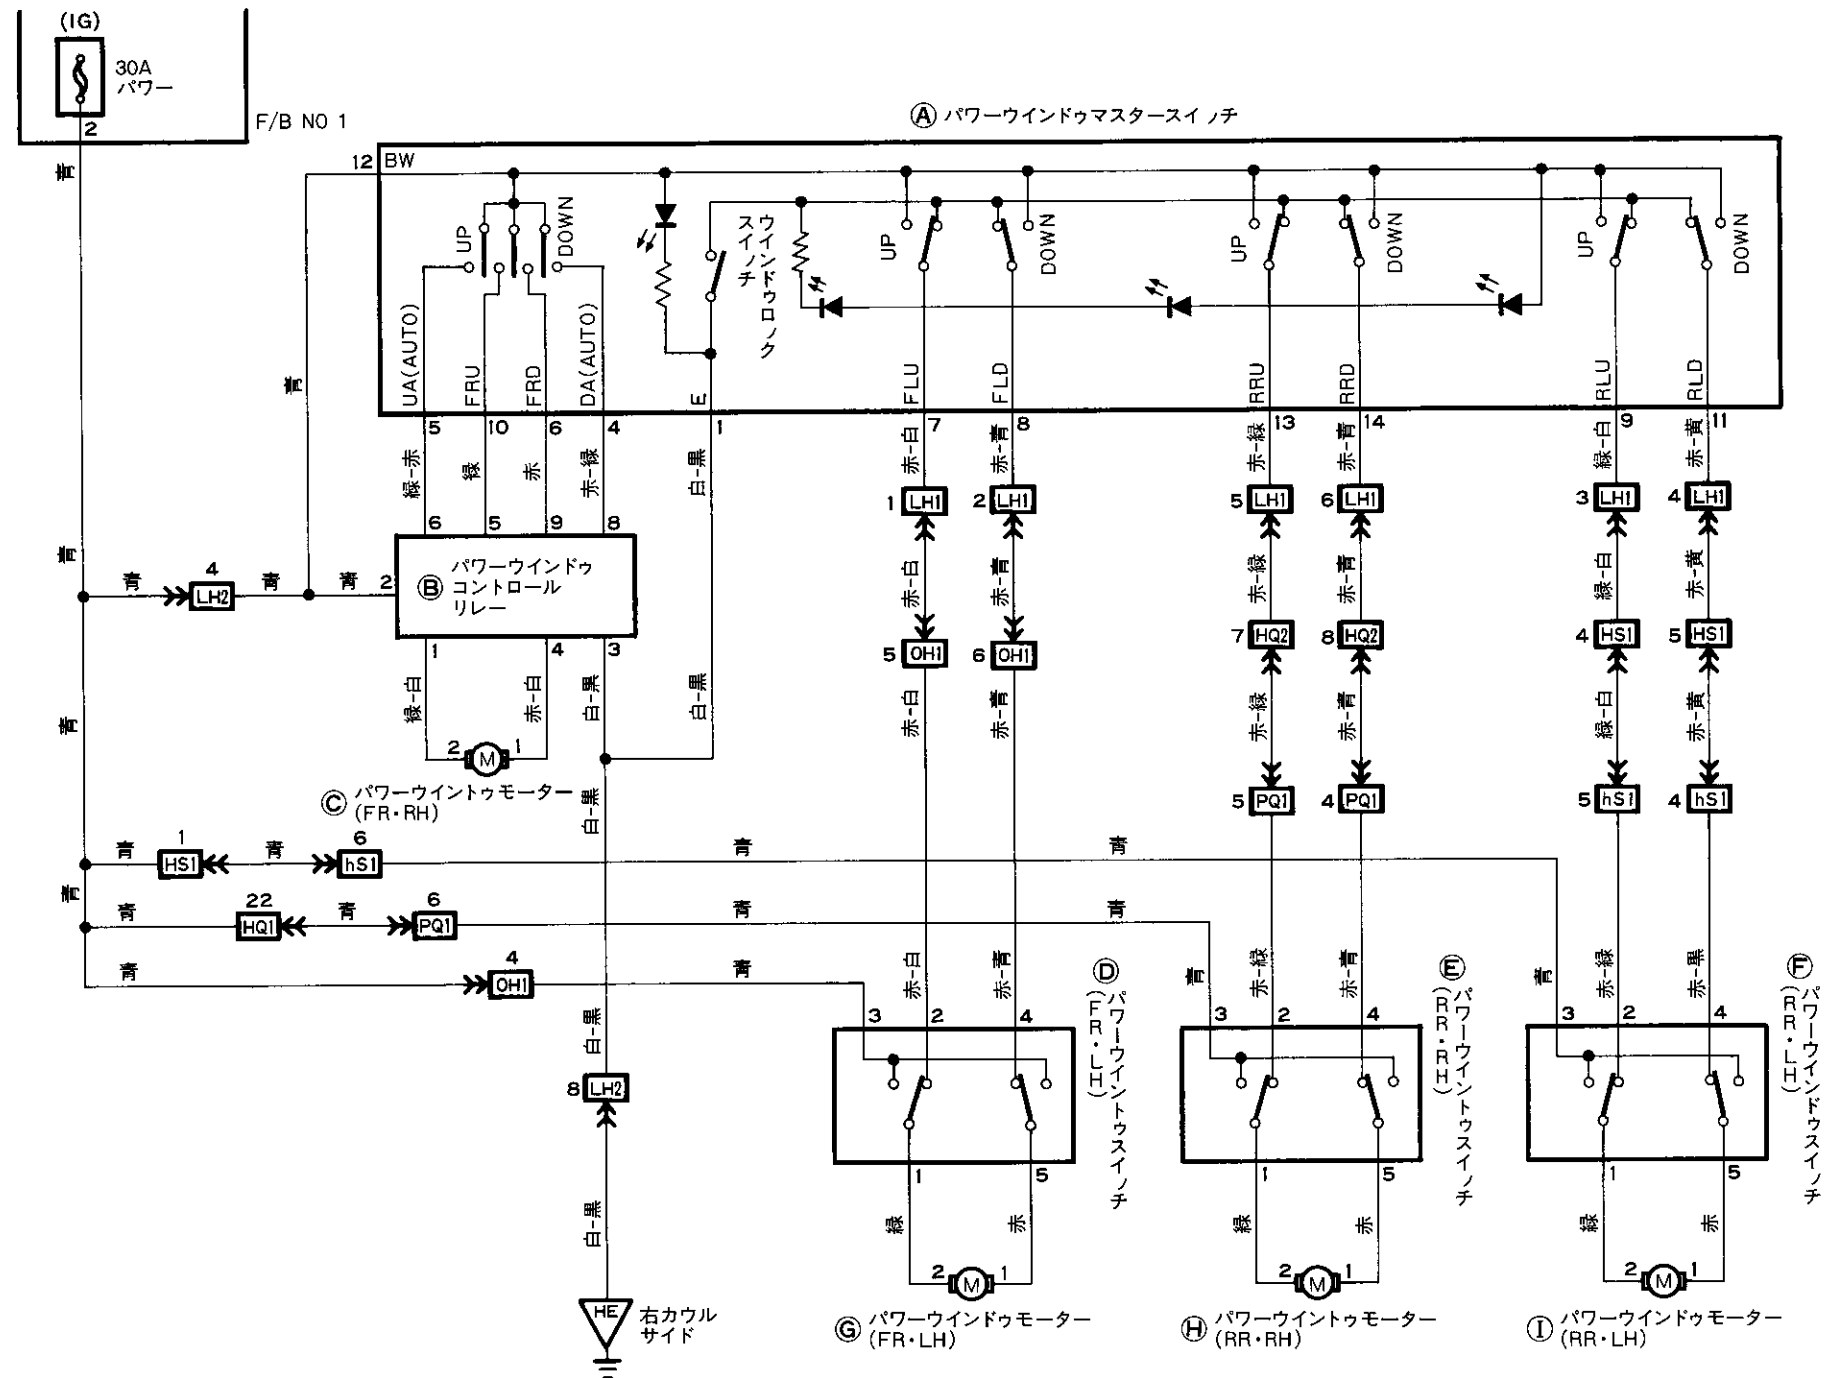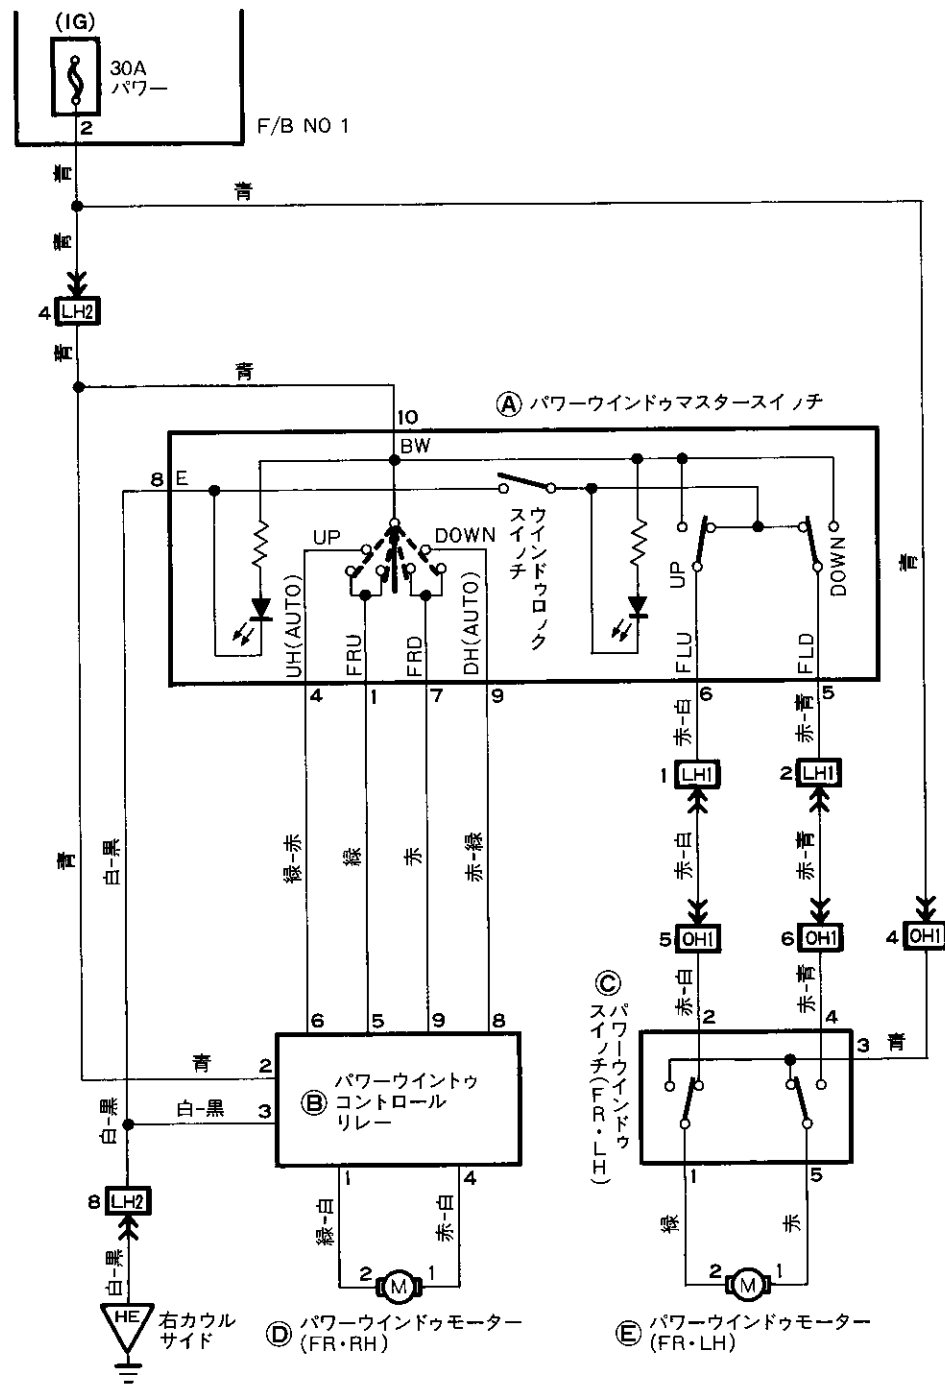

青色 (A) L7

乳白色 (B) L2

青色 (C) O3

乳白色 (D) L1

乳白色 (E) O1

青色 (A) L9

乳白色 (B) L2

乳白色 (C) L1

青色 (D) O3


青色 (E) P1

青色 (F) h1

乳白色 (G) O1

乳白色 (H) P3

乳白色 (I) h3

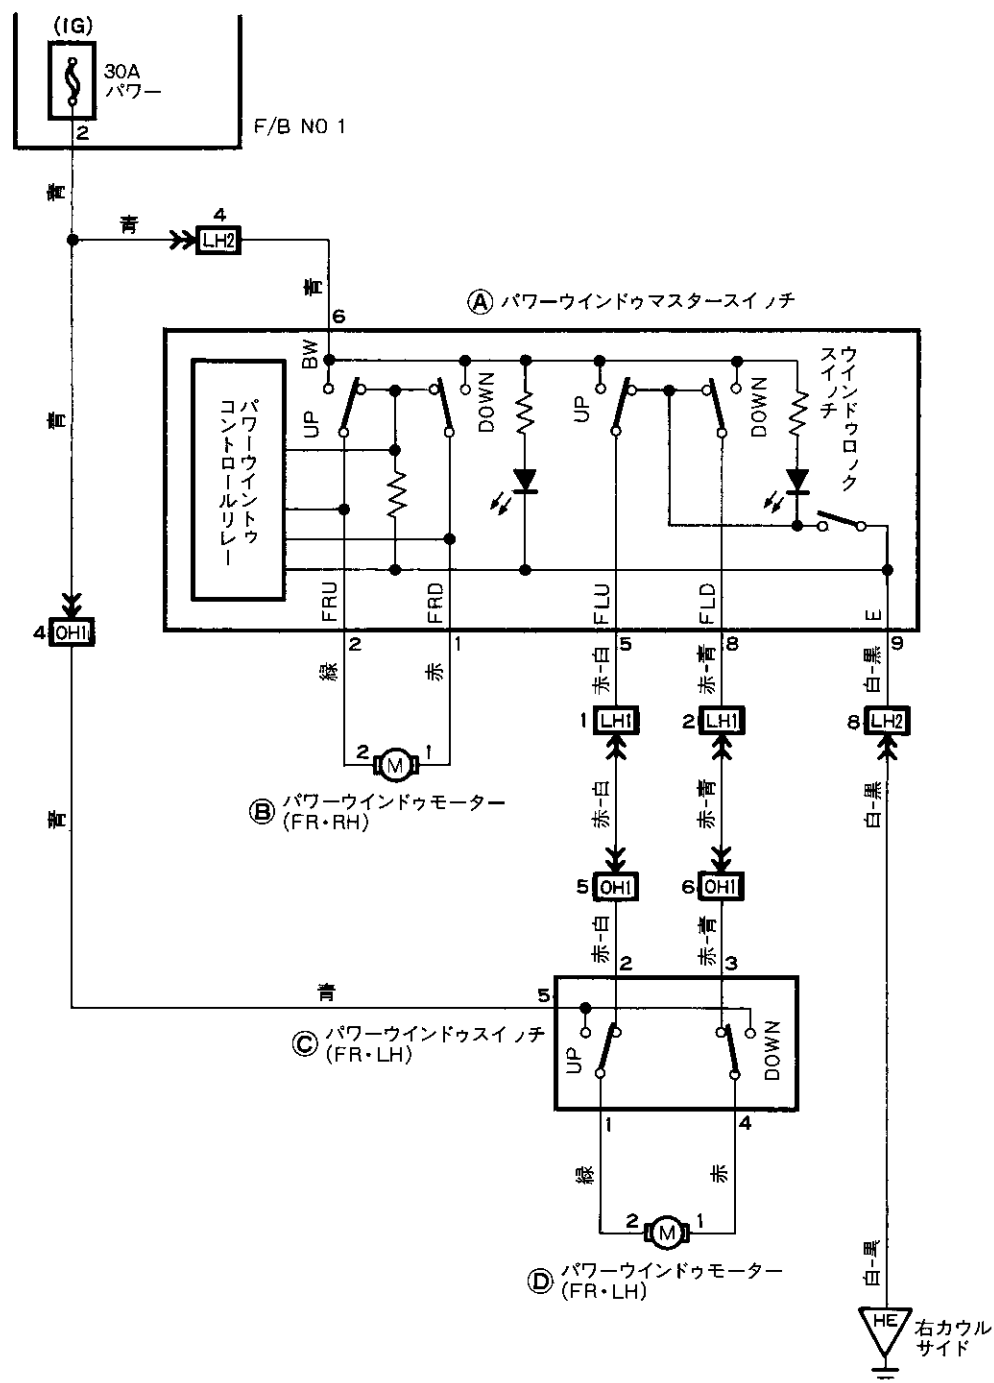

乳白色 ① L6




乳白色 ④ 01



乳白色 ② L1



乳白色 ③ 04

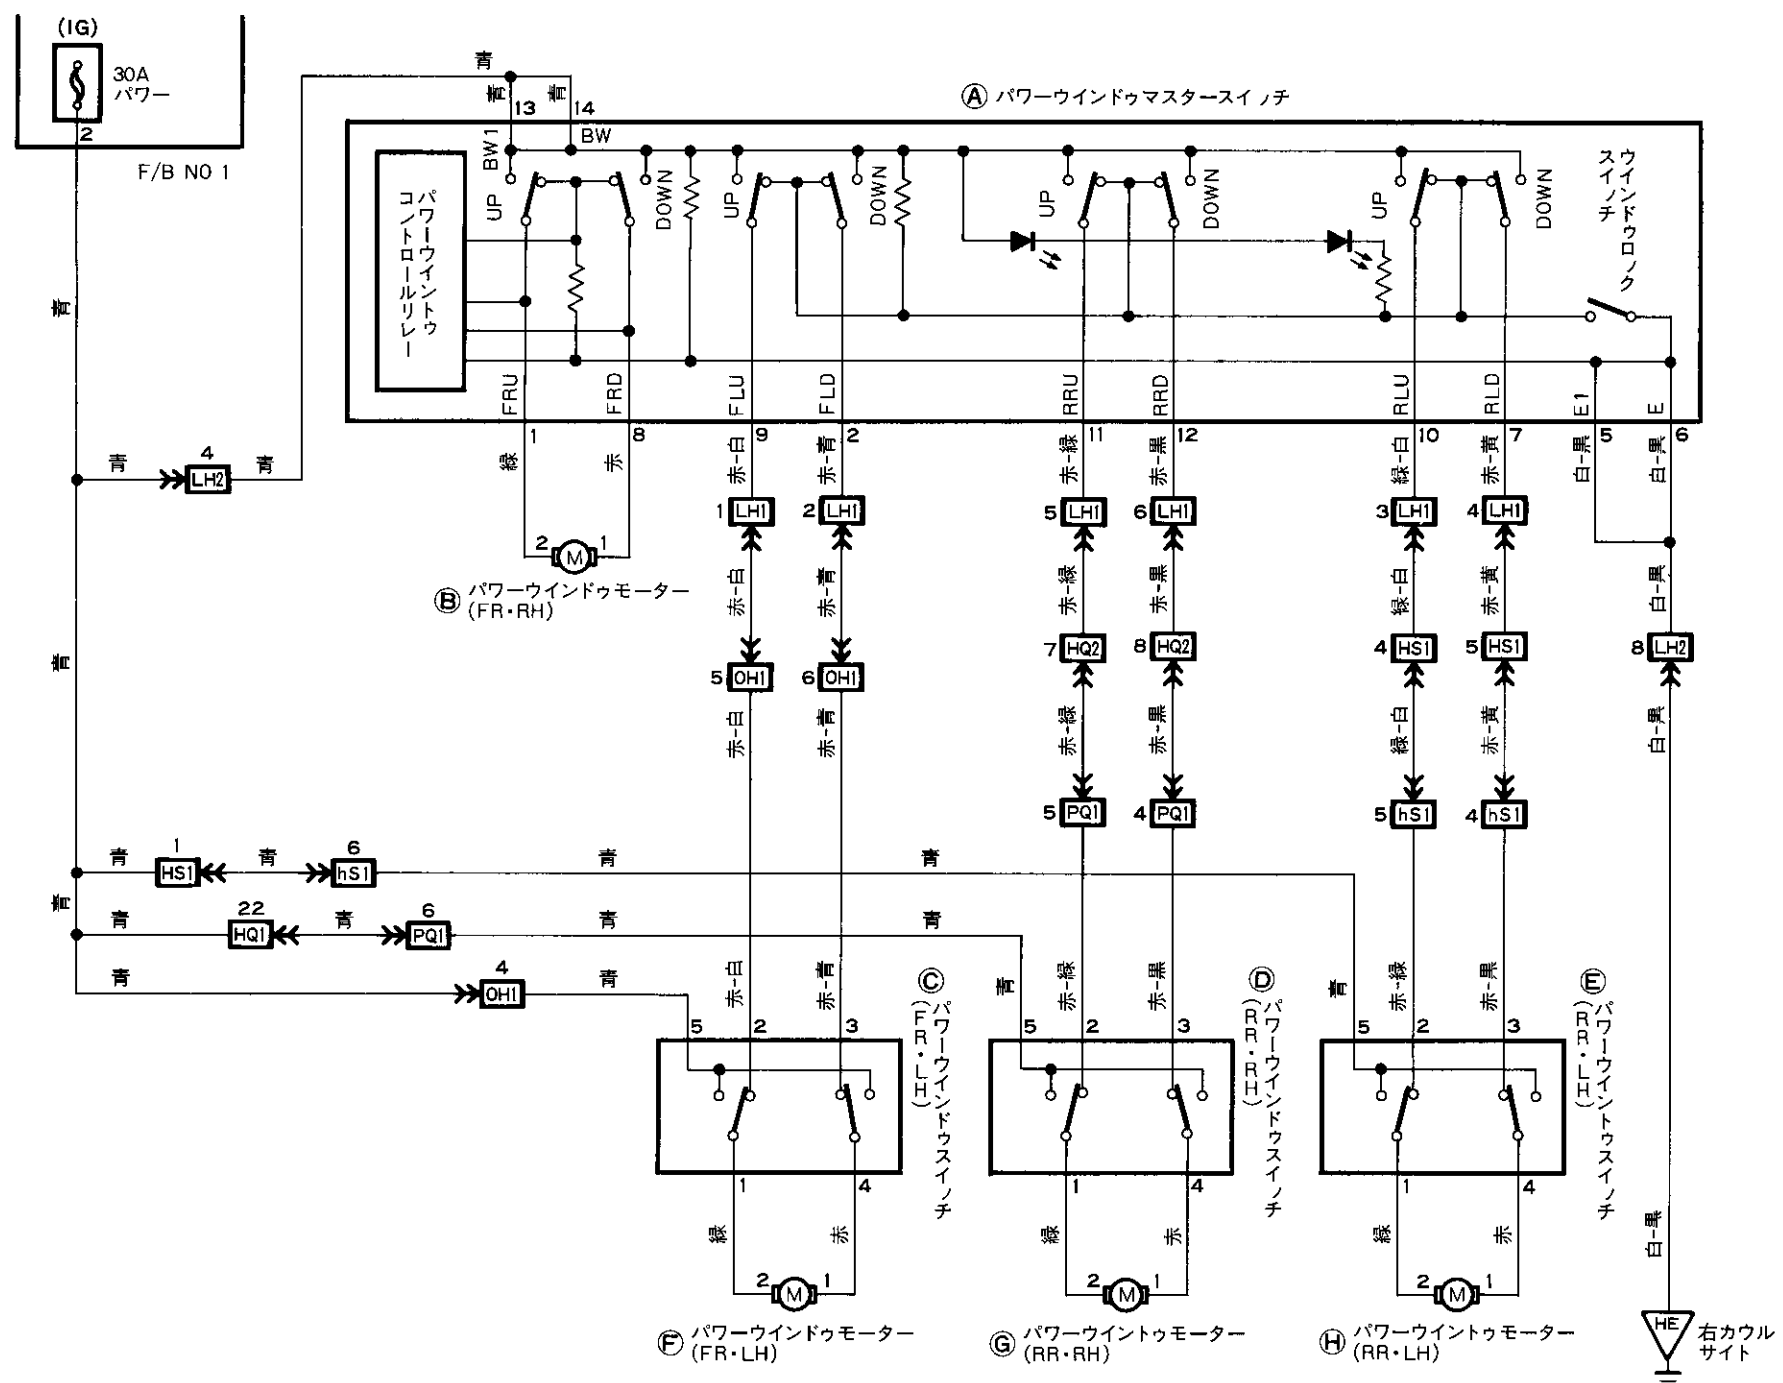

乳白色 ① L8



乳白色 ③ P3



乳白色 ② L1



乳白色 ④ h3



乳白色 ③ 04



乳白色 ④ P2






乳白色 ⑤ h2



乳白色 ⑥ 01



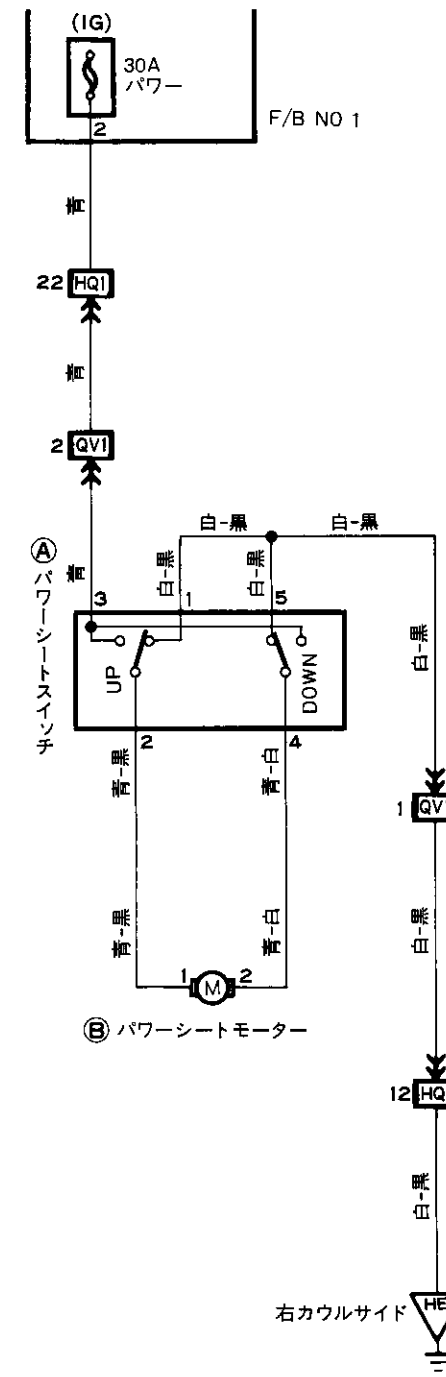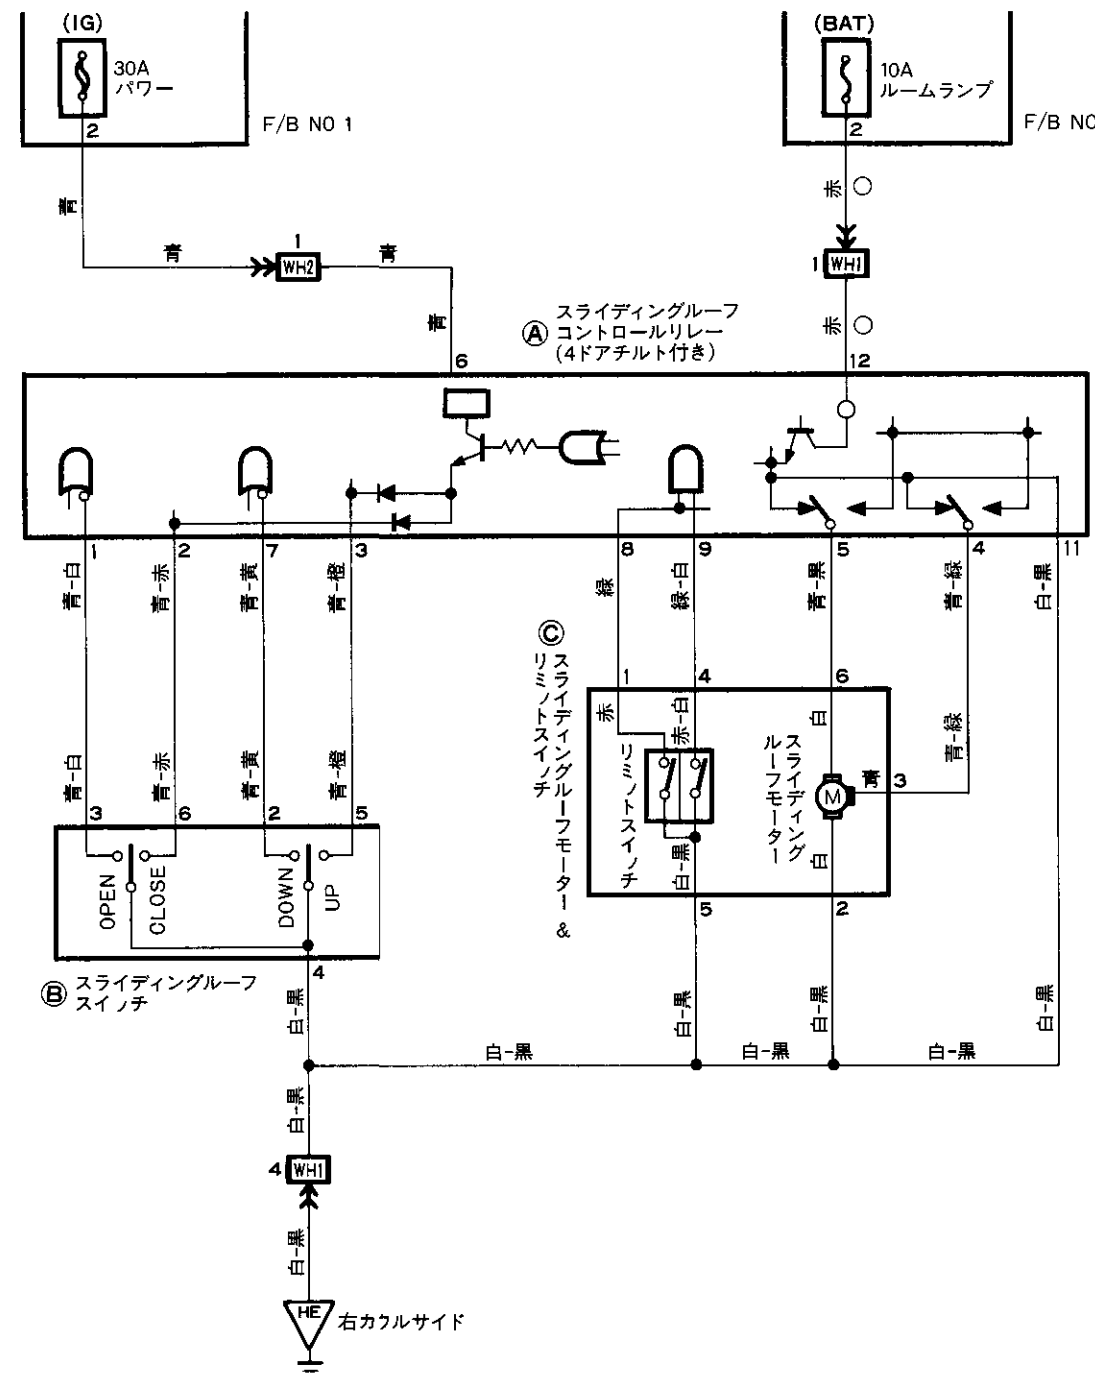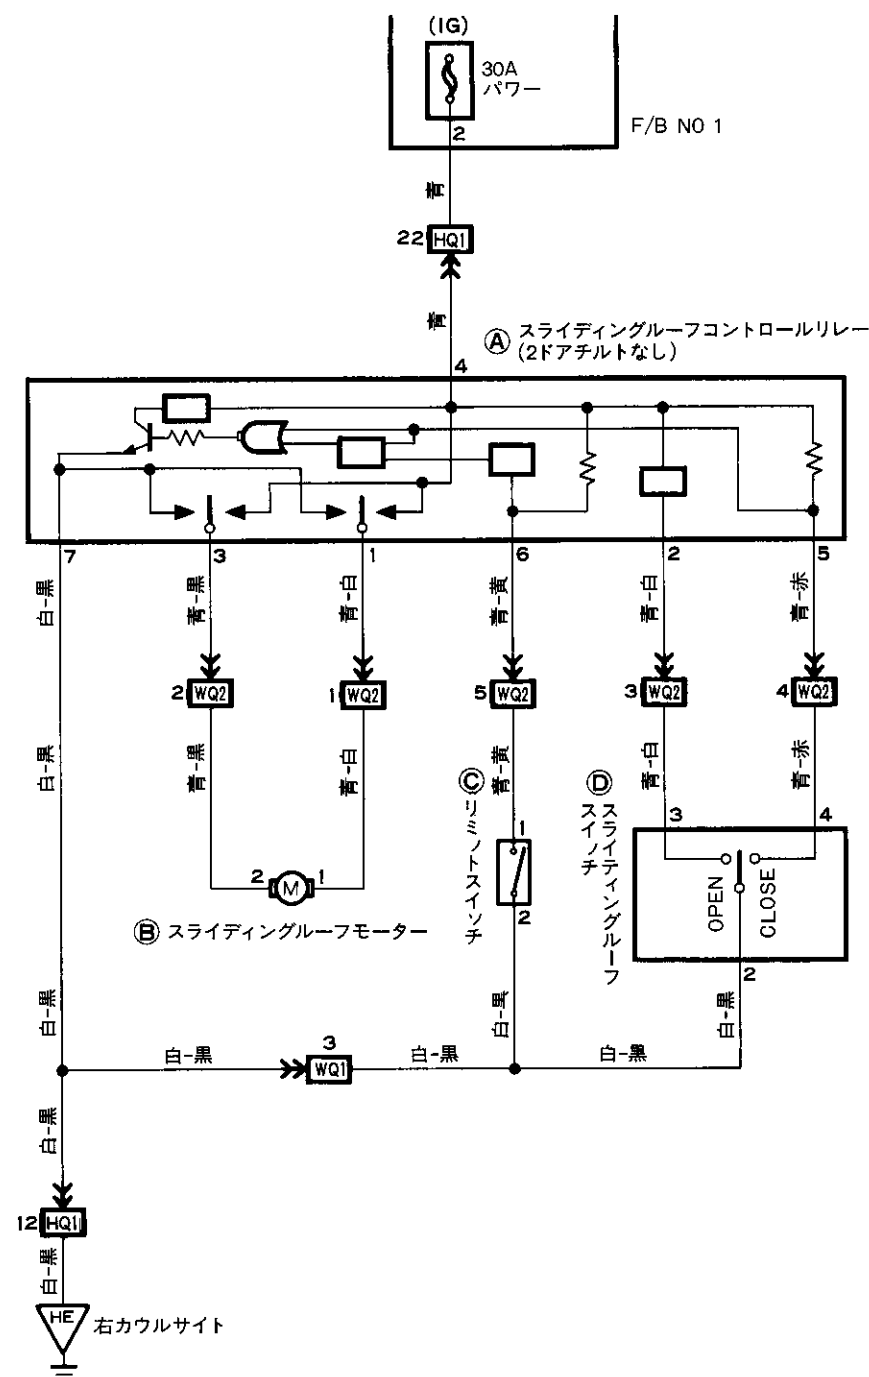

乳白色 ① Q12

乳白色 ② W5

乳白色 ③ W4

乳白色 ④ W6





乳白色 ⑤ W8

乳白色 ⑥ W7

乳白色 ⑦ V2



乳白色 ⑧ V1

乳白色 ⑨ W3

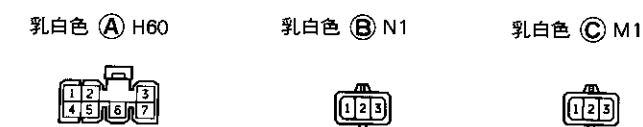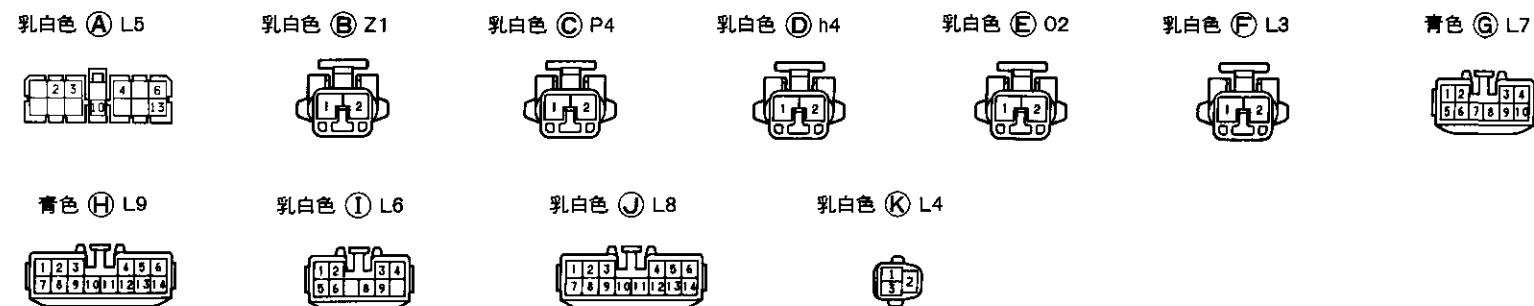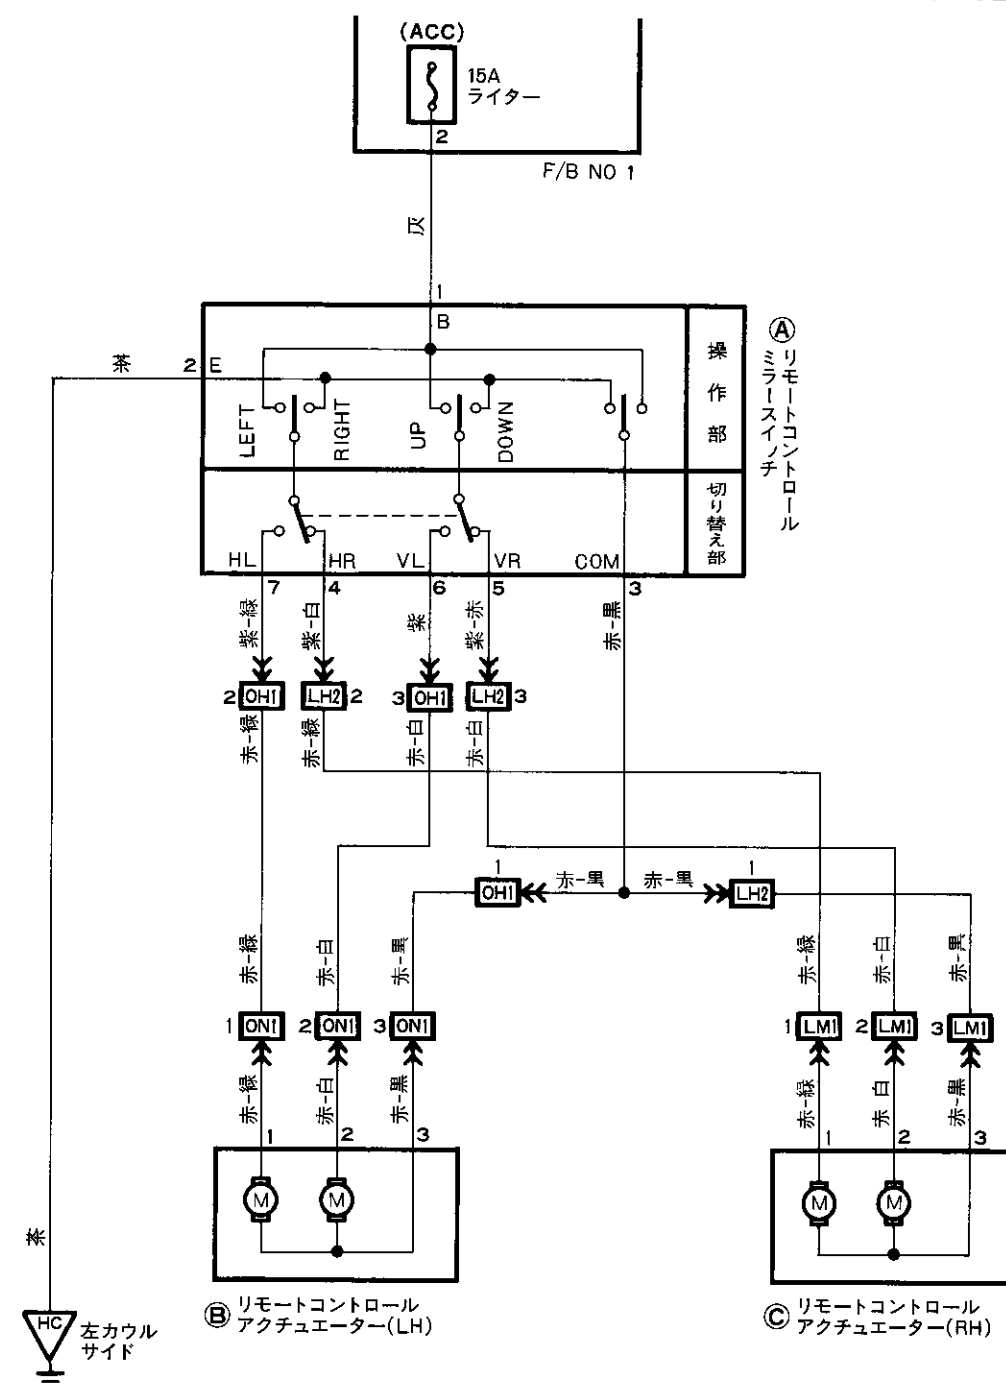
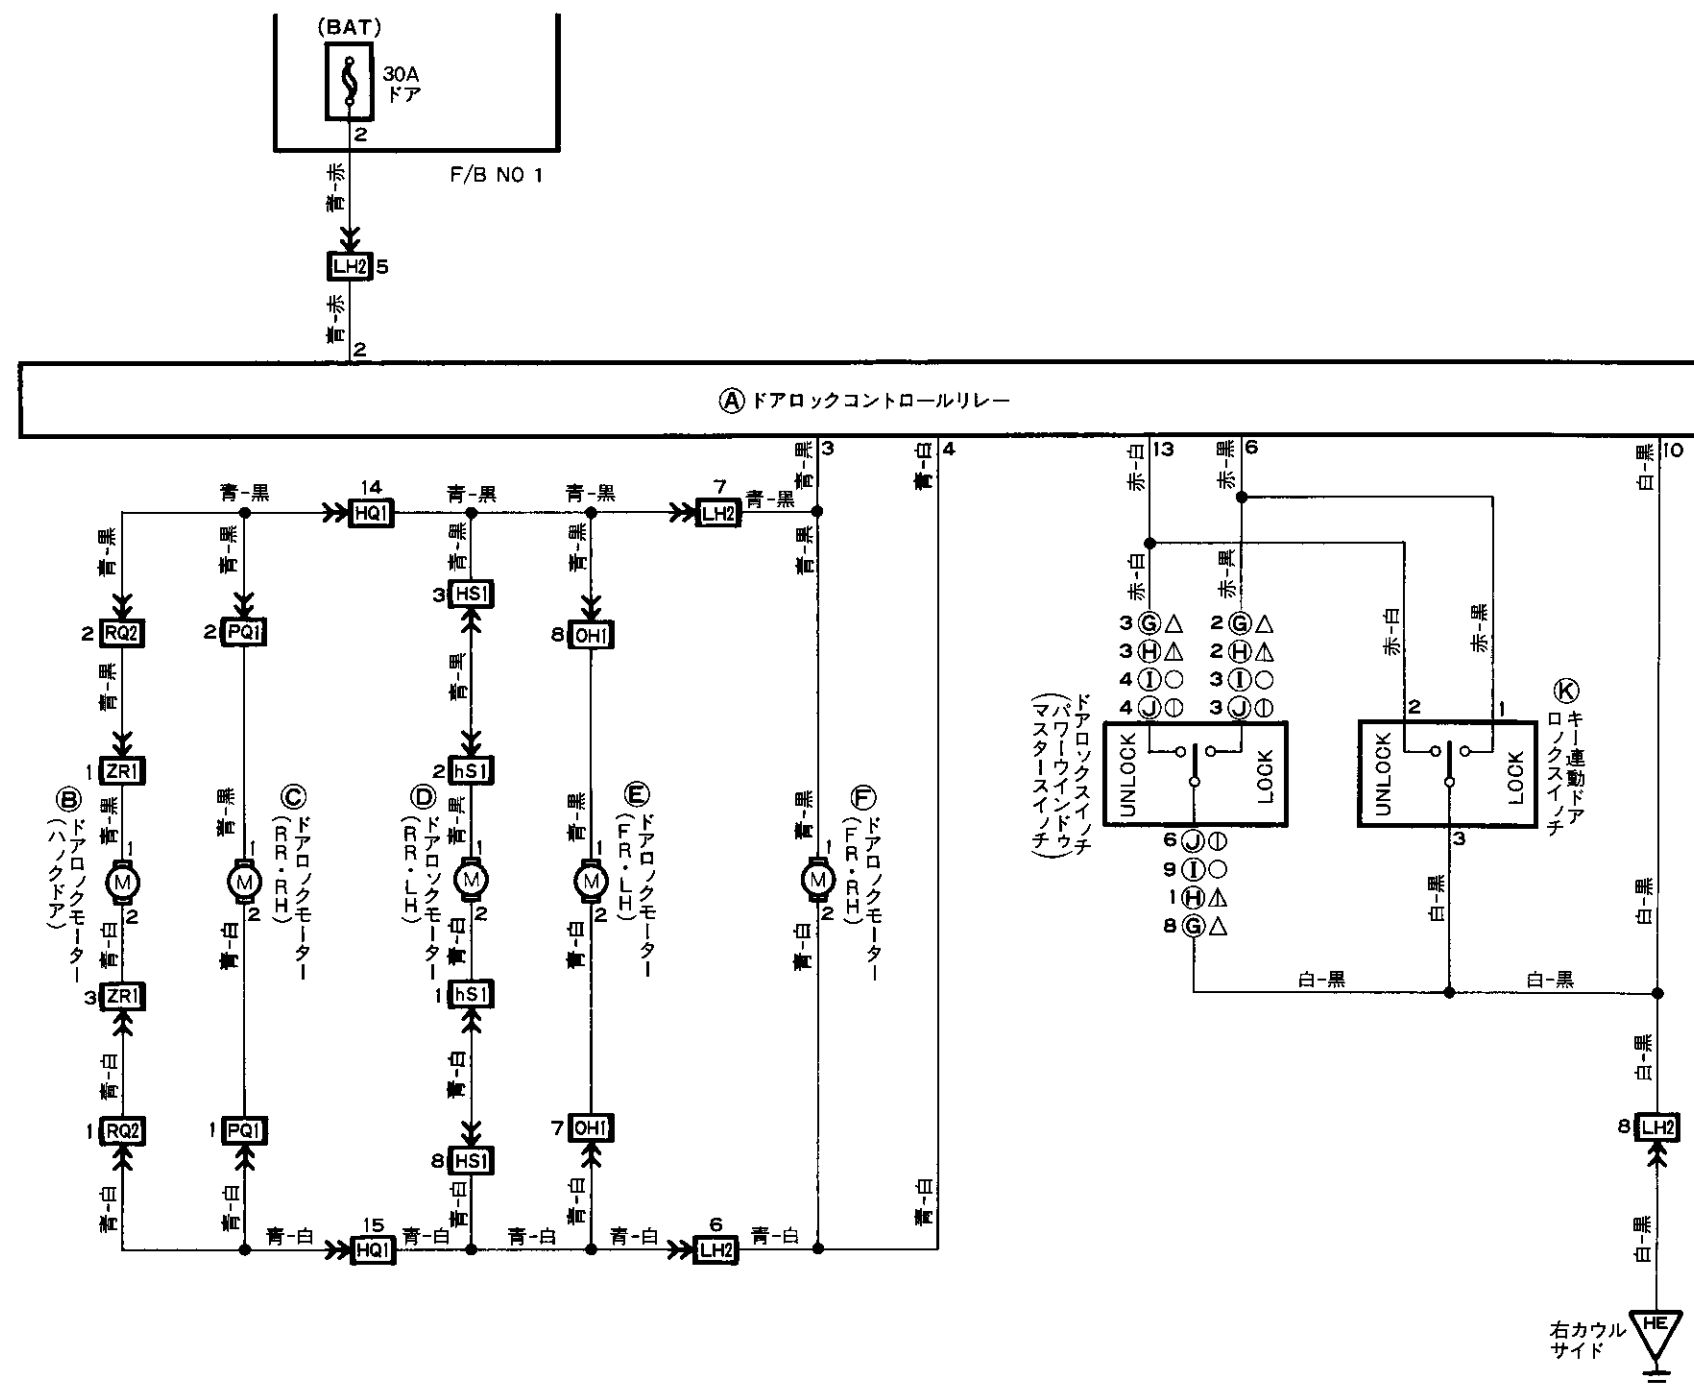


ウィンチ



△: 1HZ, 1PZ
○: 1KZ-TE

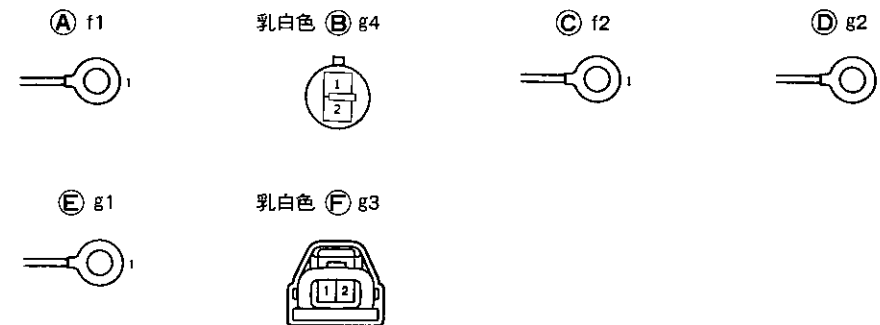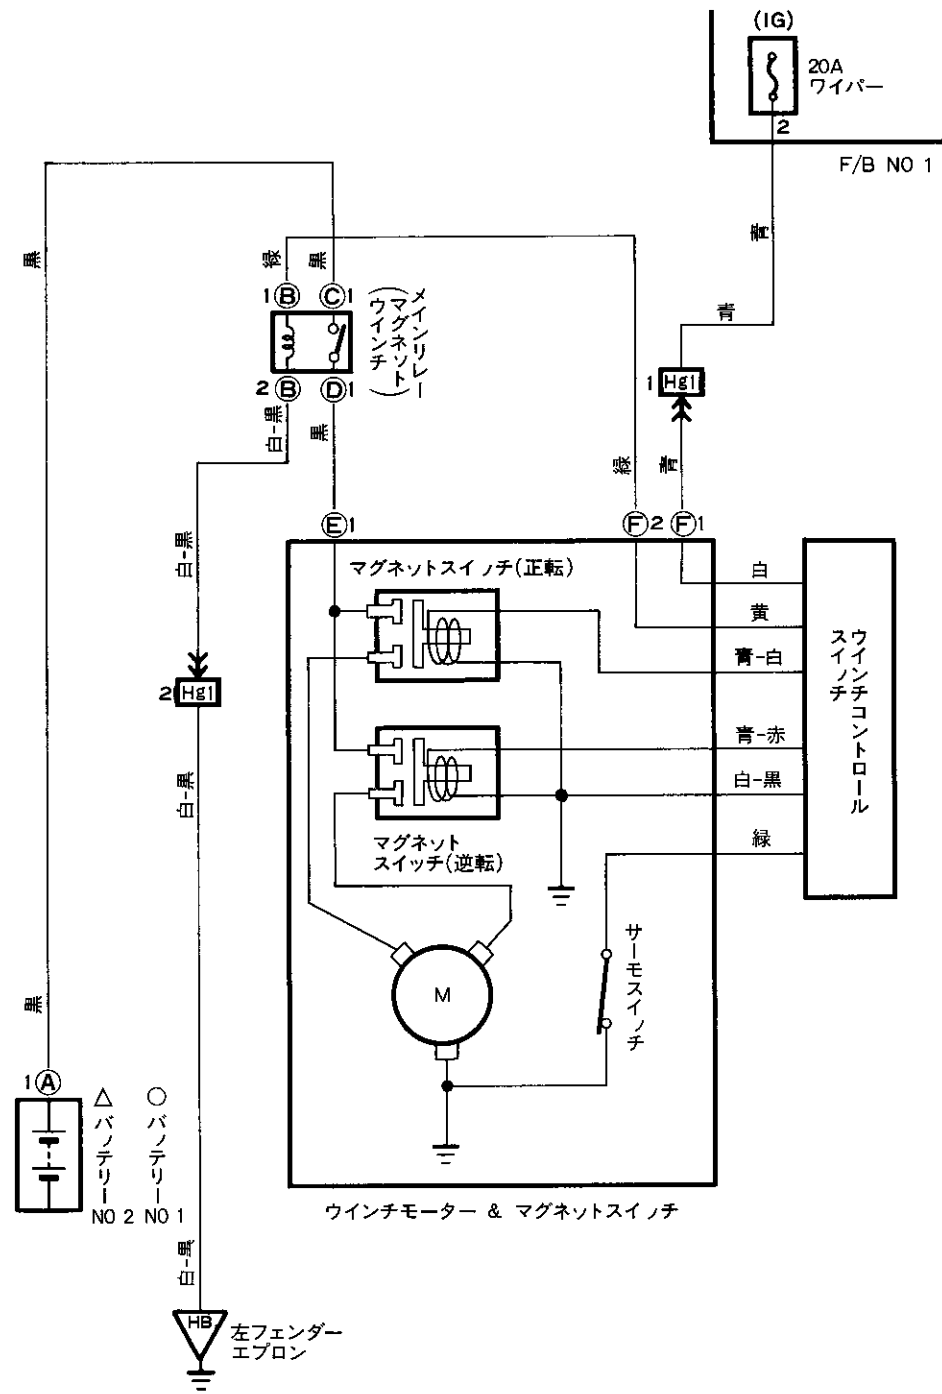



リヤウインドウデフォッガー (1HZ, 1PZ)

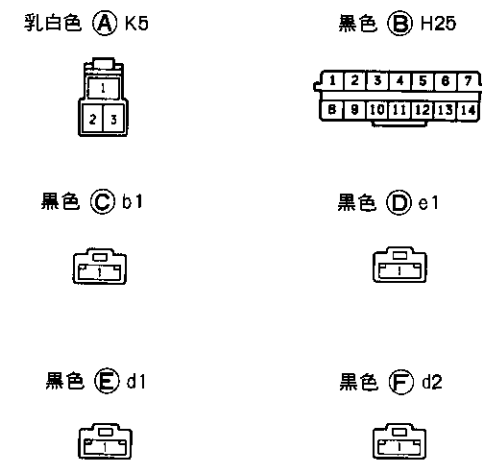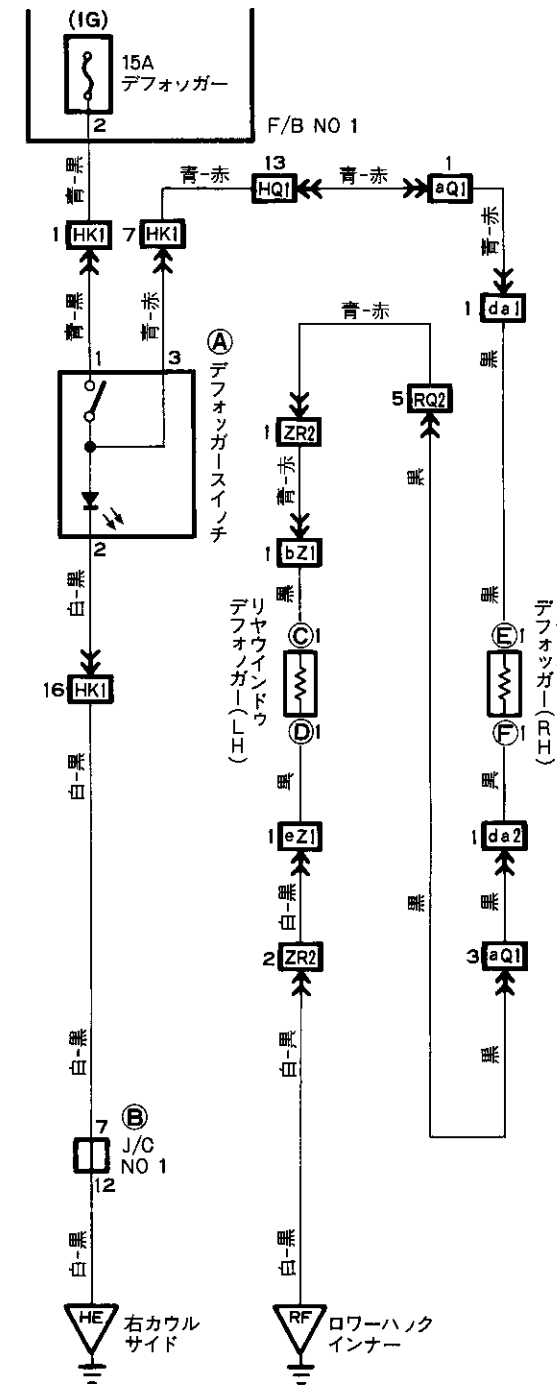





リヤウインドウデフォッガー (1KZ-TE)

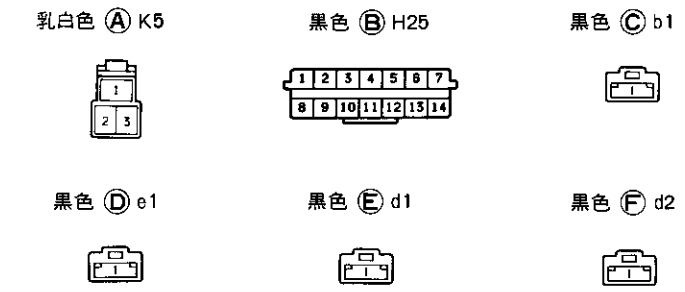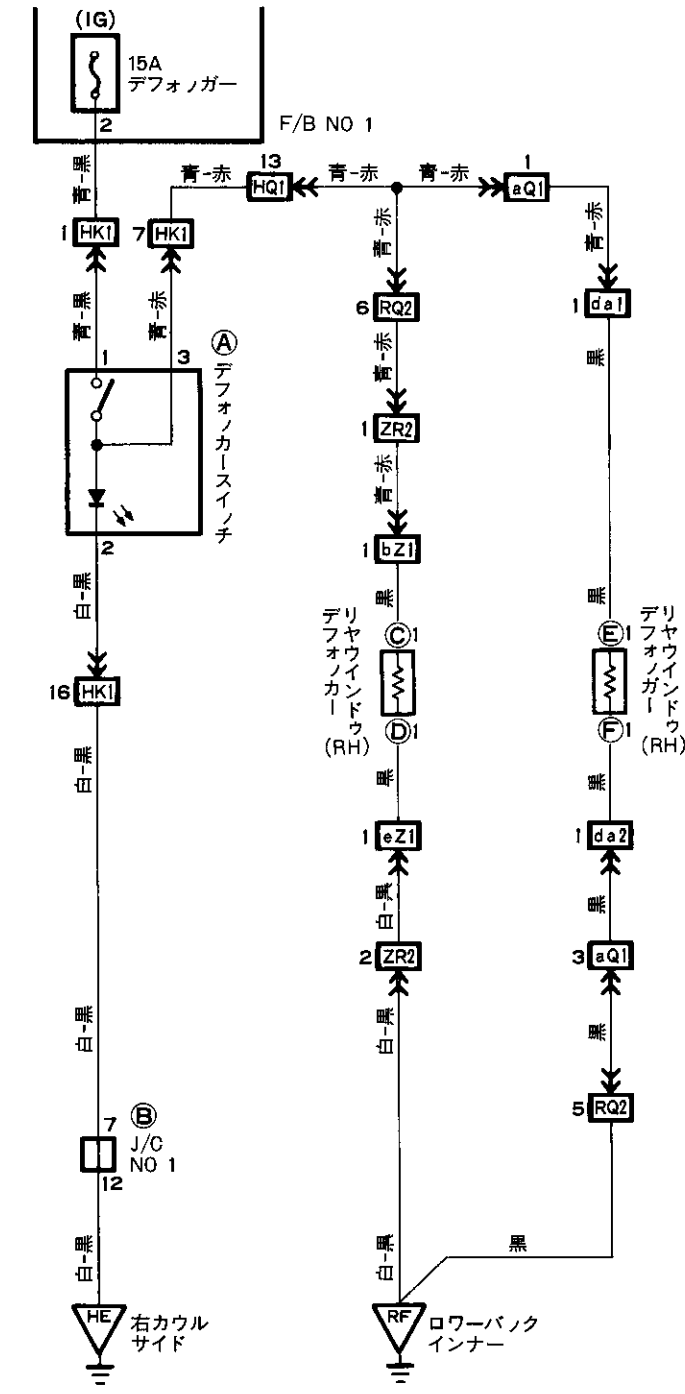


シガレット ライター 3-19

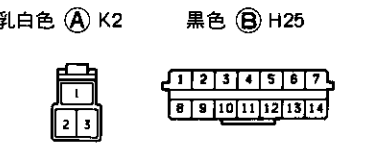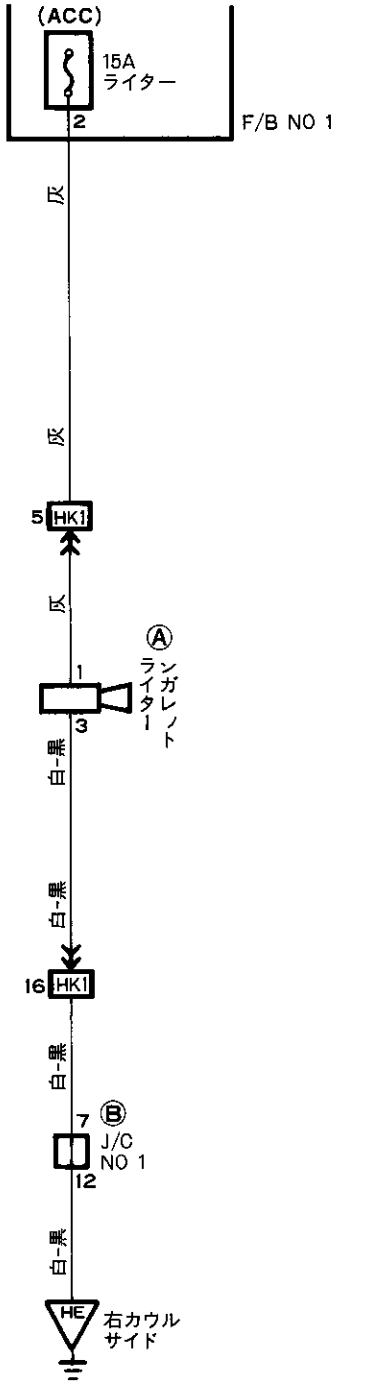

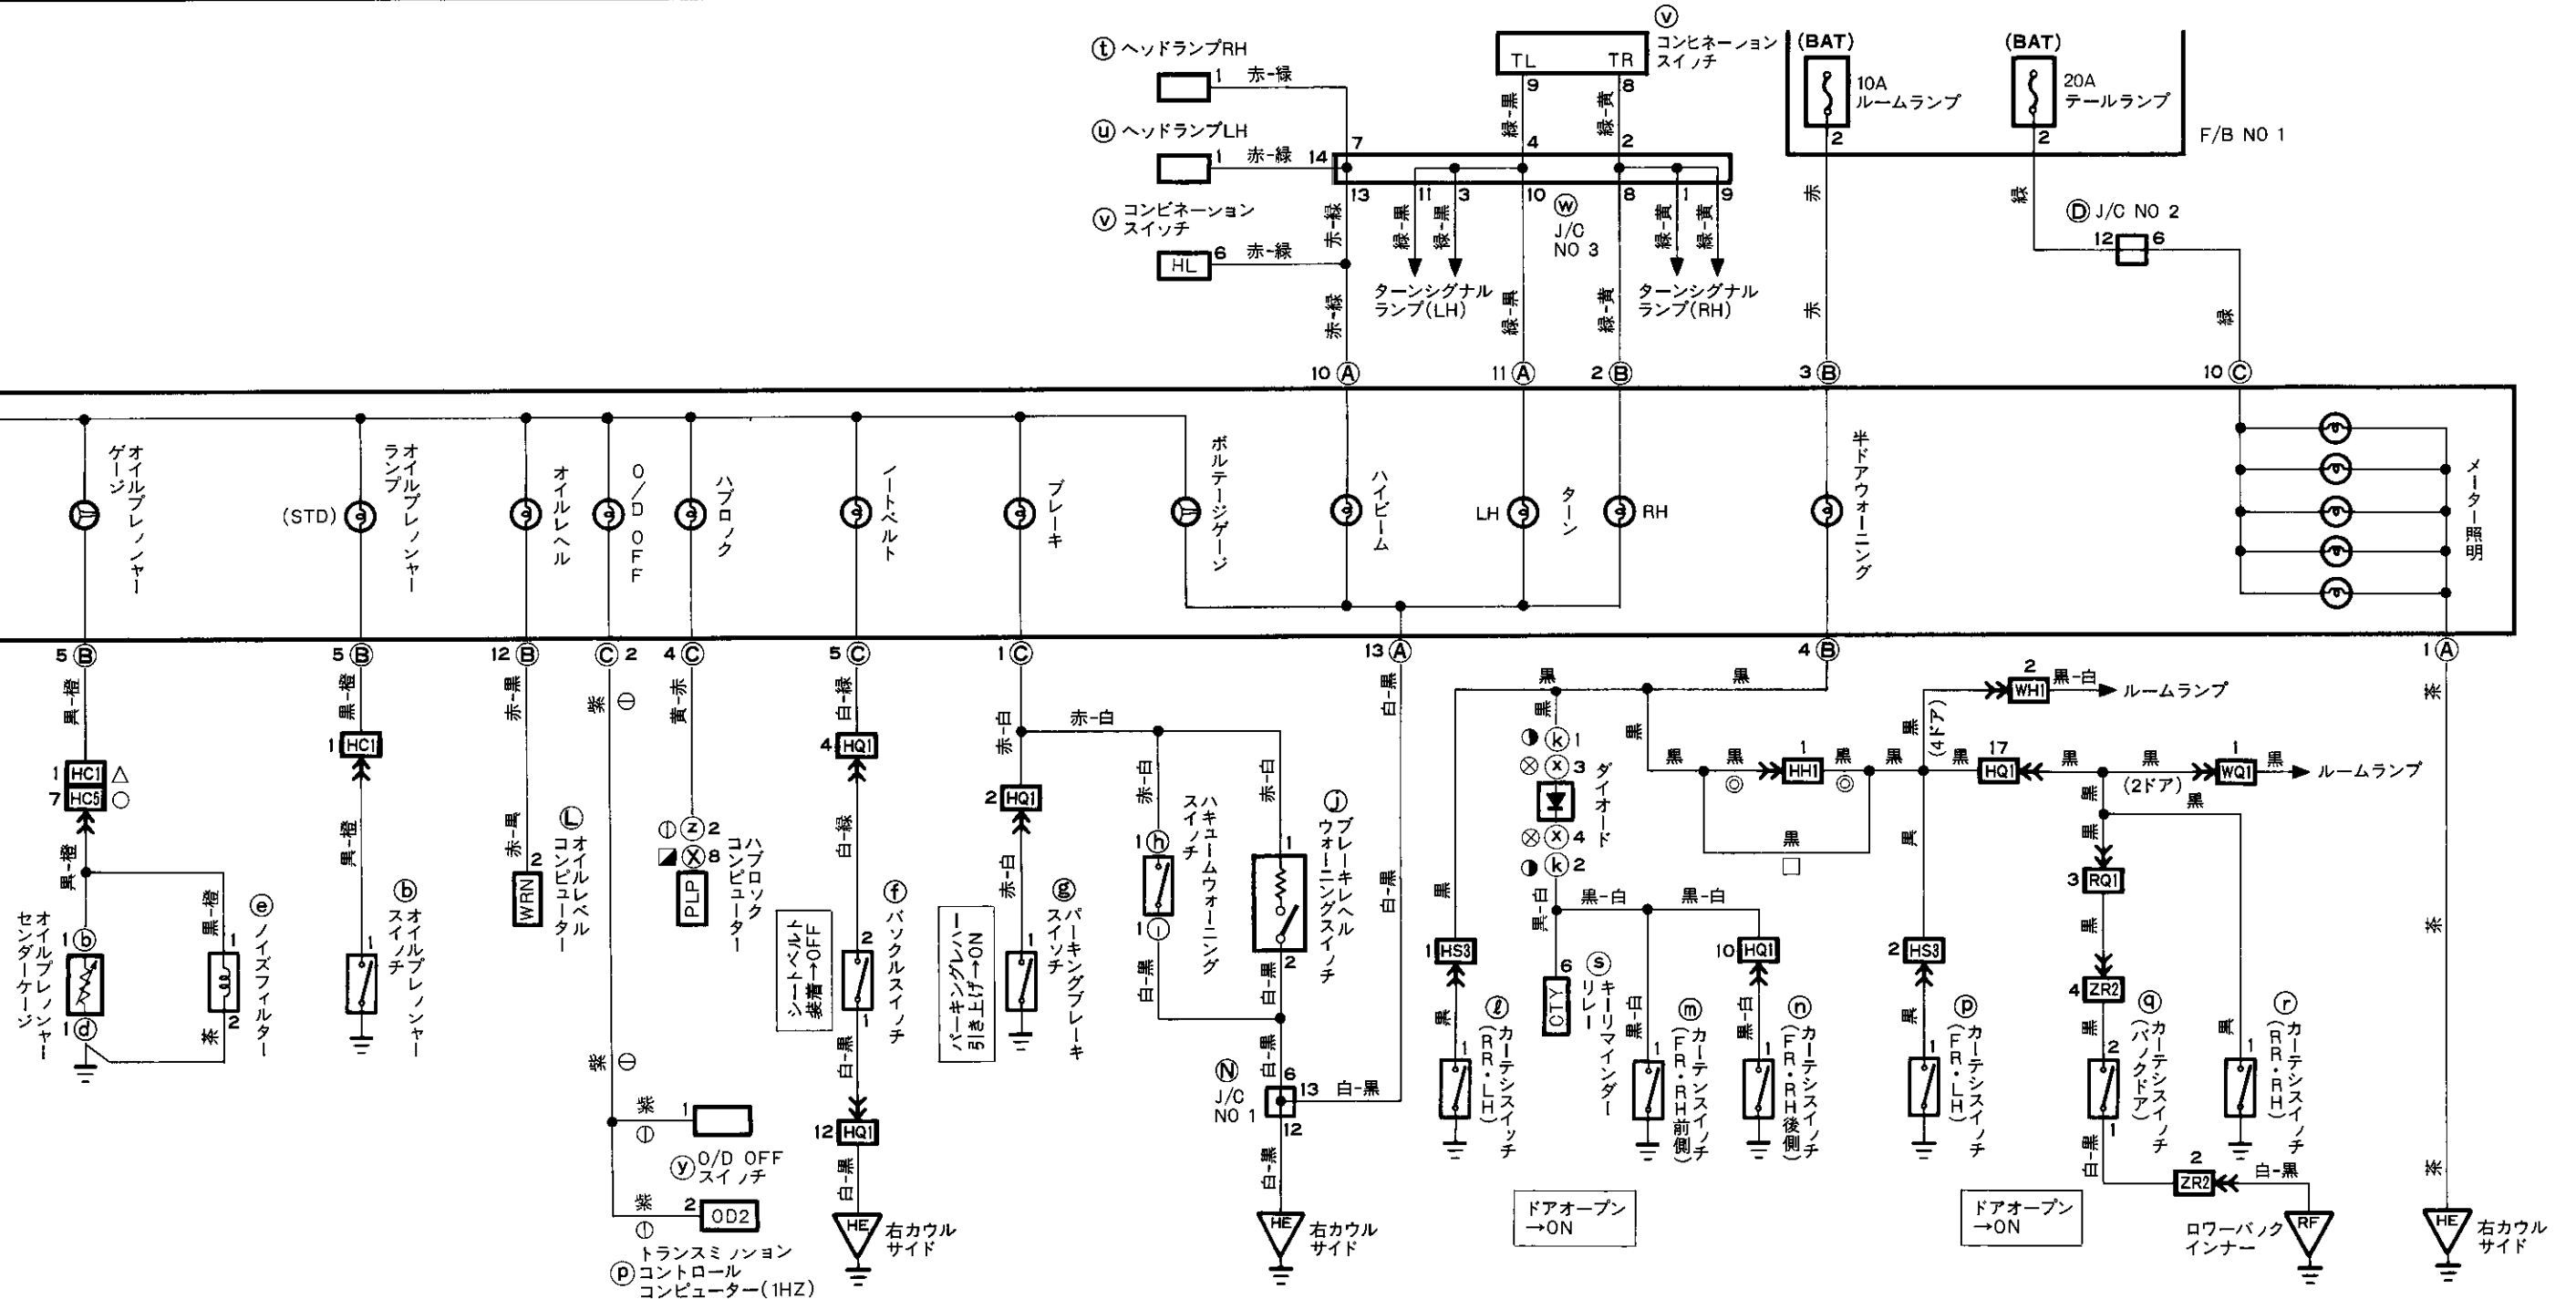


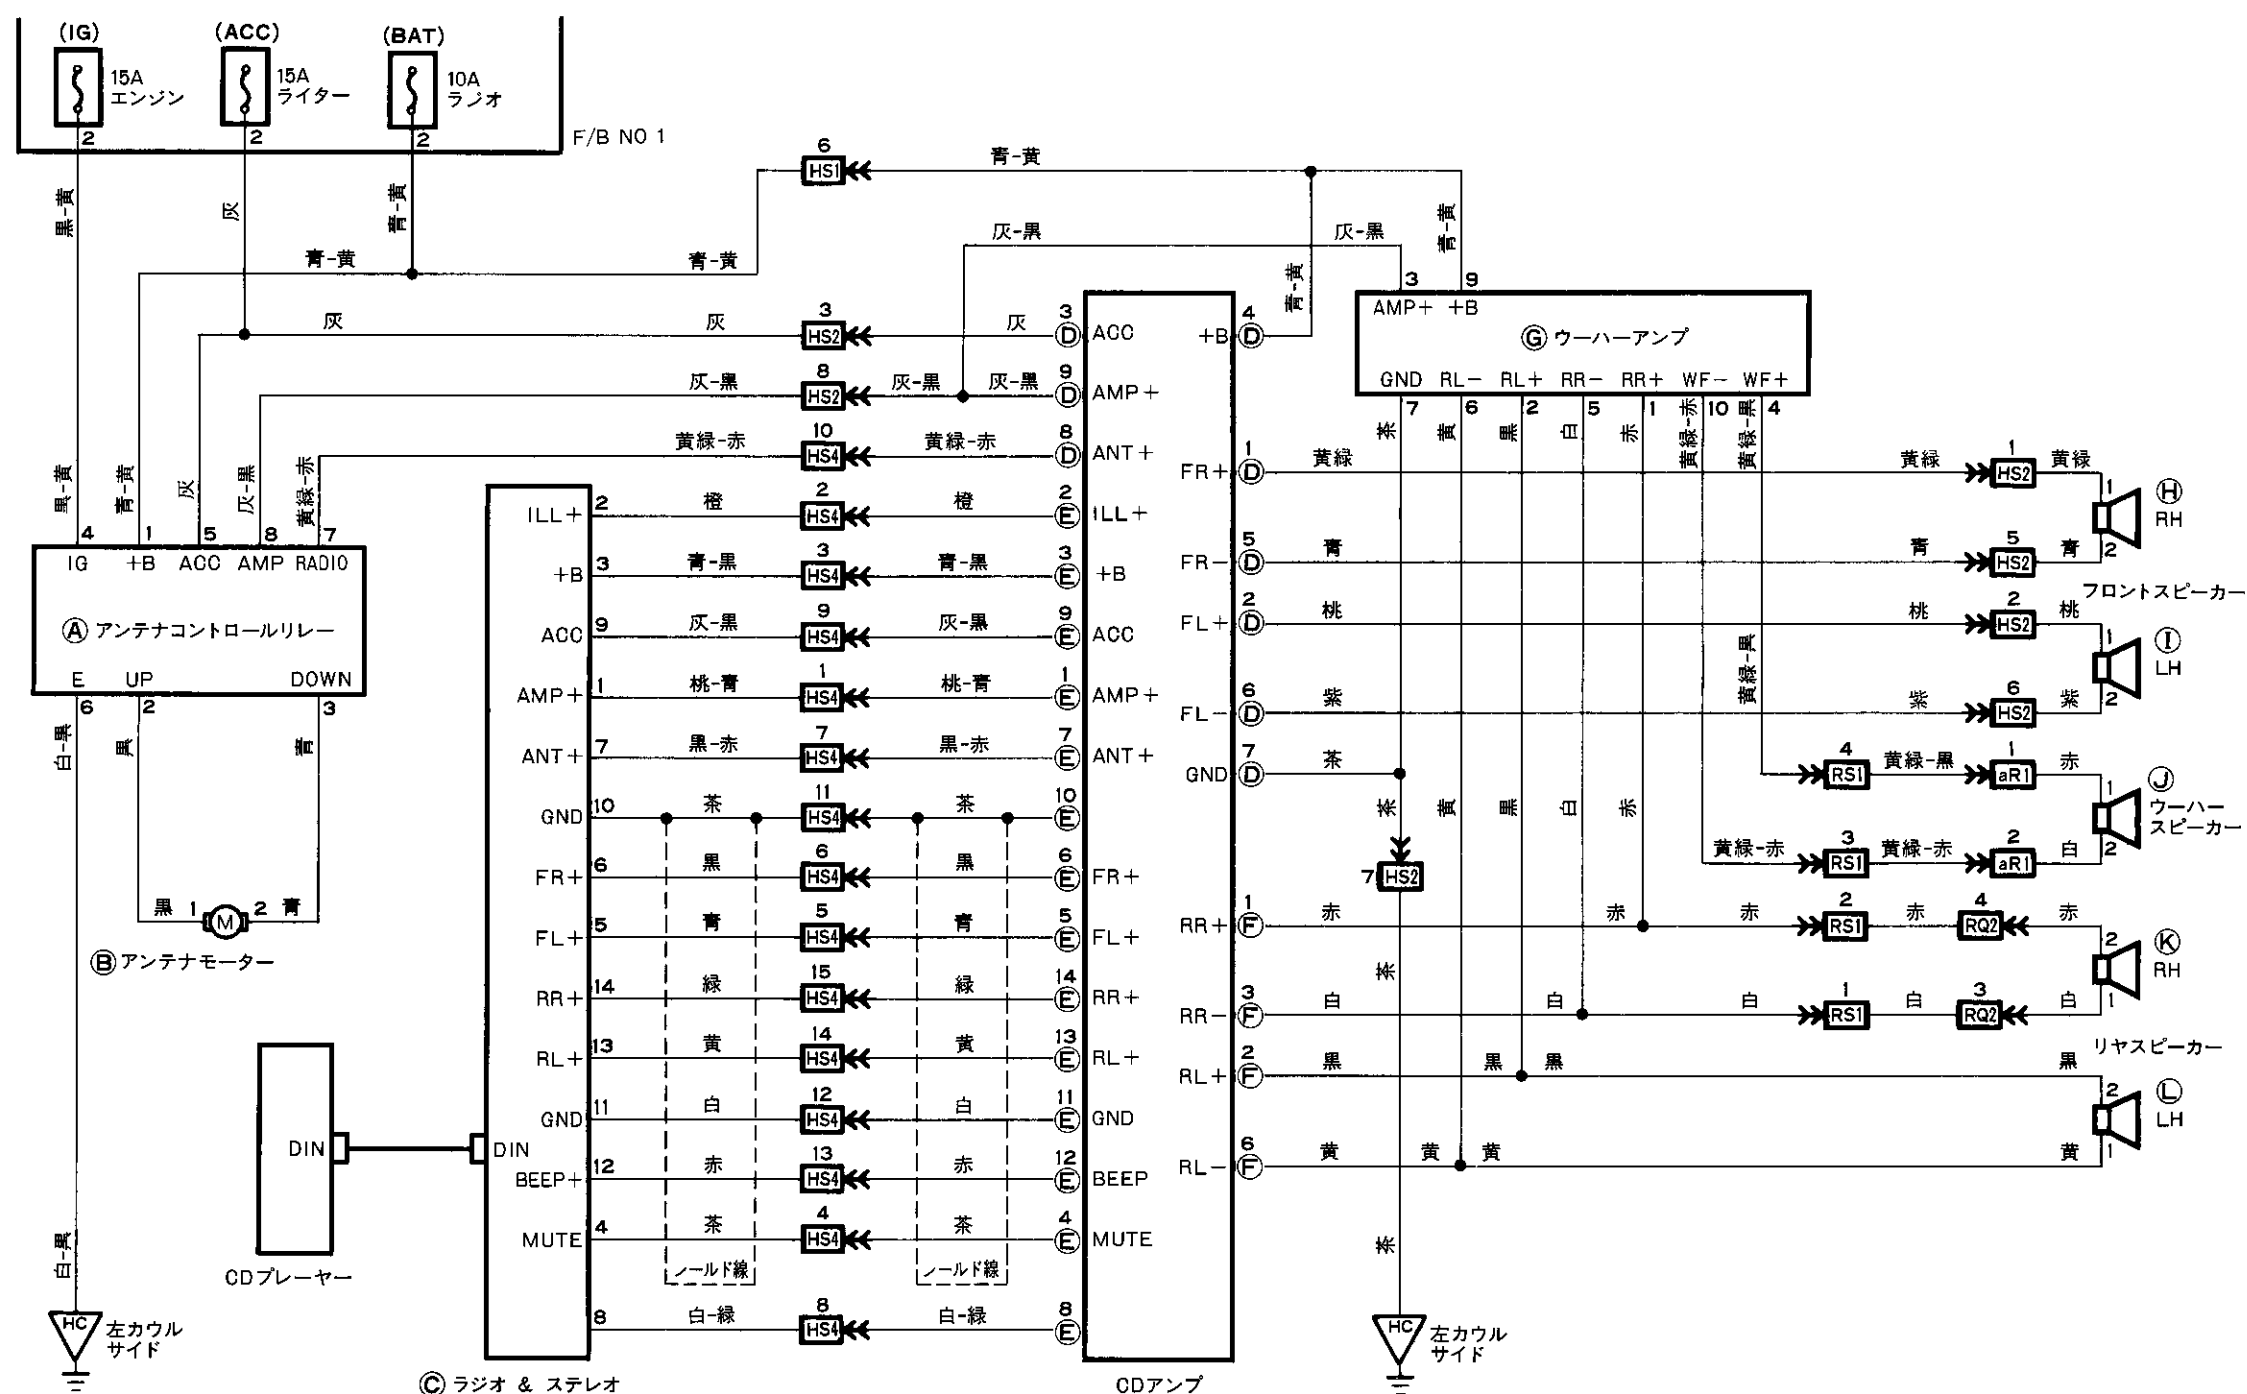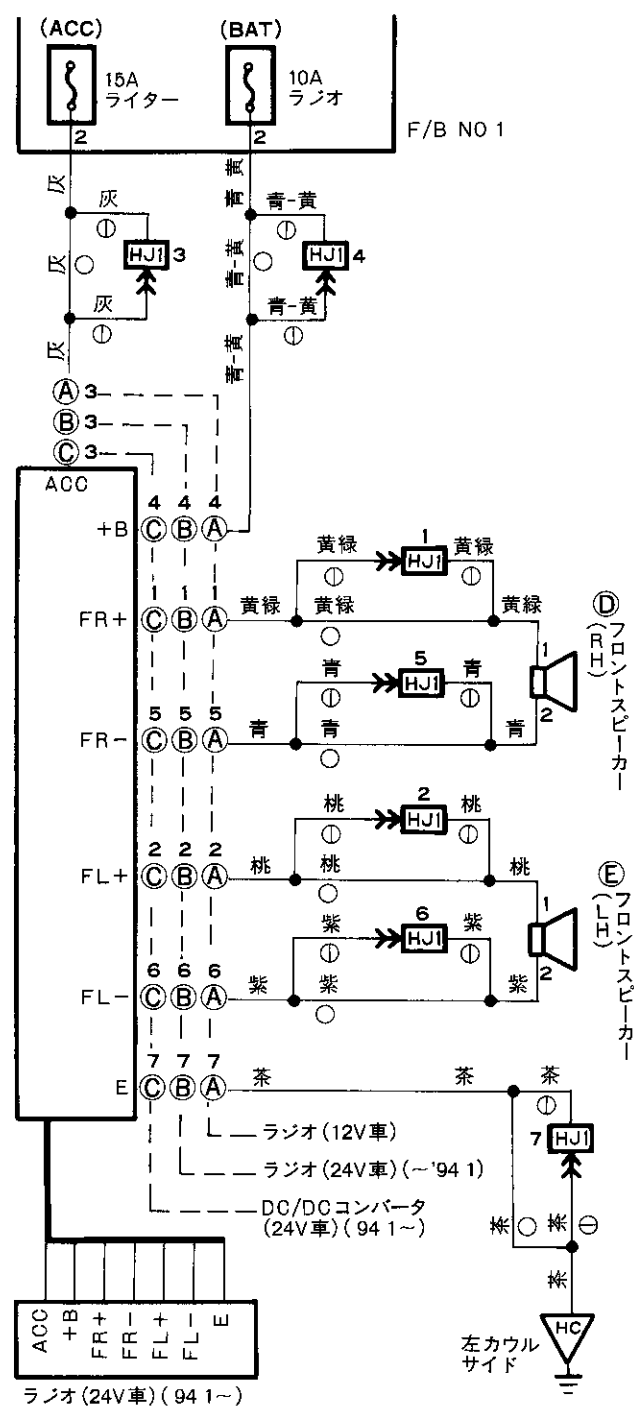
 乳白色 (A) H110
 乳白色 (B) J1


乳白色 (C) H97


 乳白色 (D) H48
 乳白色 (E) H28



灰色 (A) H108




灰色 (B) H92




乳白色 (C) H112



乳白色 (D) S6




乳白色 (E) S4




乳白色 (F) S5




乳白色 (G) S7



乳白色 (H) H111



乳白色 (I) H100



乳白色 (J) a1





乳白色 (K) Q10




乳白色 (L) S3



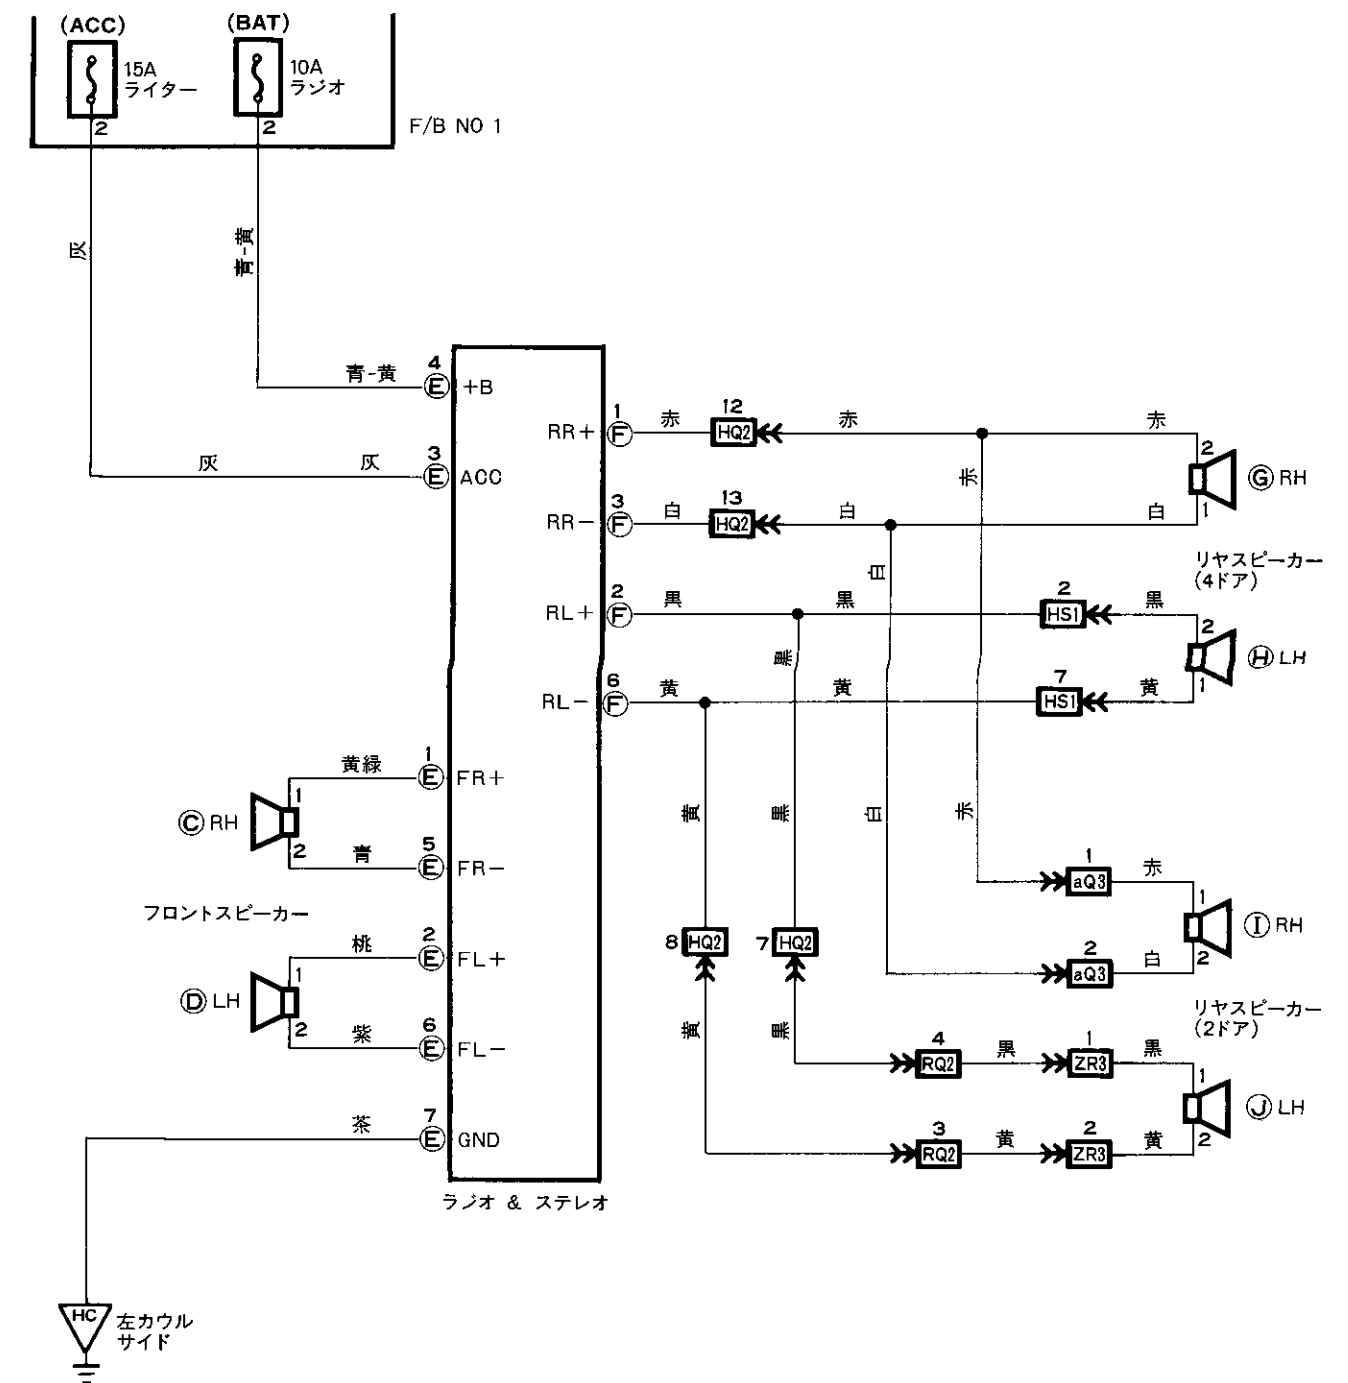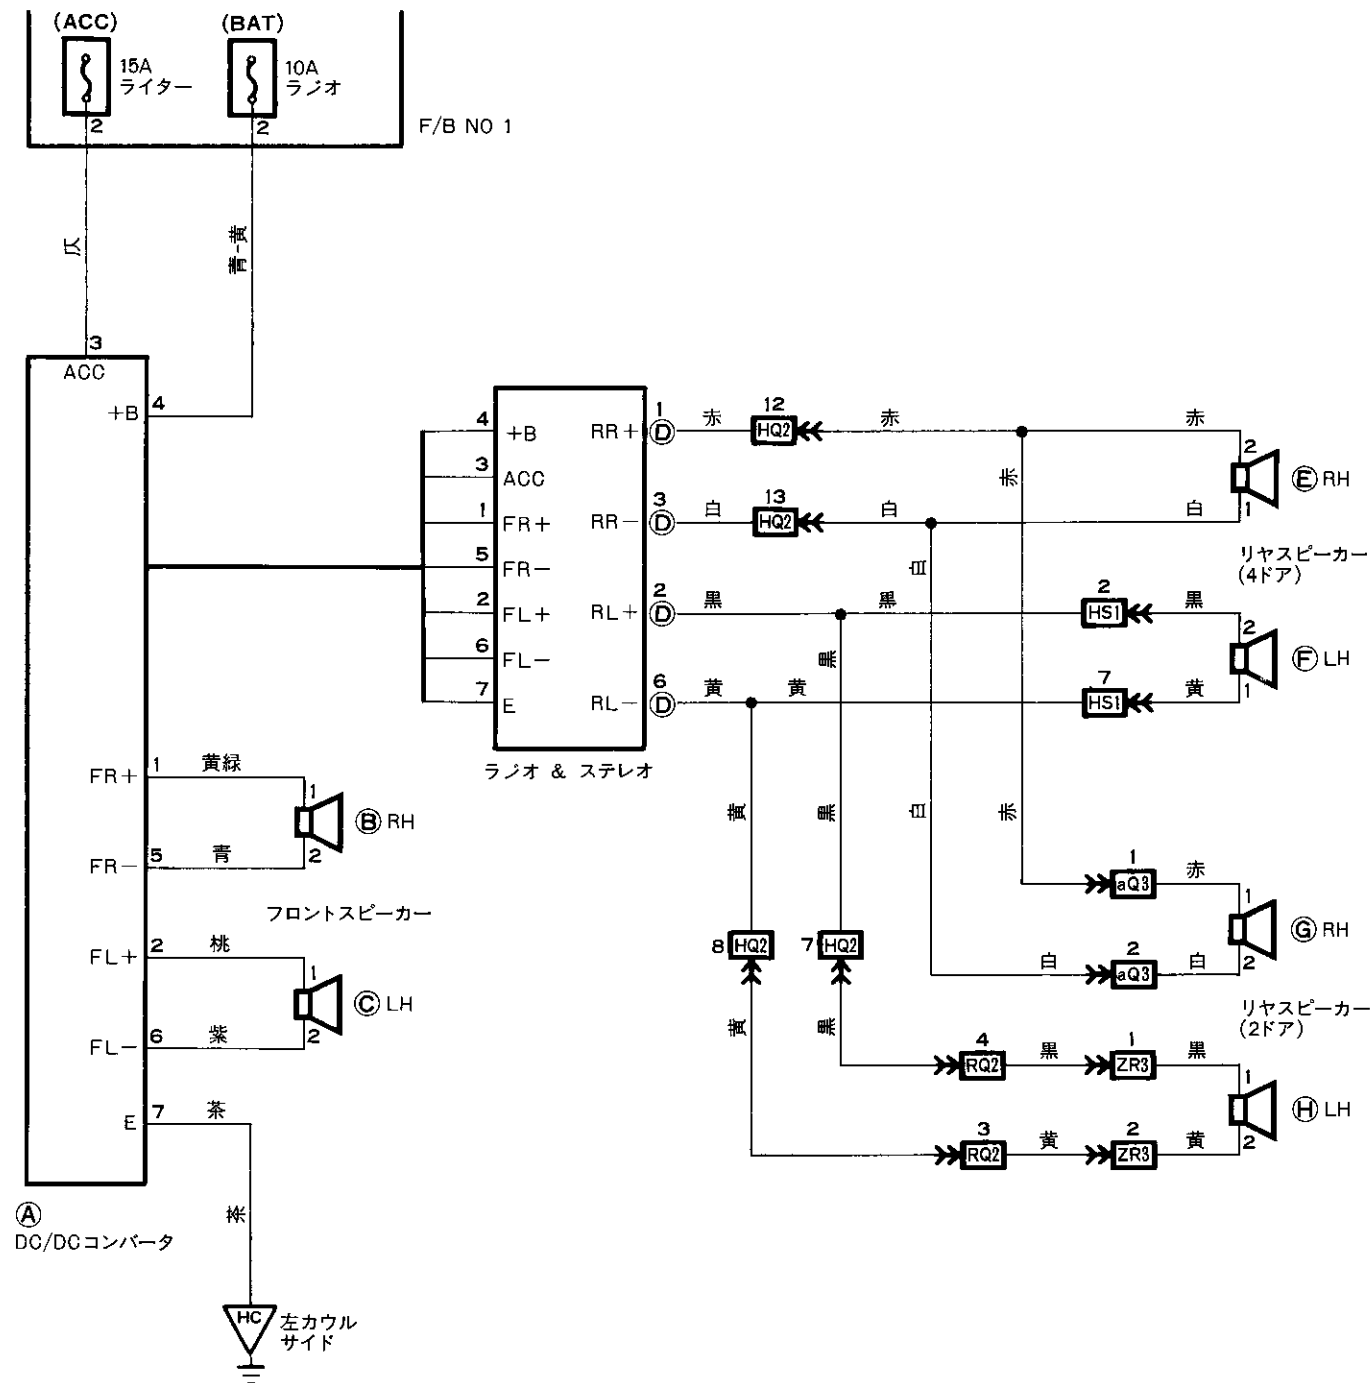

乳白色 ① H97



乳白色 ② H48



乳白色 ③ H21



乳白色 ④ H61



乳白色 ⑤ Q10



乳白色 ⑥ S3



乳白色 ⑦ a1




乳白色 ⑧ Z4



灰色 ① H108



灰色 ② H92




乳白色 ③ H48




乳白色 ④ H21



乳白色 ⑤ H110



乳白色 ⑥ H61



乳白色 ⑦ Q10



乳白色 ⑧ S3




乳白色 ⑨ a1




乳白色 ⑩ Z4



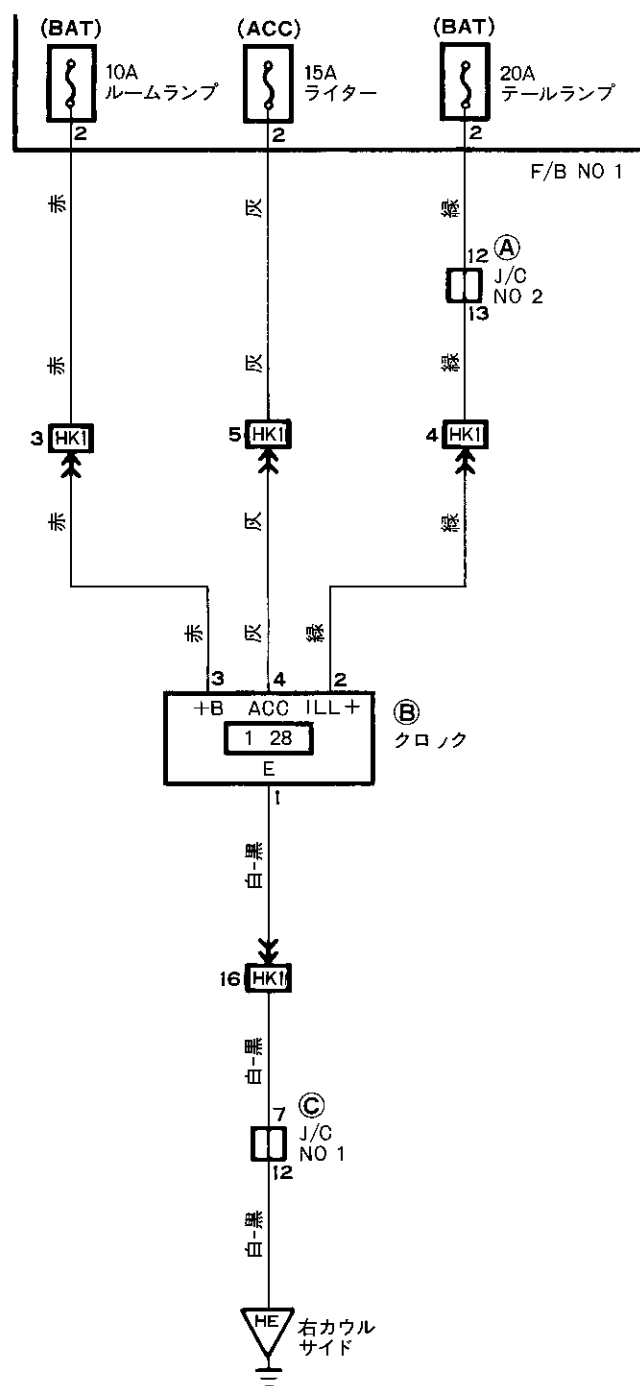



黒色 (A) H26



乳白色 (B) K1



黒色 (C) H25

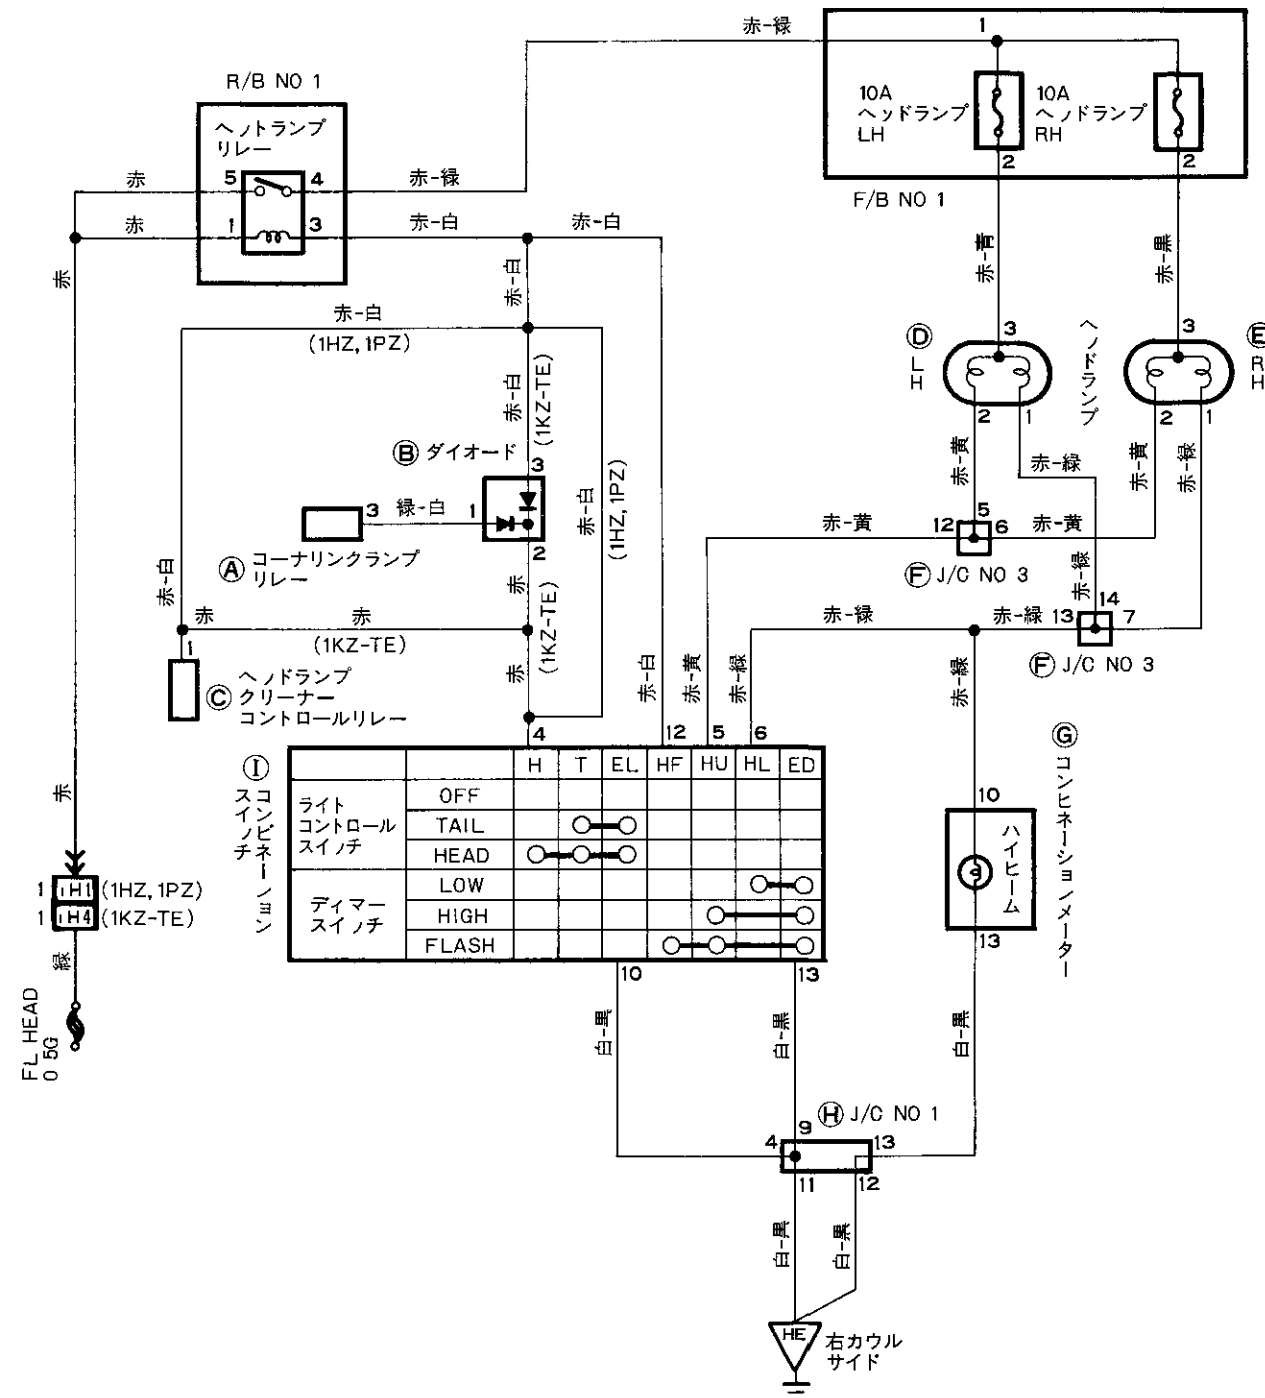

乳白色 (A) H113




橙色 (B) H107



 黒色 (C) H3(1HZ, 1PZ)
 黒色 (C) H117(1KZ-TE)

 乳白色 (D) H1
 乳白色 (E) H75



青色 (F) H24




青色 (G) H41



黒色 (H) H25



黒色 (I) H34

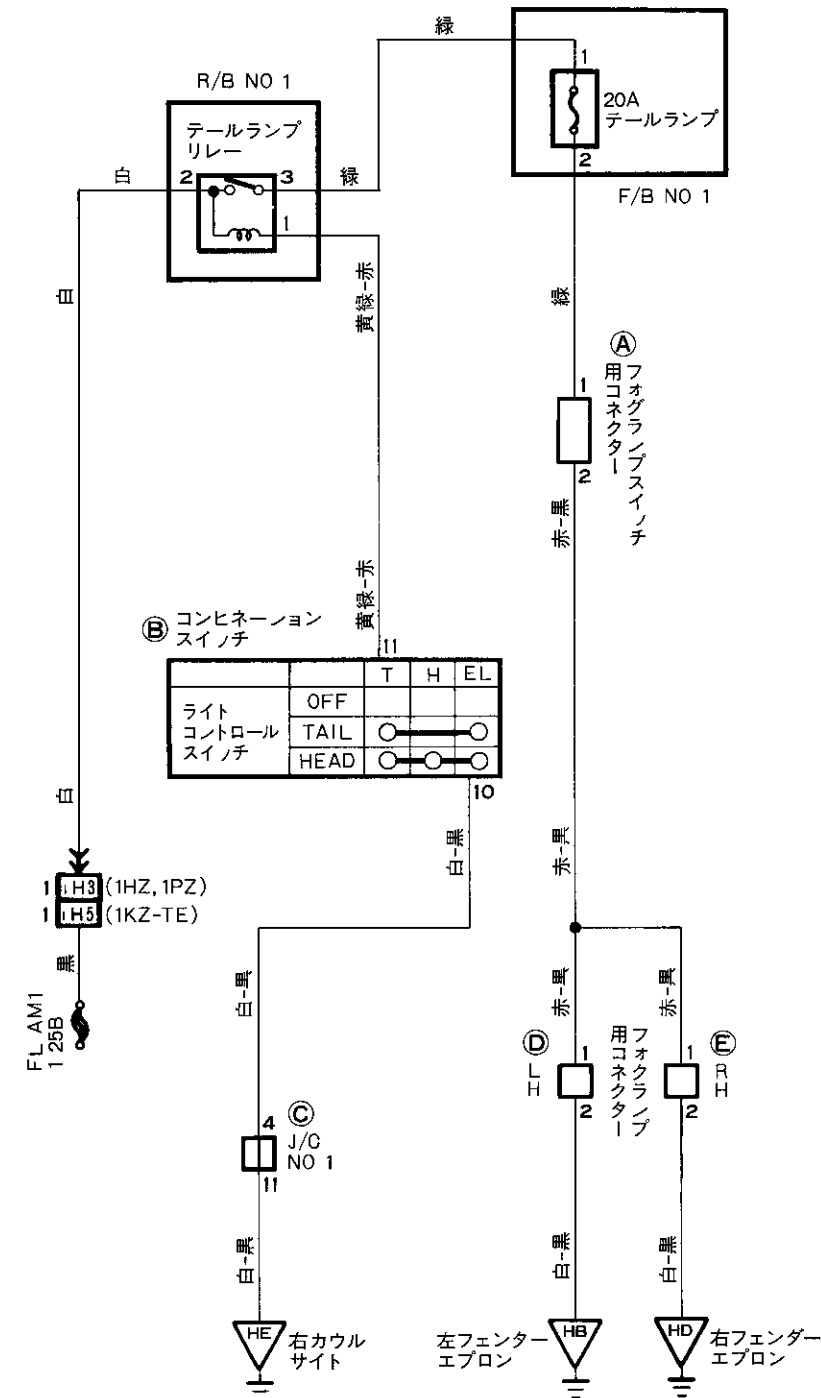


乳白色 (A) H80





黒色 (B) H34



黒色 (C) H25



 灰色 (D) H2
 灰色 (E) H73

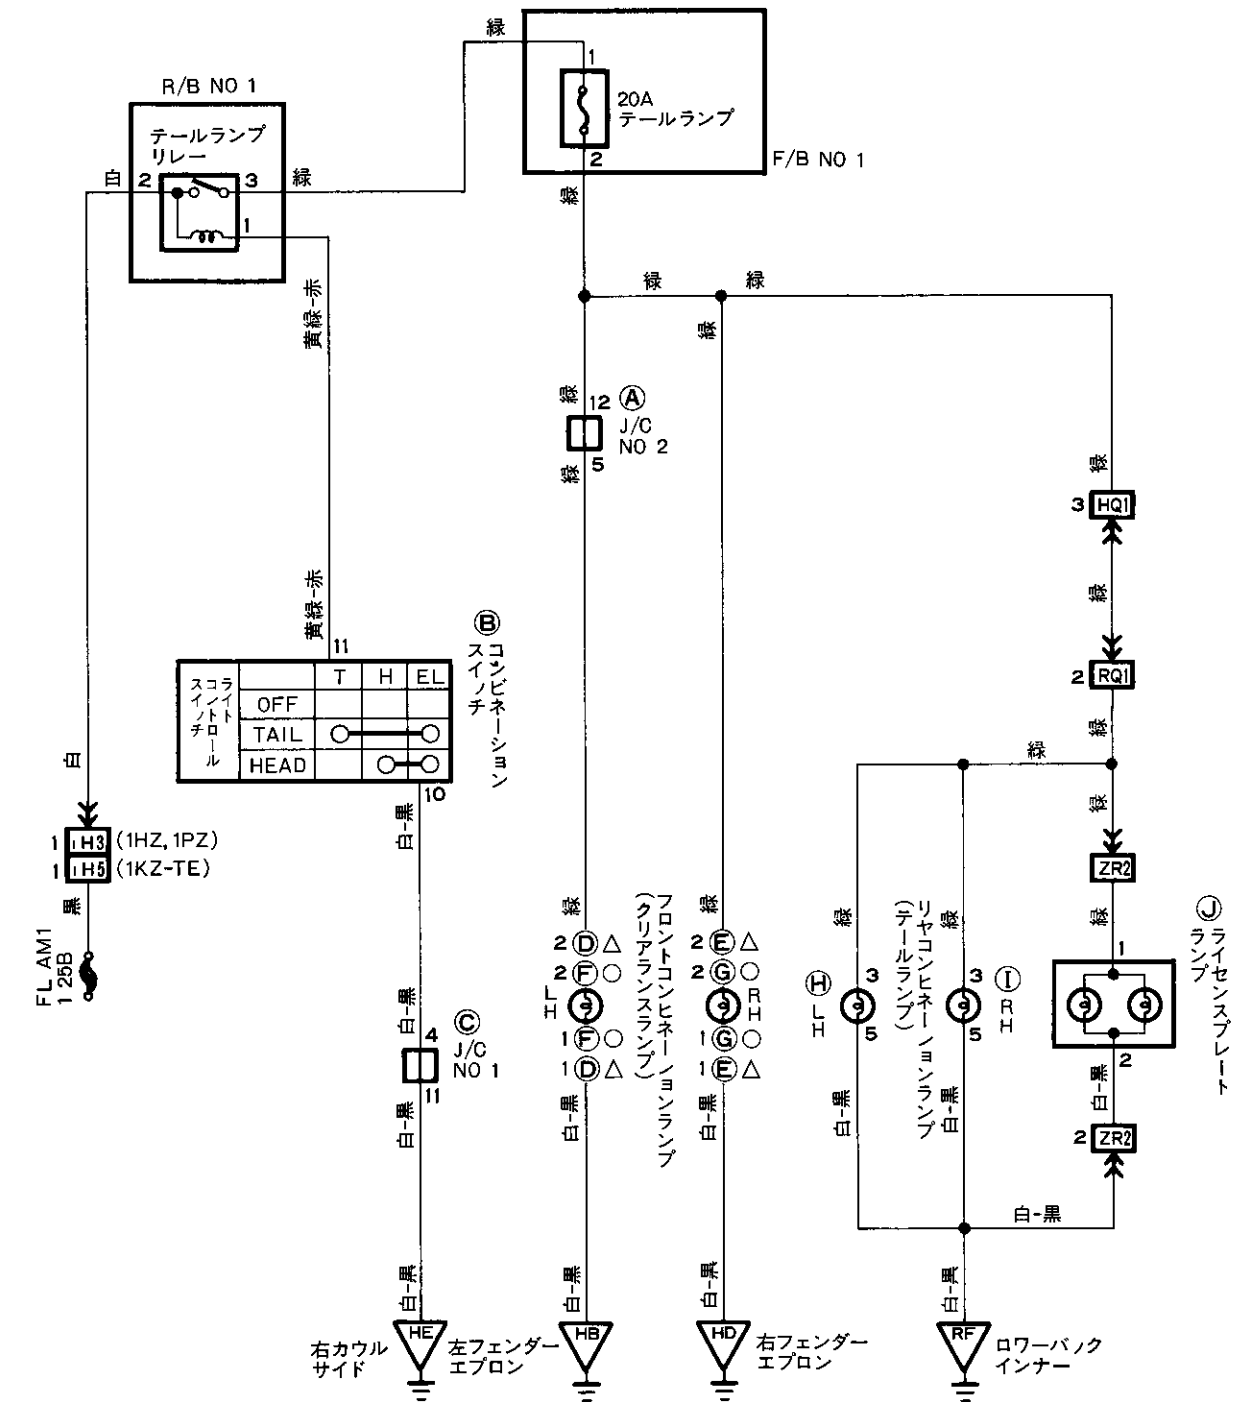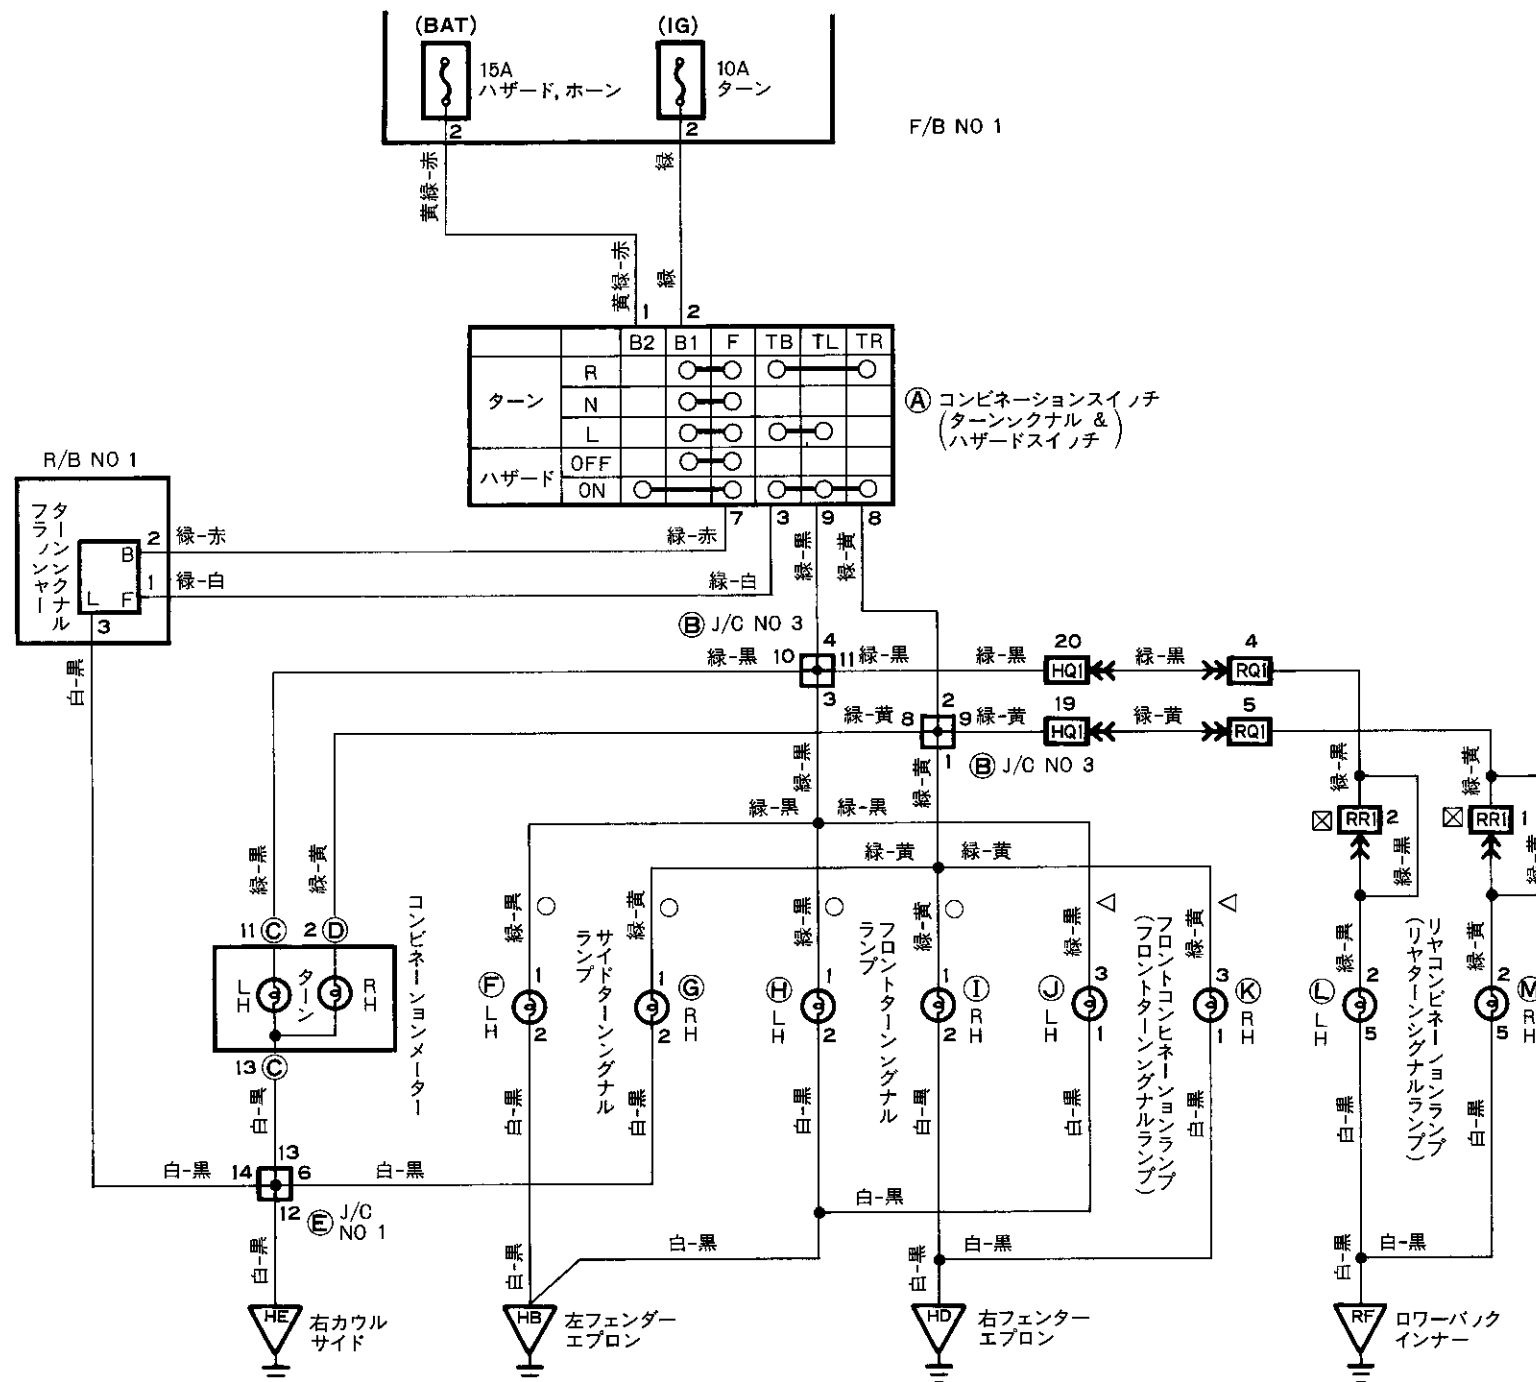
黑色 (A) H34




青色 (B) H24



青色 © H41




茶色 ④ H42




黒色 ㊦ H25




灰色 (F) H93
灰色 (G) H115




灰色 ⑧ H89
灰色 ⑨ H120



黒色 (A) H26



黑色 (B) H34



黑色 © H25




灰色 (D) H5
灰色 (E) H74





灰色 (F) H88
灰色 (G) H119



灰色 (J) H5
灰色 (K) H74



乳白色 (L) R3
乳白色 (M) R1

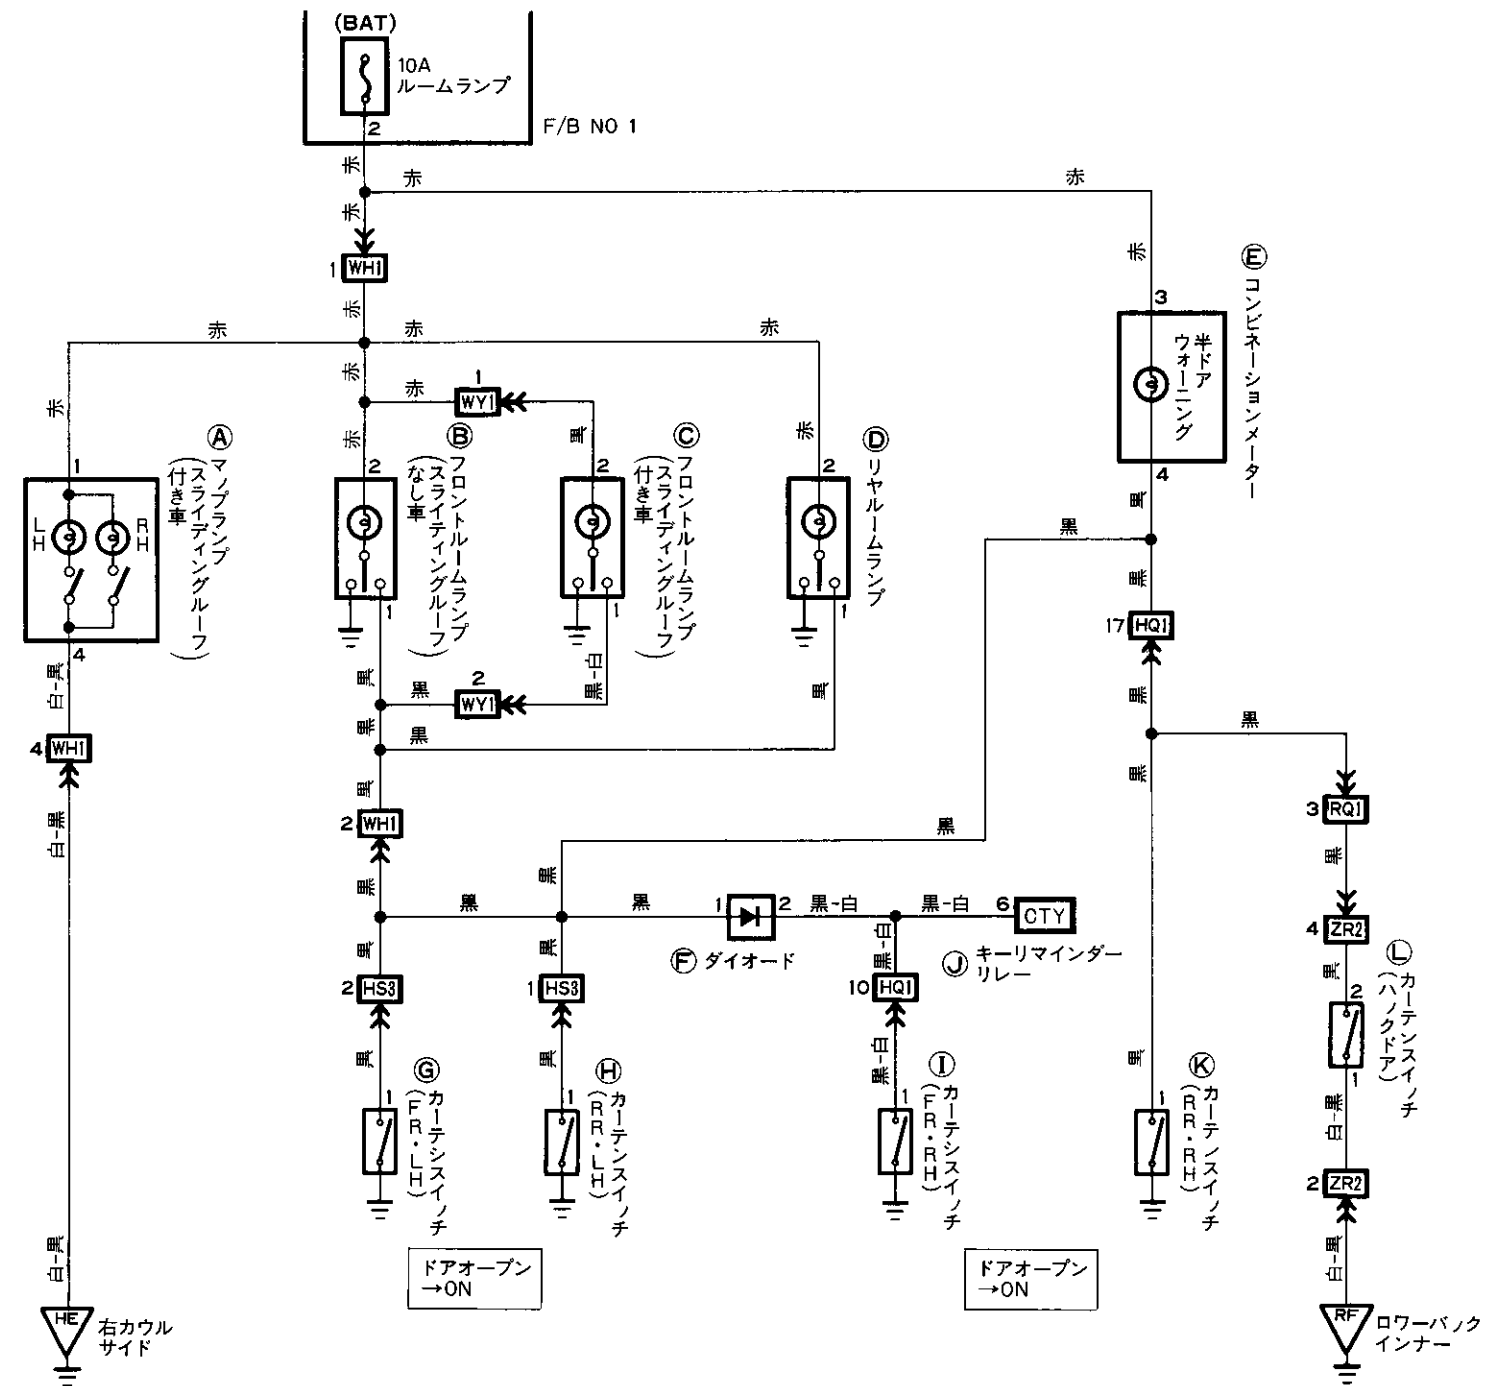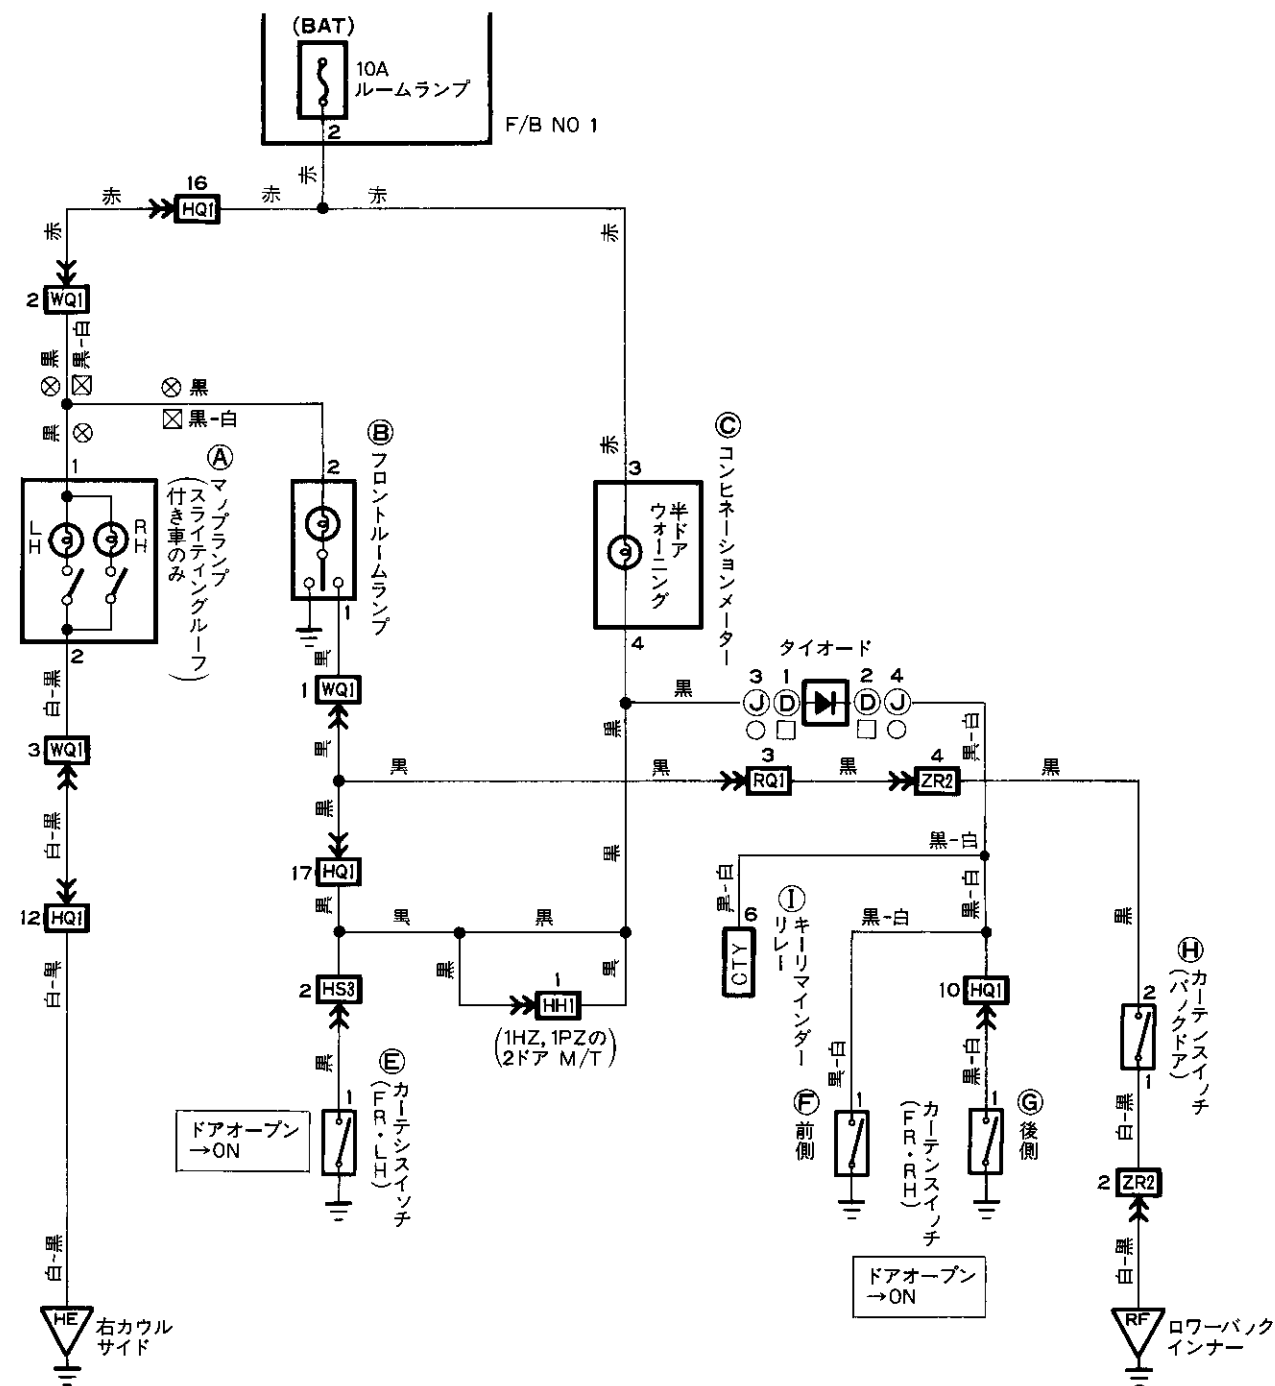

乳白色 (A) W3



乳白色 (B) W1



茶色 (C) H42



黒色 (D) H50



乳白色 (E) S8



乳白色 (F) H56

乳白色 (G) Q6(除く1HZ)
乳白色 (G) Q13(1HZ)

乳白色 (H) Z2



乳白色 (I) H14



黒色 (J) H126



乳白色 (A) W8



乳白色 (B) W1



乳白色 (C) Y1



乳白色 (D) W2



茶色 (E) H42



灰色 (F) H49



乳白色 (G) S1



乳白色 (H) S2



乳白色 (I) Q9



乳白色 (J) H14









乳白色 (K) Q11





乳白色 (L) Z2



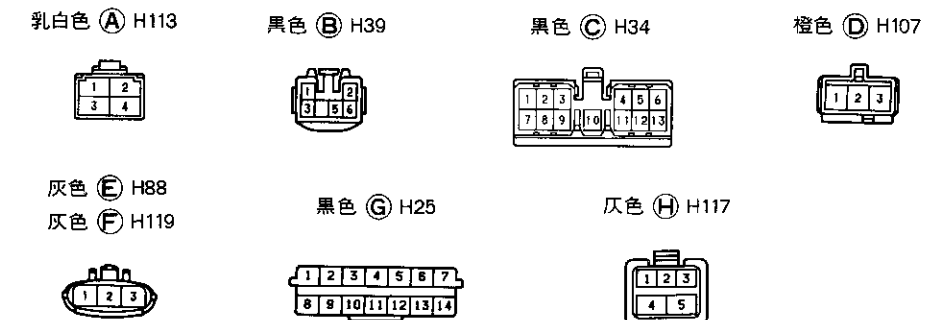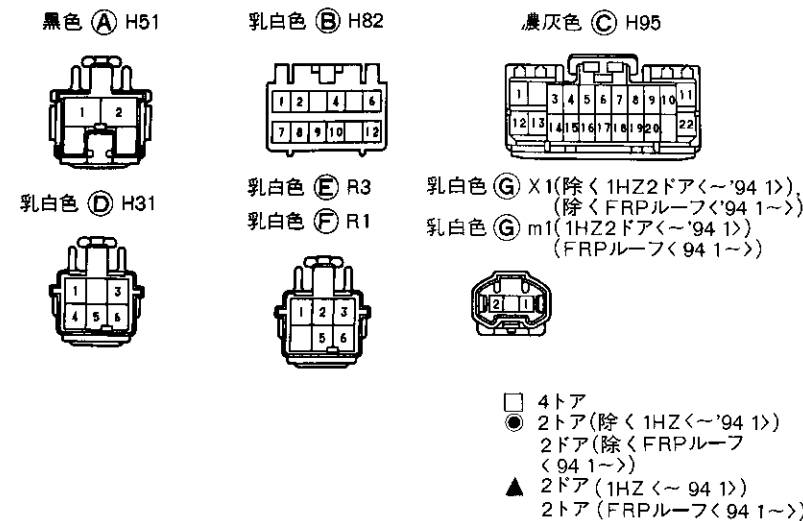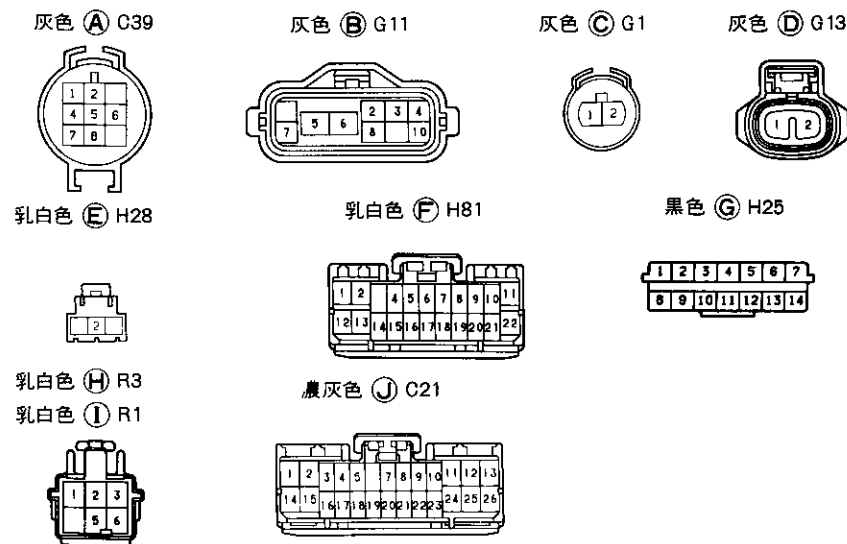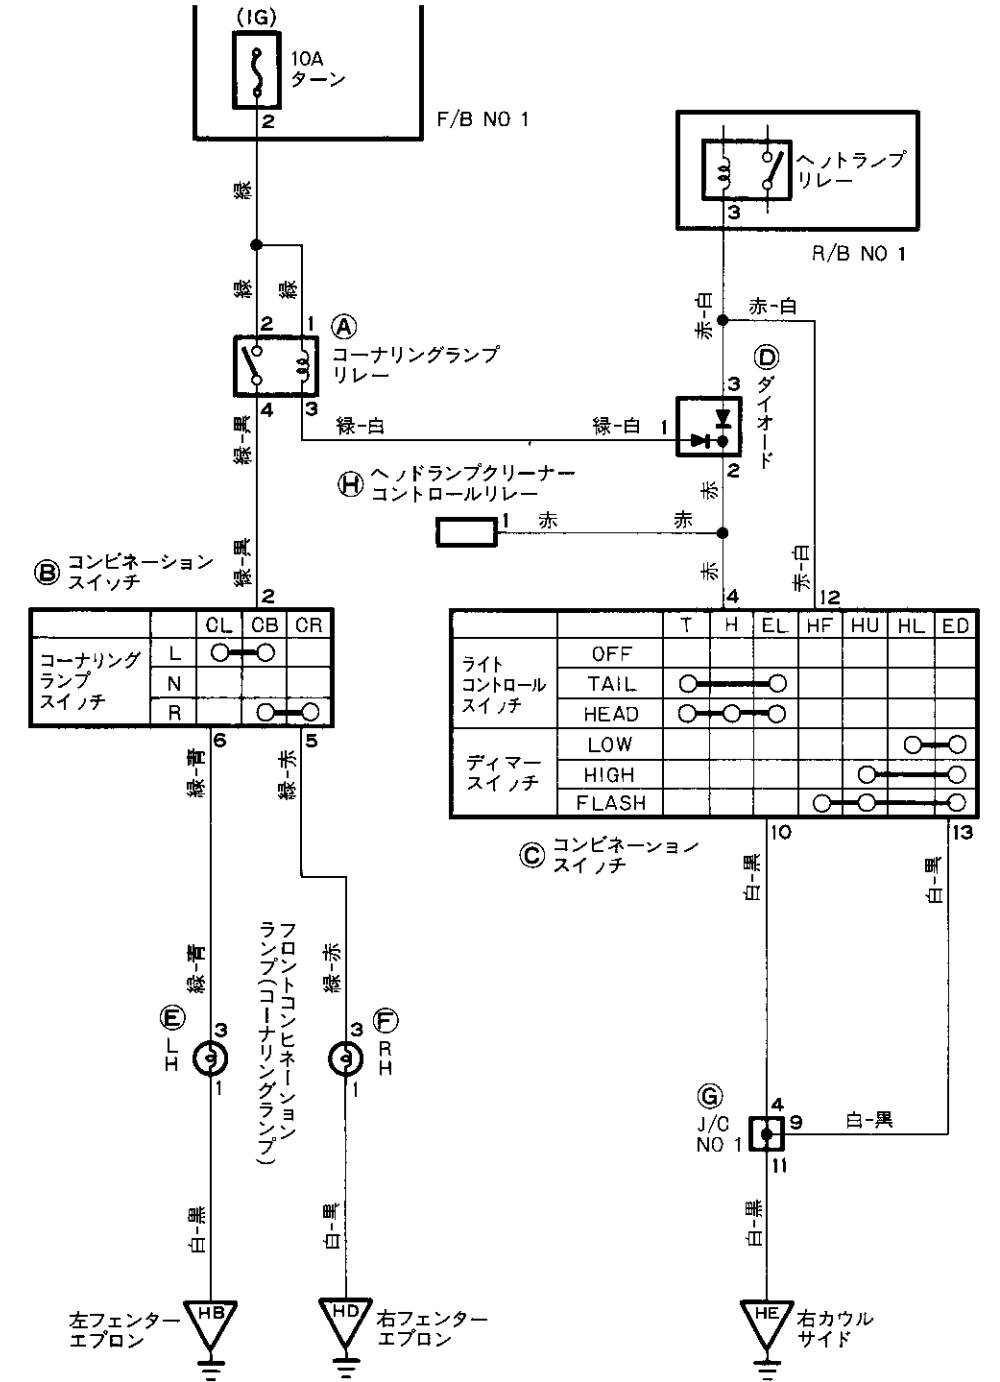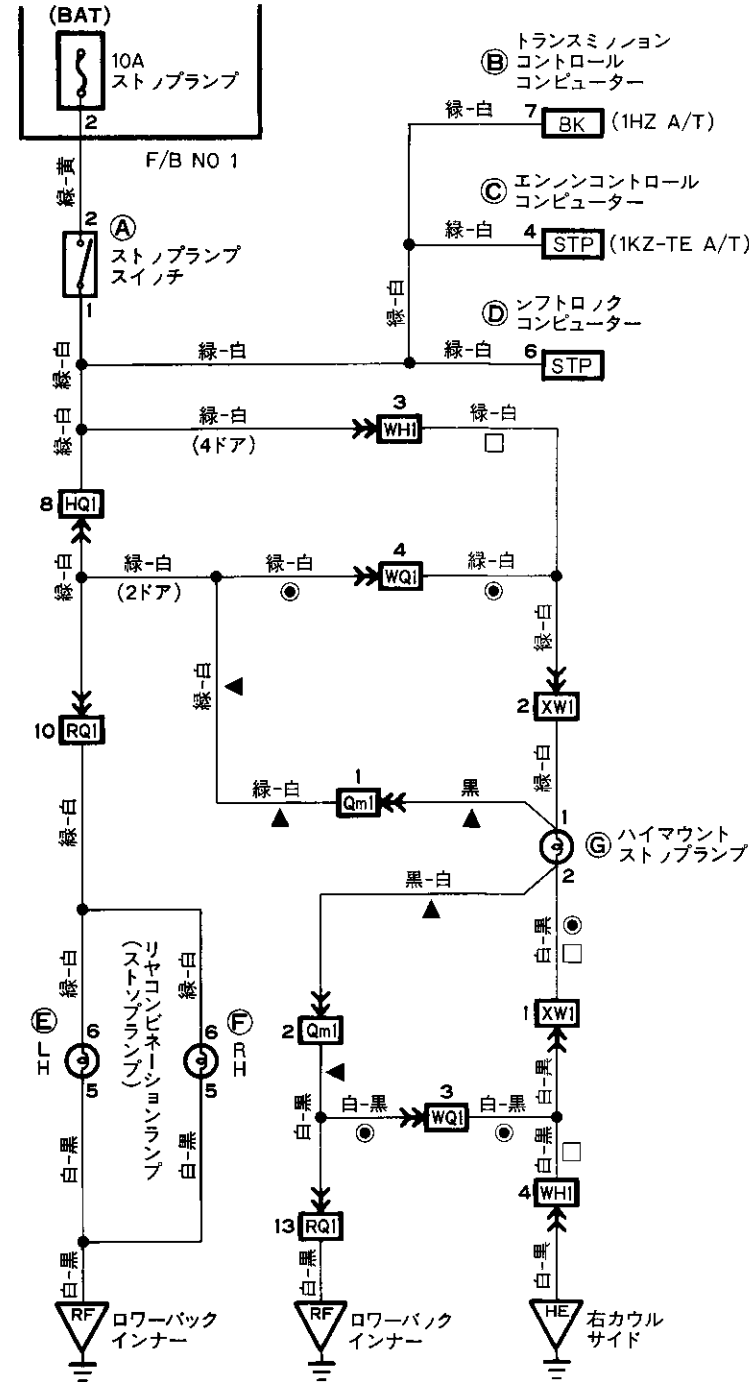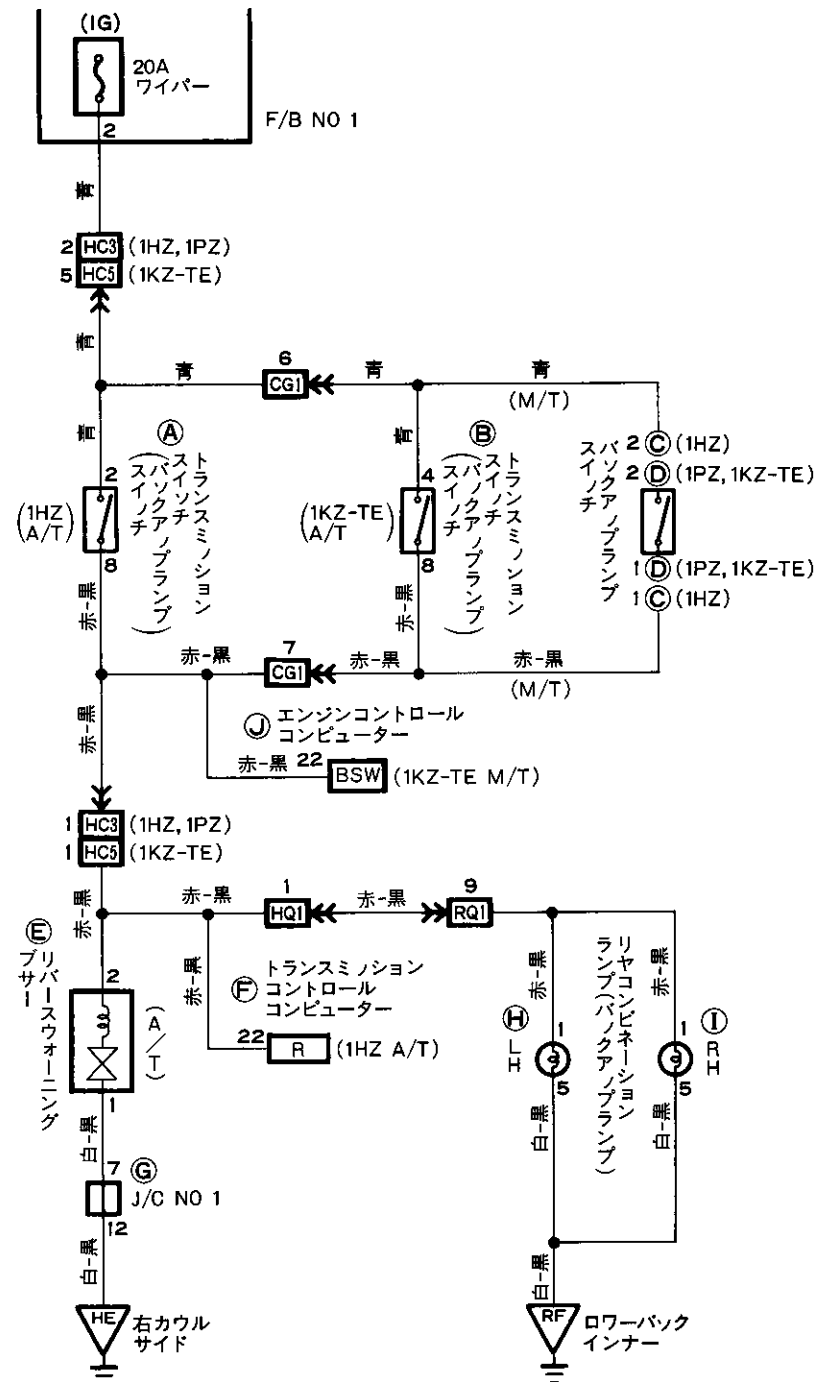

□ 4ドア
● 2ドア (除く 1HZ<'94 1>)
2ドア (除く FRPルーフ<'94 1~>)
▲ 2ドア (1HZ<'94 1>)
2ドア (FRPルーフ<'94 1~>)

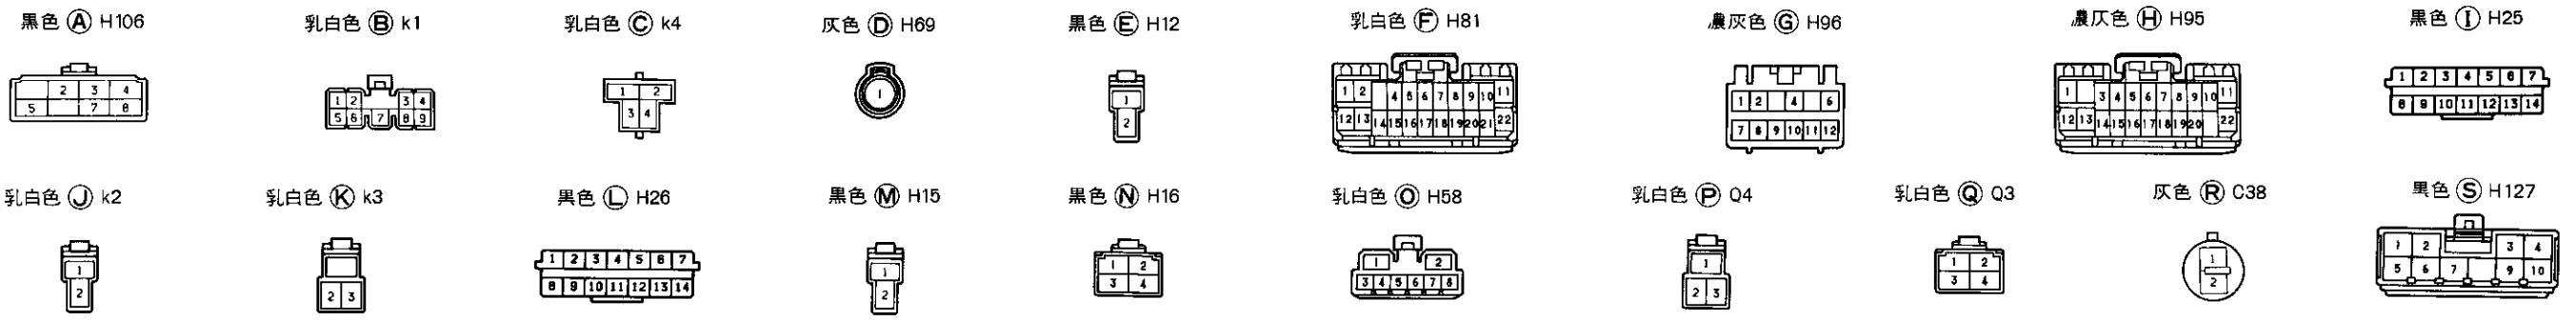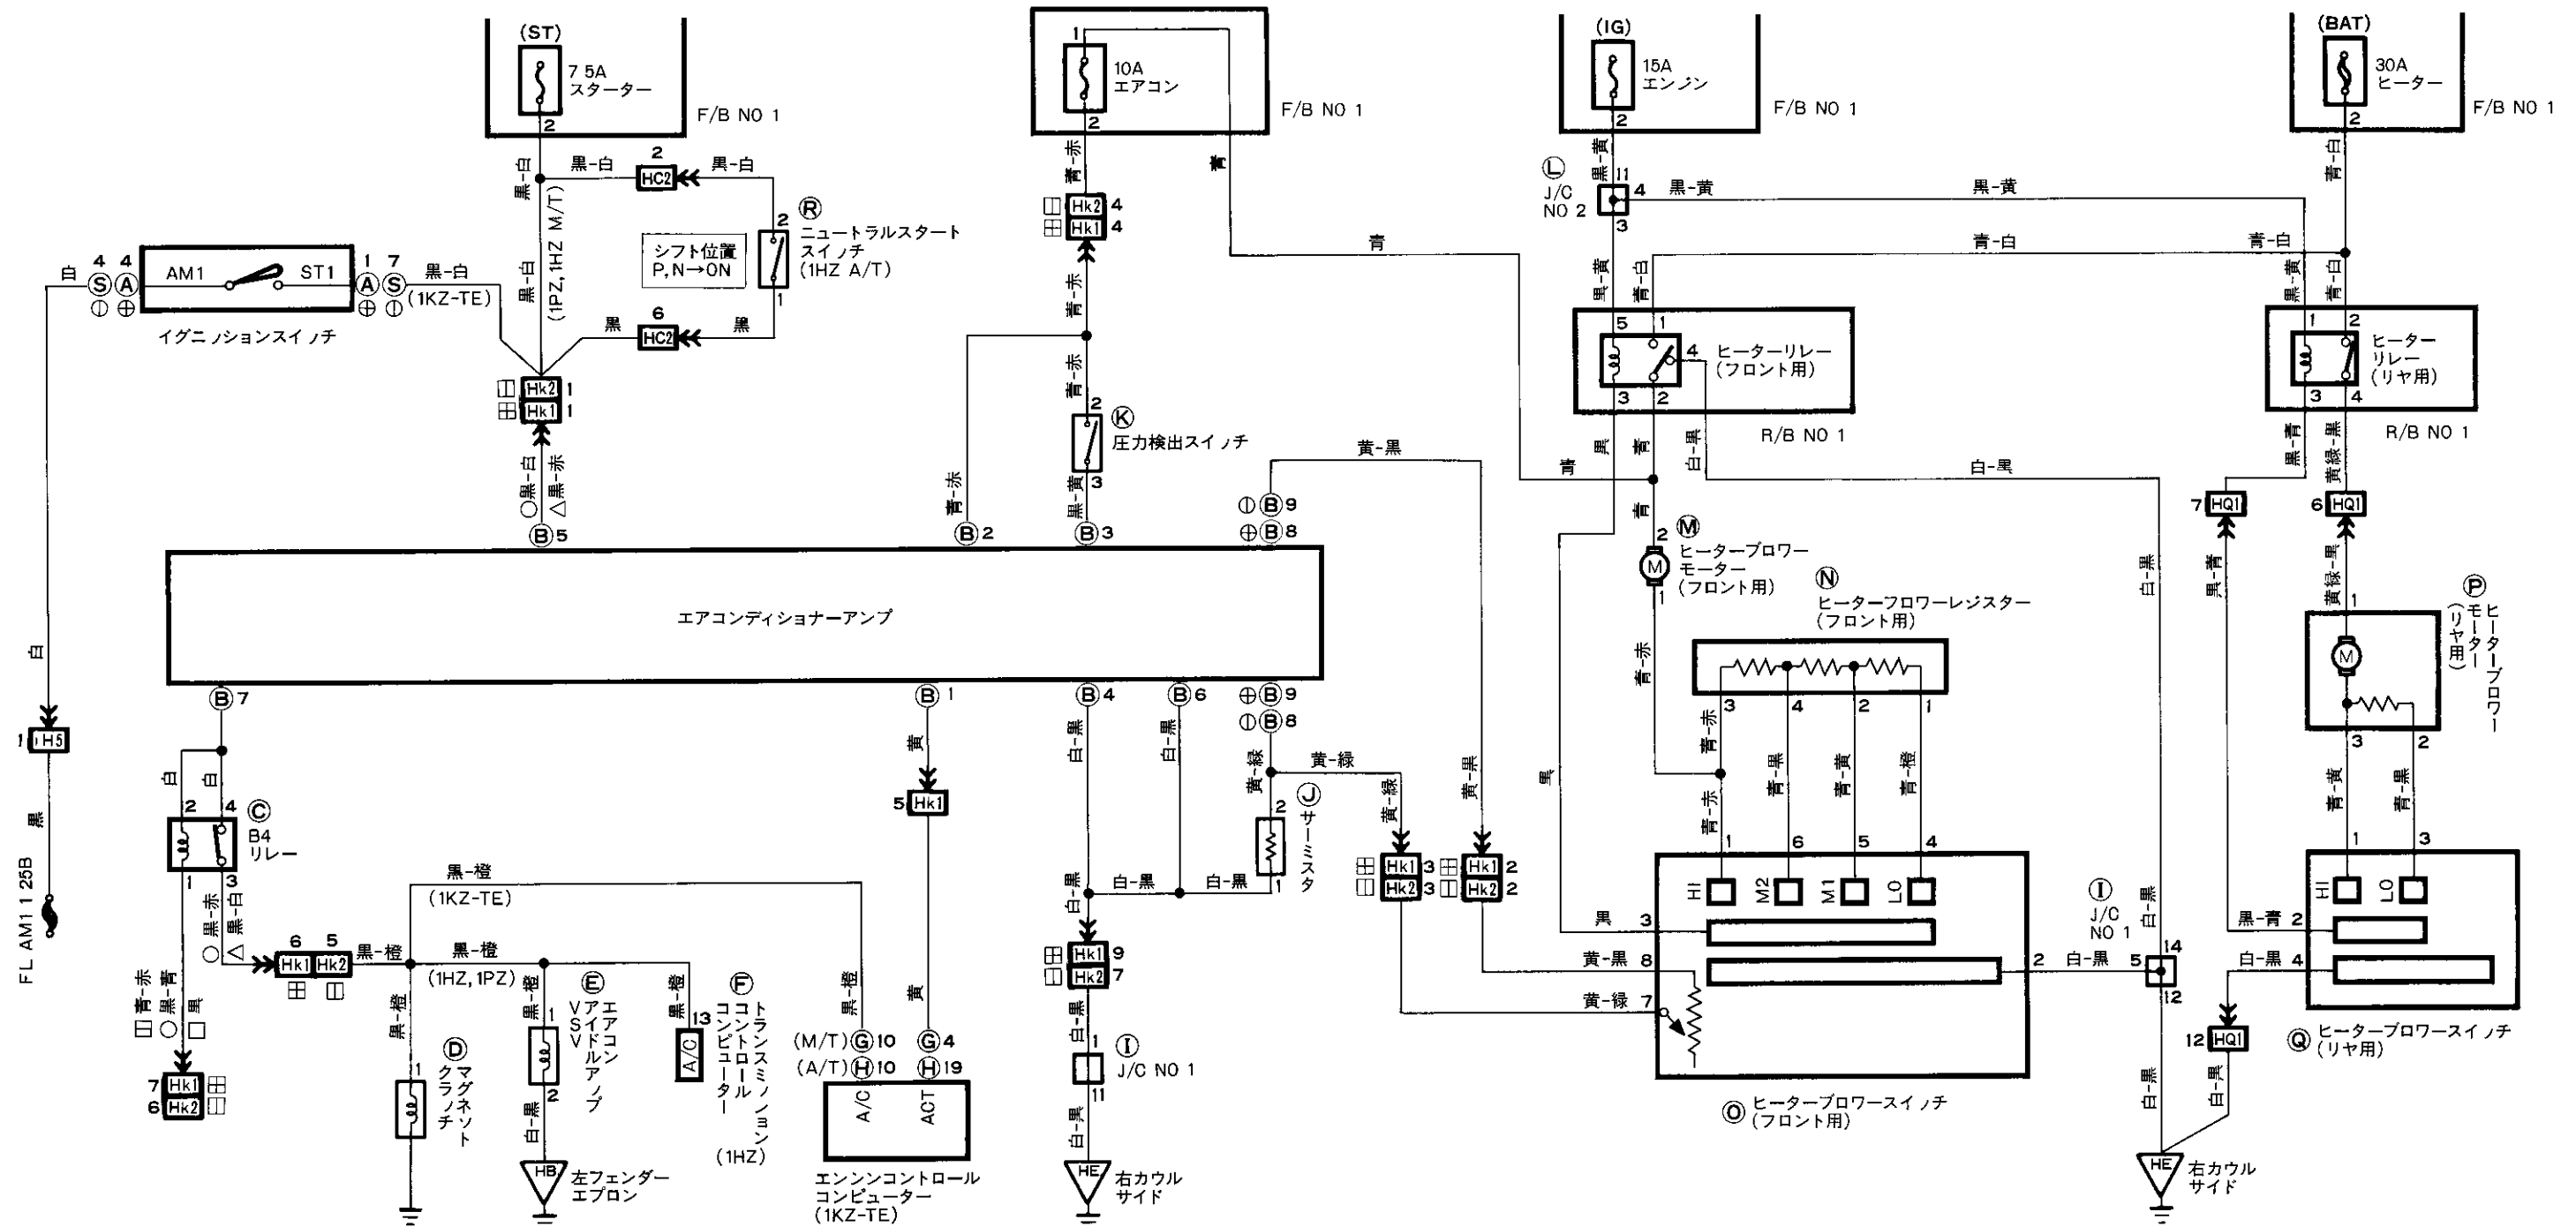

3-30 キーリマイnder





●: (2ドア<'95 1>,
4ドア<全車>)
□: 2ドア<'95 1>

ホーン(1HZ, 1PZ)

ホーン(1KZ-TE)

ヘッドランプクリーナー

○: 1KZ-TE
△: 1HZ, 1PZ

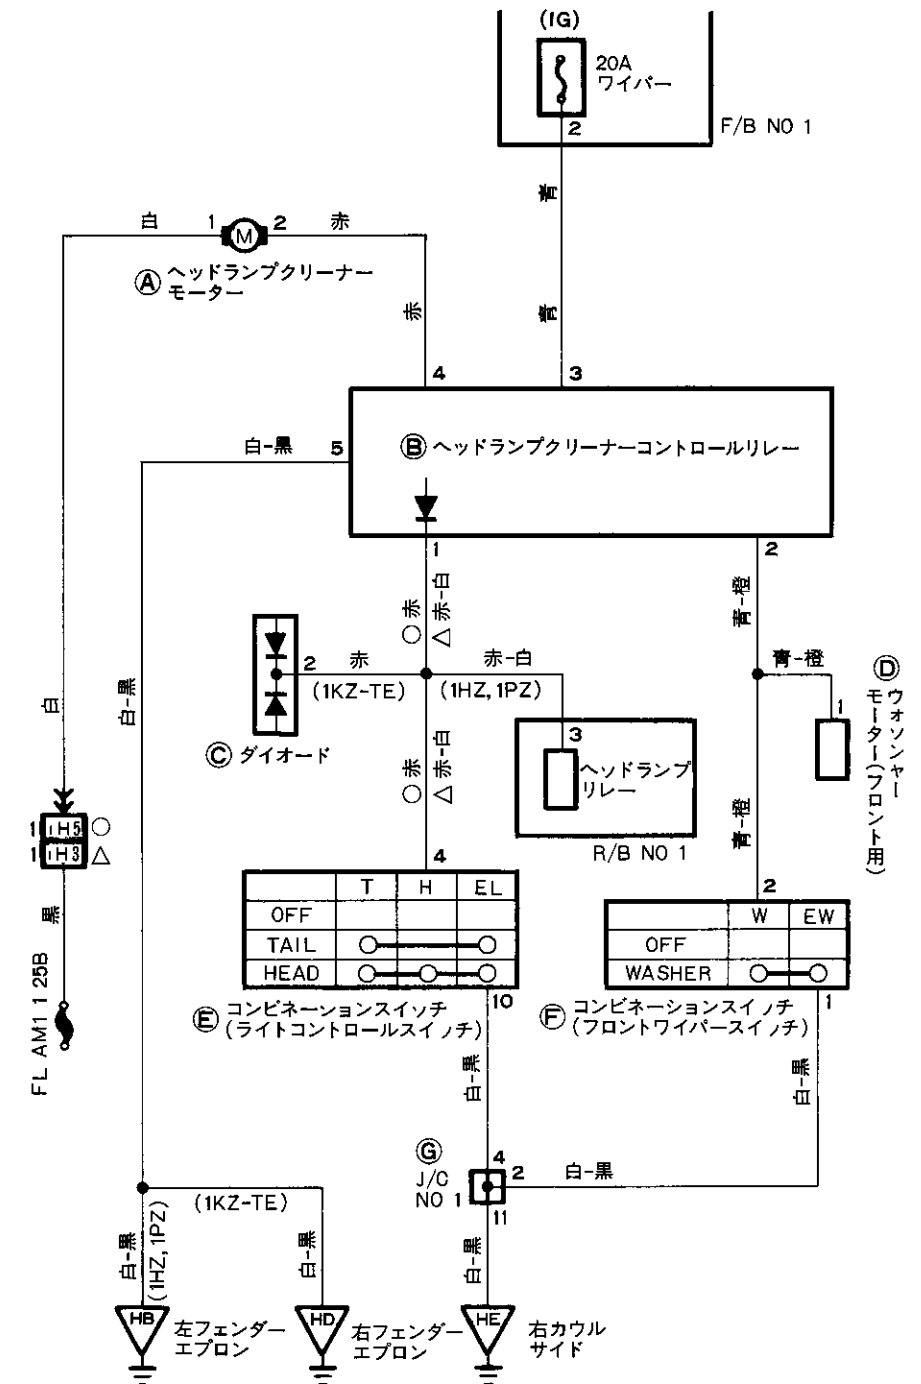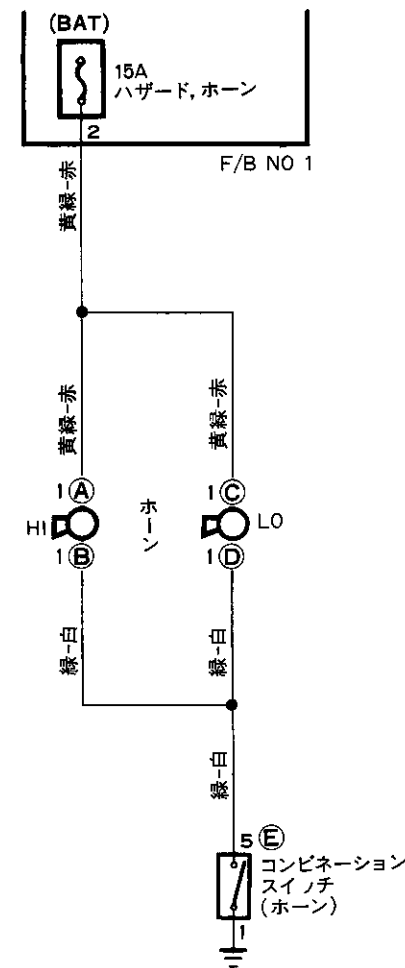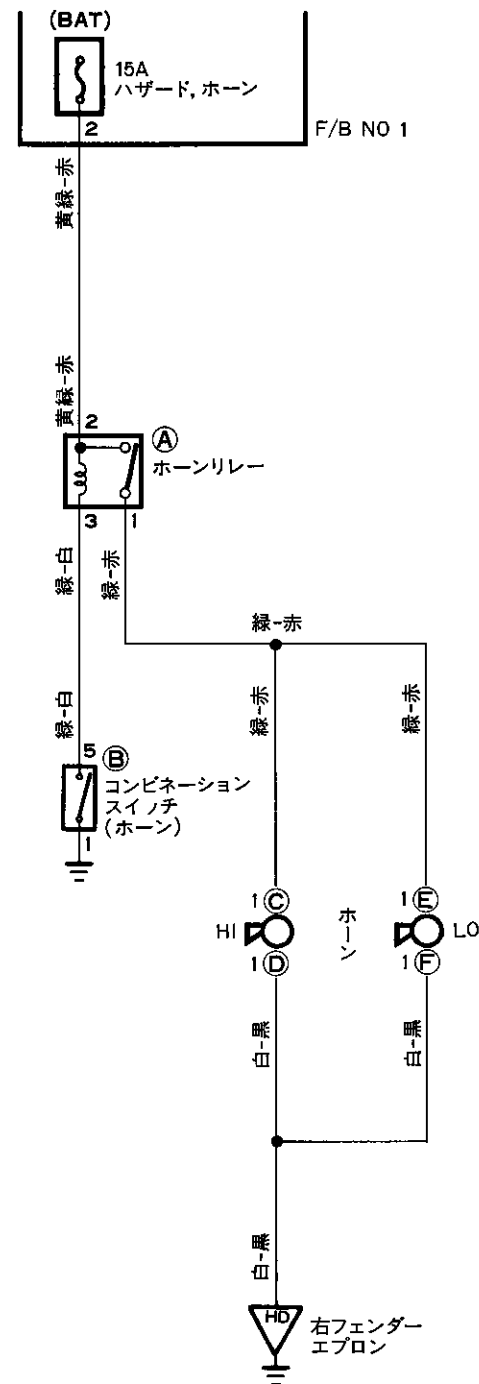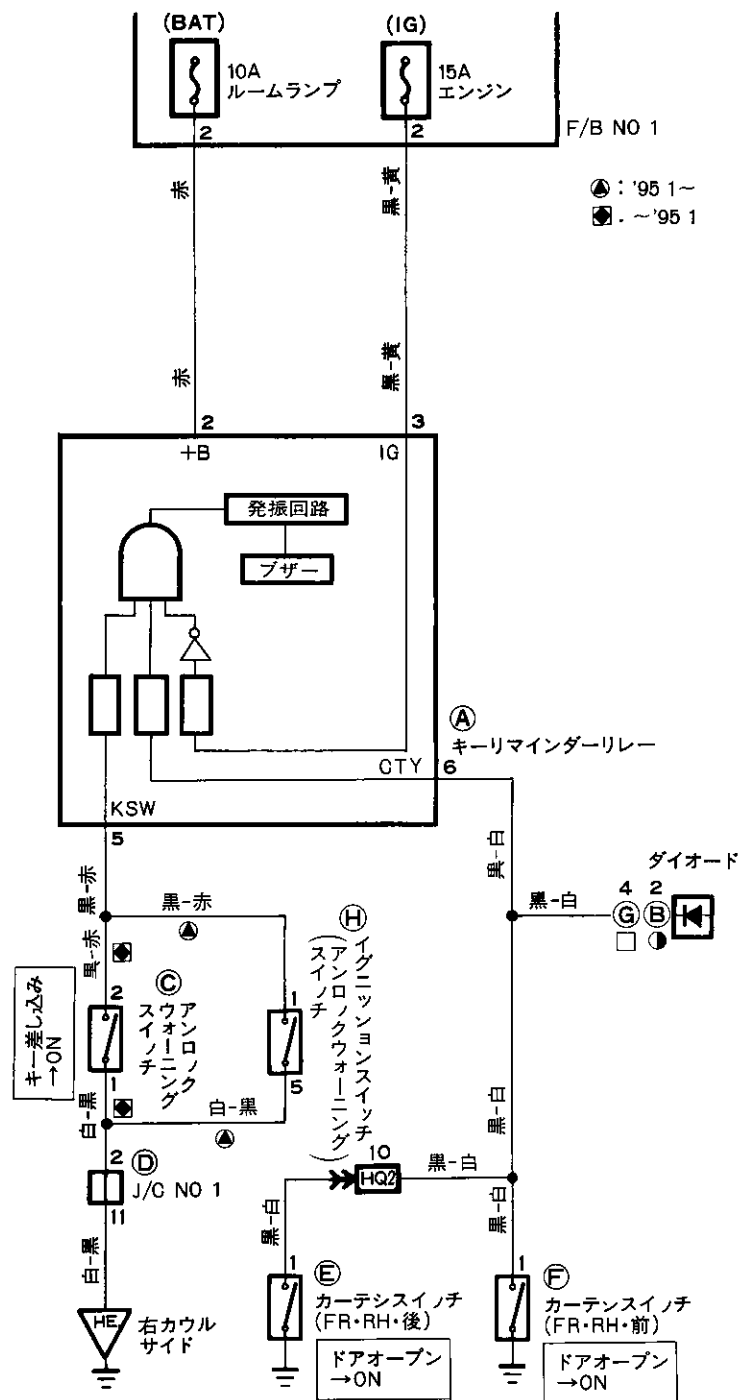


乳白色 ① H14 灰色 ② H49(4ドア) 黒色 ③ H50(2ドア<'95 1>)



黒色 ④ H38



黒色 ⑤ H25



乳白色 ⑥ Q6(除く1HZ 2ドア)
乳白色 ⑦ Q13(1HZ 2ドア)
乳白色 ⑧ Q9(4ドア)




乳白色 ⑨ H56



黒色 ⑩ H126(2ドア<'95 1>)




黒色 ⑪ H127



乳白色 ① H32




黒色 ② H33



黒色 ③ H78



黒色 ④ H76




黒色 ⑤ H86




黒色 ⑥ H121




黒色 ⑦ H33



灰色 ① H91(1KZ-TE)




灰色 ② H117(1KZ-TE)




橙色 ③ H107



灰色 ④ H116(1KZ-TE)




灰色 ⑤ H72(1HZ, 1PZ)




黒色 ⑥ H34




黒色 ⑦ H33




黒色 ⑧ H25




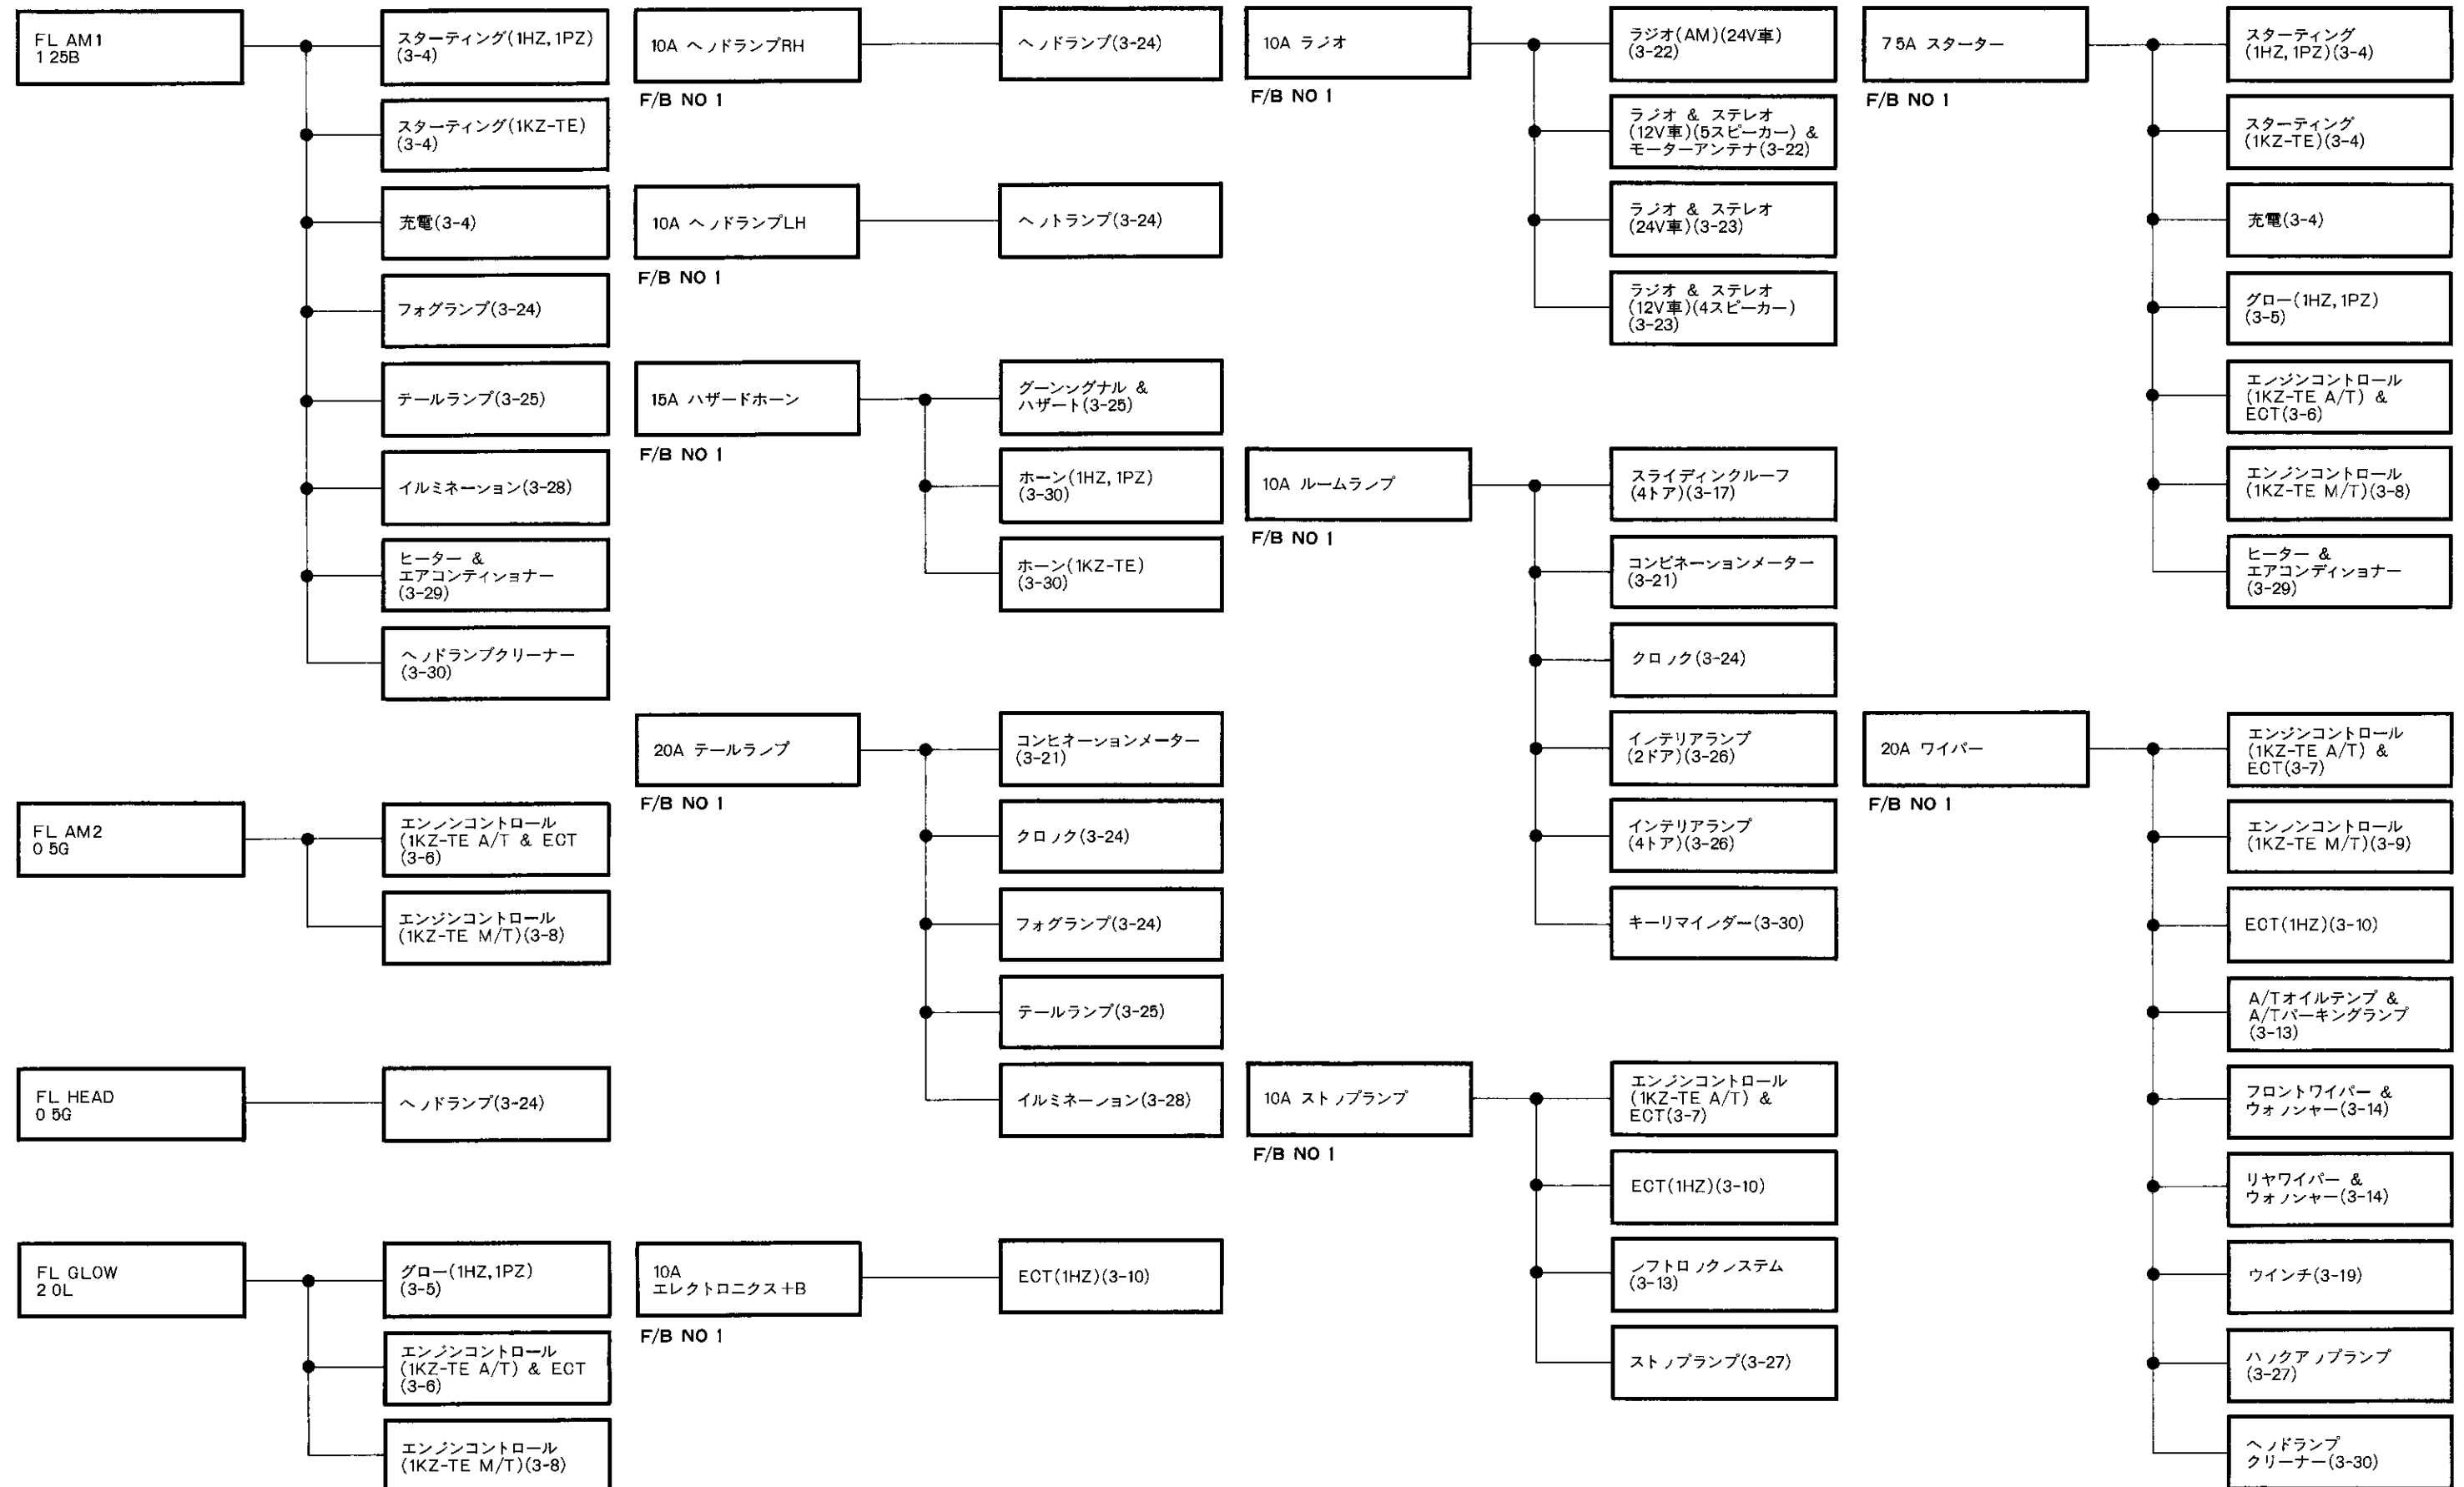

※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

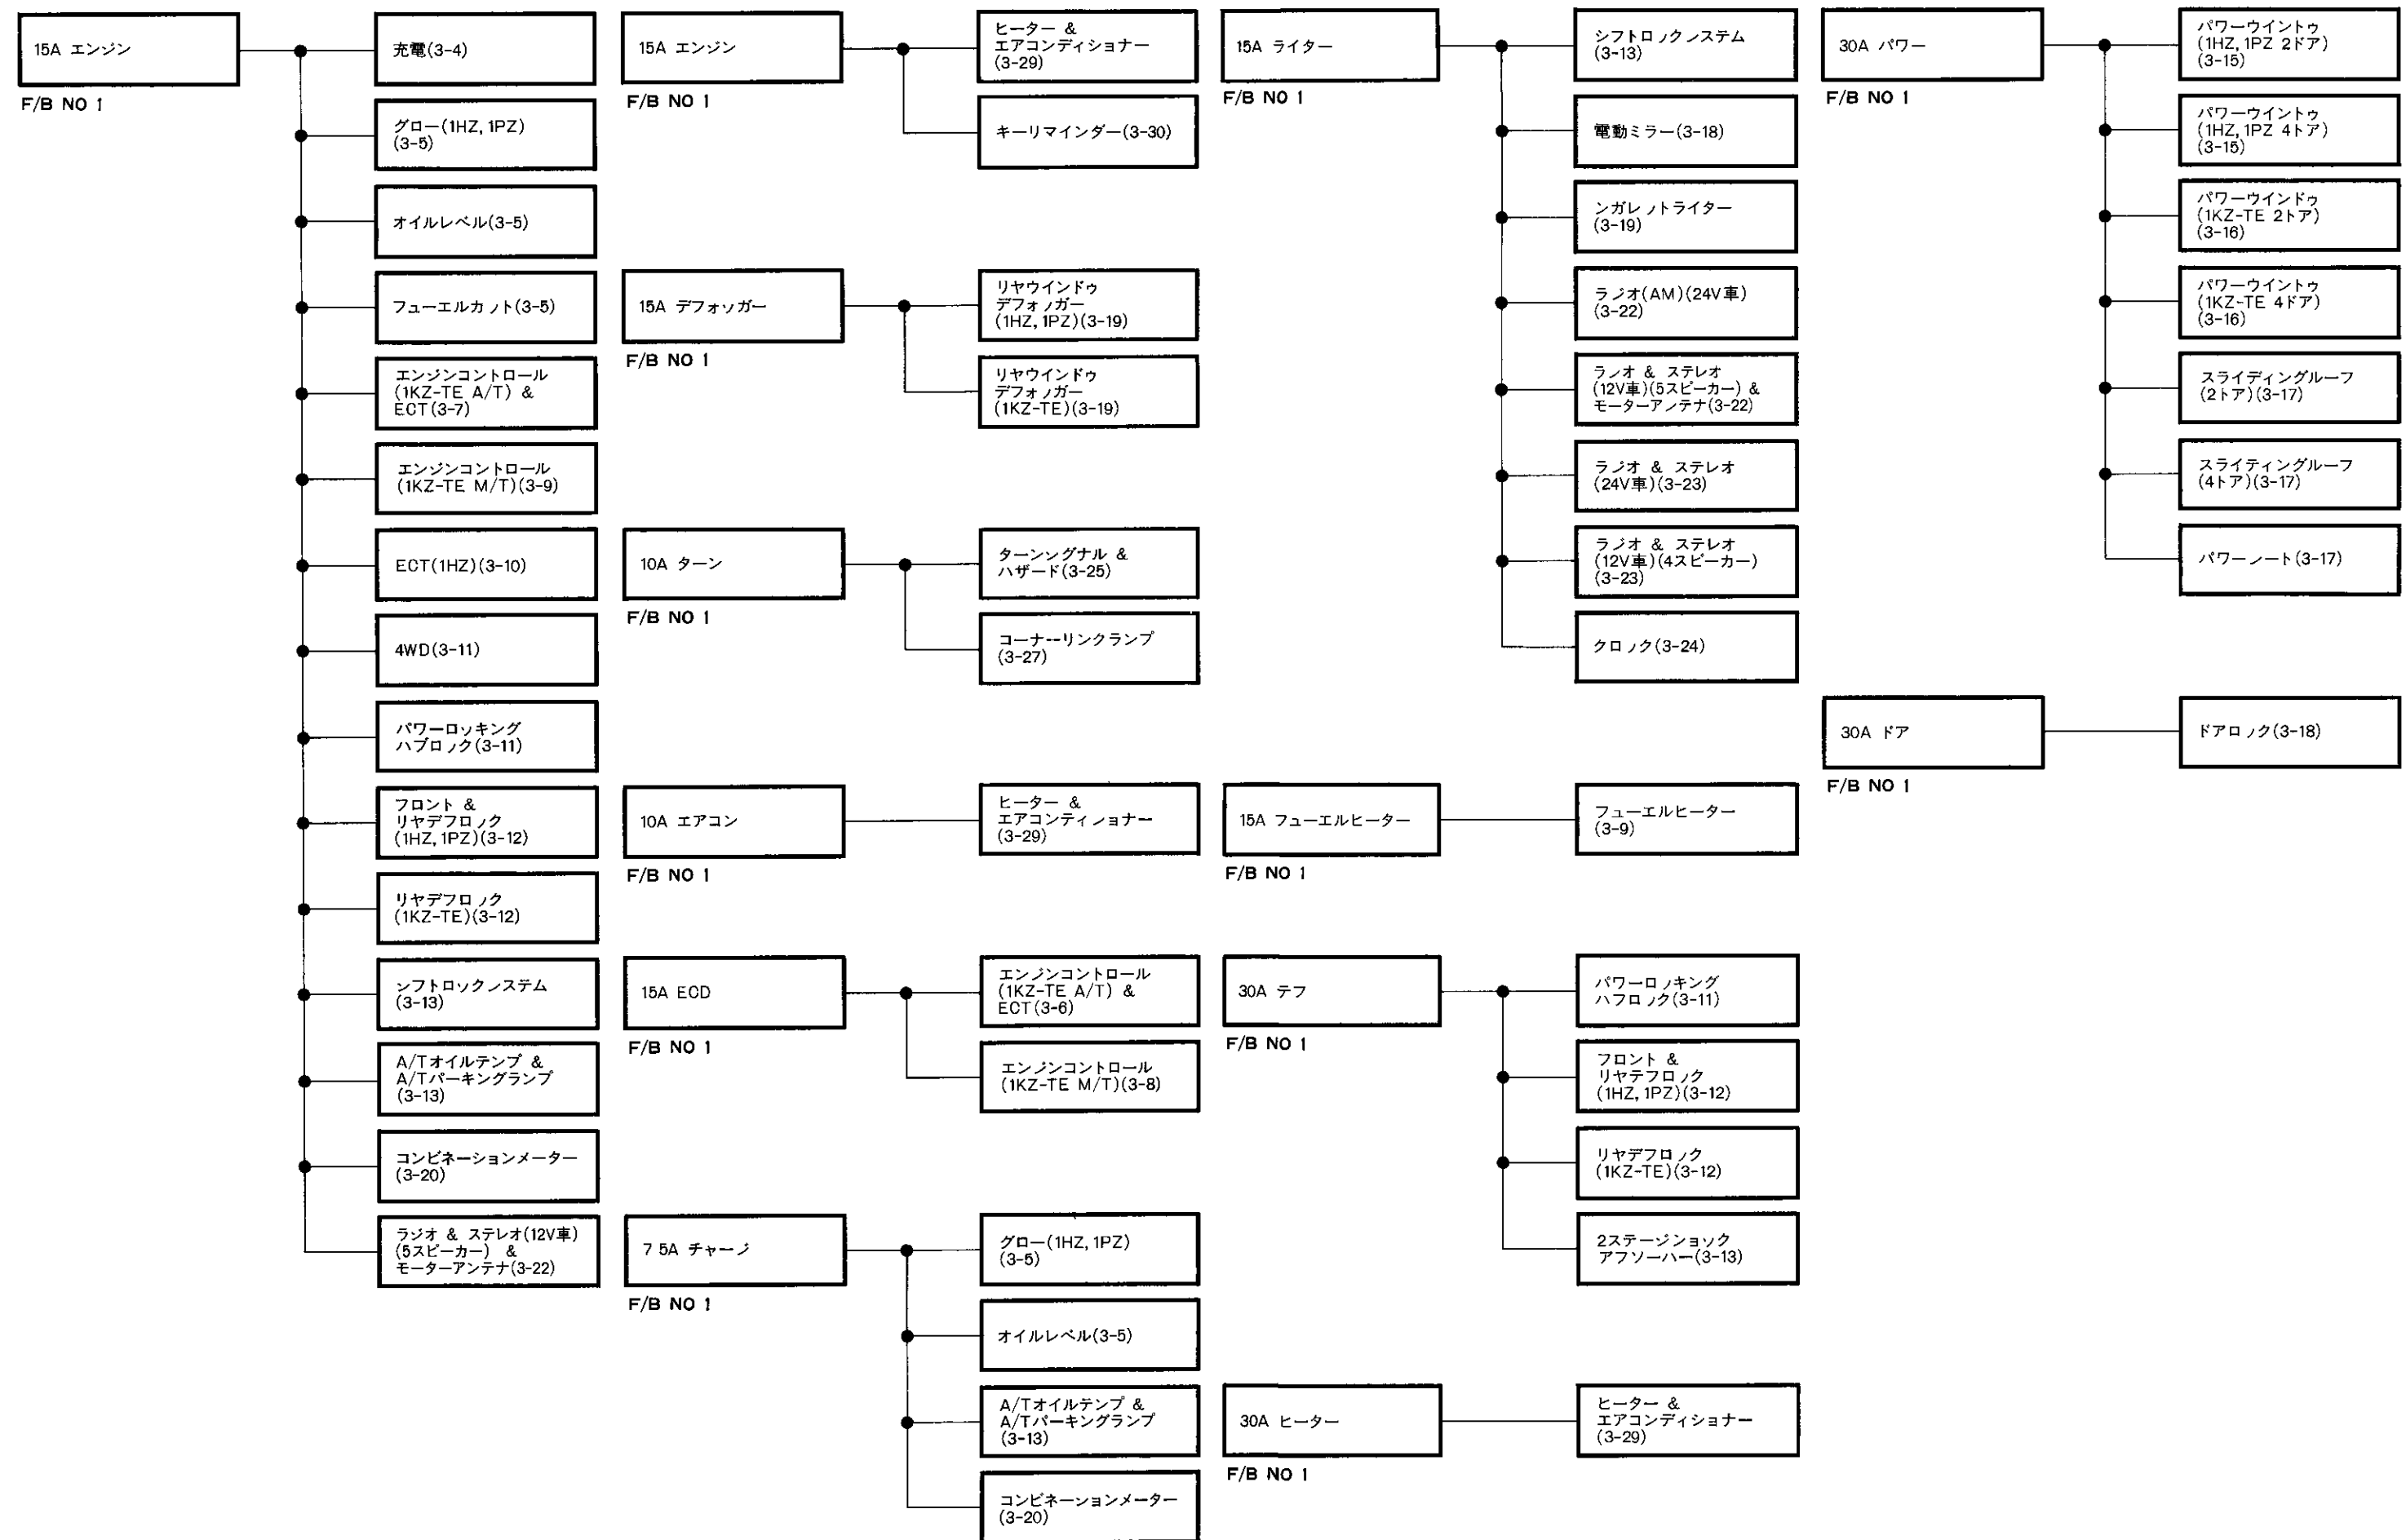

※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

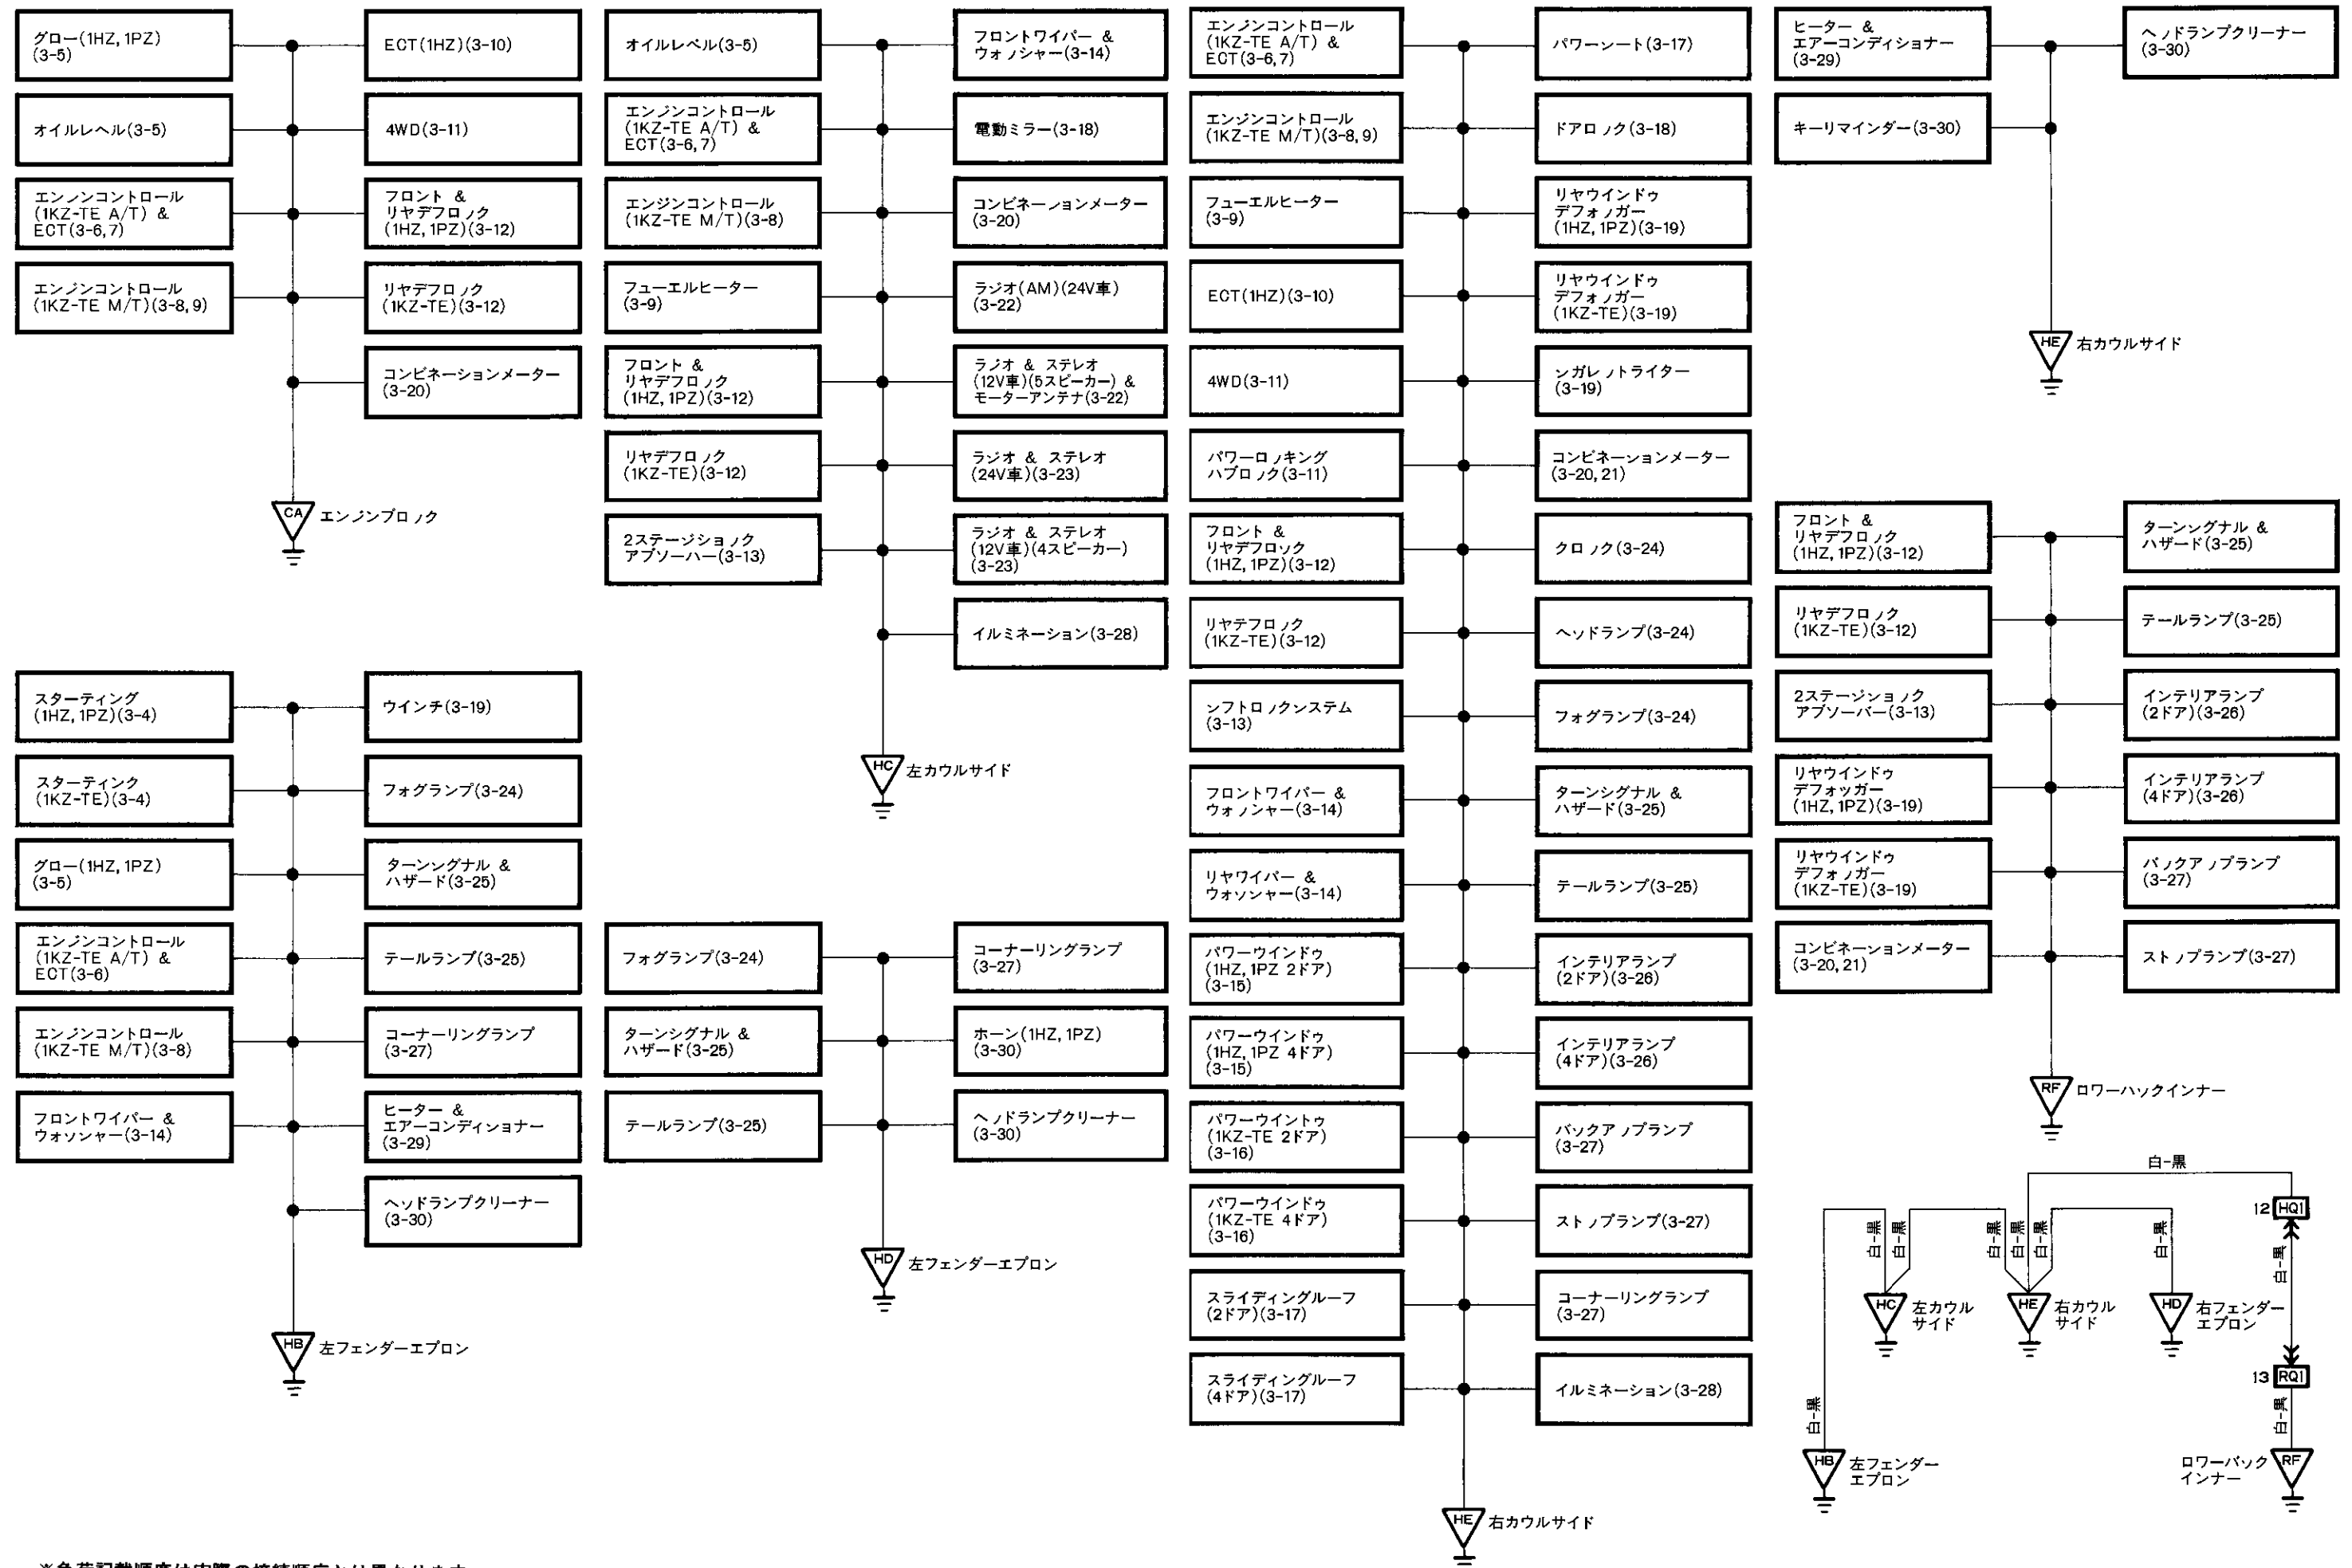





※負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります


MEMO


4 共通コネクター


F/B, R/B	
F/B No. 1	4-2
R/B No 1	4-2
ワイヤ to ワイヤ	
ワイヤ to ワイヤ	4-3

F/B No.1(右カウルサイド)

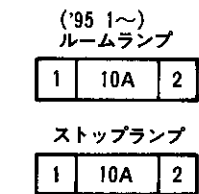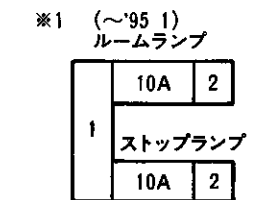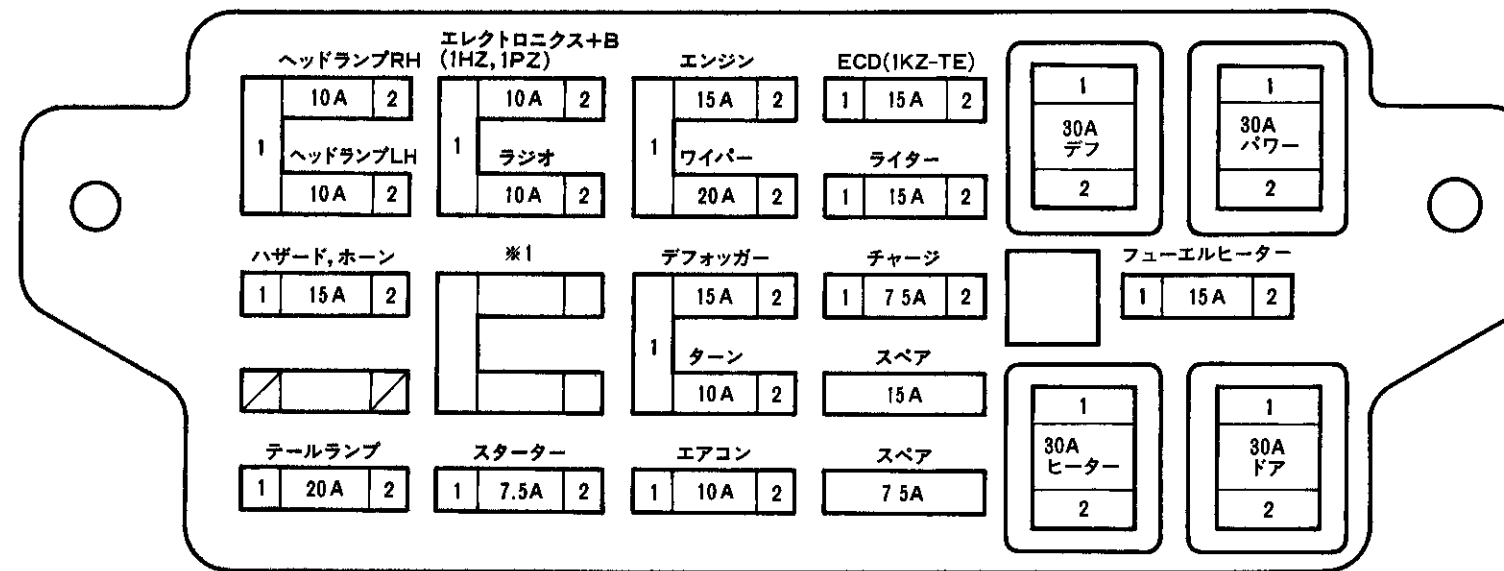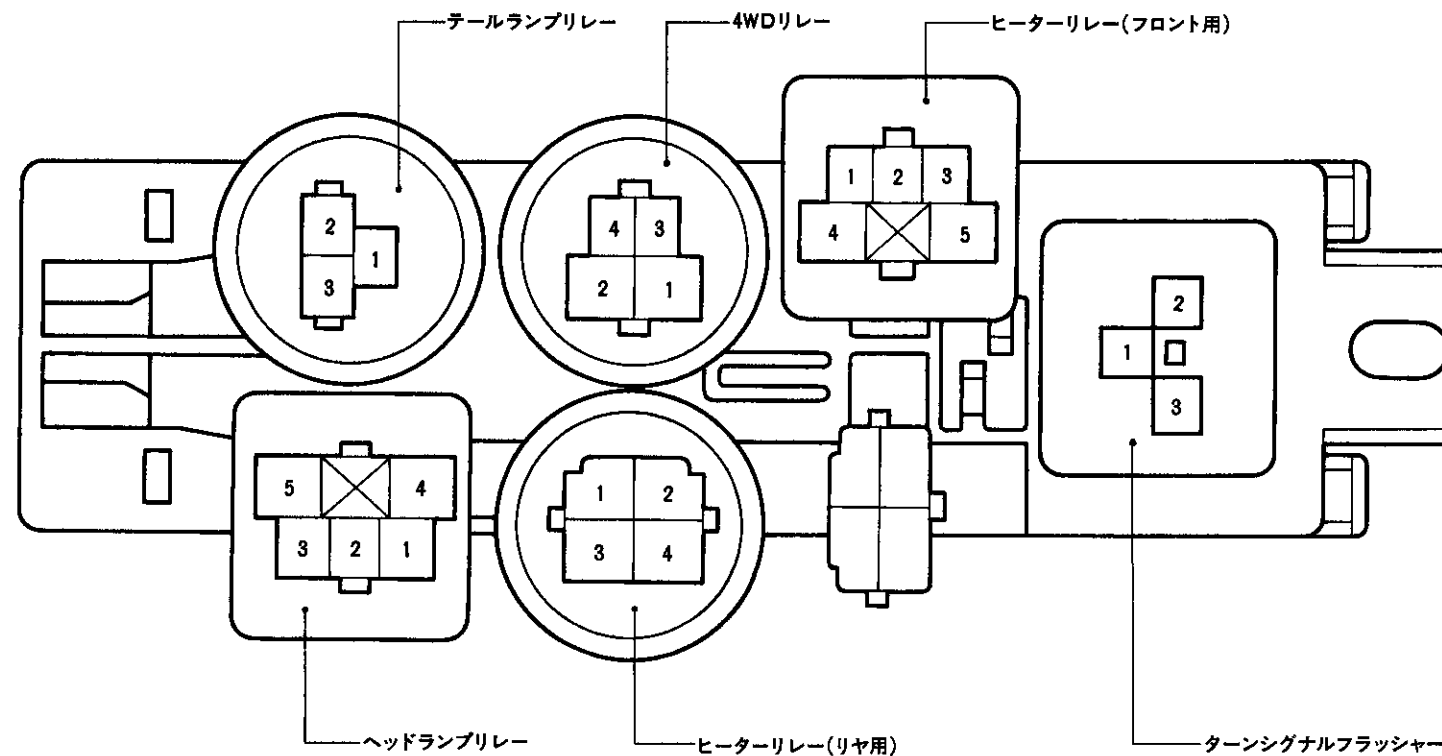R/B No.1
(インストルメントパネル右下)

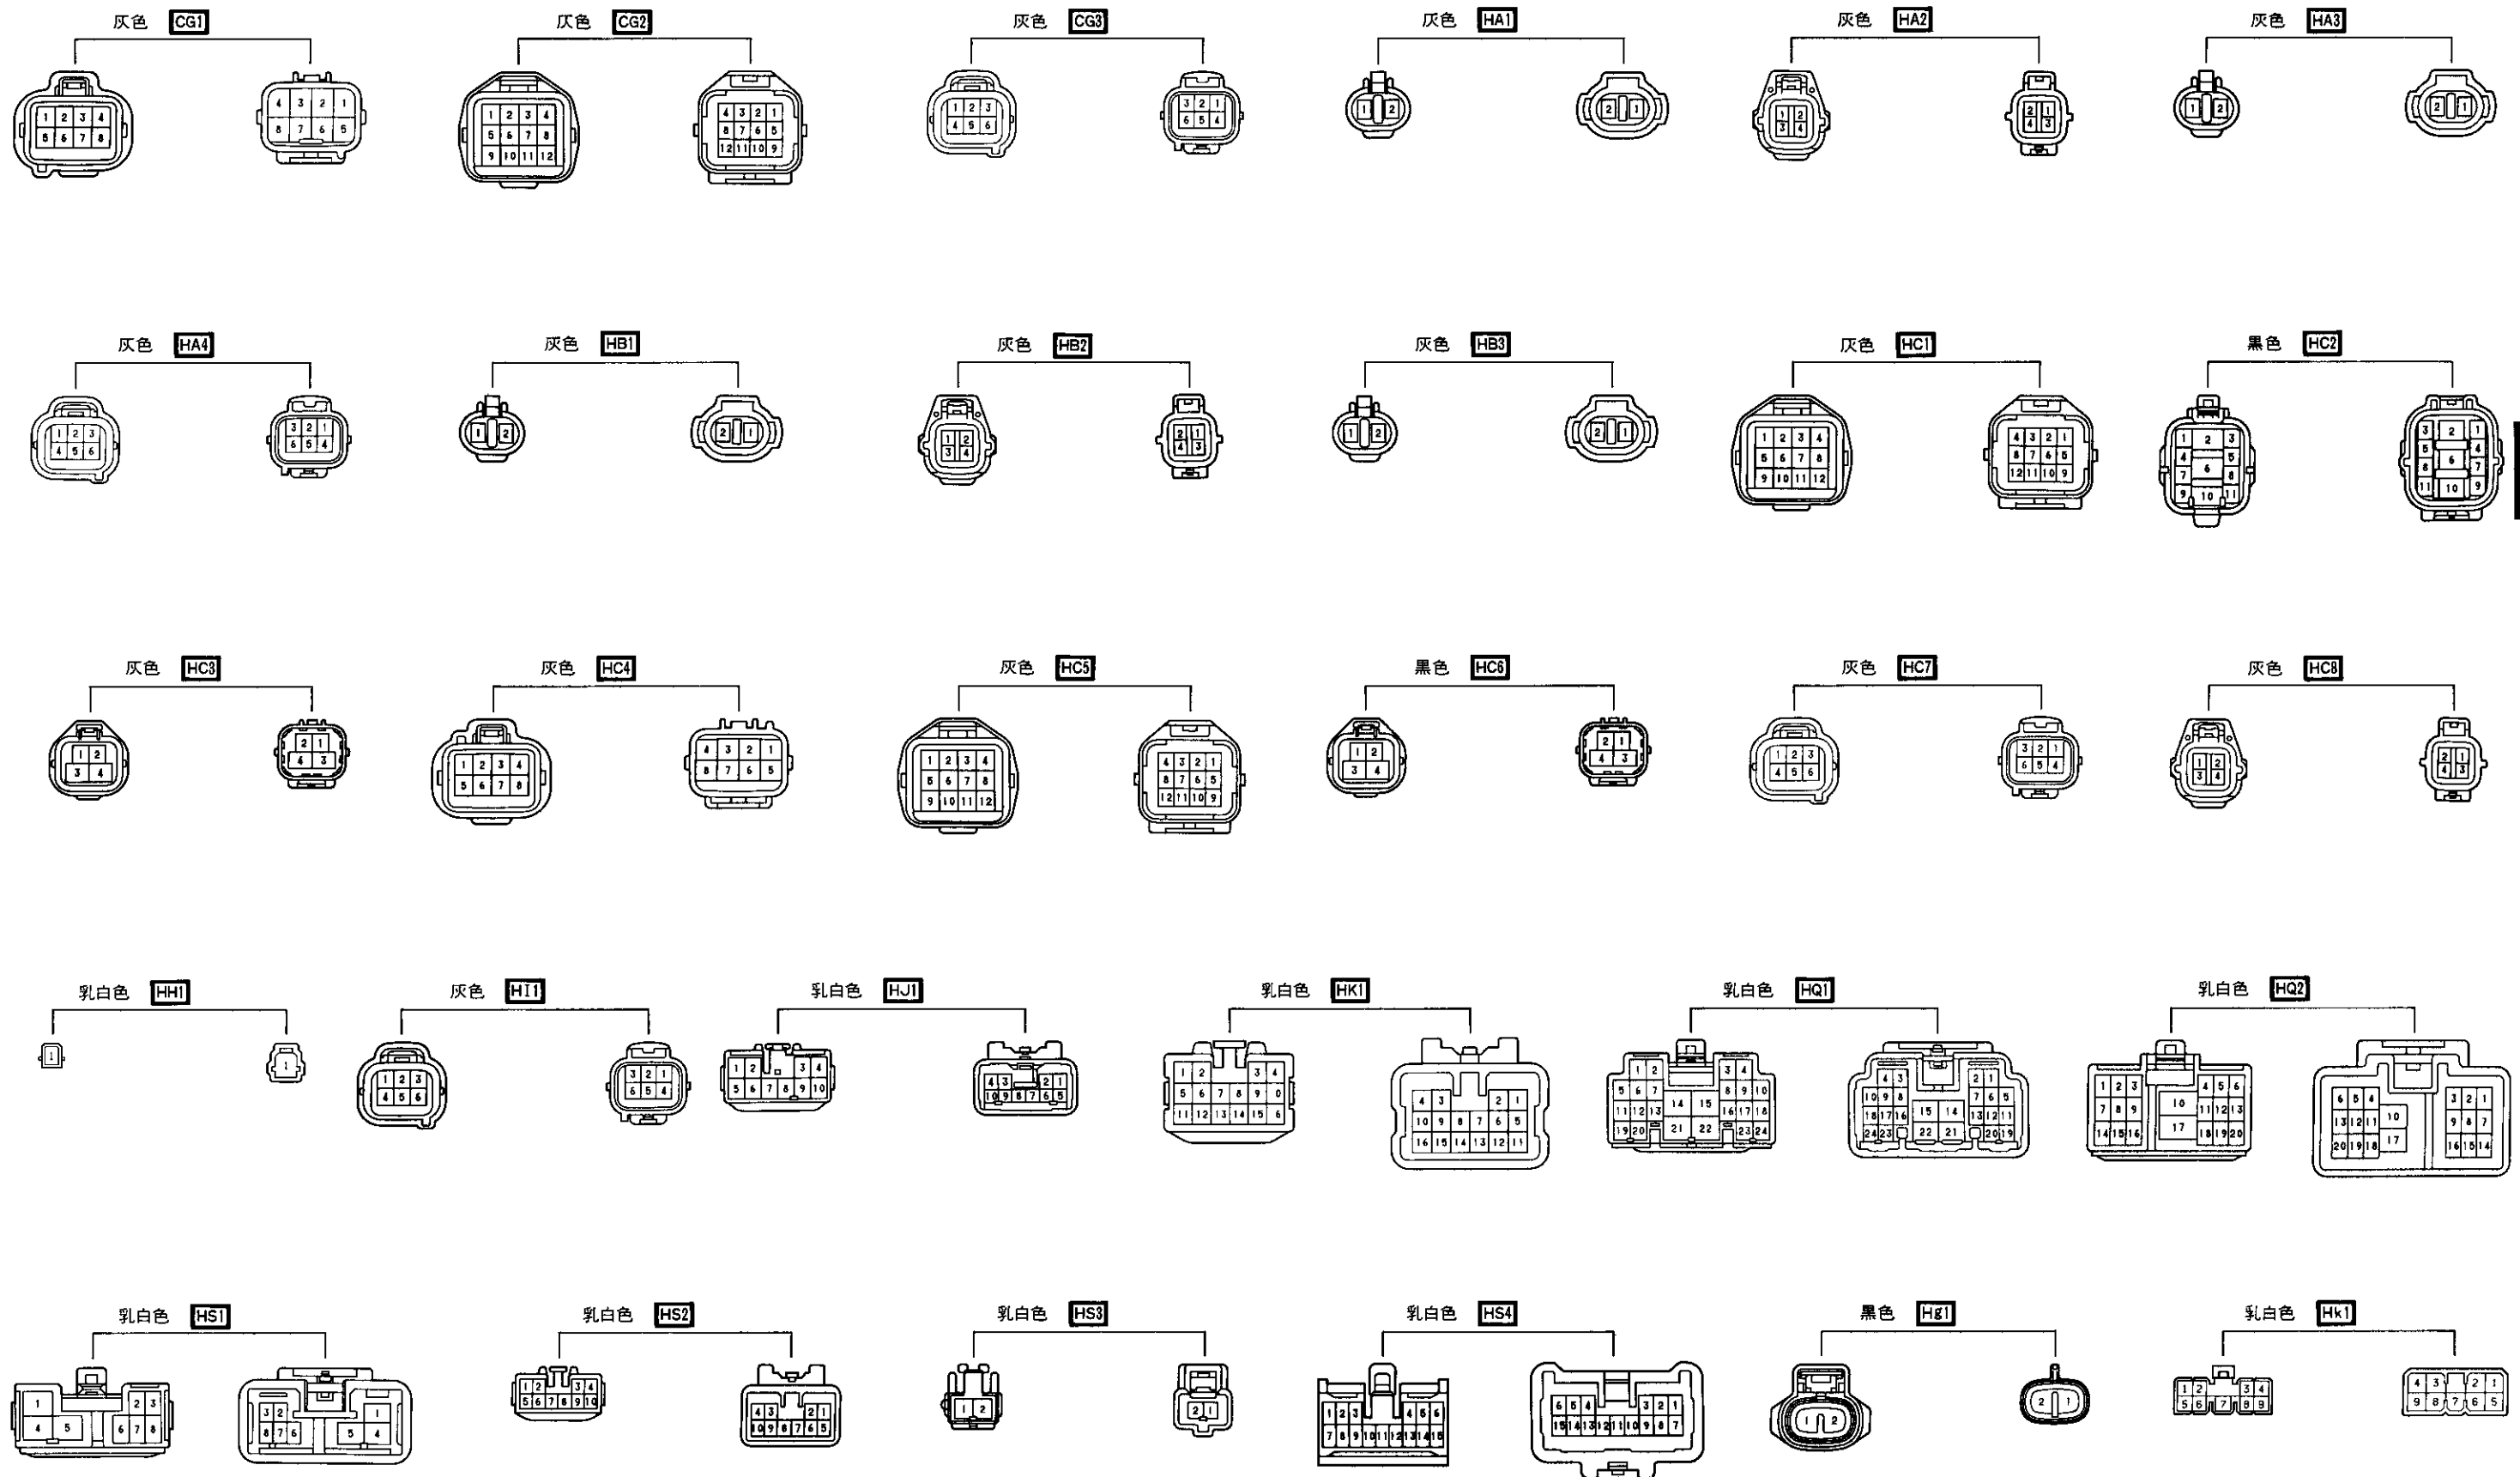

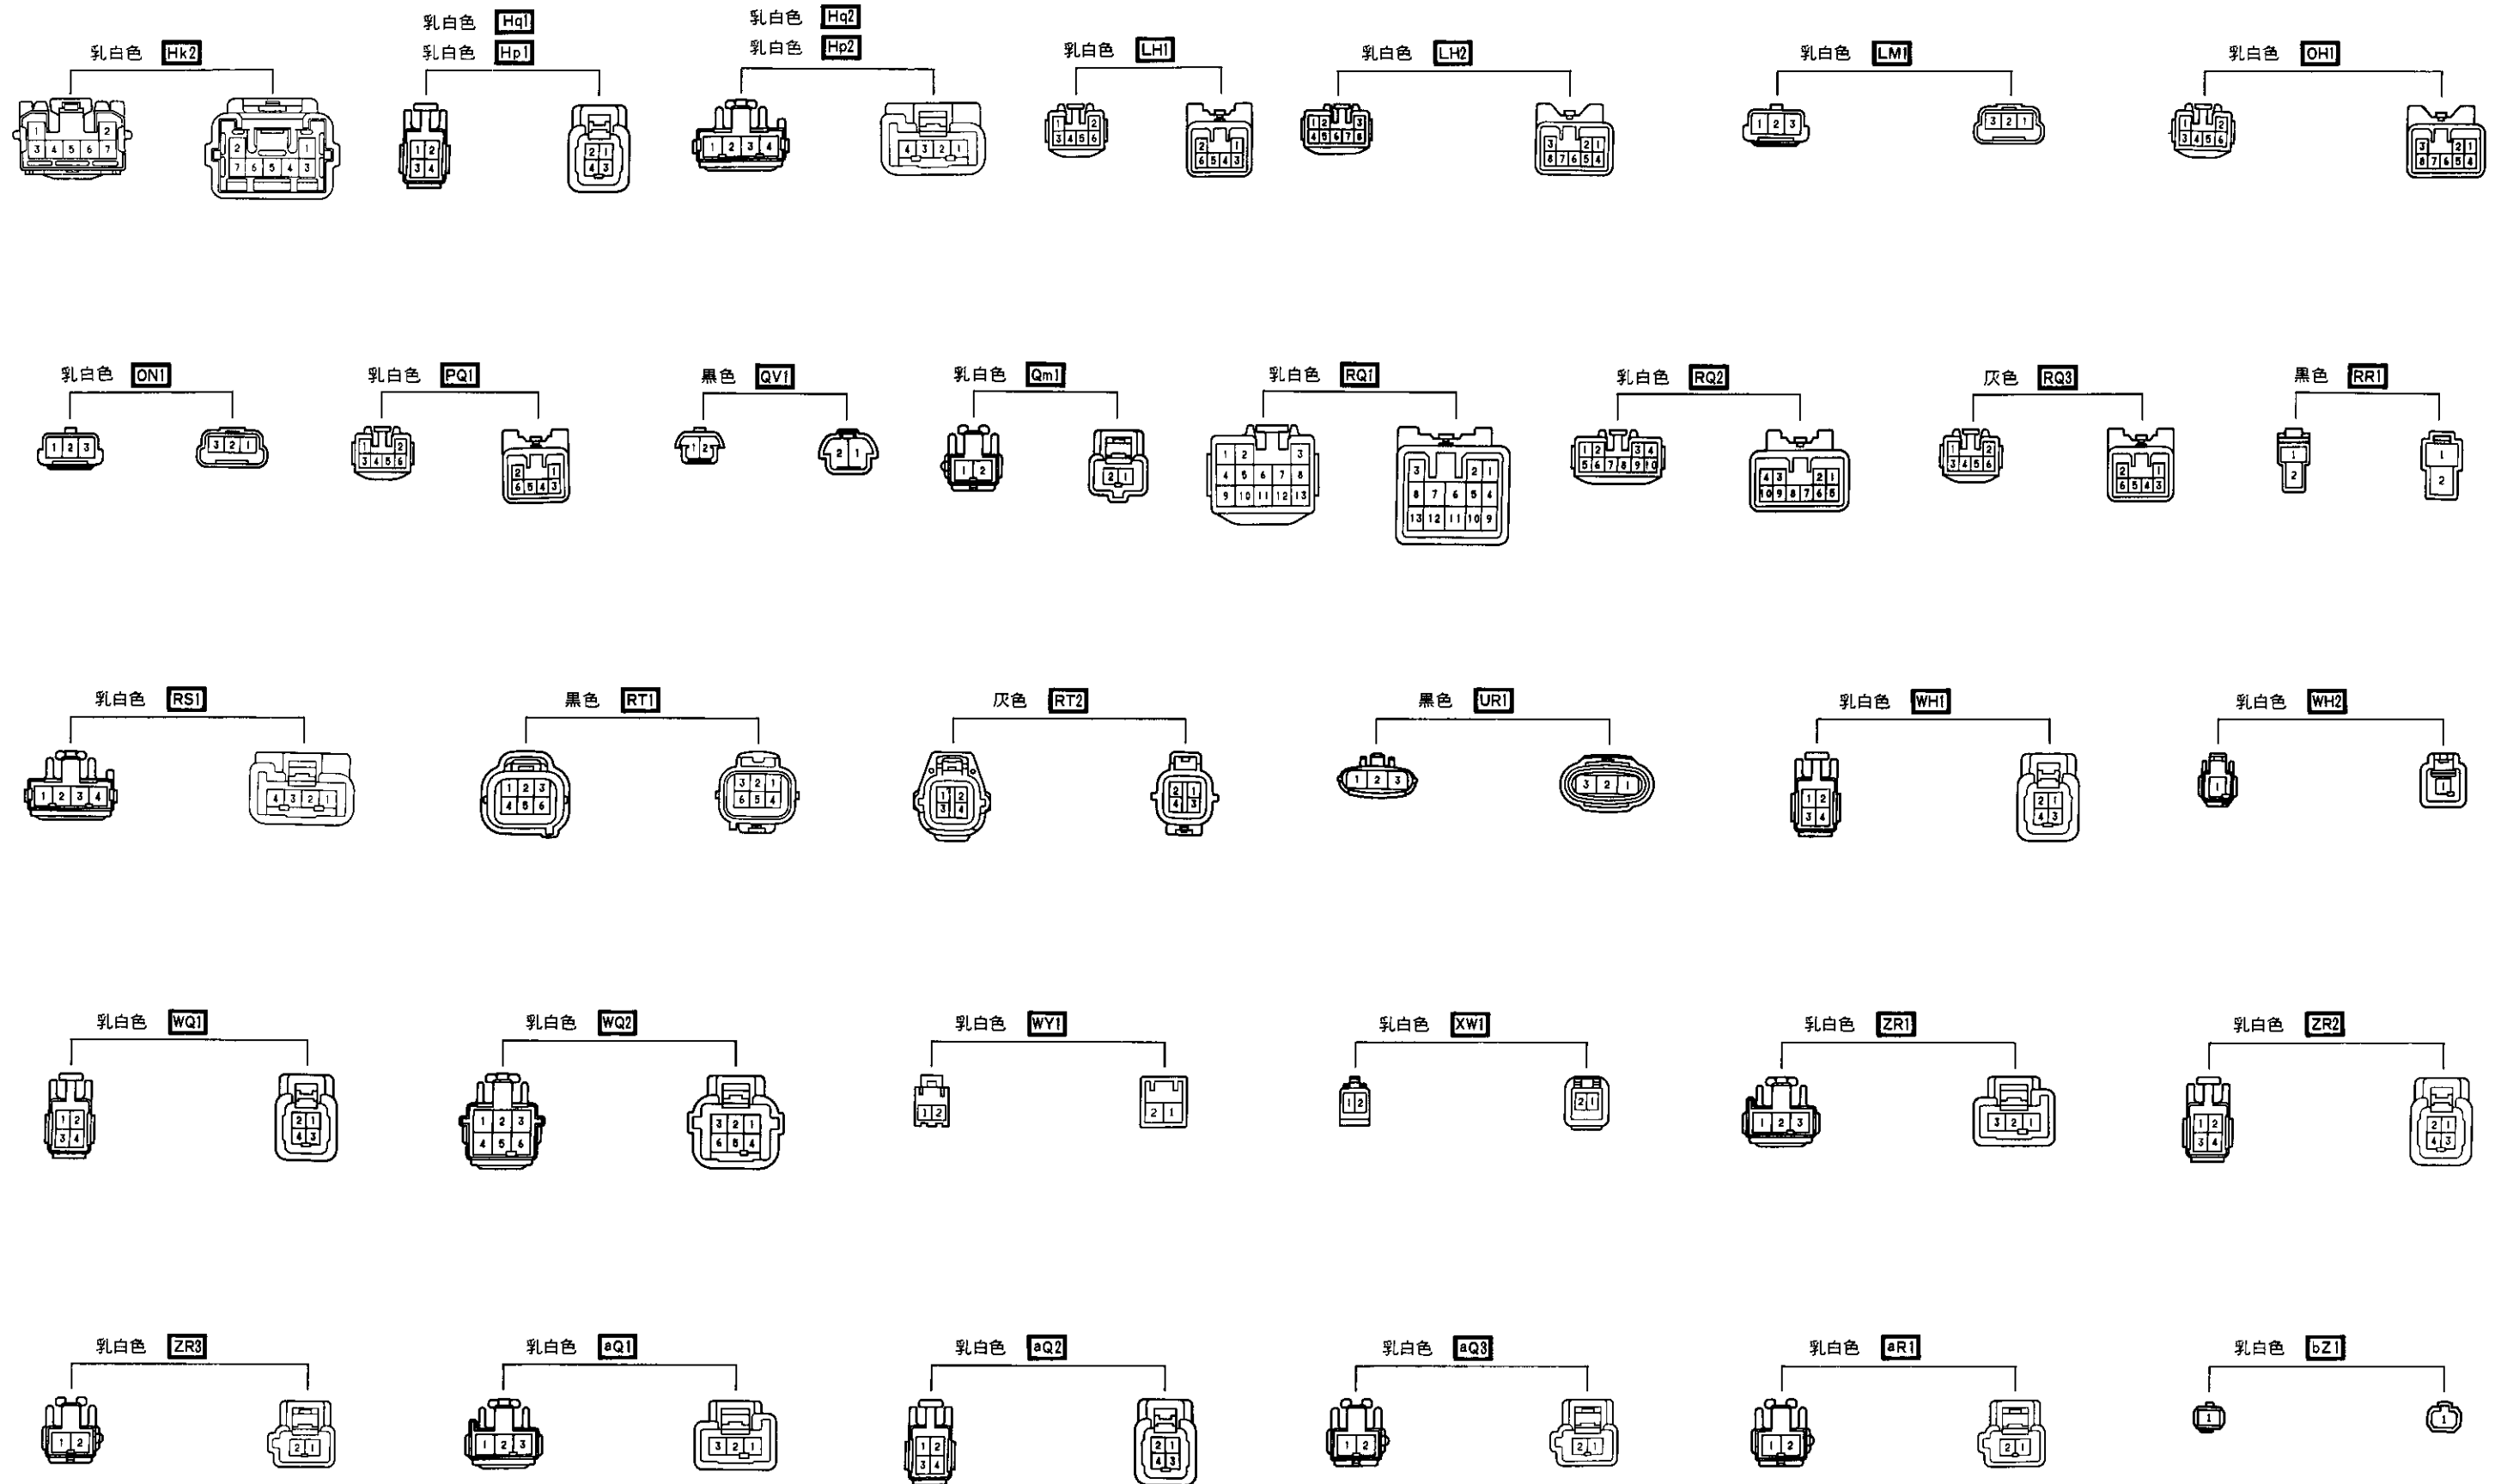

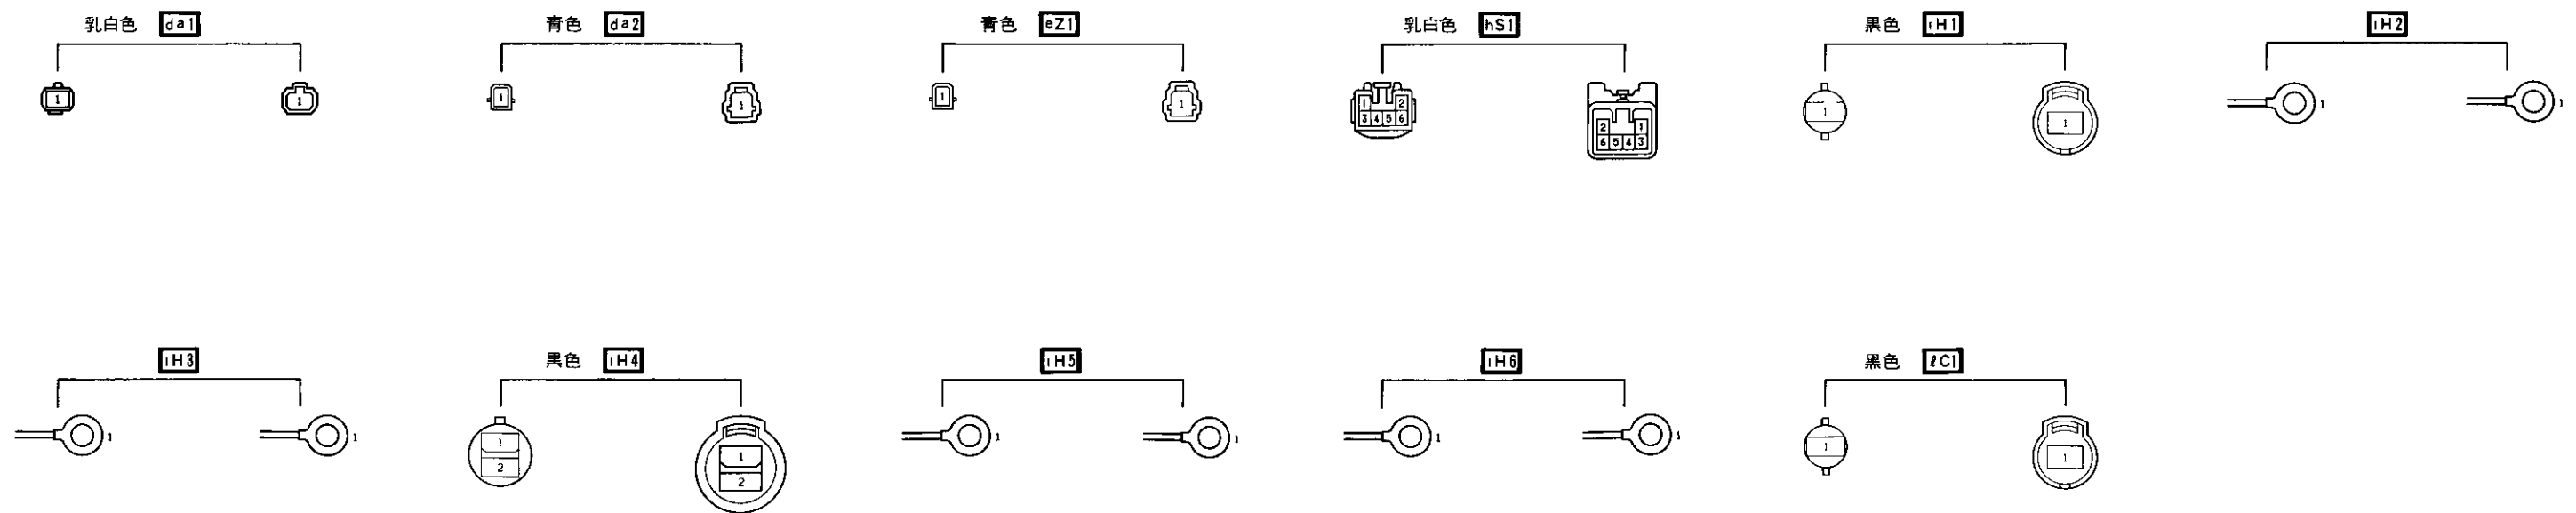

MEMO

	部 品 名	コネクター NO	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
2	2-4 セレクター & ハブロックスイノチ	H44	3-11, 28	2-8, 12
	2-4 セレクタースイッチ	H47	3-11, 28	2-8, 12
	2ND スタートインジケータランプ	p 2	3-10	2-7
4	4WD インジケータスイッチ	G 7	3-11, 12	2-3, 5
	4WD インジケータリレー	H85	3-7, 10, 11, 12, 13, 20	2-7, 11
A	A/T インジケータランプ (オイルテンブ & パーキング)	Q 1	3-7, 10, 11, 13	2-15, 17, 21, 23
B	B4 リレー	k 4	3-6, 9, 10, 29	2-7, 11
C	CD アンプ(6P)	S 5	3-22	2-24
	CD アンプ(10P)	S 6	3-22, 28	2-24
	CD アンプ(14P)	S 4	3-22, 28	2-24
D	DC/DC コンバータ	H97	3-22, 23, 28	2-7
E	ECT パターンインジケータランプ(〜'95.1)	H59	3-7, 10	2-7, 12
	ECT パターンインジケータランプ('95.1〜)	p 1	3-7, 10	2-7, 12
	EGR VRV	C19	3-6, 9	2-5
J	J/C NO.1	H25	3-7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30	2-8, 12
	J/C NO.2	H26	3-3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 24, 25, 28, 29	2-8, 12
	J/C NO.3	H24	3-21, 24, 25	2-7, 12
L	L4 検出スイノチ	G 6	3-7, 10, 11	2-3, 5
O	O/D OFF インシケータランプ(〜'95.1)	H109	3-7, 10	2-7, 12
	O/D OFFインシケータランプ('95.1〜)	p 3	3-7	2-12
V	VRP レジスター	C 7	3-7, 9	2-5
	VRT レジスター	C 6	3-7, 9	2-5
	VSV NO.1	C16	3-7, 9	2-5
	VSV NO.2	C15	3-7, 9	2-5
ア	アイドルアノプスイノチ	K 7	3-7, 9	2-11
	圧力検出スイノチ	k 3	3-29	2-7, 11
	アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・LH)	B 2	3-13	2-5
	アブソーパーコントロールアクチュエーター(FR・RH)	A 2	3-13	2-5
	アブソーパーコントロールアクチュエーター(RR・LH)	T 3	3-13	2-21, 24
	アブソーパーコントロールアクチュエーター(RR・RH)	T 4	3-13	2-21, 24
	アブソーパーコントロールスイノチ	H98	3-13, 28	2-11
	アンテナコントロールリレー	H108	3-22, 23	2-11
	アンテナモーター	H92	3-22, 23	2-5
	アンロノクウォーニングスイノチ(〜'95.1)	H38	3-30	2-8, 12
イ	イグニションスイノチ(1HZ<〜'95.1>, 1PZ)	H37	3-2	2-8
	イグニションスイノチ(1KZ・TE<〜'95.1>)	H106	3-3, 6, 8, 29	2-12
	イグニションスイノチ('95.1〜)	H127	3-2, 3, 6, 8, 29, 30	2-8, 12
	インジェクションポンプ	C24	3-5, 10, 20	2-3
	インパネ照明	K 3	3-28	2-7, 11
ウ	ウインチモーター	g 3	3-19	2-3, 5
	ウインドシールドワイパーリレー(フロント用)	H18	3-14	2-7, 11
	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)	Q 7	3-14	2-15, 18, 21, 24

	部 品 名	コネクター NO	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ウ	ウーハーアンプ	S 7	3-22	2-24
	ウォーターテンバラチャースイノチ(1HZ A/T)	C25	3-10	2-3
	ウォーターテンバラチャースエンダーゲージ(1HZ, 1PZ)	C32	3-20	2-3
	ウォーターテンバラチャースエンダーゲージ(1KZ・TE)	C 1	3-20	2-5
	ウォノシャーマーター(フロント用)(1HZ, 1PZ)	H72	3-14, 30	2-3
	ウォノシャーマーター(フロント用)(1KZ・TE)	H116	3-14, 30	2-5
	ウォノシャーマーター(リヤ用)	Q 8	3-14	2-15, 18, 21, 24
エ	エアコンアイドルアップ VSV	H12	3-10, 29	2-3
	エアコンディショナーアンプ	k 1	3-7, 9, 29	2-7, 11
	エンジンオイルレベルセンサー(1HZ)	C27	3-5	2-3
	エンジンオイルレベルセンサー(1KZ・TE)	C10	3-5	2-5
	エンジンオイルレベルセンサー(1PZ)	C31	3-5	2-3
	エンジンコントロールコンピューター(1KZ・TE A/T)	H95	3-4, 6, 11, 12, 13, 20, 27, 29	2-11
	エンジンコントロールコンピューター(1KZ・TE M/T)	H96	3-8, 11, 12, 20, 29	2-11
	エンジンコントロールコンピューター(1KZ・TE)	C20	3-6, 8, 11	2-11
オ	エンジンコントロールコンピューター(1KZ・TE)	C21	3-6, 8, 11, 27	2-11
	オイルテンブスイノチ(1HZ)	G 2	3-13	2-3
	オイルテンブセンサー(1KZ・TE)	G 8	3-7	2-5
	オイルプレノシャースエンダーゲージ(+)(1HZ, 1PZ) 又は、オイルプレノシャースイノチ	C28	3-21	2-3
	オイルプレノシャースエンダーゲージ(+)(1KZ・TE)	C14	3-21	2-5
	オイルプレノシャースエンダーゲージ(-)(1HZ, 1PZ)	C29	3-21	2-3
	オイルプレノシャースエンダーゲージ(-)(1KZ・TE)	C13	3-21	2-5
	オイルレベルコンピューター(1HZ, 1PZ)	H23	3-4, 5, 13, 20	2-7
	オイルレベルコンピューター(1KZ・TE)	H101	3-4, 5, 13, 20	2-11
	オルタネーター	H71	3-2, 3, 4	2-3, 5
	オルタネーター(B)	H70	3-2, 3, 4	2-3, 5
カ	カーテシスイノチ(FR・LH)(2ドア)	S 8	3-21, 26	2-15, 21
	カーテシスイノチ(FR・LH)(4ドア)	S 1	3-21, 26	2-17, 23
	カーテシスイノチ(FR・RH)(4ドア)	Q 9	3-21, 26, 30	2-17, 23
	カーテシスイノチ(FR・RH 前側)	H56	3-21, 26, 30	2-8
	カーテシスイノチ(FR・RH 後側)(1HZ 2ドア)	Q13	3-21, 26, 30	2-15
	カーテシスイノチ(FR・RH 後側)(除く1HZ 2ドア)	Q 6	3-21, 26, 30	2-15, 21
	カーテシスイノチ(RR・LH)	S 2	3-21, 26	2-18, 24
	カーテシスイノチ(RR・RH)	Q11	3-21, 26	2-18, 24
	カーテシスイノチ(バノクドア)	Z 2	3-21, 26	2-15, 18, 21, 24
	キー連動ドアロノクスイノチ	L 4	3-18	2-15, 17, 21, 23
キ	キーインターロノクソレノイド	H36	3-13	2-8, 12
	キーリマインダーリレー	H14	3-21, 26, 30	2-7, 11
	吸気温センサー	H118	3-7, 9	2-5
	クランクポジションセンサー	C11	3-6, 8	2-5
ク	グローインジケータランプ(〜'95.1)	H46	3-5, 7, 9, 20	2-8, 12
	グローインジケータランプ('95.1〜)	q 1	3-5, 7, 9, 20	2-8, 12
	グローブラグ(1HZ, 1PZ)(FL用)	l 1	3-5	2-3
	グローブラグ(1KZ・TE)	C 3	3-6, 8	2-5

	部 品 名	コネクタ NO	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ク	グローブラグ(レジスター用)(1HZ, 1PZ)	C37	3-5	2-3
	グローブラグリレー(1KZ-TE)	H124	3-6, 8	2-5
	グローブラグリレー(サブ)(1HZ, 1PZ)	H 6	3-5	2-3
	グローブラグリレー(サブ)(1HZ, 1PZ)	H 7	3-5	2-3
	グローブラグリレー(メイン)(1HZ, 1PZ)	C35	3-5	2-3
	グローブラグリレー(メイン)(1HZ, 1PZ)	H 8	3-5	2-3
	グローブラグリレー(メイン)(1HZ, 1PZ)	H 9	3-5	2-3
	グローブラグレジスター(+)(1HZ, 1PZ)	C33	3-5	2-3
	グローブラグレジスター(-)(1HZ, 1PZ)	C34	3-5	2-3
コ	クロノク	K 1	3-24	2-7, 11
	コーナリングランプリレー	H113	3-24, 27	2-12
	コンビネーションスイノチ	H33	3-14, 30	2-8, 12
	コンビネーションスイノチ	H34	3-21, 24, 25, 27, 28, 30	2-8, 12
	コンビネーションスイノチ	H39	3-14, 27	2-8, 12
	コンビネーションメーター	H41	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 24, 25, 28	2-8, 12
	コンビネーションメーター	H42	3-5, 20, 25, 26	2-8, 12
	コンビネーションメーター	H43	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 20, 28	2-8, 12
サ	サーミスター	k 2	3-29	2-7, 11
	サイドターンシグナルランプ(LH)	H93	3-25	2-5
	サイドターンシグナルランプ(RH)	H115	3-25	2-5
シ	シガレノライター	K 2	3-19, 28	2-7, 11
	シフトロクコンピュータ	H31	3-7, 10, 13, 27	2-7, 11
	ショートピン(アウターワイパーリレー)	H52	3-14	2-8
	ショートピン(アウターワイパーリレー)	H84	3-14	2-8
	ショートピン(ハブロクコンピュータ)	H99	3-11, 20	2-8, 12
ス	水温センサー(1HZ, 1PZ)	C30	3-5	2-3
	水温センサー(1KZ-TE)	C18	3-7, 9	2-5
	スターター(1HZ, 1PZ)	C36	3-4	2-3
	スターター(1KZ-TE)	C12	3-4	2-5
	スターター(B)	D 2	3-4	2-3, 5
	スターターリレー(1HZ, 1PZ)	H10	3-4	2-3
	スターターリレー(1HZ, 1PZ)	H11	3-4	2-3
	スターターリレー(1KZ-TE)	H90	3-4, 6	2-5
	ストンプランプスイノチ	H51	3-7, 10, 13, 27	2-8, 12
	スピードウォーニングブザー	H27	3-20	2-7
	スピードウォーニングブザー(1KZ-TE)	H104	3-20	2-12
	スピードセンサー(1HZ)	G 4	3-10	2-3
	スピードセンサー(1KZ-TE)	G 9	3-7	2-5
	スピルバルブ	C 5	3-6, 8	2-5
	スピルバルブリレー	C22	3-6, 8	2-5
	スライディングルーフ & マップランプスイノチ(2ドア)	W 3	3-17, 26	2-15, 21
	スライディングルーフ & マップランプスイノチ(4ドア)	W 8	3-17, 26	2-17, 23
	スライディングルーフコントロールリレー (2ドアチルトなし)	Q12	3-17	2-15, 21

	部 品 名	コネクタ NO	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ス	スライディングルーフコントロールリレー (4ドアチルト付き)	W 6	3-17	2-17, 23
	スライディングルーフモーター & リミットスイッチ(4ドア)	W 7	3-17	2-17, 23
	スライディングルーフモーター(2ドア)	W 5	3-17	2-15, 21
	スロトルポジションセンサー(1HZ)	C26	3-10	2-3
	スロトルポジションセンサー(1KZ-TE)	C17	3-7, 9	2-5
タ	ターボプレッシャーセンサー	C 2	3-7, 9	2-5
	ダイアグノーシスコネクター(1HZ)	I 1	3-10	2-3
	ダイアグノーシスコネクター(1KZ-TE)	C23	3-6, 8, 20	2-5
	ダイオード	H107	3-24, 27, 30	2-12
	ダイオード(4WD & A/Tパーキング)	H55	3-10, 11, 13	2-8
	ダイオード(A/T オイルTEMP)	H54	3-4, 13, 20	2-8
	ダイオード(カーテシスイノチ)	H50	3-21, 26, 30	2-8, 12
	ダイオード(カーテシスイノチ)(4ドア)	H49	3-21, 26, 30	2-8, 12
	ダイオード(コーナリングランプ)	H114	3-7, 11	2-12
	ダイオード(フィルター)	H35	3-4, 13, 20	2-8, 12
	ダイオード(フィルター & カーテシスイノチ)	H126	3-4, 13, 20, 26, 30	2-8, 12
	タイミングコントロールバルブ	C 8	3-6, 8	2-5
テ	デフォノガースイノチ	K 5	3-19	2-7, 11
	デフロクコンピュータ(1HZ, 1PZ)	H17	3-10, 11, 12, 20	2-7
	デフロクコンピュータ(1KZ-TE)	H94	3-6, 8, 11, 12, 20	2-11
	デフロクスイノチ	H40	3-12	2-8, 12
	デフロクモーター(フロント用)	A 4	3-12	2-3
	デフロクモーター(リヤ用)	T 1	3-12	2-15, 18, 21, 24
	デフロク検出スイノチ(フロント)	A 3	3-12, 20	2-3
	デフロク検出スイッチ(リヤ)	T 2	3-12, 20	2-15, 18, 21, 24
ト	ドアロクコントロールリレー	L 5	3-18	2-15, 17, 21, 23
	ドアロクモーター(FR-LH)	O 2	3-18	2-15, 17, 21, 23
	ドアロクモーター(FR-RH)	L 3	3-18	2-15, 17, 21, 23
	ドアロクモーター(RR-LH)	h 4	3-18	2-18, 23
	ドアロクモーター(RR-RH)	P 4	3-18	2-18, 23
	ドアロクモーター(パノクドア)	Z 1	3-18	2-15, 18, 21, 24
	トランスミッションコントロールコンピュータ(1HZ)	H81	3-10, 11, 12, 13, 20, 27, 29	2-8
	トランスミッションコントロールコンピュータ(1HZ)	H82	3-10, 11, 13, 27	2-8
	トランスミッションスイノチ(1HZ)	C39	3-10, 13, 27	2-3
	トランスミッションスイノチ(1KZ-TE)	G11	3-4, 6, 13, 27	2-5
	トランスミッションソレノイド(1HZ)	G 3	3-10	2-3
	トランスミッションソレノイド(1KZ-TE)	G12	3-7	2-5
ニ	ニュートラルスタートスイノチ(1HZ, 1PZ)	C38	3-4, 5, 29	2-3
	ニュートラル検出スイノチ	G 5	3-7, 10, 11, 13	2-3, 5
ノ	ノイズフィルター	C40	3-21	2-3, 5
ハ	パーキングブレーキスイノチ	Q 2	3-21	2-15, 17, 21, 23
	灰皿照明	K 8	3-28	2-7, 11

	部 品 名	コネクター NO	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ハ	ハイマウントストップランプ(1HZ 2ドア<'94.1>), (FRPルーフ<'94.1~>)	m 1	3-27	2-15
	ハイマウントストップランプ(除く1HZ 2ドア <'94.1>), (除くFRPルーフ<'94.1~>)	X 1	3-27	2-15, 18, 21, 24
	バキュームウォーニングスイッチ	H63	3-21	2-3, 5
	バキュームウォーニングスイノチ(アース)	H64	3-21	2-3, 5
	パターンセレクトスイッチ	H29	3-7, 10, 28	2-7, 11
	バックアップランプスイッチ(1HZ)	G 1	3-27	2-3
	バックアップランプスイノチ(1PZ, 1KZ-TE)	G13	3-9, 27	2-3, 5
	バックルスイッチ	Q 5	3-21	2-15, 17, 21, 23
	バッテリー(+)(FL用)	i 1	3-2, 3, 4	2-3, 5
	バッテリー(+)(スターター用)	D 1	3-4	2-3, 5
	バッテリー(+)(マグネトウインチ用)	f 1	3-19	2-3, 5
	バッテリー-NO. 1(+)(1HZ, 1PZ)	E 2	3-2, 4	2-3
	バッテリー-NO. 1(+)(1KZ-TE)	E 3	3-3, 4	2-5
	バッテリー-NO. 1(-)	F 1	3-2, 3, 4	2-3, 5
	バッテリー-NO. 2(+)(1KZ-TE)	E 4	3-3, 4	2-5
	バッテリー-NO. 2(-)(1HZ, 1PZ)	E 1	3-2, 4	2-3
	バッテリー-NO. 2(-)(1KZ-TE)	F 2	3-3, 4	2-5
	ハブロノクコンピューター(〜'95.1)	H83	3-6, 8, 10, 11, 12, 20	2-8, 12
	ハブロノクコンピューター('95.1~)	H128	3-6, 8, 10, 11, 12, 20	2-8, 12
	ハブロノクモーター(LH)	B 1	3-11	2-3, 5
	ハブロノクモーター(RH)	A 1	3-11	2-3, 5
	パワーウィンドウコントロールリレー	L 2	3-15	2-15, 17
	パワーウィンドウスイノチ(FR・LH)(1HZ, 1PZ)	O 3	3-15	2-15, 17
	パワーウィンドウスイノチ(FR・LH)(1KZ-TE)	O 4	3-16	2-21, 23
	パワーウィンドウスイノチ(RR・LH)(1HZ, 1PZ)	h 1	3-15	2-18
	パワーウィンドウスイノチ(RR・LH)(1KZ-TE)	h 2	3-16	2-23
	パワーウィンドウスイノチ(RR・RH)(1HZ, 1PZ)	P 1	3-15	2-18
	パワーウィンドウスイノチ(RR・RH)(1KZ-TE)	P 2	3-16	2-23
	パワーウィンドウマスタースイッチ(1HZ, 1PZ)(2ドア)	L 7	3-15, 18	2-15
	パワーウィンドウマスタースイノチ(1HZ, 1PZ)(4ドア)	L 9	3-15, 18	2-17
	パワーウィンドウマスタースイノチ(1KZ-TE)(2ドア)	L 6	3-16, 18	2-21
	パワーウィンドウマスタースイノチ(1KZ-TE)(4ドア)	L 8	3-16, 18	2-23
	パワーウィンドウモーター(FR・LH)	O 1	3-15, 16	2-15, 17, 21, 23
	パワーウィントウモーター(FR・RH)	L 1	3-15, 16	2-15, 17, 21, 23
	パワーウィンドウモーター(RR・LH)	h 3	3-15, 16	2-18, 23
	パワーウィンドウモーター(RR・RH)	P 3	3-15, 16	2-18, 23
	パワーシートスイノチ	V 2	3-17	2-15, 17, 21, 23
	パワーシートモーター	V 1	3-17	2-15, 17, 21, 23
ヒ	ヒーターコントロールスイノチ照明	H57	3-28	2-7, 11
	ヒーターブロースイノチ(フロント用)	H58	3-29	2-7, 11
	ヒーターブロースイノチ(リヤ用)	Q 3	3-29	2-15, 17, 21, 23
	ヒーターブローモーター(フロント用)	H15	3-29	2-7, 11

	部 品 名	コネクター NO	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ヒ	ヒーターブローモーター(リヤ用)	Q 4	3-29	2-15, 17, 21, 23
	ヒーターブローレジスター(フロント用)	H16	3-29	2-7, 11
	ピノクアノブセンサー(1KZ-TE)	C 4	3-6, 8	2-5
	ファーストポジションスイノチ	G10	3-9	2-5
フ	フィルターウォーニングスイノチ(1HZ, 1PZ)	H67	3-20	2-3
	フィルターウォーニングスイッチ(1KZ-TE)	H103	3-20	2-5
	フィルターウォーニングランプ(〜'95.1)	H45	3-20	2-8, 12
	フィルターウォーニングランプ('95.1~)	q 2	3-20	2-8, 12
	フォグランプコネクター(LH)	H 2	3-24	2-3, 5
	フォグランプコネクター(RH)	H73	3-24	2-3, 5
	フォグランプスイノチ用コネクター	H80	3-24	2-8, 12
	フューエルセンサーゲージ(2ドア)	R 2	3-20	2-15, 21
	フューエルセンサーゲージ(4ドア)	U 1	3-20	2-18, 24
	フューエルテンブセンサー	C 9	3-7, 9	2-5
	フューエルヒーター(1HZ, 1PZ)	H68	3-9	2-3
	フューエルヒーター(1KZ-TE)	H102	3-9	2-5
	ブレーキレベルウォーニングスイノチ	H62	3-21	2-3, 5
	プレヒータイングタイマー	H22	3-4, 5, 13, 20	2-7
	フロントコンビネーションランプ(LH)	H 5	3-25	2-3
	フロントコンビネーションランプ(LH)(1KZ-TE)	H88	3-25, 27	2-5
	フロントコンビネーションランプ(RH)	H74	3-25	2-3
	フロントコンビネーションランプ(RH)(1KZ-TE)	H119	3-25, 27	2-5
	フロントスピーカー(LH)(5スピーカー仕様)	H100	3-22	2-11
	フロントスピーカー(LH)(除く5スピーカー使用)	H21	3-22, 23	2-7, 11
	フロントスピーカー(RH)(5スピーカー仕様)	H111	3-22	2-12
	フロントスピーカー(RH)(除く5スピーカー使用)	H48	3-22, 23	2-8, 12
	フロントターンシグナルランプ(LH)	H89	3-25	2-5
	フロントターンシグナルランプ(RH)	H120	3-25	2-5
	フロントドライブソレノイド(2WD)	H65	3-11	2-3, 5
	フロントドライブソレノイド(4WD)	H66	3-11	2-3, 5
	フロントルームランプ (2ドア, 4ドア<スライディングルーフなし>)	W 1	3-26	2-15, 17, 21, 23
	フロントルームランプ (4ドア<スライディングルーフ付き>)	Y 1	3-26	2-17, 23
ヘ	ヘッドランプ(LH)	H 1	3-21, 24	2-3, 5
	ヘッドランプ(RH)	H75	3-21, 24	2-3, 5
	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー(1HZ, 1PZ)	H 3	3-14, 24, 30	2-3
	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー(1KZ-TE)	H117	3-14, 24, 27, 30	2-5
	ヘッドランプクリーナーモーター(1HZ, 1PZ)	H 4	3-30	2-3
	ヘッドランプクリーナーモーター(1KZ-TE)	H91	3-30	2-5
ホ	ホーン(HI)(1HZ, 1PZ)	H78	3-30	2-3
	ホーン(HI)(1HZ, 1PZ)	H79	3-30	2-3
	ホーン(HI)(1KZ-TE)	H121	3-30	2-5
	ホーン(HI)(1KZ-TE)	H122	3-30	2-5
	ホーン(LO)(1HZ, 1PZ)	H76	3-30	2-3

	部 品 名	コネクタ NO	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ホ	ホーン(LO)(1HZ, 1PZ)	H77	3-30	2-3
	ホーン(LO)(1KZ・TE)	H86	3-30	2-5
	ホーン(LO)(1KZ・TE)	H87	3-30	2-5
	ホーンリレー(1HZ, 1PZ)	H32	3-30	2-8
	ポジションインジケータ照明 & O/D OFFスイッチ	H30	3-7, 10, 21, 28	2-7, 11
マ	マグネトクラノチ	H69	3-6, 9, 10, 29	2-3, 5
	マグネトスイノチ	g 1	3-19	2-3, 5
メ	メインリレー	H123	3-6, 8	2-5
	メインリレー(マグネットウインチ)	g 2	3-19	2-3, 5
	メインリレー(マグネットウインチ)	g 4	3-19	2-3, 5
	メインリレー(マグネットウインチ)	f 2	3-19	2-3, 5
ラ	ライセンスプレートランプ	Z 3	3-25	2-15, 18, 21, 24
	ラジオ & ステレオ(6P)	H61	3-23	2-7, 11
	ラジオ & ステレオ(10P)	H110	3-22, 23, 28	2-11
	ラジオ & ステレオ(CDプレーヤー付き)	H112	3-22, 28	2-11
	ラジオ(24V仕様)(〜94.1)	J 1	3-22, 28	2-7
リ	リバースウォーニングブザー	H28	3-10, 27	2-8, 12
	リモットスイノチ(2ドア)	W 4	3-17	2-15, 21
	リモットスイノチ(ワイパー)	H53	3-14	2-8
	リモートコントロールアクチュエーター(LH)	N 1	3-18	2-15, 17, 21, 23
	リモートコントロールアクチュエーター(RH)	M 1	3-18	2-15, 17, 21, 23
	リモートコントロールミラースイノチ	H60	3-18	2-7, 12
	リヤウインドウデフォノガー(LH)(+)	b 1	3-19	2-15, 18, 21, 24
	リヤウインドウデフォノガー(LH)(-)	e 1	3-19	2-15, 18, 21, 24
	リヤウインドウデフォノガー(RH)(+)	d 1	3-19	2-15, 18, 21, 24
	リヤウインドウデフォノガー(RH)(-)	d 2	3-19	2-15, 18, 21, 24
	リヤコンビネーションランプ(LH)	R 3	3-10, 25, 27	2-15, 18, 21, 24
	リヤコンビネーションランプ(RH)	R 1	3-10, 25, 27	2-15, 18, 21, 24
	リヤスピーカー(LH)(2ドア)	Z 4	3-23	2-15, 21, 24
	リヤスピーカー(LH)(4ドア)	S 3	3-22, 23	2-18, 24
	リヤスピーカー(RH)(2ドア), 又はウーハーアンプ	a 1	3-22, 23	2-15, 21, 24
	リヤスピーカー(RH)(4ドア)	Q10	3-22, 23	2-18, 24
	リヤルムランプ	W 2	3-26	2-18, 24
	リヤワイパースイノチ	K 4	3-14	2-7, 11
ワ	ワイパーモーター(フロント用)	H13	3-14	2-3, 5
	ワイパーモーター(リヤ用)	a 2	3-14	2-15, 18, 21, 24

部品

	コネクタ NO	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A	A 1	ハブロックモーター(RH)	3-11	2-3, 5
	A 2	アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR・RH)	3-13	2-5
	A 3	デフロック検出スイッチ(フロント)	3-12, 20	2-3
	A 4	デフロックモーター(フロント用)	3-12	2-3
B	B 1	ハブロックモーター(LH)	3-11	2-3, 5
	B 2	アブソーバーコントロールアクチュエーター(FR・LH)	3-13	2-5
C	C 1	ウォーターテンバラチャースエンダーゲージ(1KZ・TE)	3-20	2-5
	C 2	ターボブレスシャースエンダー	3-7, 9	2-5
	C 3	グローブラグ(1KZ・TE)	3-6, 8	2-5
	C 4	ピックアップセンサー(1KZ・TE)	3-6, 8	2-5
	C 5	スビルバルブ	3-6, 8	2-5
	C 6	VRT レジスター	3-7, 9	2-5
	C 7	VRP レジスター	3-7, 9	2-5
	C 8	タイミングコントロールバルブ	3-6, 8	2-5
	C 9	フューエルテンブセンサー	3-7, 9	2-5
	C10	エンジンオイルレベルセンサー(1KZ・TE)	3-5	2-5
	C11	クランクポジションセンサー	3-6, 8	2-5
	C12	スターター(1KZ・TE)	3-4	2-5
	C13	オイルプレノシャースエンダーゲージ(-)(1KZ・TE)	3-21	2-5
	C14	オイルプレノシャースエンダーゲージ(+)(1KZ・TE)	3-21	2-5
	C15	VSV NO 2	3-7, 9	2-5
	C16	VSV NO 1	3-7, 9	2-5
	C17	スロットルポジションセンサー(1KZ・TE)	3-7, 9	2-5
	C18	水温センサー(1KZ・TE)	3-7, 9	2-5
	C19	EGR VRV	3-6, 9	2-5
	C20	エンジンコントロールコンピューター(1KZ・TE)	3-6, 8, 11	2-11
	C21	エンジンコントロールコンピューター(1KZ・TE)	3-6, 8, 11, 27	2-11
	C22	スビルバルブリレー	3-6, 8	2-5
	C23	ダイアグノーシスコネクター(1KZ・TE)	3-6, 8, 20	2-5
	C24	インジェクションポンプ	3-5, 10, 20	2-3
	C25	ウォーターテンバラチャースイノチ(1HZ A/T)	3-10	2-3
	C26	スロットルポジションセンサー(1HZ)	3-10	2-3
	C27	エンジンオイルレベルセンサー(1HZ)	3-5	2-3
	C28	オイルプレノシャースエンダーゲージ(+)(1HZ, 1PZ) 又は、オイルプレノシャーススイッチ	3-21	2-3
	C29	オイルプレノシャースエンダーゲージ(-)(1HZ, 1PZ)	3-21	2-3
	C30	水温センサー(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	C31	エンジンオイルレベルセンサー(1PZ)	3-5	2-3
	C32	ウォーターテンバラチャースエンダーゲージ(1HZ, 1PZ)	3-20	2-3
	C33	グローブラグレジスター(+)(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	C34	グローブラグレジスター(-)(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	C35	グローブラグリレー(メイン)(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	C36	スターター(1HZ, 1PZ)	3-4	2-3
	C37	グローブラグ(レジスター用)(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	C38	ニュートラルスタートスイノチ(1HZ, 1PZ)	3-4, 5, 29	2-3

部品

コネクター NO	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
C	C39 トランスミッションスイッチ(1HZ)	3-10, 13, 27	2-3
	C40 ノイズフィルター	3-21	2-3, 5
D	D1 バッテリー(+)(スターター用)	3-4	2-3, 5
	D2 スターター(B)	3-4	2-3, 5
E	E1 バッテリー-NO. 2(-)(1HZ, 1PZ)	3-2, 4	2-3
	E2 バッテリー-NO. 1(+)(1HZ, 1PZ)	3-2, 4	2-3
	E3 バッテリー-NO. 1(+)(1KZ-TE)	3-3, 4	2-5
	E4 バッテリー-NO. 2(+)(1KZ-TE)	3-3, 4	2-5
F	F1 バッテリー-NO. 1(-)	3-2, 3, 4	2-3, 5
	F2 バッテリー-NO. 2(-)(1KZ-TE)	3-3, 4	2-5
G	G1 バックアップランプスイッチ(1HZ)	3-27	2-3
	G2 オイルテンプレスイッチ(1HZ)	3-13	2-3
	G3 トランスミッションソレノイド(1HZ)	3-10	2-3
	G4 スピードセンサー(1HZ)	3-10	2-3
	G5 ニュートラル検出スイノチ	3-7, 10, 11, 13	2-3, 5
	G6 L4 検出スイノチ	3-7, 10, 11	2-3, 5
	G7 4WD インシケータースイノチ	3-11, 12	2-3, 5
	G8 オイルテンプレセンサー(1KZ-TE)	3-7	2-5
	G9 スピードセンサー(1KZ-TE)	3-7	2-5
	G10 ファーストポジションスイノチ	3-9	2-5
	G11 トランスミッションスイノチ(1KZ-TE)	3-4, 6, 13, 27	2-5
	G12 トランスミッションソレノイド(1KZ-TE)	3-7	2-5
	G13 バックアップランプスイノチ(1PZ, 1KZ-TE)	3-9, 27	2-3, 5
H	H1 ヘッドランプ(LH)	3-21, 24	2-3, 5
	H2 フォグランプコネクター(LH)	3-24	2-3, 5
	H3 ヘッドランプクリーナーコントロールリレー(1HZ, 1PZ)	3-14, 24, 30	2-3
	H4 ヘッドランプクリーナーモーター(1HZ, 1PZ)	3-30	2-3
	H5 フロントコンビネーションランプ(LH)	3-25	2-3
	H6 グローブラグリレー(サブ)(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	H7 グローブラグリレー(サブ)(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	H8 グローブラグリレー(メイン)(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	H9 グローブラグリレー(メイン)(1HZ, 1PZ)	3-5	2-3
	H10 スターターリレー(1HZ, 1PZ)	3-4	2-3
	H11 スターターリレー(1HZ, 1PZ)	3-4	2-3
	H12 エアコンアイドルアノブ VSV	3-10, 29	2-3
	H13 ワイパーモーター(フロント用)	3-14	2-3, 5
	H14 キーリマインダーリレー	3-21, 26, 30	2-7, 11
	H15 ヒーターブローモーター(フロント用)	3-29	2-7, 11
	H16 ヒーターブローレジスター(フロント用)	3-29	2-7, 11
	H17 デフロクコンピューター(1HZ, 1PZ)	3-10, 11, 12, 20	2-7
	H18 ウインドシールドワイパーリレー(フロント用)	3-14	2-7, 11
	H21 フロントスピーカー(LH)(除く5スピーカー使用)	3-22, 23	2-7, 11
	H22 プレヒータイングタイマー	3-4, 5, 13, 20	2-7
	H23 オイルレベルコンピューター(1HZ, 1PZ)	3-4, 5, 13, 20	2-7

部品

コネクター NO	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
H24	J/C NO. 3	3-21, 24, 25	2-7, 12
H25	J/C NO. 1	3-7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30	2-8, 12
H26	J/C NO. 2	3-3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 20, 24, 25, 28, 29	2-8, 12
H27	スピードウォーニングブザー	3-20	2-7
H28	リバースウォーニングブザー	3-10, 27	2-8, 12
H29	パターンセレクトスイノチ	3-7, 10, 28	2-7, 11
H30	ポジションインジケータ照明 & O/D OFFスイッチ	3-7, 10, 21, 28	2-7, 11
H31	シフトロックコンピューター	3-7, 10, 13, 27	2-7, 11
H32	ホーンリレー(1HZ, 1PZ)	3-30	2-8
H33	コンビネーションスイッチ	3-14, 30	2-8, 12
H34	コンビネーションスイノチ	3-21, 24, 25, 27, 28, 30	2-8, 12
H35	ダイオード(フィルター)	3-4, 13, 20	2-8, 12
H36	キーインターロックソレノイド	3-13	2-8, 12
H37	イグニッションスイッチ(1HZ<~'95.1>, 1PZ)	3-2	2-8
H38	アンロックウォーニングスイノチ(~'95.1)	3-30	2-8, 12
H39	コンビネーションスイッチ	3-14, 27	2-8, 12
H40	デフロクスイノチ	3-12	2-8, 12
H41	コンビネーションメーター	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 20, 24, 25, 28	2-8, 12
H42	コンビネーションメーター	3-5, 20, 25, 26	2-8, 12
H43	コンビネーションメーター	3-2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 20, 28	2-8, 12
H44	2-4 セレクター & ハブロックスイッチ	3-11, 28	2-8, 12
H45	フィルターウォーニングランプ(~'95.1)	3-20	2-8, 12
H46	グローインジケータランプ(~'95.1)	3-5, 7, 9, 20	2-8, 12
H47	2-4 セレクタースイノチ	3-11, 28	2-8, 12
H48	フロントスピーカー(RH)(除く5スピーカー使用)	3-22, 23	2-8, 12
H49	ダイオード(カーテシスイノチ)(4トア)	3-21, 26, 30	2-8, 12
H50	ダイオード(カーテシスイノチ)	3-21, 26, 30	2-8, 12
H51	ストップランプスイノチ	3-7, 10, 13, 27	2-8, 12
H52	ショートピン(アウターワイパーリレー)	3-14	2-8
H53	リミットスイノチ(ワイパー)	3-14	2-8
H54	ダイオード(A/T オイルテンプレ)	3-4, 13, 20	2-8
H55	ダイオード(4WD & A/Tパーキング)	3-10, 11, 13	2-8
H56	カーテシスイノチ(FR・RH 前側)	3-21, 26, 30	2-8
H57	ヒーターコントロールスイッチ照明	3-28	2-7, 11
H58	ヒーターブロースイノチ(フロント用)	3-29	2-7, 11
H59	ECT パターインジケータランプ(~'95.1)	3-7, 10	2-7, 12
H60	リモートコントロールミラースイッチ	3-18	2-7, 12
H61	ラジオ & ステレオ(6P)	3-23	2-7, 11
H62	ブレーキレベルウォーニングスイノチ	3-21	2-3, 5
H63	バキュームウォーニングスイノチ	3-21	2-3, 5
H64	バキュームウォーニングスイッチ(アース)	3-21	2-3, 5
H65	フロントドライブソレノイド(2WD)	3-11	2-3, 5

部品

コネクター NO	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
H66	フロントドライブソレノイド(4WD)	3-11	2-3, 5
H67	フィルターウォーニングスイッチ(1HZ, 1PZ)	3-20	2-3
H68	フューエルヒーター(1HZ, 1PZ)	3-9	2-3
H69	マグネットクラッチ	3-6, 9, 10, 29	2-3, 5
H70	オルタネーター(B)	3-2, 3, 4	2-3, 5
H71	オルタネーター	3-2, 3, 4	2-3, 5
H72	ウォッシュャーモーター(フロント用)(1HZ, 1PZ)	3-14, 30	2-3
H73	フォグランプコネクター(RH)	3-24	2-3, 5
H74	フロントコンビネーションランプ(RH)	3-25	2-3
H75	ヘッドランプ(RH)	3-21, 24	2-3, 5
H76	ホーン(LO)(1HZ, 1PZ)	3-30	2-3
H77	ホーン(LO)(1HZ, 1PZ)	3-30	2-3
H78	ホーン(HI)(1HZ, 1PZ)	3-30	2-3
H79	ホーン(HI)(1HZ, 1PZ)	3-30	2-3
H80	フォグランプスイッチ用コネクター	3-24	2-8, 12
H81	トランスミッションコントロールコンピューター(1HZ)	3-10, 11, 12, 13, 20, 27, 29	2-8
H82	トランスミッションコントロールコンピューター(1HZ)	3-10, 11, 13, 27	2-8
H83	ハブロックコンピューター(〜'95.1)	3-6, 8, 10, 11, 12, 20	2-8, 12
H84	ショートピン(アウターワイパーリレー)	3-14	2-8
H85	4WD インジケーターリレー	3-7, 10, 11, 12, 13, 20	2-7, 11
H86	ホーン(LO)(1KZ-TE)	3-30	2-5
H87	ホーン(LO)(1KZ-TE)	3-30	2-5
H88	フロントコンビネーションランプ(LH)(1KZ-TE)	3-25, 27	2-5
H89	フロントターンシグナルランプ(LH)	3-25	2-5
H90	スターターリレー(1KZ-TE)	3-4, 6	2-5
H91	ヘッドランプクリーナーモーター(1KZ-TE)	3-30	2-5
H92	アンテナモーター	3-22, 23	2-5
H93	サイドターンシグナルランプ(LH)	3-25	2-5
H94	デフロクコンピューター(1KZ-TE)	3-6, 8, 11, 12, 20	2-11
H95	エンジンコントロールコンピューター(1KZ-TE A/T)	3-4, 6, 11, 12, 13, 20, 27, 29	2-11
H96	エンジンコントロールコンピューター(1KZ-TE M/T)	3-8, 11, 12, 20, 29	2-11
H97	DC/DC コンバータ	3-22, 23, 28	2-7
H98	アブソーバーコントロールスイッチ	3-13, 28	2-11
H99	ショートピン(ハブロックコンピューター)	3-11, 20	2-8, 12
H100	フロントスピーカー(LH)(5スピーカー仕様)	3-22	2-11
H101	オイルレベルコンピューター(1KZ-TE)	3-4, 5, 13, 20	2-11
H102	フューエルヒーター(1KZ-TE)	3-9	2-5
H103	フィルターウォーニングスイッチ(1KZ-TE)	3-20	2-5
H104	スピードウォーニングブザー(1KZ-TE)	3-20	2-12
H106	イグニッションスイッチ(1KZ-TE<〜'95.1>)	3-3, 6, 8, 29	2-12
H107	ダイオード	3-24, 27, 30	2-12
H108	アンテナコントロールリレー	3-22, 23	2-11
H109	O/D OFF インジケーターランプ(〜'95.1)	3-7, 10	2-7, 12
H110	ラジオ & ステレオ(10P)	3-22, 23, 28	2-11

部品

コネクター NO	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
H111	フロントスピーカー(RH)(5スピーカー仕様)	3-22	2-12
H112	ラジオ & ステレオ(CDプレーヤー付き)	3-22, 28	2-11
H113	コーナリングランプリレー	3-24, 27	2-12
H114	ダイオード(コーナリングランプ)	3-7, 11	2-12
H115	サイドターンシグナルランプ(RH)	3-25	2-5
H116	ウォッシュャーモーター(フロント用)(1KZ-TE)	3-14, 30	2-5
H117	ヘッドランプクリーナーコントロールリレー(1KZ-TE)	3-14, 24, 27, 30	2-5
H118	吸気温センサー	3-7, 9	2-5
H119	フロントコンビネーションランプ(RH)(1KZ-TE)	3-25, 27	2-5
H120	フロントターンシグナルランプ(RH)	3-25	2-5
H121	ホーン(HI)(1KZ-TE)	3-30	2-5
H122	ホーン(HI)(1KZ-TE)	3-30	2-5
H123	メインリレー	3-6, 8	2-5
H124	グローブラグリレー(1KZ-TE)	3-6, 8	2-5
H126	ダイオード(フィルター & カーテシスイッチ)	3-4, 13, 20, 26, 30	2-8, 12
H127	イグニッションスイッチ('95.1〜)	3-2, 3, 6, 8, 29, 30	2-8, 12
H128	ハブロックコンピューター('95.1〜)	3-6, 8, 10, 11, 12, 20	2-8, 12
I	I 1	ダイアグノーシスコネクター(1HZ)	3-10
J	J 1	ラジオ(24V仕様)(〜'94.1)	3-22, 28
K	K 1	クロック	3-24
K	K 2	シガレットライター	3-19, 28
K	K 3	インパネ照明	3-28
K	K 4	リヤワイパースイッチ	3-14
K	K 5	デフォノガススイッチ	3-19
K	K 7	アイドルアップスイッチ	3-7, 9
K	K 8	灰皿照明	3-28
L	L 1	パワーウィンドウモーター(FR・RH)	3-15, 16
L	L 2	パワーウィンドウコントロールリレー	3-15
L	L 3	ドアロックモーター(FR・RH)	3-18
L	L 4	キー連動ドアロックスイッチ	3-18
L	L 5	ドアロックコントロールリレー	3-18
L	L 6	パワーウィンドウマスタースイッチ(1KZ-TE)(2ドア)	3-16, 18
L	L 7	パワーウィンドウマスタースイッチ(1HZ, 1PZ)(2ドア)	3-15, 18
L	L 8	パワーウィンドウマスタースイッチ(1KZ-TE)(4ドア)	3-16, 18
L	L 9	パワーウィンドウマスタースイッチ(1HZ, 1PZ)(4ドア)	3-15, 18
M	M 1	リモートコントロールアクチュエーター(RH)	3-18
N	N 1	リモートコントロールアクチュエーター(LH)	3-18
O	O 1	パワーウィンドウモーター(FR・LH)	3-15, 16
O	O 2	ドアロックモーター(FR・LH)	3-18
O	O 3	パワーウィンドウスイッチ(FR・LH)(1HZ, 1PZ)	3-15
O	O 4	パワーウィンドウスイッチ(FR・LH)(1KZ-TE)	3-16
P	P 1	パワーウィンドウスイッチ(RR・RH)(1HZ, 1PZ)	3-15
P	P 2	パワーウィンドウスイッチ(RR・RH)(1KZ-TE)	3-16
P	P 3	パワーウィンドウモーター(RR・RH)	3-15, 16

部品

コネクター NO	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
P	P 4	ドアロックモーター(RR・RH)	3-18 2-18, 23
Q	Q 1	A/T インジケータランプ (オイルテンブ & パーキング)	3-7, 10, 11, 13 2-15, 17, 21, 23
	Q 2	パーキングブレーキスイッチ	3-21 2-15, 17, 21, 23
	Q 3	ヒーターブロワースイノチ(リヤ用)	3-29 2-15, 17, 21, 23
	Q 4	ヒーターブロワーモーター(リヤ用)	3-29 2-15, 17, 21, 23
	Q 5	パノクルスイノチ	3-21 2-15, 17, 21, 23
	Q 6	カーテシスイノチ(FR・RH 後側)(除く1HZ 2ドア)	3-21, 26, 30 2-15, 21
	Q 7	ウインドシールドワイパーリレー(リヤ用)	3-14 2-15, 18, 21, 24
	Q 8	ウォッシャーモーター(リヤ用)	3-14 2-15, 18, 21, 24
	Q 9	カーテシスイッチ(FR・RH)(4ドア)	3-21, 26, 30 2-17, 23
	Q10	リヤスピーカー(RH)(4ドア)	3-22, 23 2-18, 24
	Q11	カーテシスイッチ(RR・RH)	3-21, 26 2-18, 24
	Q12	スライディングルーフコントロールリレー (2ドアチルトなし)	3-17 2-15, 21
	Q13	カーテシスイノチ(FR・RH 後側)(1HZ 2ドア)	3-21, 26, 30 2-15
R	R 1	リヤコンビネーションランプ(RH)	3-10, 25, 27 2-15, 18, 21, 24
	R 2	フューエルセンダーゲージ(2ドア)	3-20 2-15, 21
	R 3	リヤコンビネーションランプ(LH)	3-10, 25, 27 2-15, 18, 21, 24
S	S 1	カーテシスイッチ(FR・LH)(4ドア)	3-21, 26 2-17, 23
	S 2	カーテシスイノチ(RR・LH)	3-21, 26 2-18, 24
	S 3	リヤスピーカー(LH)(4ドア)	3-22, 23 2-18, 24
	S 4	CD アンプ(14P)	3-22, 28 2-24
	S 5	CD アンプ(6P)	3-22 2-24
	S 6	CD アンプ(10P)	3-22, 28 2-24
	S 7	ウーハーアンプ	3-22 2-24
	S 8	カーテシスイノチ(FR・LH)(2ドア)	3-21, 26 2-15, 21
T	T 1	デフロックモーター(リヤ用)	3-12 2-15, 18, 21, 24
	T 2	デフロック検出スイッチ(リヤ)	3-12, 20 2-15, 18, 21, 24
	T 3	アブソーバーコントロールアクチュエーター(RR・LH)	3-13 2-21, 24
	T 4	アブソーバーコントロールアクチュエーター(RR・RH)	3-13 2-21, 24
U	U 1	フューエルセンダーゲージ(4ドア)	3-20 2-18, 24
V	V 1	パワーシートモーター	3-17 2-15, 17, 21, 23
	V 2	パワーシートスイノチ	3-17 2-15, 17, 21, 23
W	W 1	フロントルームランプ (2ドア, 4ドア<スライディングルーフなし>)	3-26 2-15, 17, 21, 23
	W 2	リヤルームランプ	3-26 2-18, 24
	W 3	スライディングルーフ & マノブランプスイノチ(2ドア)	3-17, 26 2-15, 21
	W 4	リモントスイノチ(2ドア)	3-17 2-15, 21
	W 5	スライディングルーフモーター(2ドア)	3-17 2-15, 21
	W 6	スライディングルーフコントロールリレー (4ドアチルト付き)	3-17 2-17, 23
	W 7	スライディングルーフモーター & リモントスイノチ(4ドア)	3-17 2-17, 23
	W 8	スライディングルーフ & マノブランプスイッチ(4ドア)	3-17, 26 2-17, 23

部品

コネクター NO	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ	
X	X1	ハイマウントストップランプ(除く1HZ 2ドア <'94.1>), (除くFRPルーフ<'94.1~>)	3-27	2-15, 18, 21, 24
Y	Y1	フロントルームランプ (4ドア<スライディングルーフ付き>)	3-26	2-17, 23
Z	Z1	ドアロックモーター(パノクドア)	3-18	2-15, 18, 21, 24
	Z2	カーテシスイノチ(パノクドア)	3-21, 26	2-15, 18, 21, 24
	Z3	ライセンスプレートランプ	3-25	2-15, 18, 21, 24
	Z4	リヤスピーカー(LH)(2ドア)	3-23	2-15, 21, 24
a	a1	リヤスピーカー(RH)(2ドア), 又はウーハーアンプ	3-22, 23	2-15, 21, 24
	a2	ワイパーモーター(リヤ用)	3-14	2-15, 18, 21, 24
b	b1	リヤウインドウデフォノガー(LH)(+)	3-19	2-15, 18, 21, 24
d	d1	リヤウインドウデフォノガー(RH)(+)	3-19	2-15, 18, 21, 24
	d2	リヤウインドウデフォノガー(RH)(-)	3-19	2-15, 18, 21, 24
e	e1	リヤウインドウデフォノガー(LH)(-)	3-19	2-15, 18, 21, 24
f	f1	パノチー(+)(マグネトウインチ用)	3-19	2-3, 5
	f2	メインリレー(マグネトウインチ)	3-19	2-3, 5
g	g1	マグネトスイノチ	3-19	2-3, 5
	g2	メインリレー(マグネトウインチ)	3-19	2-3, 5
	g3	ウインチモーター	3-19	2-3, 5
	g4	メインリレー(マグネトウインチ)	3-19	2-3, 5
h	h1	パワーウインドウスイノチ(RR・LH)(1HZ, 1PZ)	3-15	2-18
	h2	パワーウインドウスイノチ(RR・LH)(1KZ・TE)	3-16	2-23
	h3	パワーウインドウモーター(RR・LH)	3-15, 16	2-18, 23
	h4	ドアロックモーター(RR・LH)	3-18	2-18, 23
i	i1	パノチー(+)(FL用)	3-2, 3, 4	2-3, 5
k	k1	エアコンディショナーアンプ	3-7, 9, 29	2-7, 11
	k2	サーミスター	3-29	2-7, 11
	k3	圧力検出スイノチ	3-29	2-7, 11
	k4	B4 リレー	3-6, 9, 10, 29	2-7, 11
l	l1	グロープラグ(1HZ, 1PZ)(FL用)	3-5	2-3
m	m1	ハイマウントストップランプ(1HZ 2ドア<'94.1>), (FRPルーフ<'94.1~>)	3-27	2-15
p	p1	ECT パターンインジケータランプ('95.1~)	3-7, 10	2-7, 12
	p2	2ND スタートインジケータランプ	3-10	2-7
	p3	O/D OFFインジケータランプ('95.1~)	3-7	2-12
q	q1	グローインジケータランプ('95.1~)	3-5, 7, 9, 20	2-8, 12
	q2	フィルターウォーニングランプ('95.1~)	3-20	2-8, 12

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構造図 ページ
C	CG1 エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-7, 9, 10, 11, 12, 13, 27	2-3, 5
	CG2 エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-4, 6, 7, 13	2-5
	CG3 エンジンワイヤ to トランスミッションワイヤ	3-10	2-3
H	HA1 カウルワイヤ to エンジンルームNO.2ワイヤ	3-11	2-5
	HA2 カウルワイヤ to エンジンルームNO.2ワイヤ	3-13	2-5
	HA3 カウルワイヤ to エンジンルームNO.2ワイヤ	3-11	2-3
	HA4 カウルワイヤ to エンジンルームNO.2ワイヤ	3-12, 20	2-3
	HB1 カウルワイヤ to エンジンルームNO.3ワイヤ	3-11	2-5
	HB2 カウルワイヤ to エンジンルームNO.3ワイヤ	3-13	2-5
	HB3 カウルワイヤ to エンジンルームNO.3ワイヤ	3-11	2-3
	HC1 カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-5, 10, 11, 12, 13, 20, 21	2-3
	HC2 カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 5, 10, 13, 20, 29	2-3
	HC3 カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 5, 10, 13, 27	2-3
	HC4 カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-10, 13	2-3
	HC5 カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 27	2-5
	HC6 カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 6, 8	2-5
	HC7 カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 6, 13	2-5
	HC8 カウルワイヤ to エンジンワイヤ	3-8, 9	2-5
	HH1 カウルワイヤ to カウルワイヤ	3-21, 26	2-7
	HI1 カウルワイヤ to カウルNO.2ワイヤ	3-10	2-3
	HJ1 カウルワイヤ to カウルNO.3ワイヤ	3-22, 28	2-7
	HK1 カウルワイヤ to インストルメントパネルワイヤ	3-7, 9, 14, 19, 24, 28	2-7, 12
	HQ1 カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 33	2-8, 12, 15, 17, 21, 23
	HQ2 カウルワイヤ to フロアワイヤ	3-7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23	2-8, 12, 15, 17, 21, 23
	HS1 カウルワイヤ to フロアNO.3ワイヤ	3-15, 16, 18, 22, 23	2-7, 11, 17, 23
	HS2 カウルワイヤ to フロアNO.3ワイヤ	3-22, 28	2-11, 23
	HS3 カウルワイヤ to フロアNO.3ワイヤ	3-21, 26	2-7, 11, 15, 17, 21, 23
	HS4 カウルワイヤ to フロアNO.3ワイヤ	3-22, 28	2-11, 23
	Hg1 カウルワイヤ to ウインチNO.2ワイヤ	3-19	2-3, 5
	Hk1 カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3-6, 7, 9, 10, 29	2-7, 11
	Hk2 カウルワイヤ to エアコンワイヤ	3-10, 29	2-7
	Hp1 カウルワイヤ to インストルメントパネルNo.3ワイヤ(LH)	3-10	2-7
	Hp2 カウルワイヤ to インストルメントパネルNo.3ワイヤ(LH)	3-7	2-12
	Hq1 カウルワイヤ to インストルメントパネルNo.3ワイヤ(RH)	3-5, 20	2-8
	Hq2 カウルワイヤ to インストルメントパネルNo.3ワイヤ(RH)	3-7, 9, 20	2-12

ワイヤ to ワイヤ

コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線構造図 ページ
L	LH1 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 16	2-8, 12, 15, 17, 21, 23
	LH2 フロントドアRHワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 16, 18	2-8, 12, 15, 17, 21, 23
	LM1 フロントドアRHワイヤ to フロントドアRHワイヤ(リモコンミラー)	3-18	2-15, 17, 21, 23
O	OH1 フロントドアLHワイヤ to カウルワイヤ	3-15, 16, 18	2-7, 11, 15, 17, 21, 23
	ON1 フロントドアLHワイヤ to フロントドアLHワイヤ(リモコンミラー)	3-18	2-15, 17, 21, 23
P	PQ1 リヤドアRHワイヤ to フロアワイヤ	3-15, 16, 18	2-17, 23
Q	QV1 フロアワイヤ to シートNO.1ワイヤ	3-17	2-15, 17, 21, 23
	Qm1 フロアワイヤ to ルーフNO.4ワイヤ	3-27	2-15
R	RQ1 フロアNO.2ワイヤ to フロアワイヤ	3-10, 20, 21, 25, 26, 27, 33	2-15, 18, 21, 24
	RQ2 フロアNO.2ワイヤ to フロアワイヤ	3-13, 18, 19, 22, 23	2-15, 18, 21, 24
	RQ3 フロアNO.2ワイヤ to フロアワイヤ	3-12, 20	2-15, 18, 21, 24
	RR1 フロアNO.2ワイヤ to フロアNO.2ワイヤ	3-25	2-21, 24
	RS1 フロアNO.2ワイヤ to フロアNO.3ワイヤ	3-22	2-24
	RT1 フロアNO.2ワイヤ to フレームワイヤ	3-12, 20	2-15, 18, 21, 24
U	RT2 フロアNO.2ワイヤ to フレームワイヤ	3-13	2-21, 24
	UR1 フレームNO.2ワイヤ to フロアNO.2ワイヤ	3-20	2-18, 24
W	WH1 ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-17, 21, 26, 27	2-8, 12, 17, 23
	WH2 ルーフワイヤ to カウルワイヤ	3-17	2-8, 12, 17, 23
	WQ1 ルーフワイヤ to フロアワイヤ	3-17, 21, 26, 27	2-15, 21
	WQ2 ルーフワイヤ to フロアワイヤ	3-17	2-15, 21
	WY1 ルーフワイヤ to ルーフNO.3ワイヤ	3-26	2-17, 23
X	XW1 ルーフNO.2ワイヤ to ルーフワイヤ	3-27	2-15, 18, 21, 24
Z	ZR1 ラグゲージルームNO.3ワイヤ to フロアNO.2ワイヤ	3-18	2-15, 18, 21, 24
	ZR2 ラグゲージルームNO.3ワイヤ to フロアNO.2ワイヤ	3-19, 21, 25, 26	2-15, 18, 21, 24
	ZR3 ラグゲージルームNO.3ワイヤ to フロアNO.2ワイヤ	3-23	2-15, 21, 24
a	aQ1 バックドアNO.1ワイヤ to フロアワイヤ	3-19	2-15, 18, 21, 24
	aQ2 バックドアNO.1ワイヤ to フロアワイヤ	3-14	2-15, 18, 21, 24
	aQ3 バックドアNO.1ワイヤ to フロアワイヤ	3-23	2-15, 21
	aR1 バックドアNO.1ワイヤ to フロアNO.2ワイヤ	3-22	2-24
b	bZ1 バックドアNO.2ワイヤ to ラグゲージルームNO.3ワイヤ	3-19	2-15, 18, 21, 24
d	da1 リヤウインドゥNO.1ワイヤ to バックドアNO.1ワイヤ	3-19	2-15, 18, 21, 24
	da2 リヤウインドゥNO.1ワイヤ to バックドアNO.1ワイヤ	3-19	2-15, 18, 21, 24
e	eZ1 リヤウインドゥNO.2ワイヤ to ラグゲージルームNO.3ワイヤ	3-19	2-15, 18, 21, 24
h	hS1 リヤドアLHワイヤ to フロアNO.3ワイヤ	3-15, 16, 18	2-17, 23
i	iH1 ヒューズブリックワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 24	2-3
	iH2 ヒューズブリックワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 5	2-3
	iH3 ヒューズブリックワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 24, 25, 28, 30	2-3
	iH4 ヒューズブリックワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 6, 8, 24	2-5

ワイヤ to ワイヤ

	コネクター No.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
i	iH5	ヒューズブルリンクワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 4, 24, 25, 28, 29, 30	2-5
	iH6	ヒューズブルリンクワイヤ to カウルワイヤ	3-3, 6, 8	2-5
l	lC1	ヒューズブルリンクワイヤ(グローブラグ) to エンジンワイヤ	3-5	2-3

MEMO

MEMO

MEMO