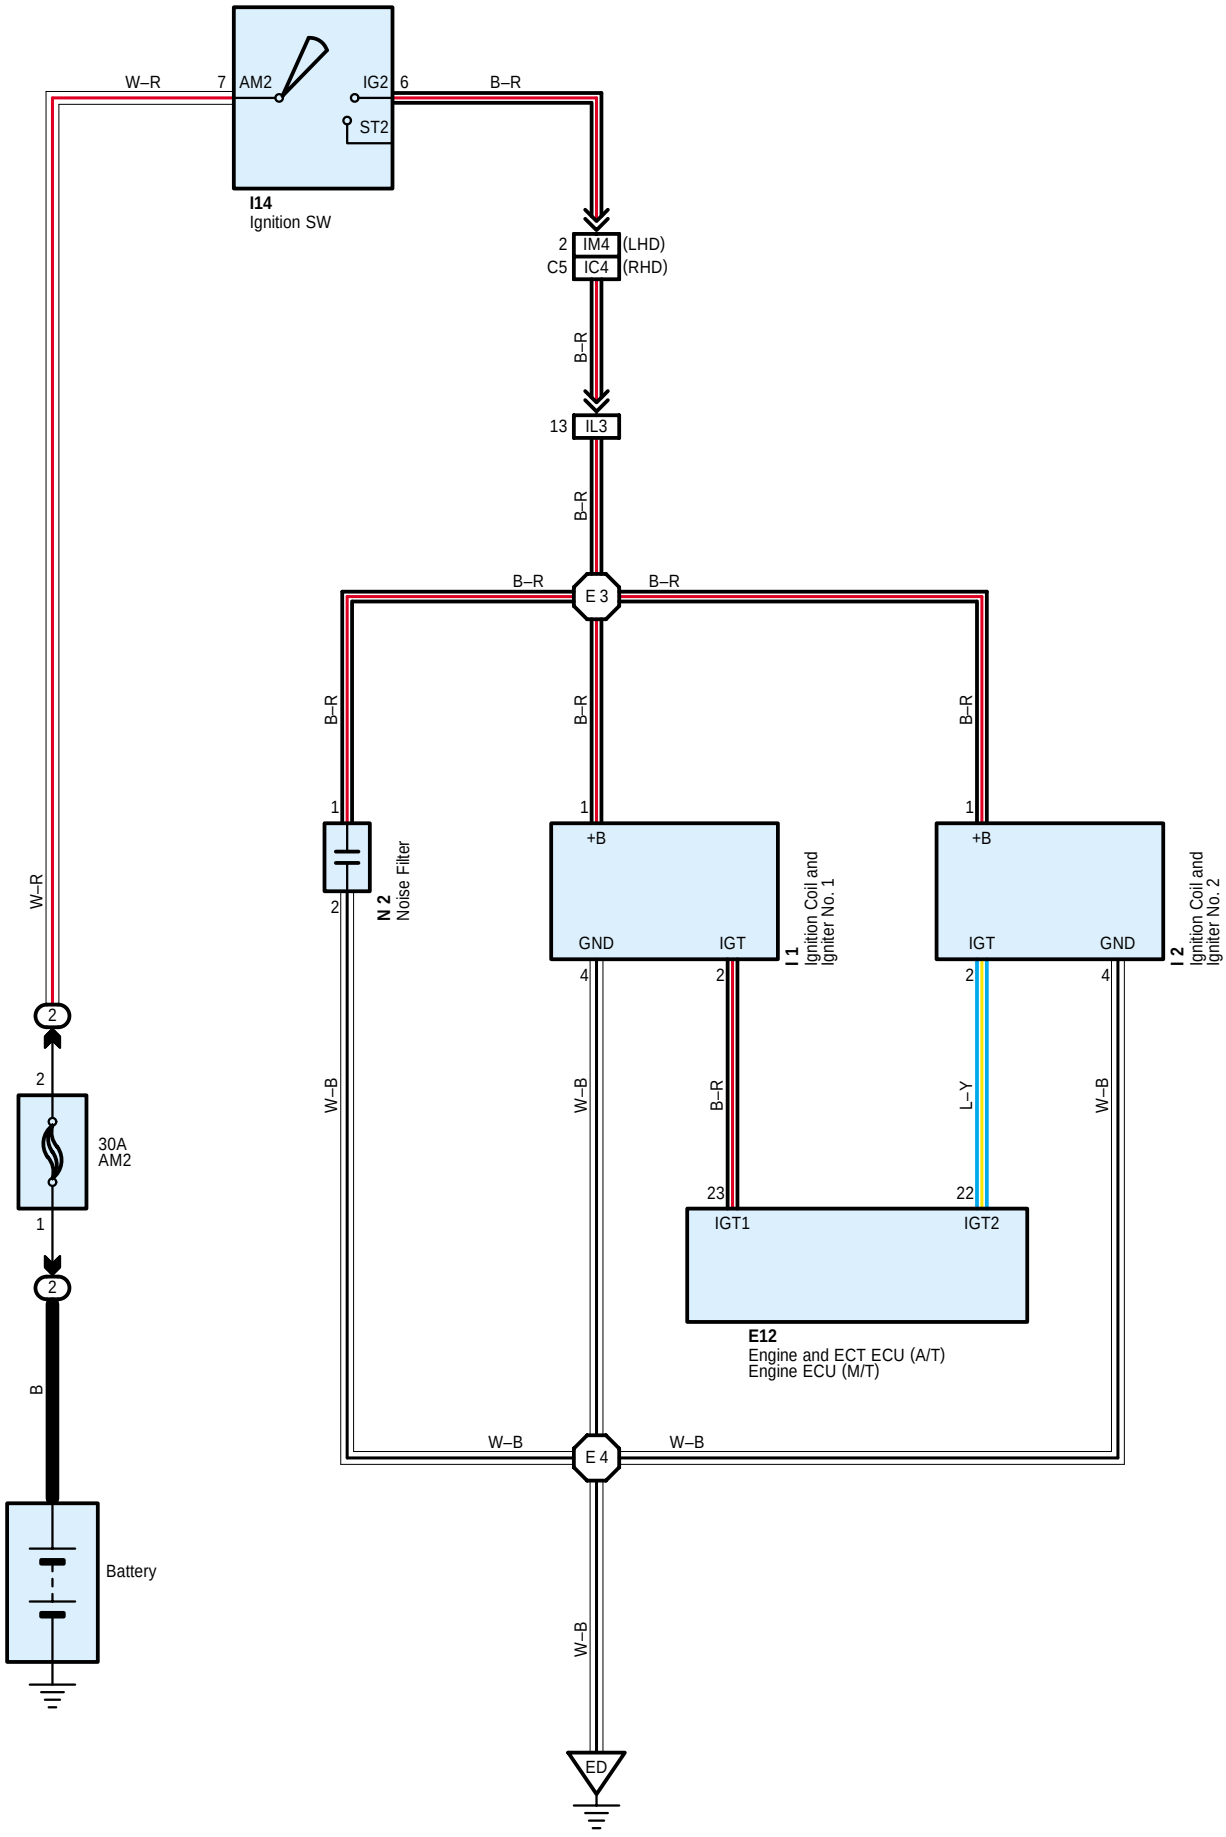

W–R
7
AM2
IG2
6
B–R
ST2
I14
Ignition SW
2
IM4
(LHD)
C5
IC4
(RHD)
B–R
13
IL3
B–R
B–R
E 3
B–R
B–R
B–R
B–R
1
2
N 2
Noise Filter
1
+B
GND
IGT
4
2
I 1
Ignition Coil and
Igniter No. 1
1
+B
IGT
GND
2
4
I 2
Ignition Coil and
Igniter No. 2
W–R
2
2
30A
AM2
1
2
B
W–B
W–B
B–R
L–Y
W–B
23
IGT1
22
IGT2
E12
Engine and ECT ECU (A/T)
Engine ECU (M/T)
W–B
E 4
W–B
W–B
Battery
ED