



Interior Light

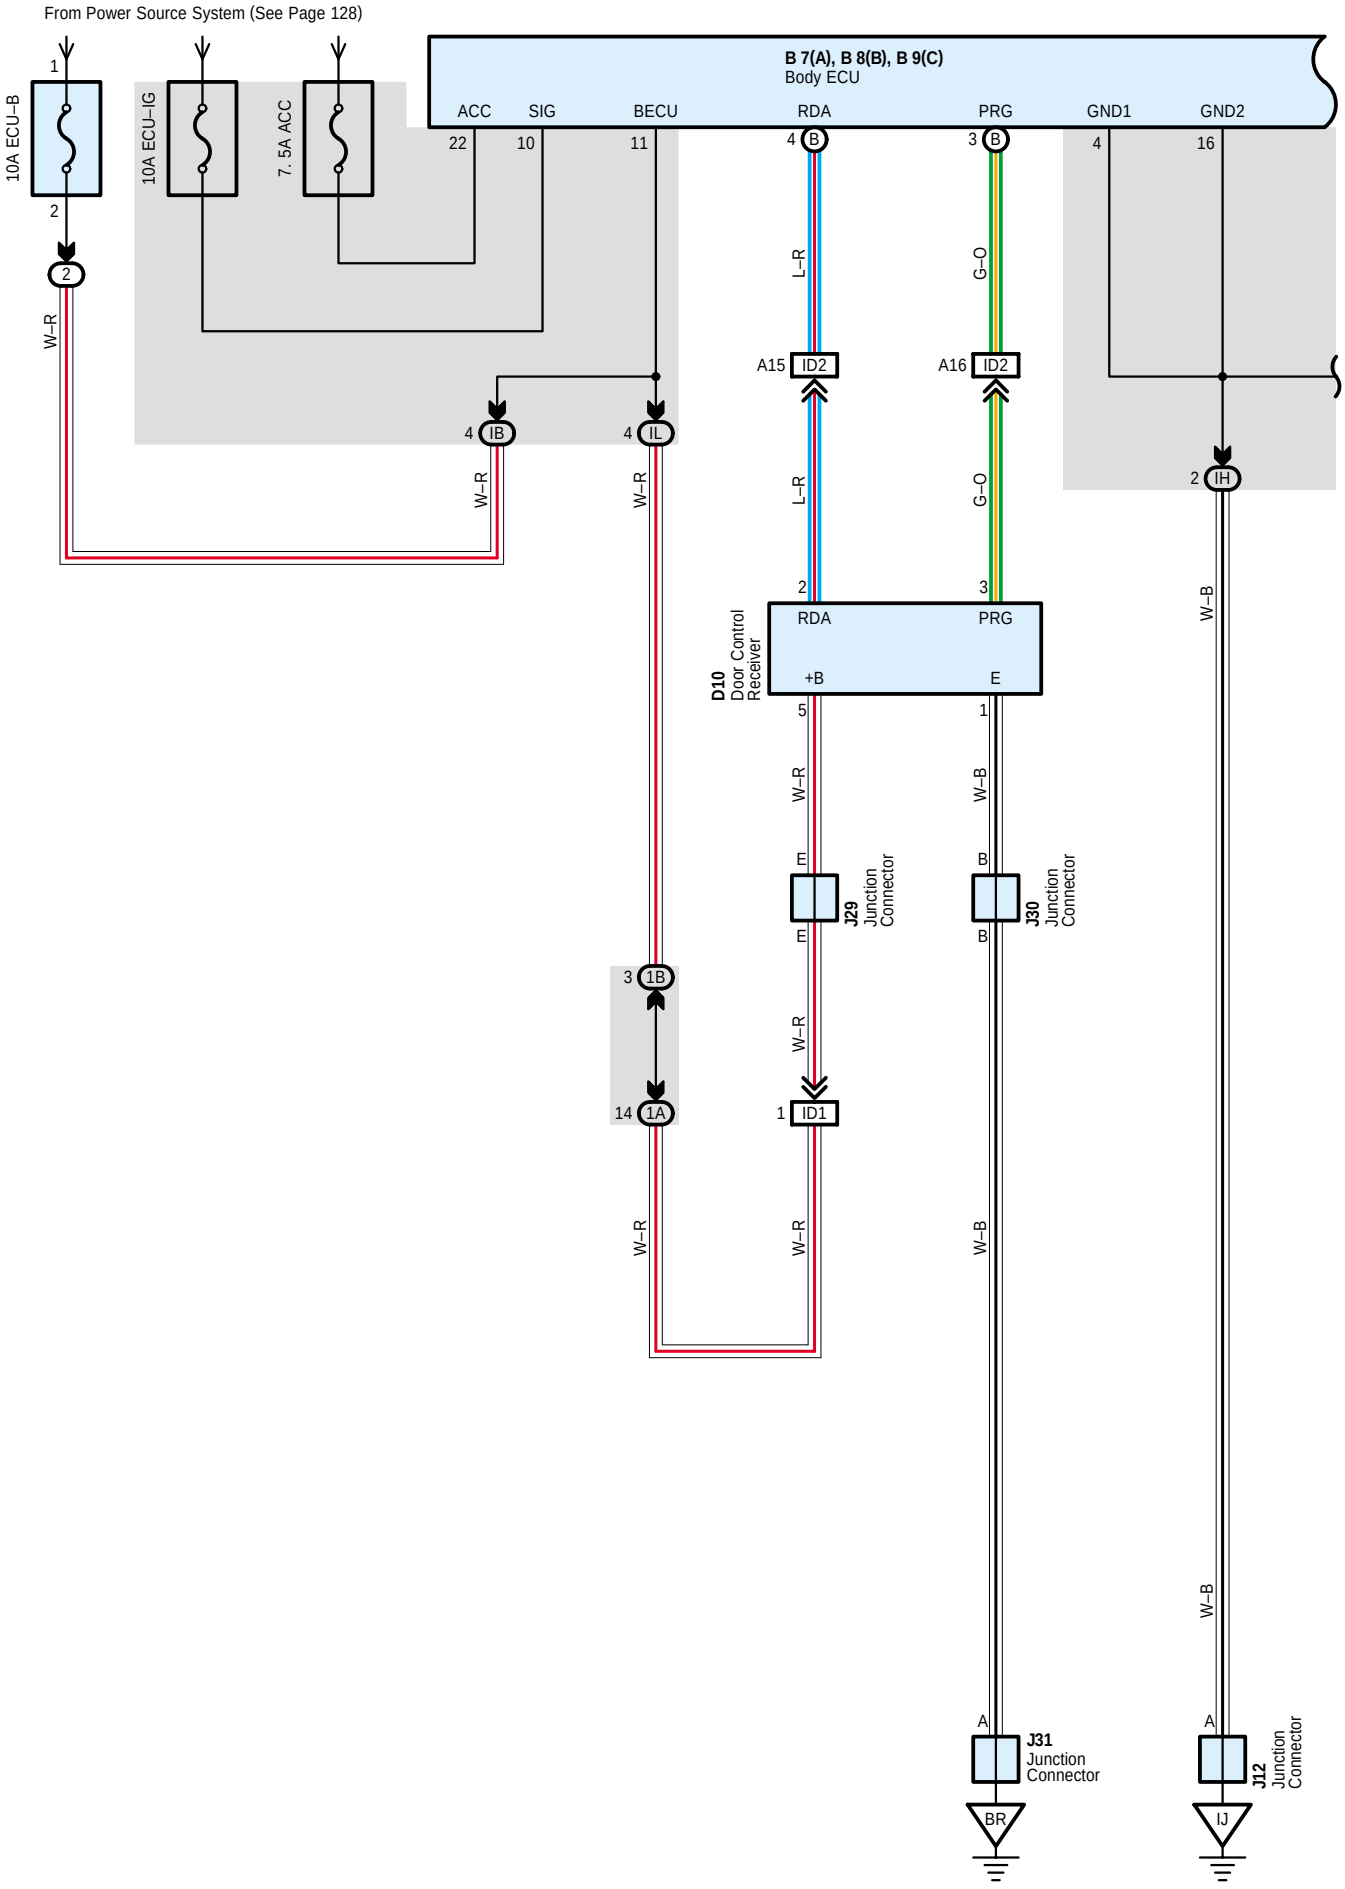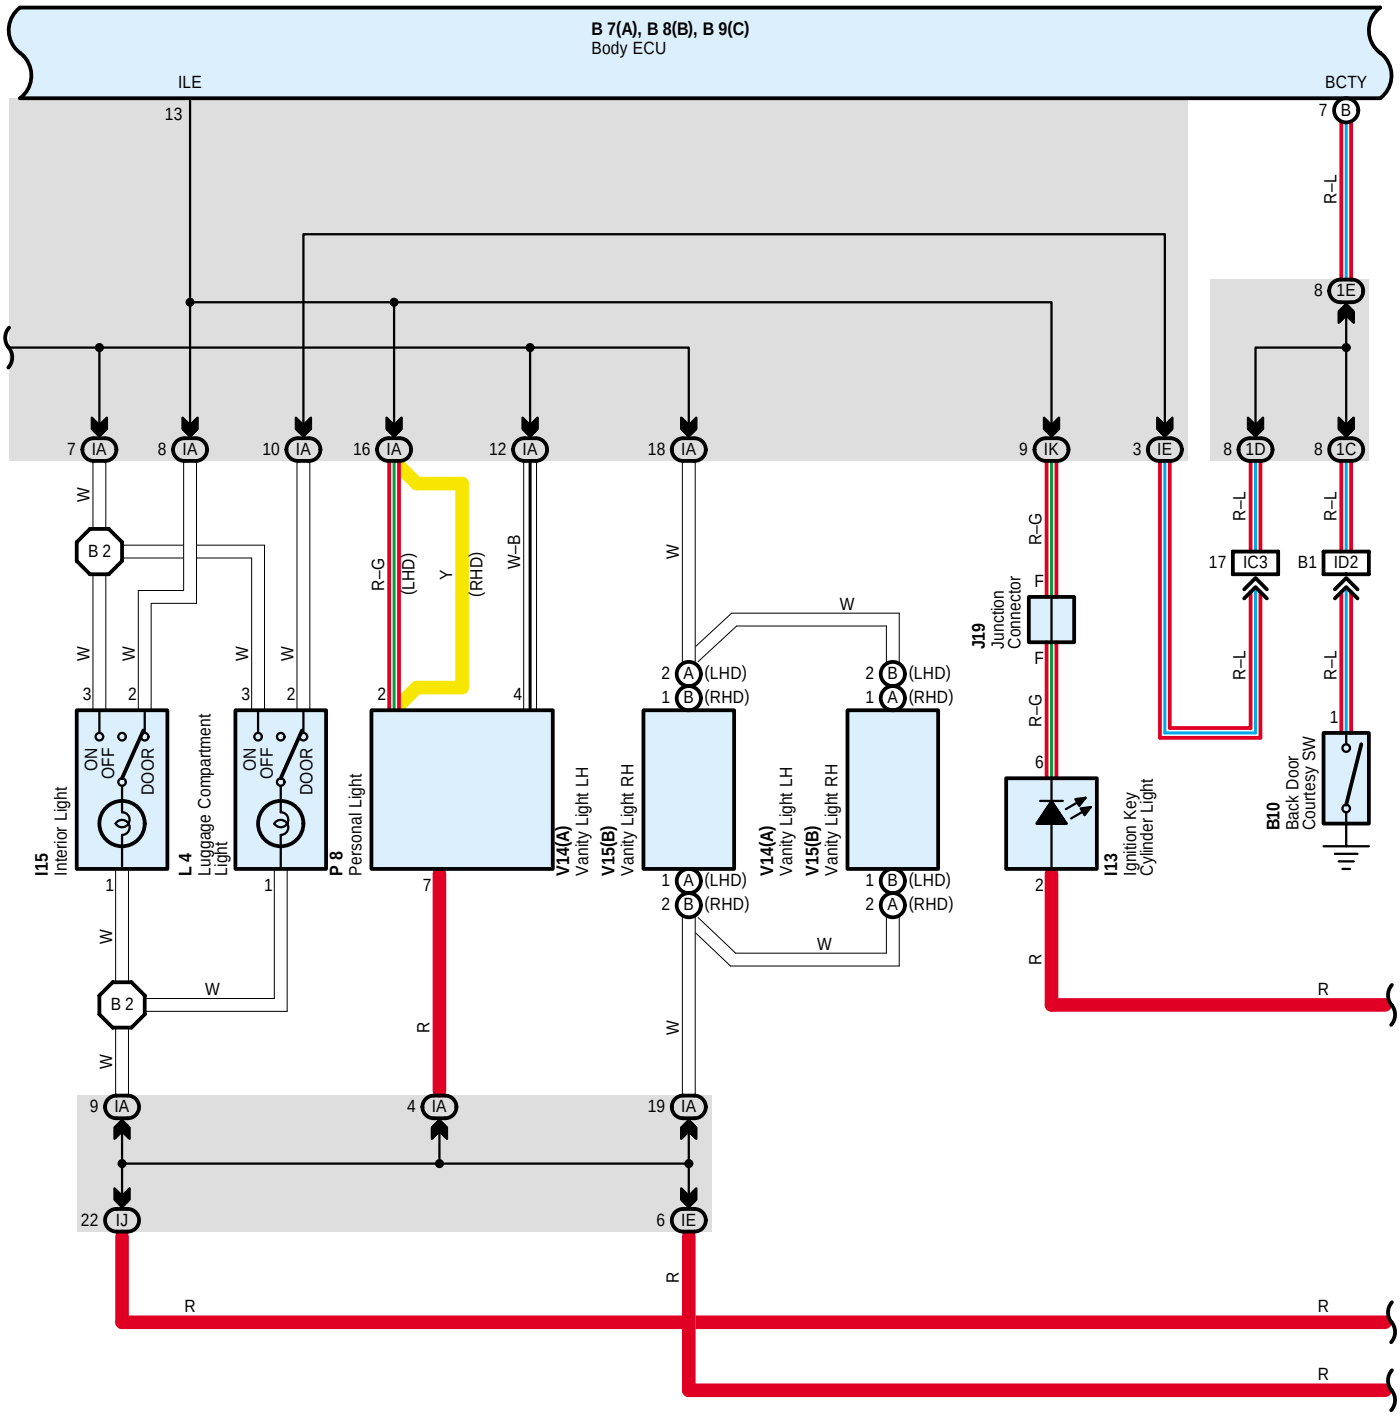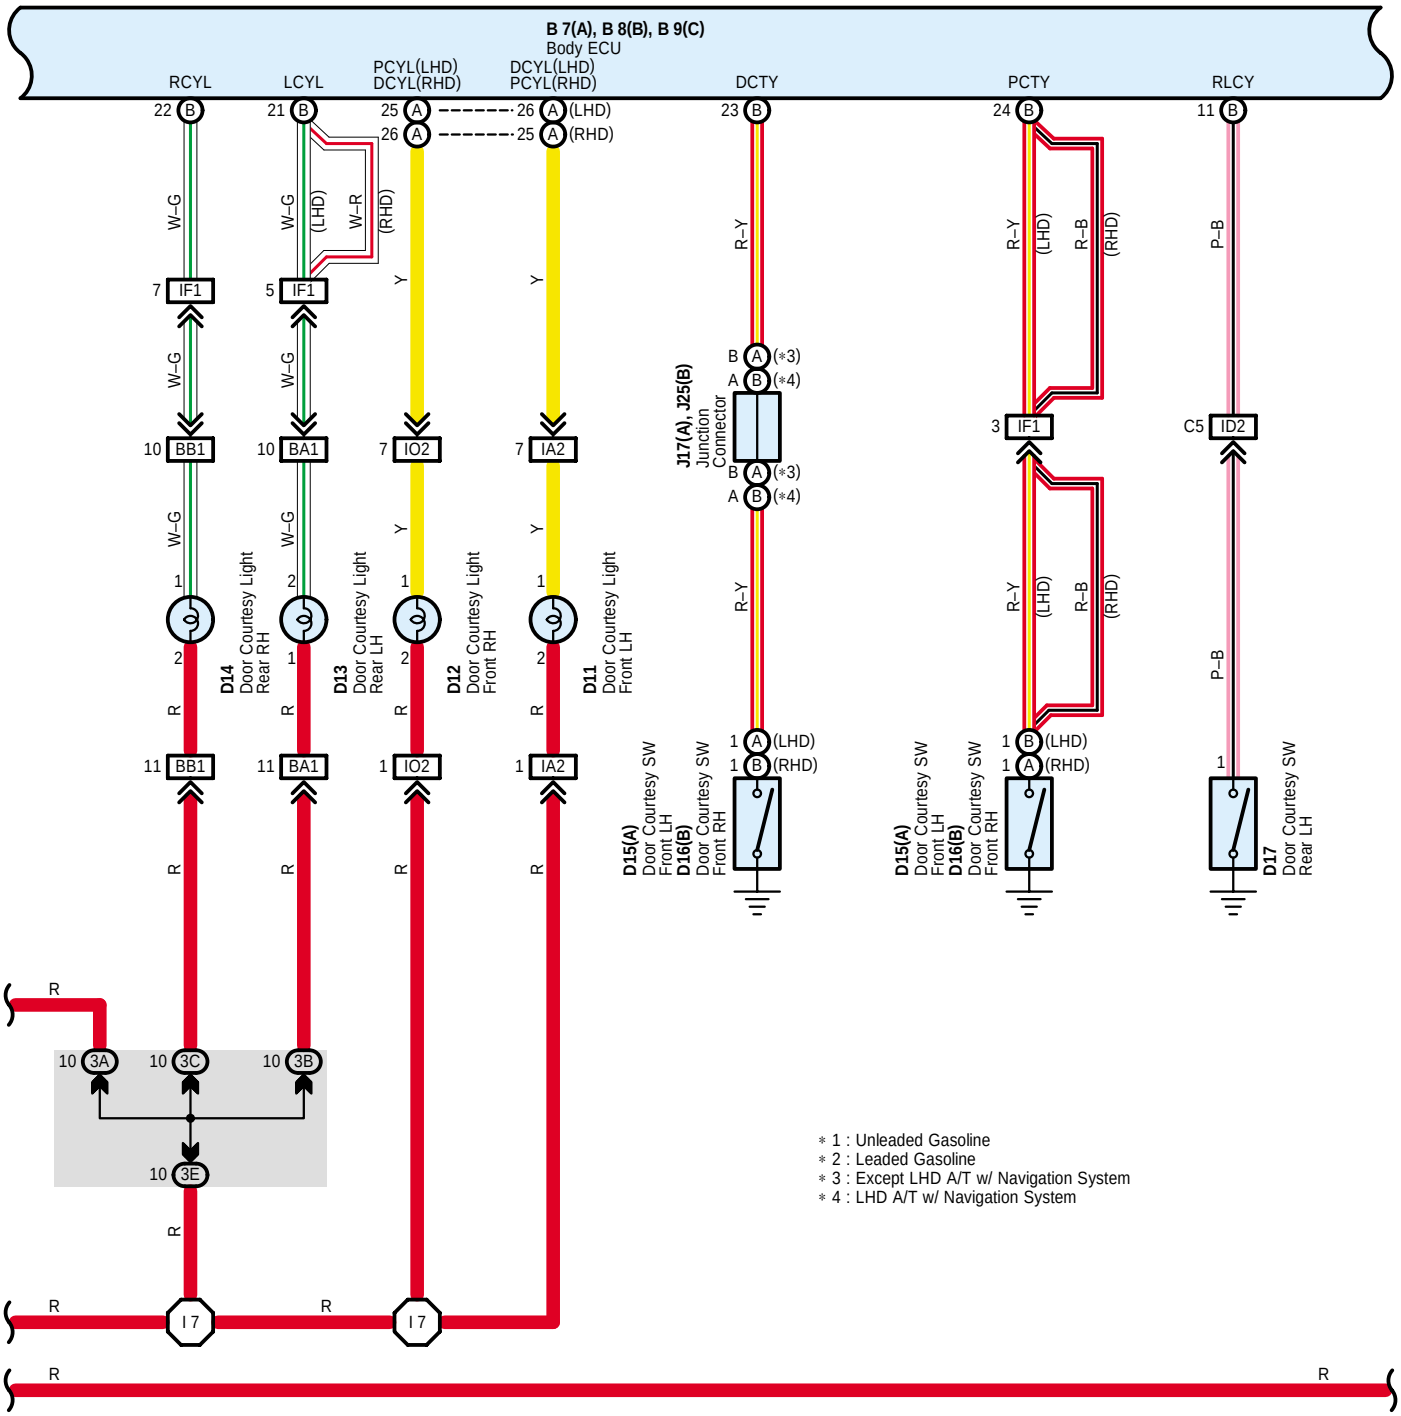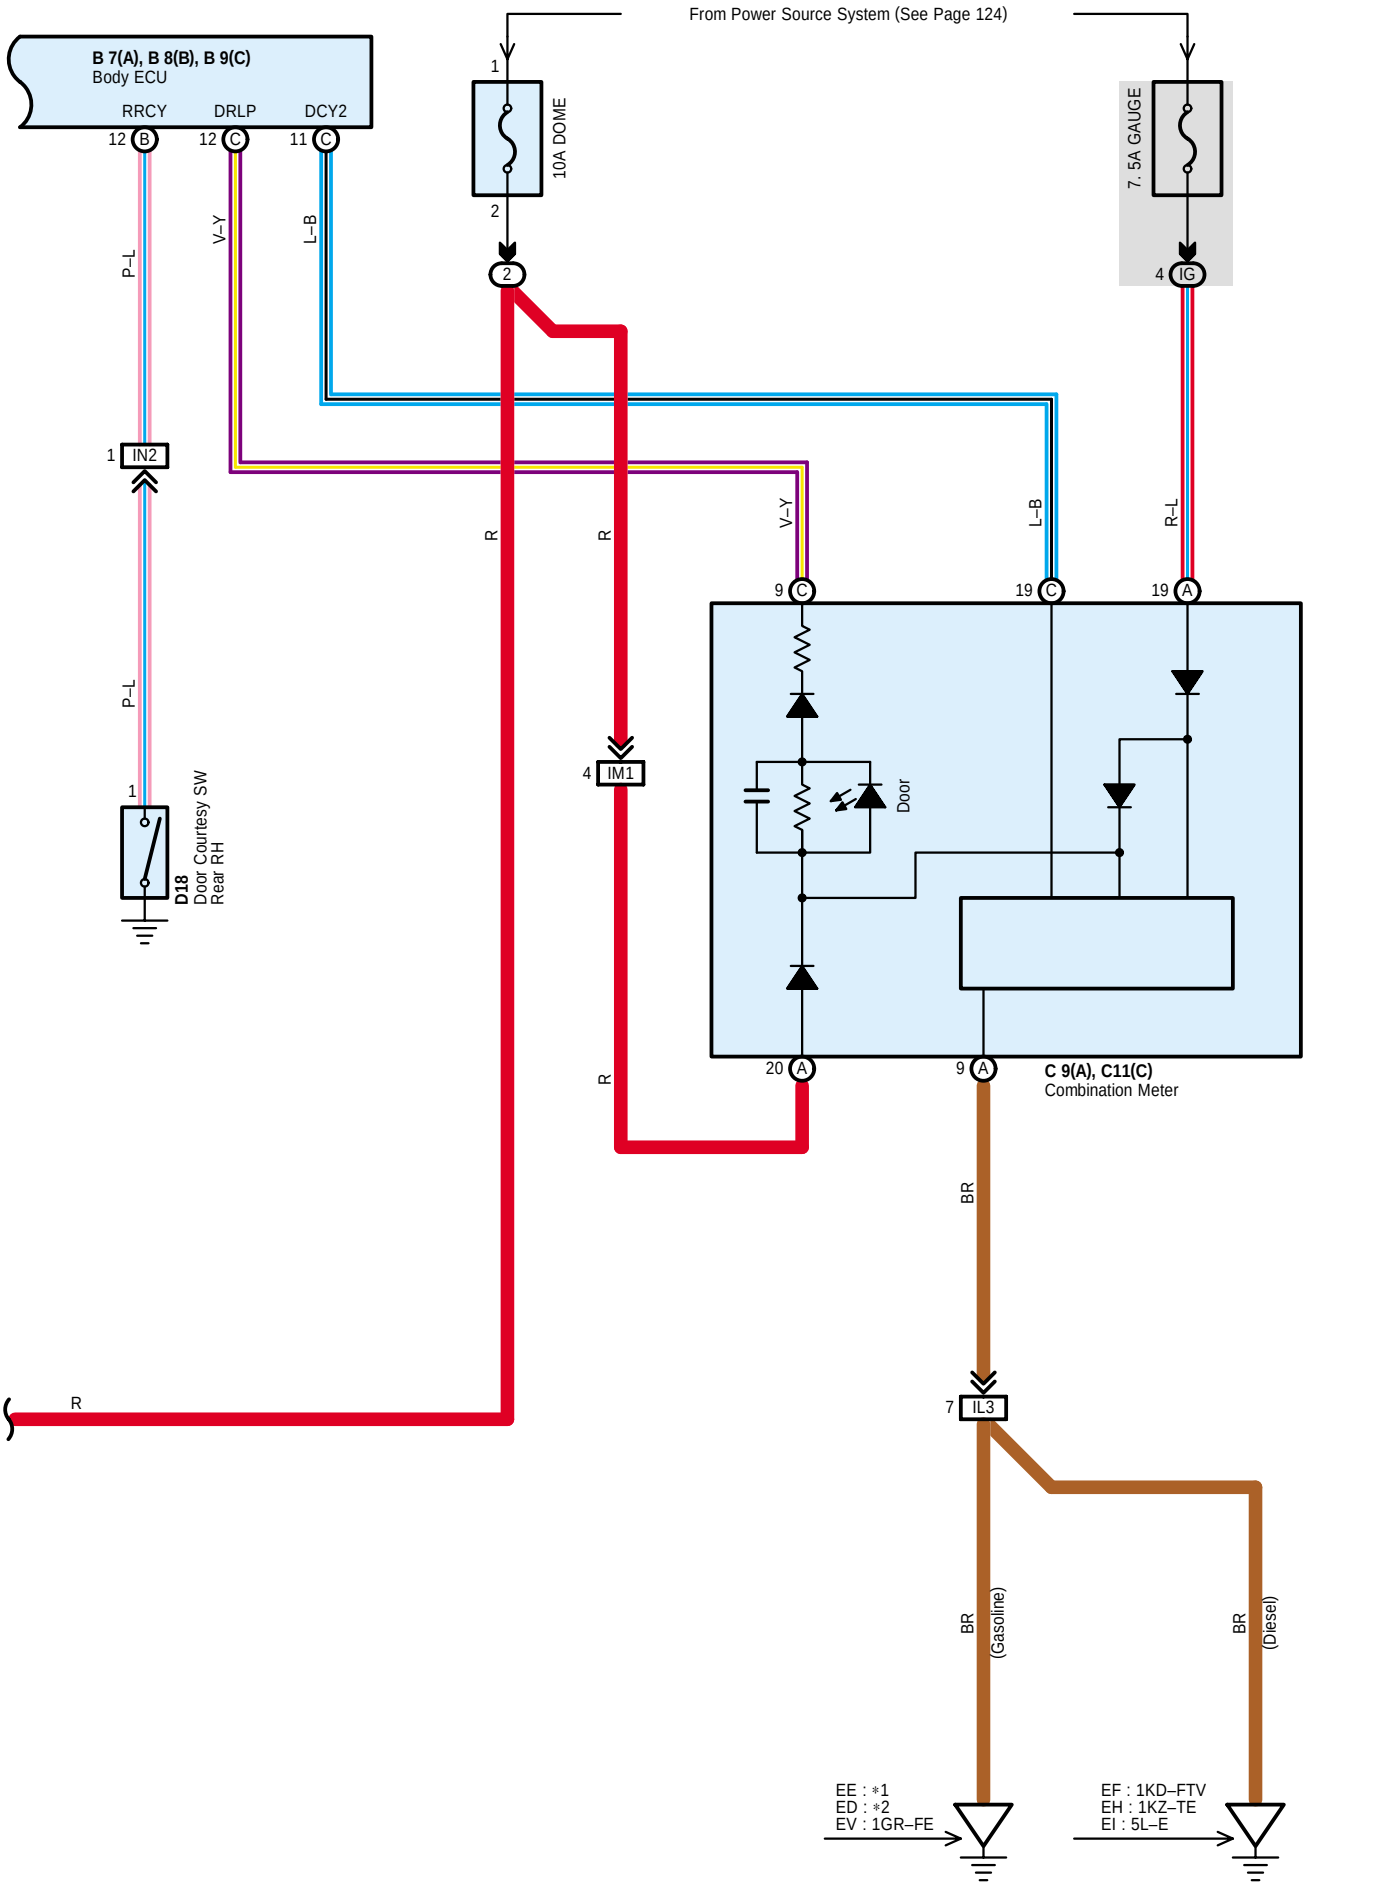


B 7(A), B 8(B), B 9(C)
Body ECU
ILE
BCTY
13
7 B
R–L
8 1E
7 IA
8 IA
10 IA
16 IA
12 IA
18 IA
9 IK
3 IE
8 1D
8 1C
W
B 2
R–G
(LHD)
Y
(RHD)
W–B
R–L
17 IC3
B1 ID2
J19
Junction
Connector
I15
Interior Light
ON
OFF
DOOR
L 4
Luggage Compartment
Light
P 8
Personal Light
V14(A)
Vanity Light LH
V15(B)
Vanity Light RH
2 A (LHD)
1 B (RHD)
2 B (LHD)
1 A (RHD)
I13
Ignition Key
Cylinder Light
B10
Back Door
Courtesy SW
R
9 IA
4 IA
19 IA
22 IJ
6 IE


B 7(A), B 8(B), B 9(C)
Body ECU
RCYL
LCYL
PCYL(LHD)
DCYL(RHD)
DCYL(LHD)
PCYL(RHD)
DCTY
PCTY
RLCY
(LHD)
(RHD)
W–G
W–R
R–Y
R–B
P–B
R
Y
IF1
BB1
BA1
IO2
IA2
ID2
J17(A), J25(B) Junction Connector
(*3)
(*4)
D14 Door Courtesy Light Rear RH
D13 Door Courtesy Light Rear LH
D12 Door Courtesy Light Front RH
D11 Door Courtesy Light Front LH
D15(A) Door Courtesy SW Front LH
D16(B) Door Courtesy SW Front RH
D17 Door Courtesy SW Rear LH
3A
3C
3B
3E
I 7
* 1 : Unleaded Gasoline
* 2 : Leaded Gasoline
* 3 : Except LHD A/T w/ Navigation System
* 4 : LHD A/T w/ Navigation System


From Power Source System (See Page 124)
B 7(A), B 8(B), B 9(C)
Body ECU
RRCY
DRLP
DCY2
12 B
12 C
11 C
P–L
V–Y
L–B
1
10A DOME
2
2
7. 5A GAUGE
4 IG
1 IN2
P–L
1
D18
Door Courtesy SW
Rear RH
R
R
V–Y
L–B
R–L
9 C
19 C
19 A
4 IM1
Door
20 A
9 A
C 9(A), C11(C)
Combination Meter
R
BR
7 IL3
BR
(Gasoline)
BR
(Diesel)
EE : *1
ED : *2
EV : 1GR–FE
EF : 1KD–FTV
EH : 1KZ–TE
EI : 5L–E