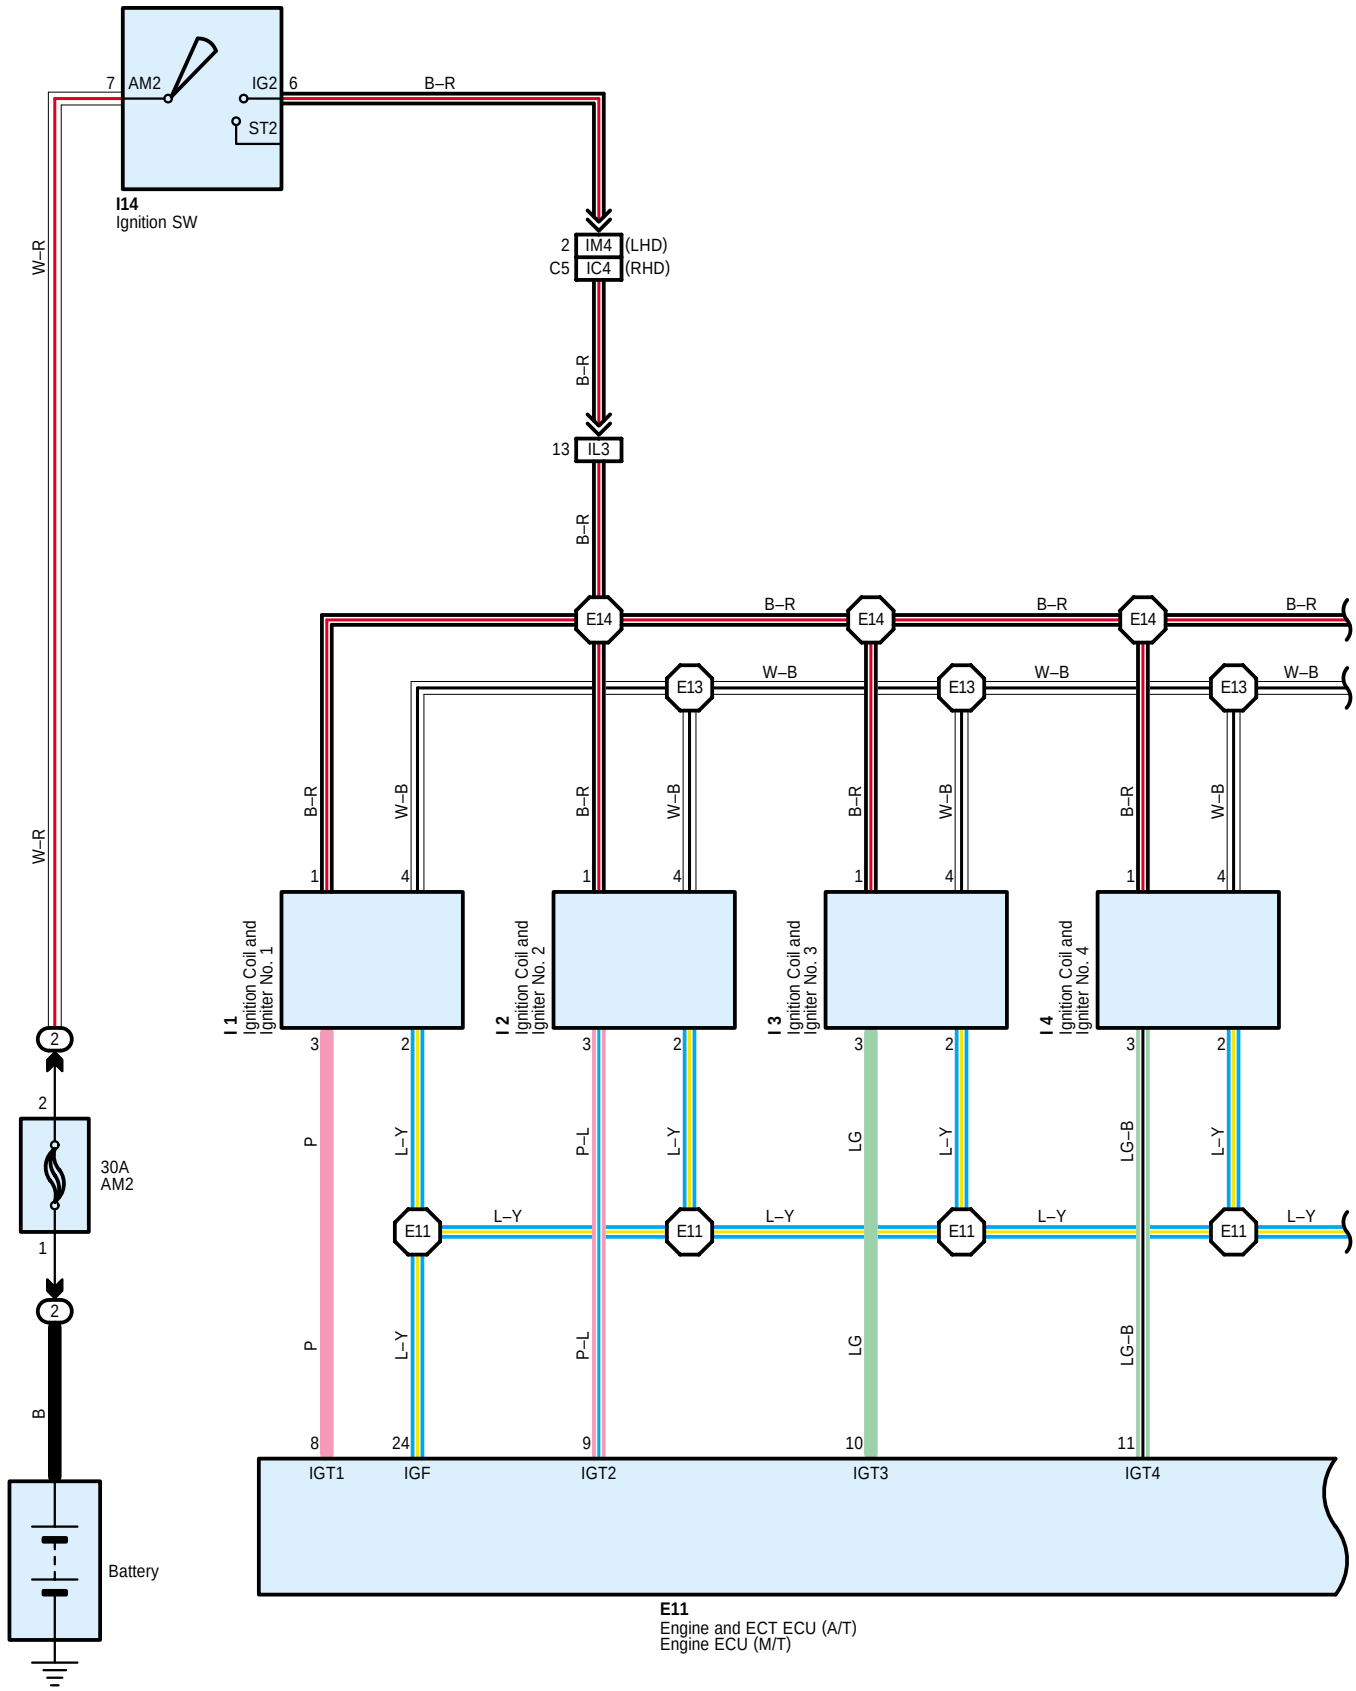
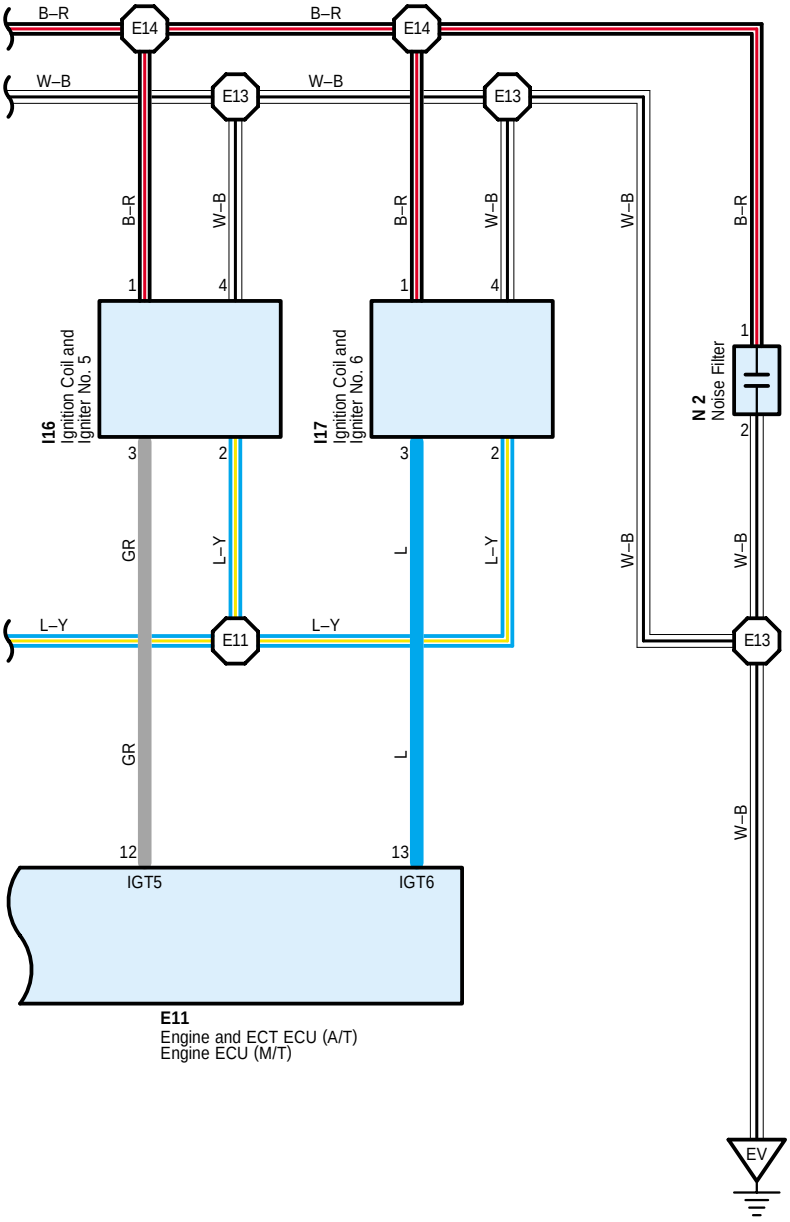

I14
Ignition SW
7 AM2
IG2 6
ST2
B-R
W-R
2 IM4 (LHD)
C5 IC4 (RHD)
13 IL3
E14
E13
E11
W-B
I 1
Ignition Coil and Igniter No. 1
I 2
Ignition Coil and Igniter No. 2
I 3
Ignition Coil and Igniter No. 3
I 4
Ignition Coil and Igniter No. 4
P
L-Y
P-L
LG
LG-B
30A
AM2
B
Battery
IGT1
IGF
IGT2
IGT3
IGT4
E11
Engine and ECT ECU (A/T)
Engine ECU (M/T)


B–R
E14
B–R
E14
W–B
E13
W–B
E13
B–R
W–B
B–R
W–B
W–B
B–R
1
4
1
4
1
I16
Ignition Coil and
Igniter No. 5
I17
Ignition Coil and
Igniter No. 6
N 2
Noise Filter
2
3
2
3
2
GR
L–Y
L
L–Y
W–B
W–B
L–Y
E11
L–Y
E13
GR
L
W–B
12
13
IGT5
IGT6
E11
Engine and ECT ECU (A/T)
Engine ECU (M/T)
EV