
Moon Roof


From Power Source System (See Page 128)
30A POWER
10A ECU–IG
7. 5A GAUGE
10A DOME
Body ECU
PWS
21
POWER Relay
2 IH
13 IA
15 IA
6 IA
1 IH
1 IA
11 IA
3 IA
4 IG
2
4 IM1
W–B
W–B
W–B
W–B
(Except Europe)
W
L–Y
L–O
B–R
R–L
R
R
8 E
1 E2
4 PWS
10 +B
9 IG
19 A
20 A
M 9
Moon Roof Control ECU and Motor
M+
M–
M
Speedometer
C 9(A), C11(C)
Combination Meter
CLOSE/UP
OPEN/DOWN
E1
SPD
14 C
9 A
15 C
7
6
3
5
R–Y
R–W
W–B
V–R
P–L
6 UP
1 DOWN
E
3
P 8
Personal Light
10 IE1
5 IA
1 IG
V–R
V–R
BR
7 IL3
W–B
W–B
W–B
A
J12
Junction Connector
IJ
A
J15
Junction Connector
IL
BR
(Gasoline)
BR
(Diesel)
BR
(Diesel)
EE : *1
ED : *2
EV : *9
EF : 1KD–FTV
EH : 1KZ–TE
EI : 5L–E

From Power Source System (See Page 128)

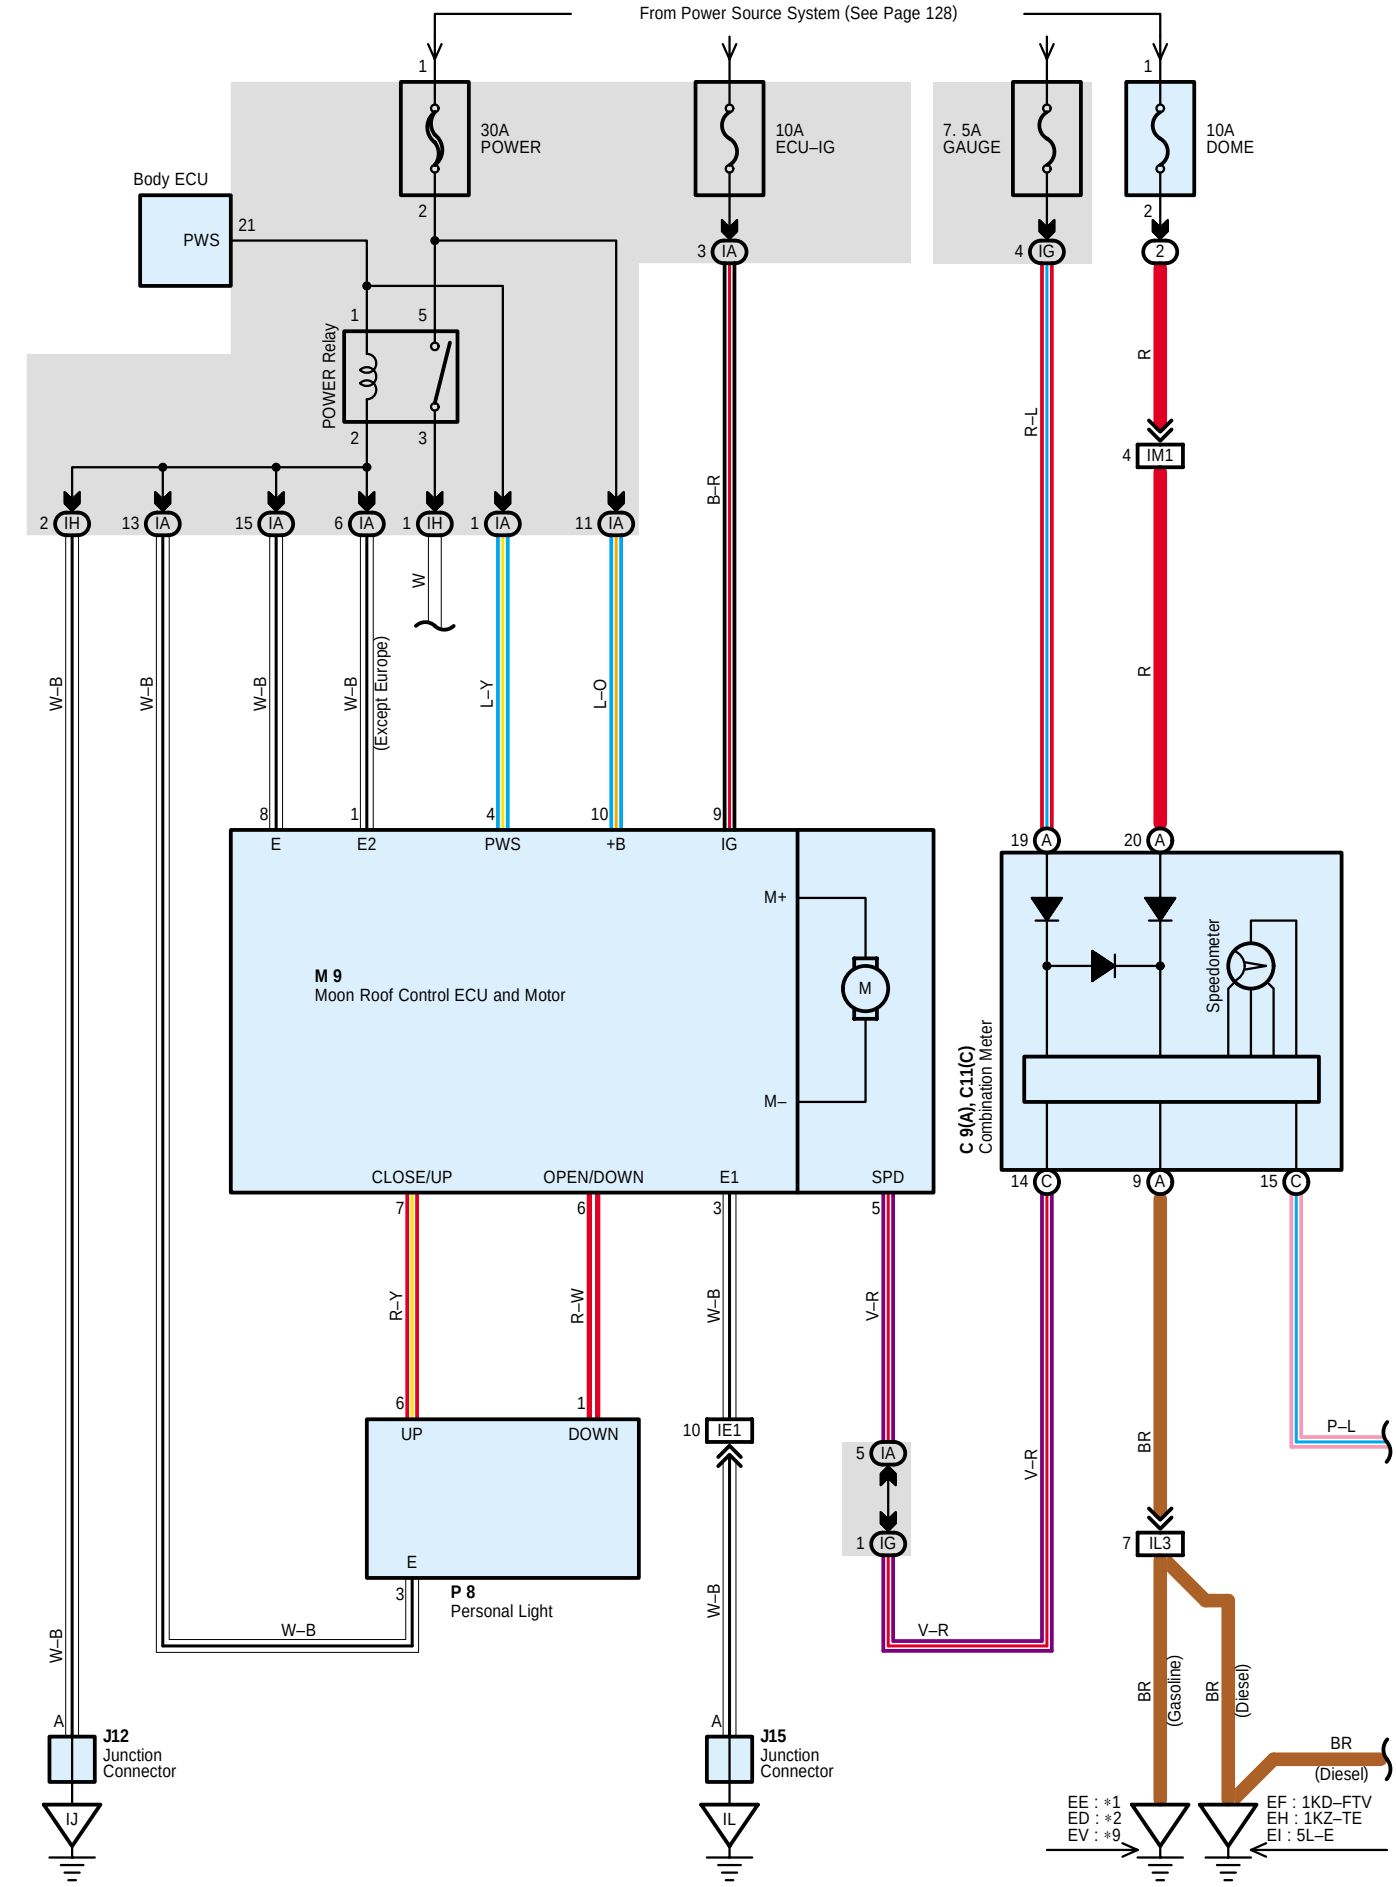