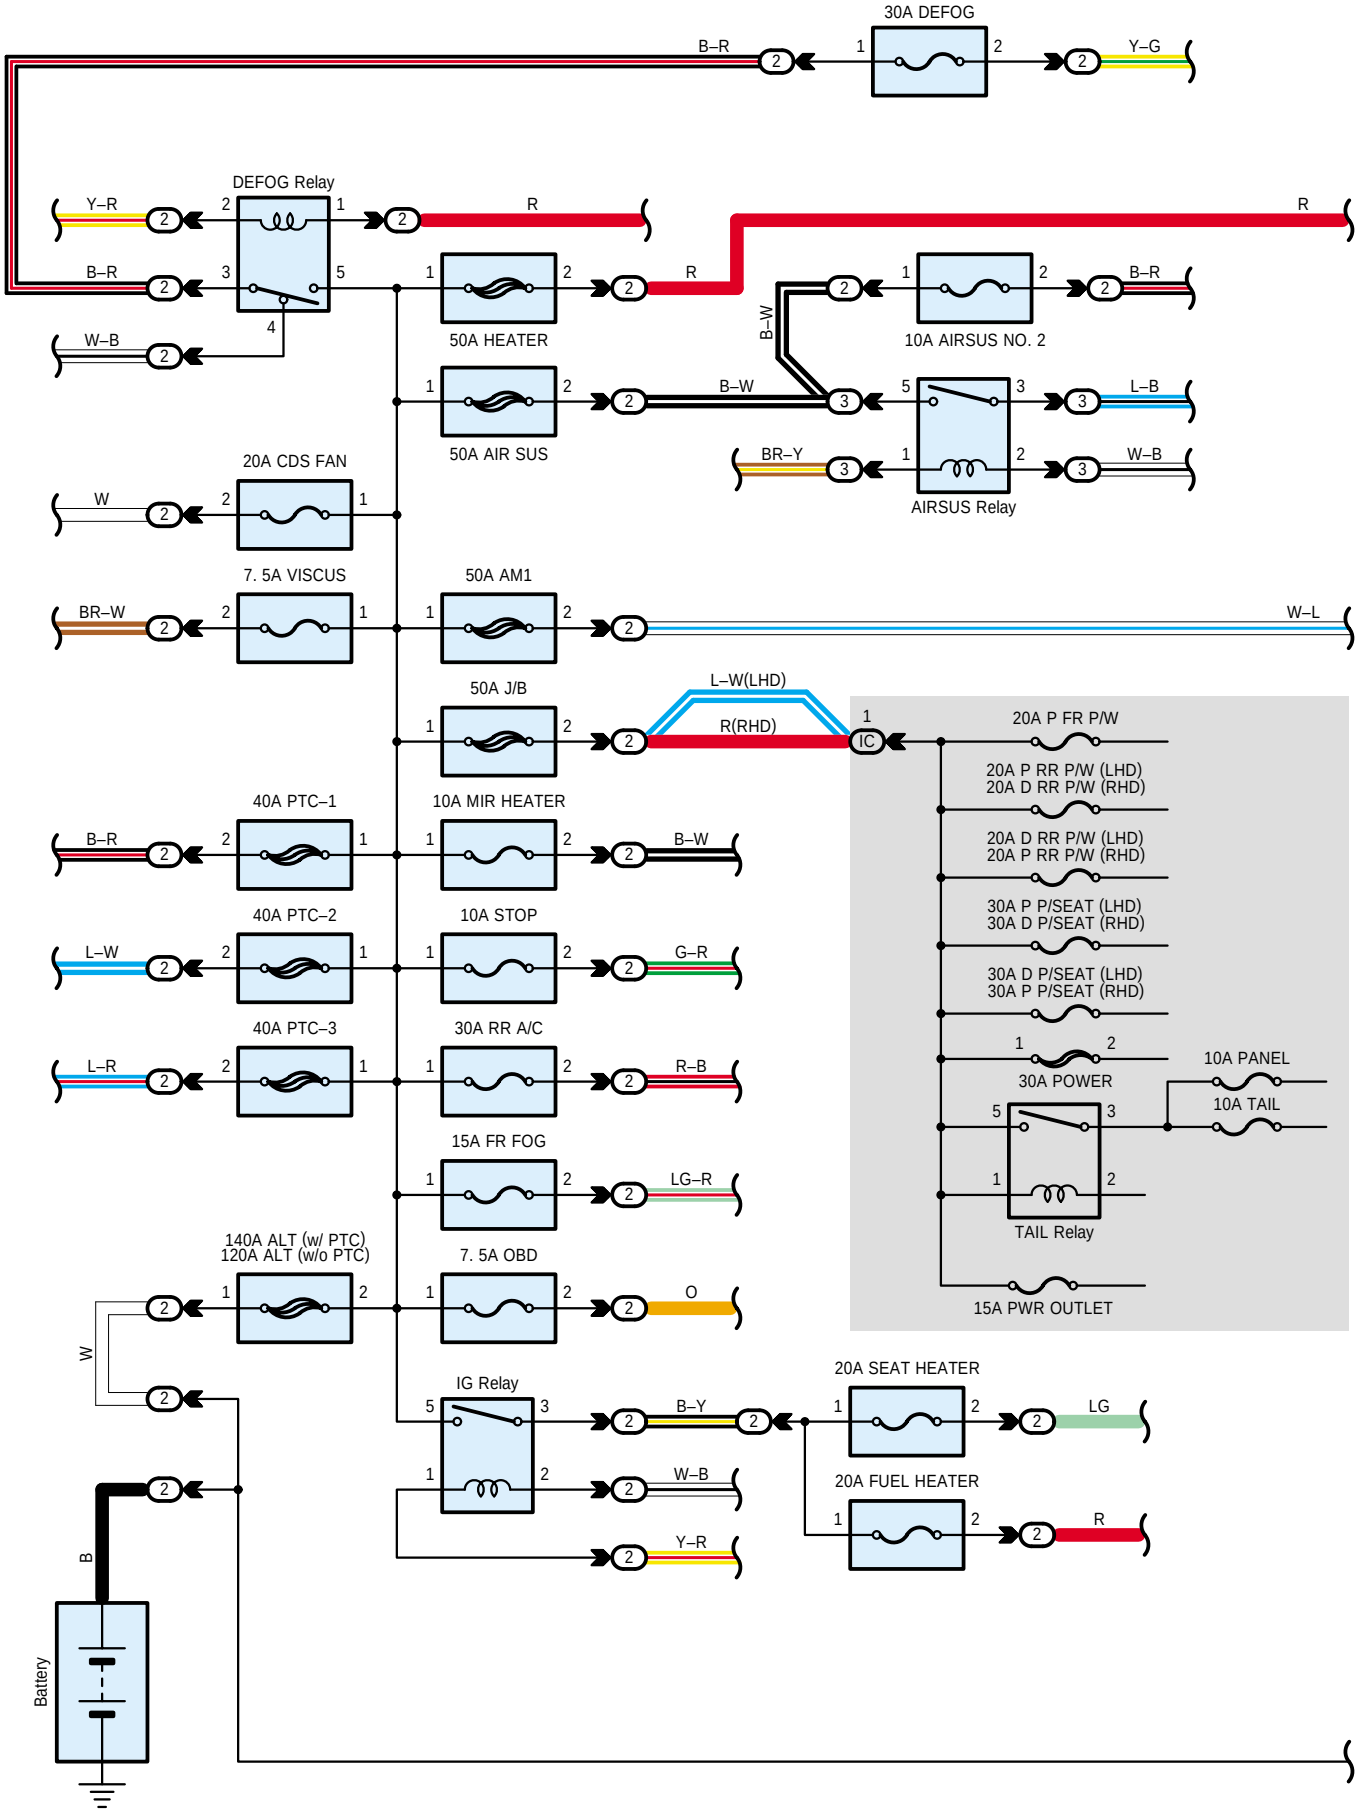
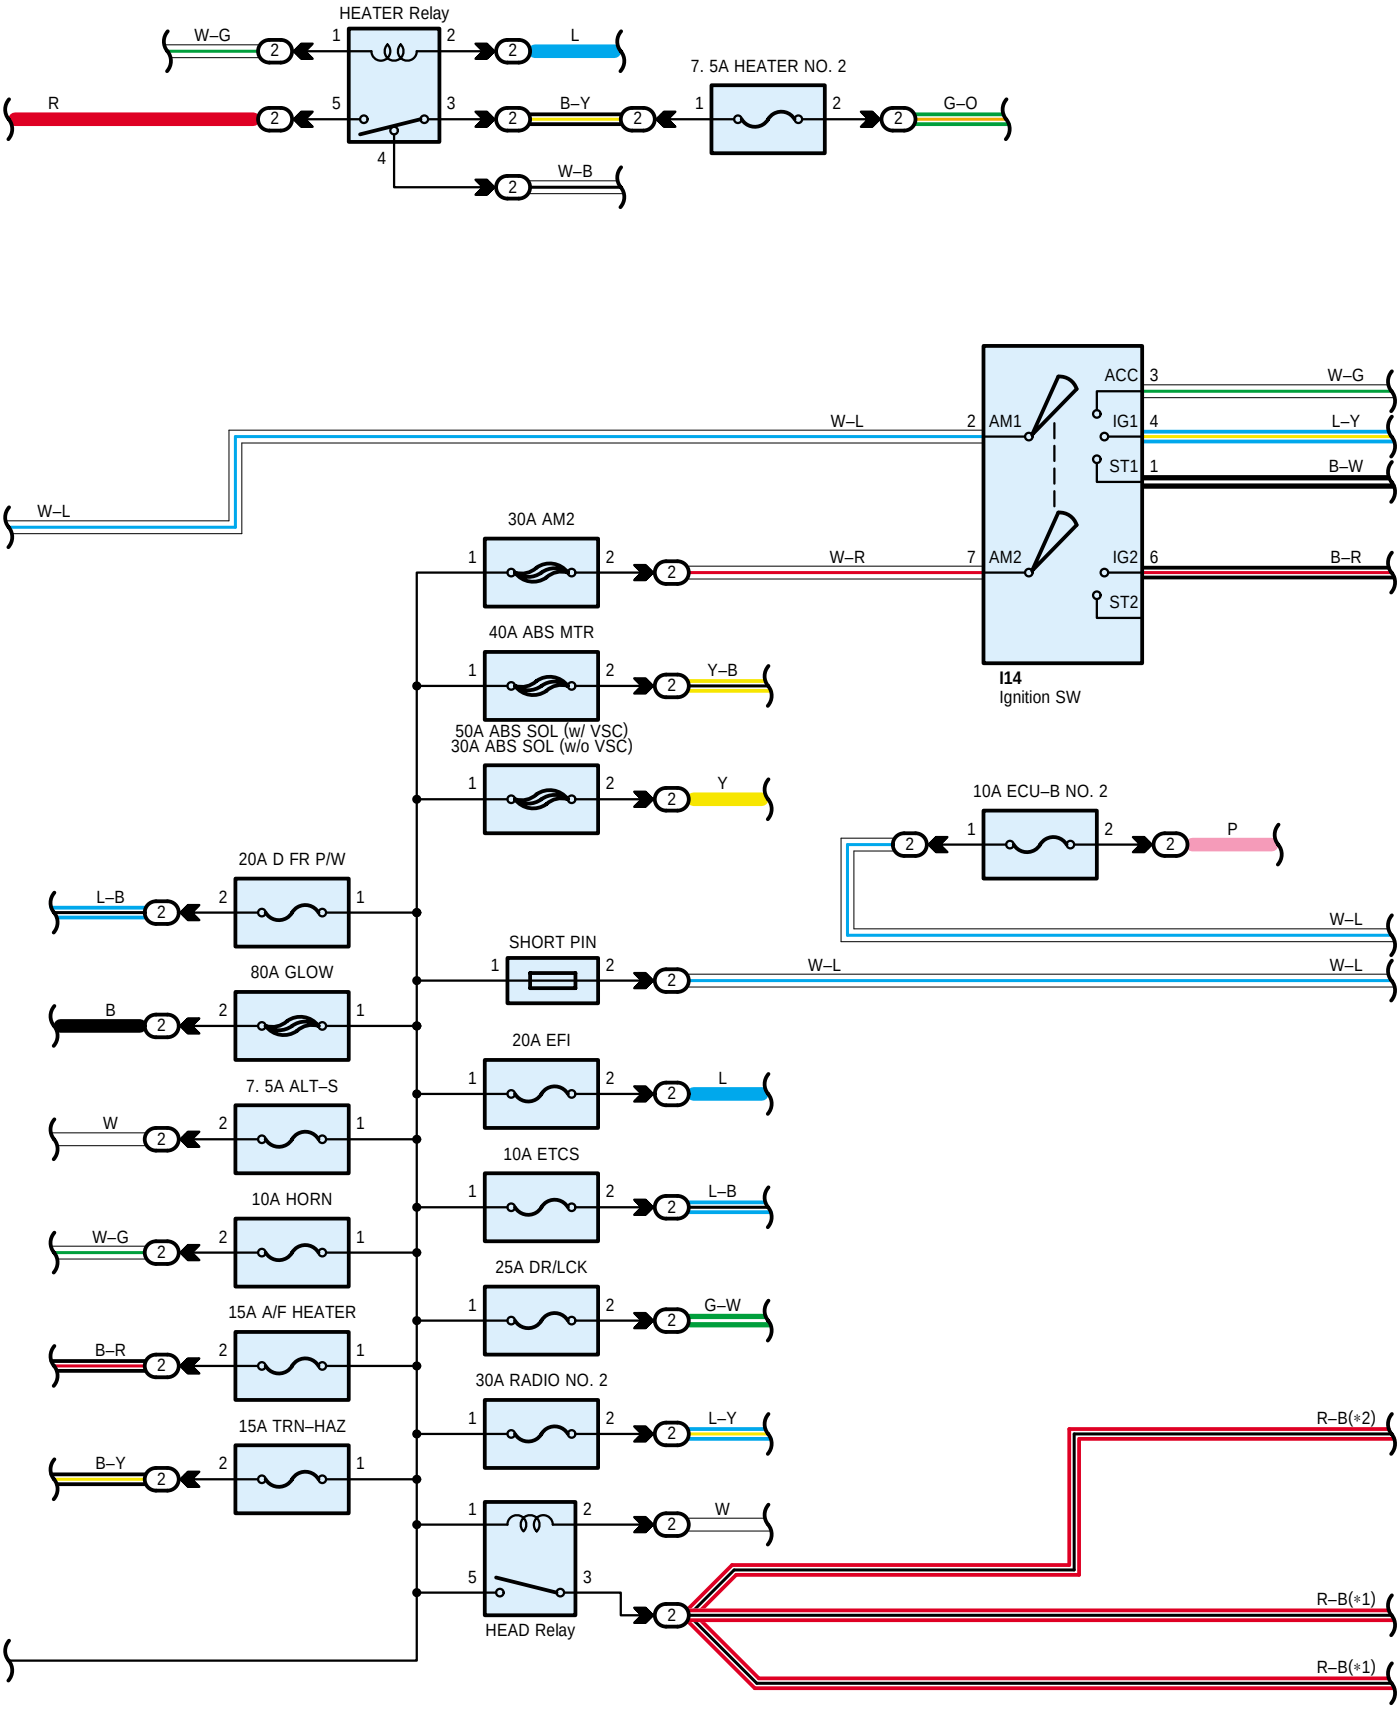

30A DEFOG
B–R
Y–G
DEFOG Relay
Y–R
B–R
W–B
R
50A HEATER
50A AIR SUS
B–W
10A AIRSUS NO. 2
L–B
BR–Y
W–B
AIRSUS Relay
20A CDS FAN
W
7. 5A VISCUS
BR–W
50A AM1
W–L
50A J/B
L–W(LHD)
R(RHD)
IC
20A P FR P/W
20A P RR P/W (LHD)
20A D RR P/W (RHD)
20A D RR P/W (LHD)
20A P RR P/W (RHD)
30A P P/SEAT (LHD)
30A D P/SEAT (RHD)
30A D P/SEAT (LHD)
30A P P/SEAT (RHD)
30A POWER
10A PANEL
10A TAIL
TAIL Relay
15A PWR OUTLET
40A PTC–1
10A MIR HEATER
B–W
40A PTC–2
10A STOP
G–R
L–W
40A PTC–3
30A RR A/C
R–B
L–R
15A FR FOG
LG–R
140A ALT (w/ PTC)
120A ALT (w/o PTC)
7. 5A OBD
O
W
IG Relay
B–Y
W–B
Y–R
20A SEAT HEATER
LG
20A FUEL HEATER
R
B
Battery

∗ 1 : w/ Daytime Running Light
∗ 2 : w/o Daytime Running Light



＊1 : w/ Daytime Running Light
＊2 : w/o Daytime Running Light

