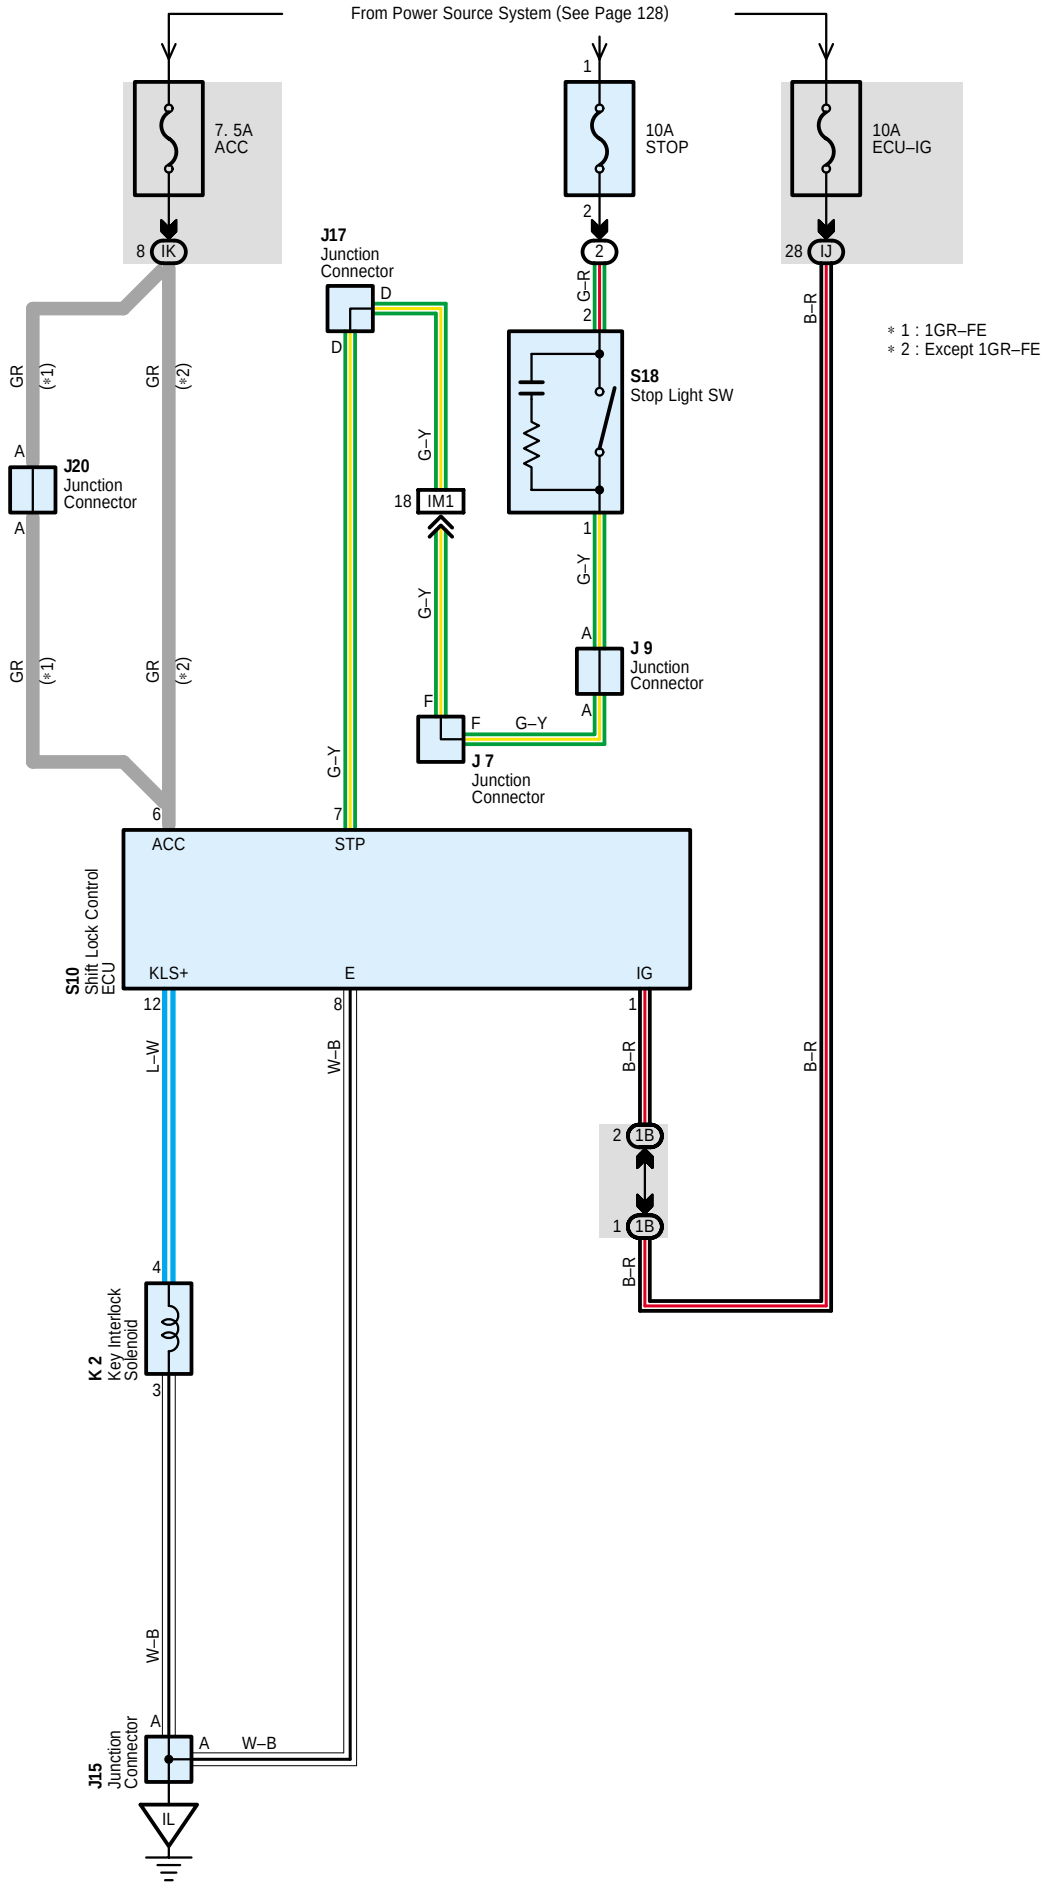

From Power Source System (See Page 128)
7. 5A
ACC
8
IK
10A
STOP
1
2
10A
ECU–IG
28
IJ
B–R
＊1 : 1GR–FE
＊2 : Except 1GR–FE
J17
Junction
Connector
D
D
G–R
2
S18
Stop Light SW
1
G–Y
18
IM1
G–Y
G–Y
A
J 9
Junction
Connector
A
F
F
G–Y
J 7
Junction
Connector
G–Y
GR
(＊1)
GR
(＊2)
A
J20
Junction
Connector
A
GR
(＊1)
GR
(＊2)
6
7
ACC
STP
S10
Shift Lock Control
ECU
KLS+
E
IG
12
8
1
L–W
W–B
B–R
B–R
2
1B
1
1B
B–R
4
K 2
Key Interlock
Solenoid
3
W–B
A
A
W–B
J15
Junction
Connector
IL