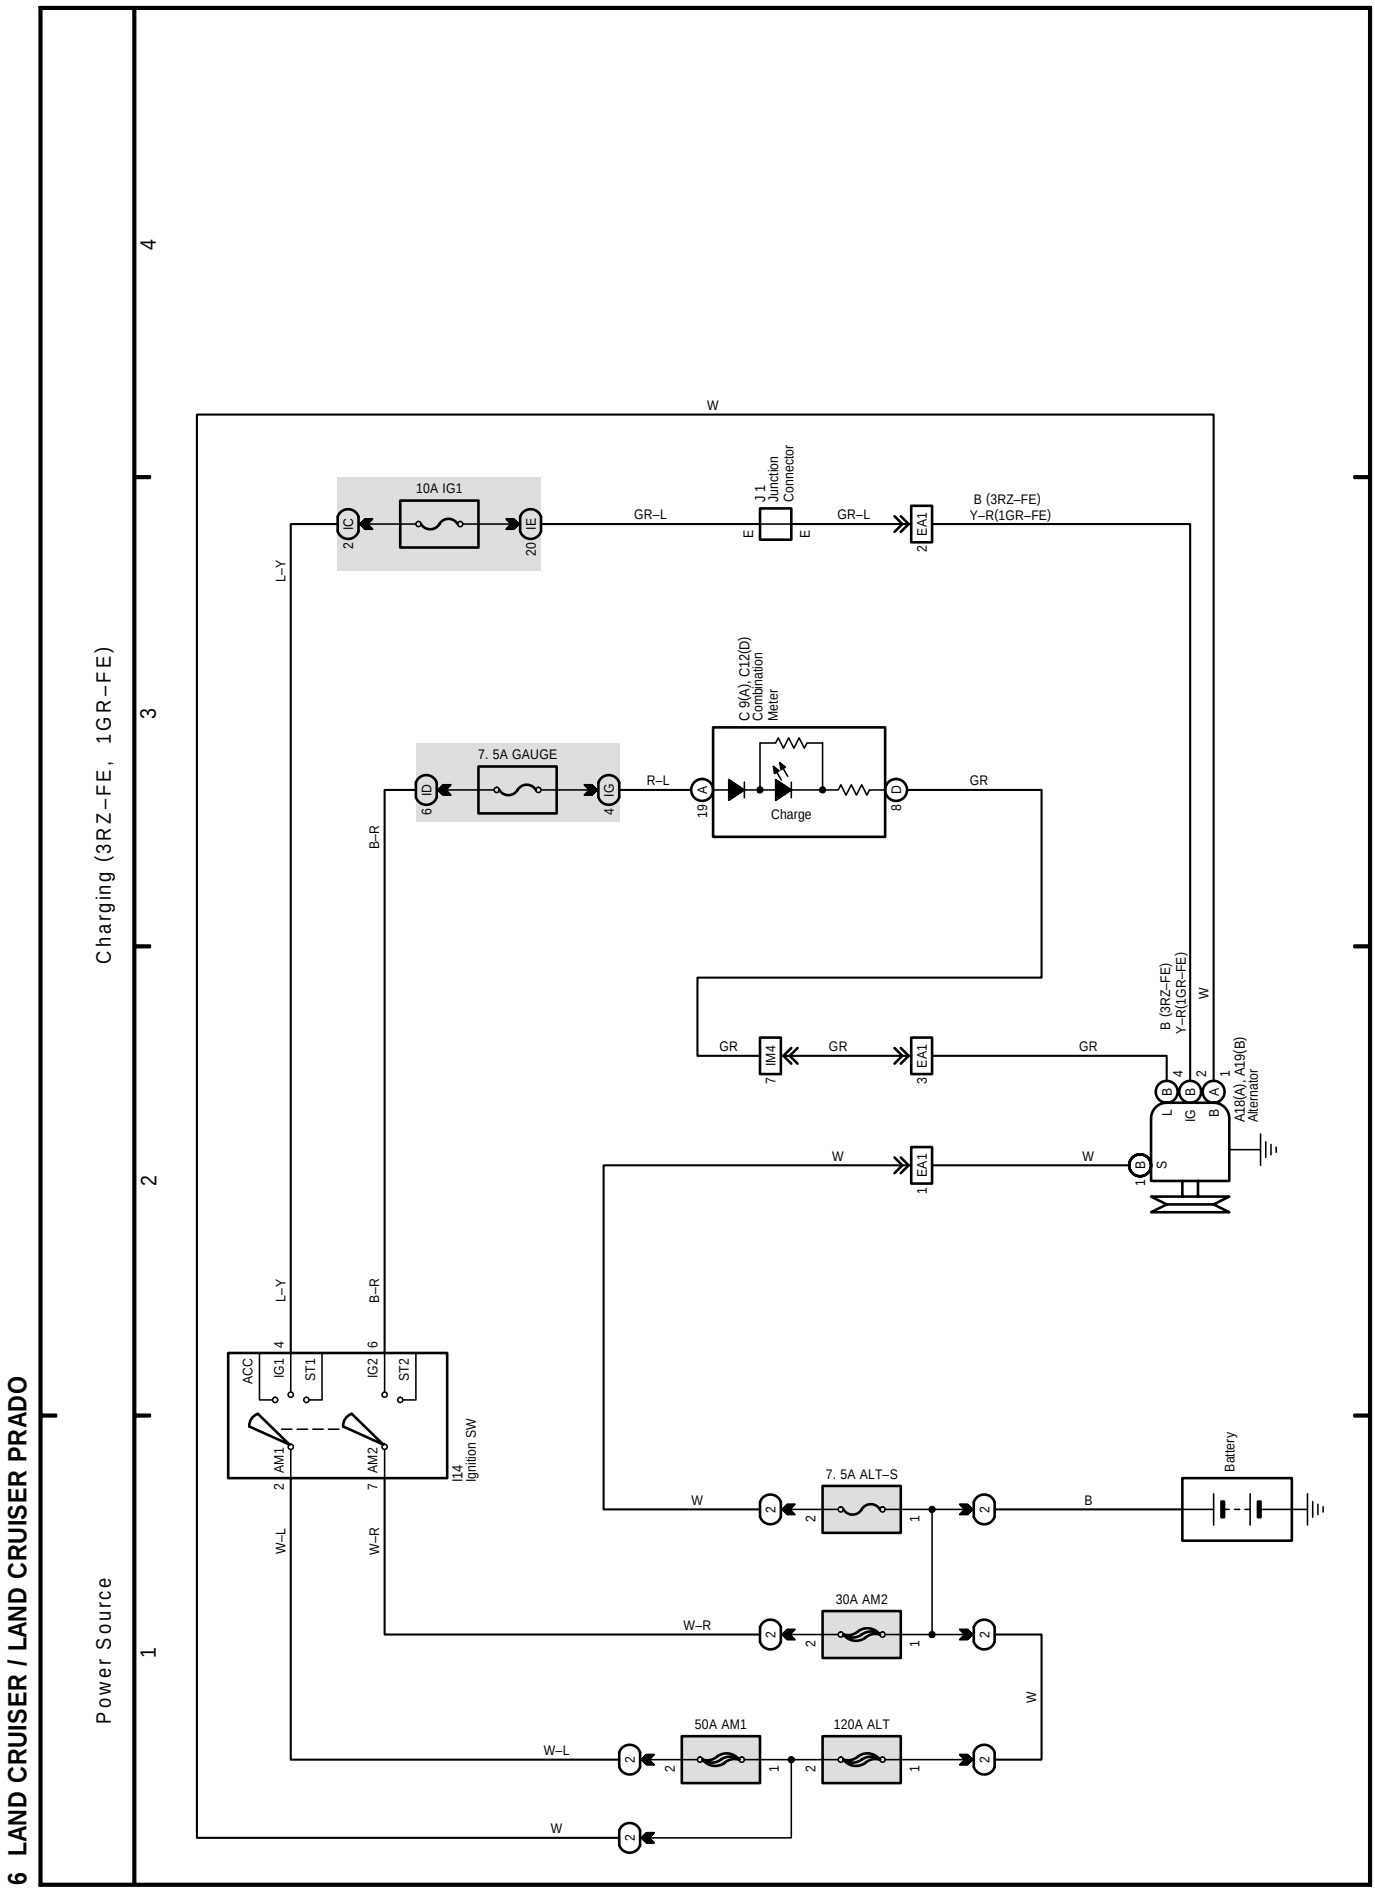

6 LAND CRUISER / LAND CRUISER PRADO
Power Source
Charging (3RZ–FE, 1GR–FE)
1
2
3
4
W
10A IG1
2 IC
20 IE
GR–L
J 1
Junction
Connector
E
GR–L
E
2 EA1
B (3RZ–FE)
Y–R(1GR–FE)
L–Y
C 9(A), C12(D)
Combination
Meter
7. 5A GAUGE
6 ID
4 IG
R–L
19 A
Charge
8 D
GR
B–R
GR
7 IM4
GR
3 EA1
GR
B (3RZ–FE)
Y–R(1GR–FE)
W
4 B
2 B
1 A
L
IG
B
A18(A), A19(B)
Alternator
W
1 EA1
W
1 B
S
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
4
6
L–Y
B–R
AM1
AM2
2
7
I14
Ignition SW
W–L
W–R
W
7. 5A ALT–S
B
Battery
W–R
30A AM2
W
W–L
50A AM1
120A ALT
W