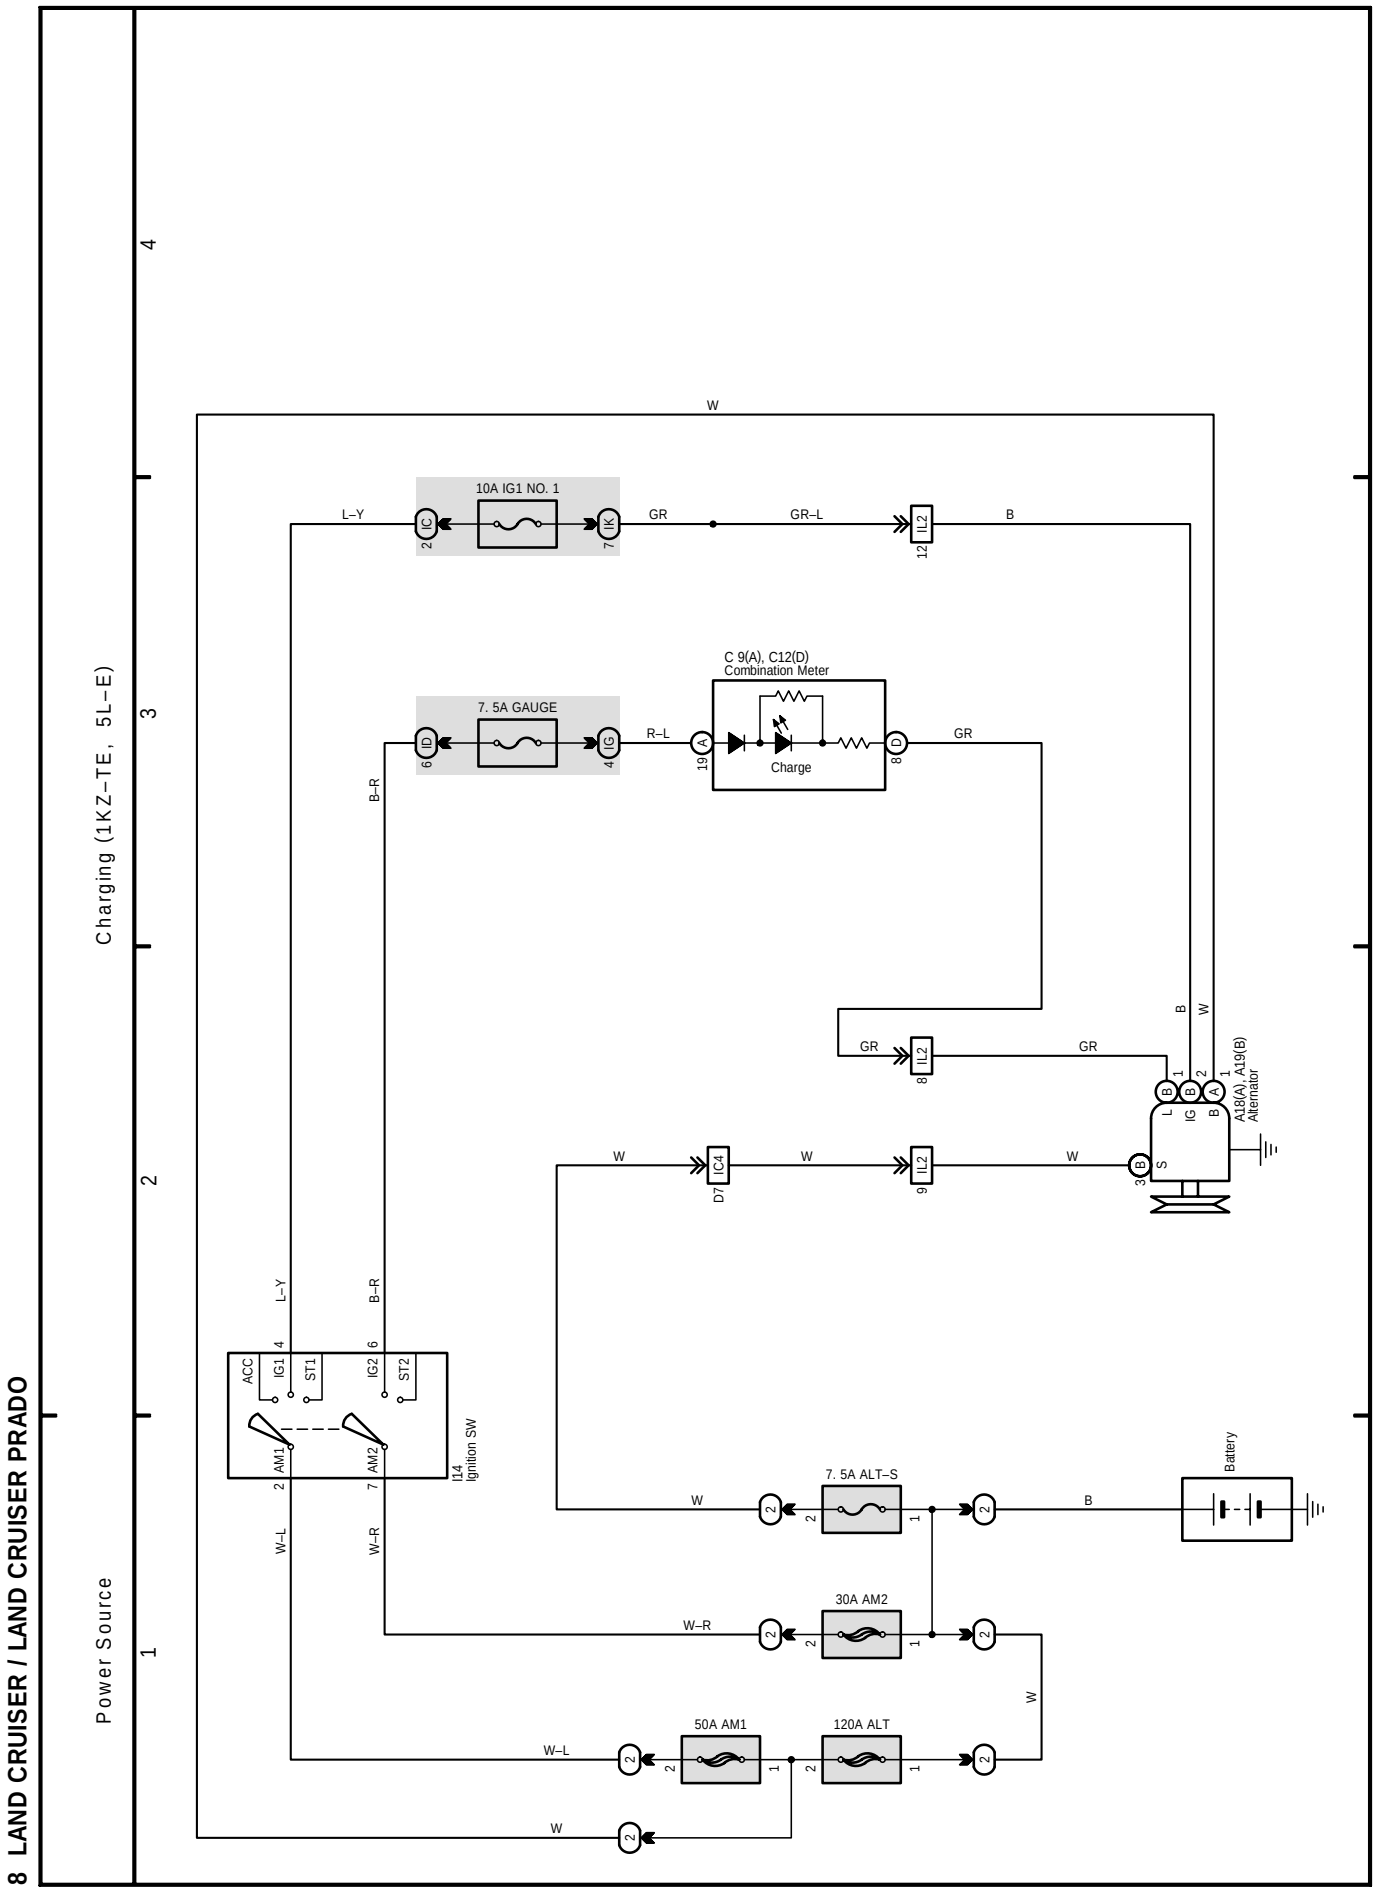

8 LAND CRUISER / LAND CRUISER PRADO
Power Source
Charging (1KZ–TE, 5L–E)
1
2
3
4
W
10A IG1 NO. 1
L–Y
GR
GR–L
B
IC
IK
IL2
C 9(A), C12(D)
Combination Meter
7. 5A GAUGE
R–L
Charge
B–R
ID
IG
A
D
IC4
W
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
I14
Ignition SW
A18(A), A19(B)
Alternator
L
IG
S
7. 5A ALT–S
Battery
30A AM2
50A AM1
120A ALT
W–L
W–R