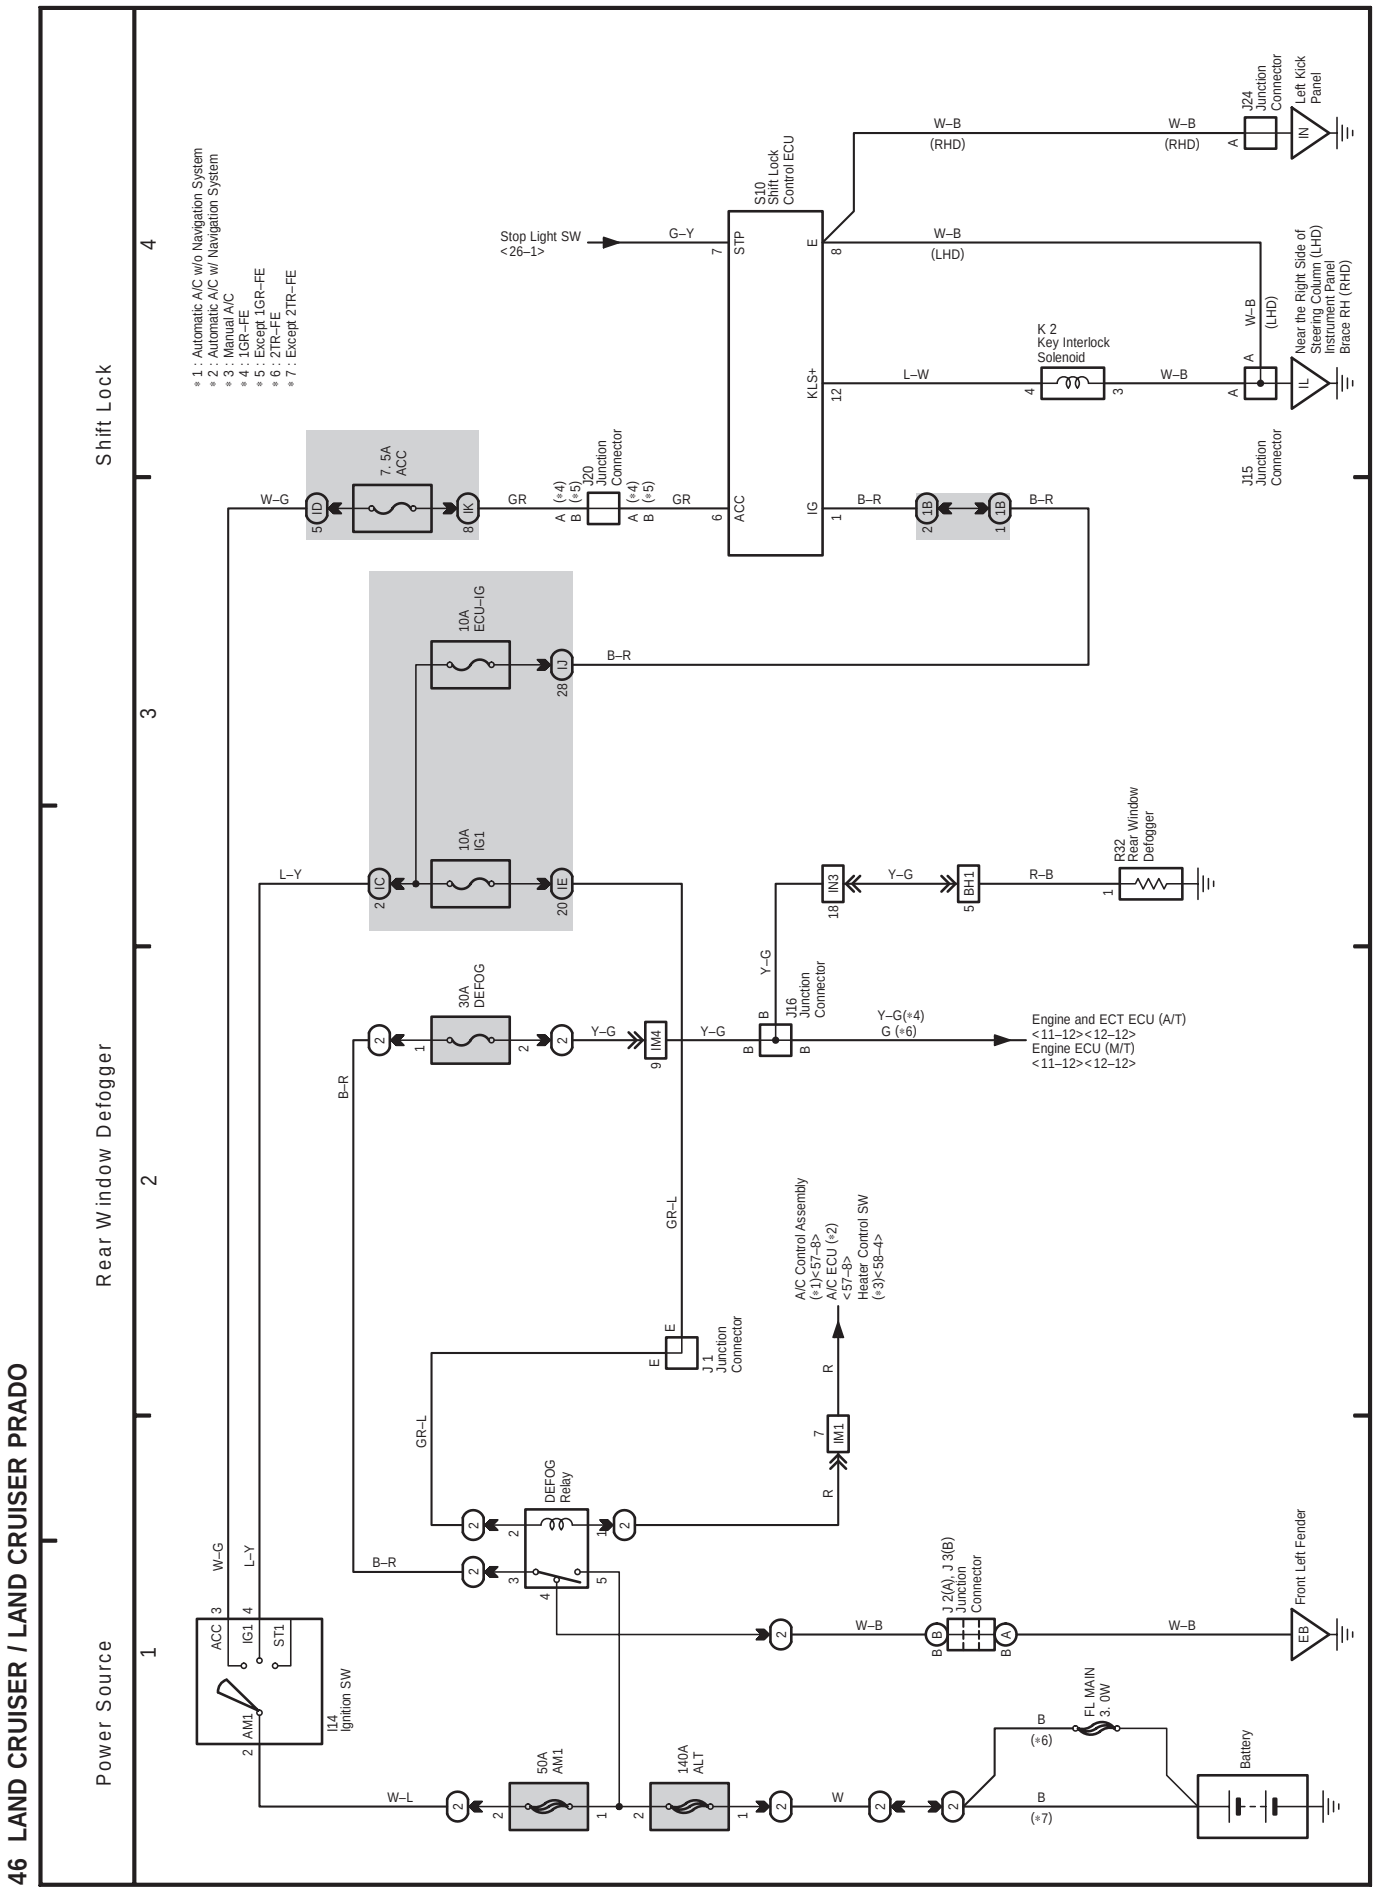

46 LAND CRUISER / LAND CRUISER PRADO
Power Source
Rear Window Defogger
Shift Lock
1
2
3
4
* 1 : Automatic A/C w/o Navigation System
* 2 : Automatic A/C w/ Navigation System
* 3 : Manual A/C
* 4 : 1GR–FE
* 5 : Except 1GR–FE
* 6 : 2TR–FE
* 7 : Except 2TR–FE
I14 Ignition SW
ACC
IG1
ST1
AM1
50A AM1
140A ALT
FL MAIN 3. 0W
Battery
30A DEFOG
DEFOG Relay
10A IG1
10A ECU–IG
7. 5A ACC
R32 Rear Window Defogger
S10 Shift Lock Control ECU
STP
KLS*
ACC
IG
Stop Light SW <26–1>
K 2 Key Interlock Solenoid
J20 Junction Connector
J16 Junction Connector
J 1 Junction Connector
J 2(A), J 3(B) Junction Connector
J24 Junction Connector
J15 Junction Connector
Left Kick Panel
Near the Right Side of Steering Column (LHD) Instrument Panel Brace RH (RHD)
Front Left Fender
A/C Control Assembly (*1)<57–8>
A/C ECU (*2) <57–8>
Heater Control SW (*3)<58–4>
Engine and ECT ECU (A/T) <11–12><12–12>
Engine ECU (M/T) <11–12><12–12>
W–G
L–Y
W–L
B–R
GR
GR–L
Y–G
L–W
W–B
R–B
B
W
(RHD)
(LHD)
(*4)
(*5)
(*6)
(*7)