


AUTOMATIC TRANSMISSION ASSY (A750F (1GR–FE))

401H2–01

COMPONENTS

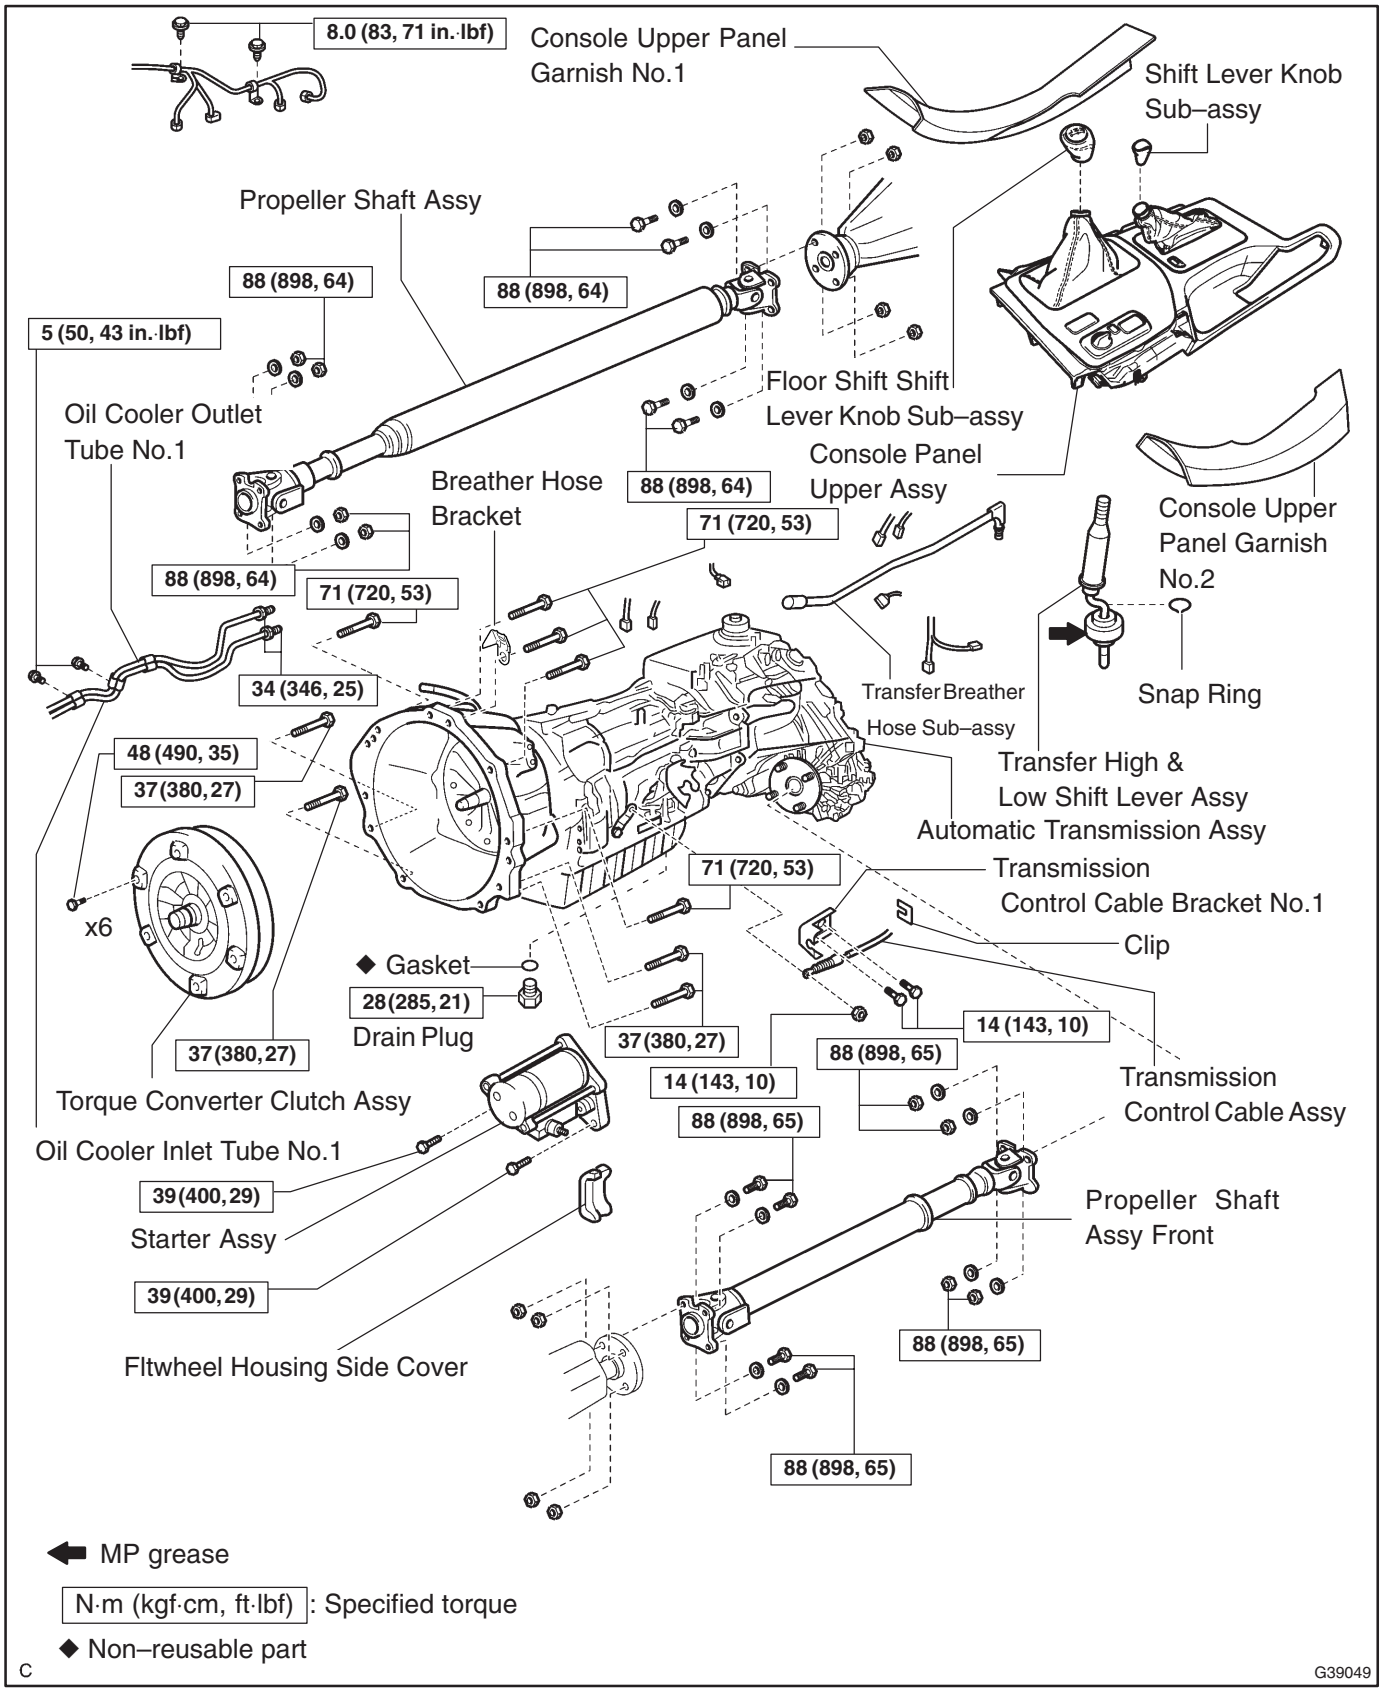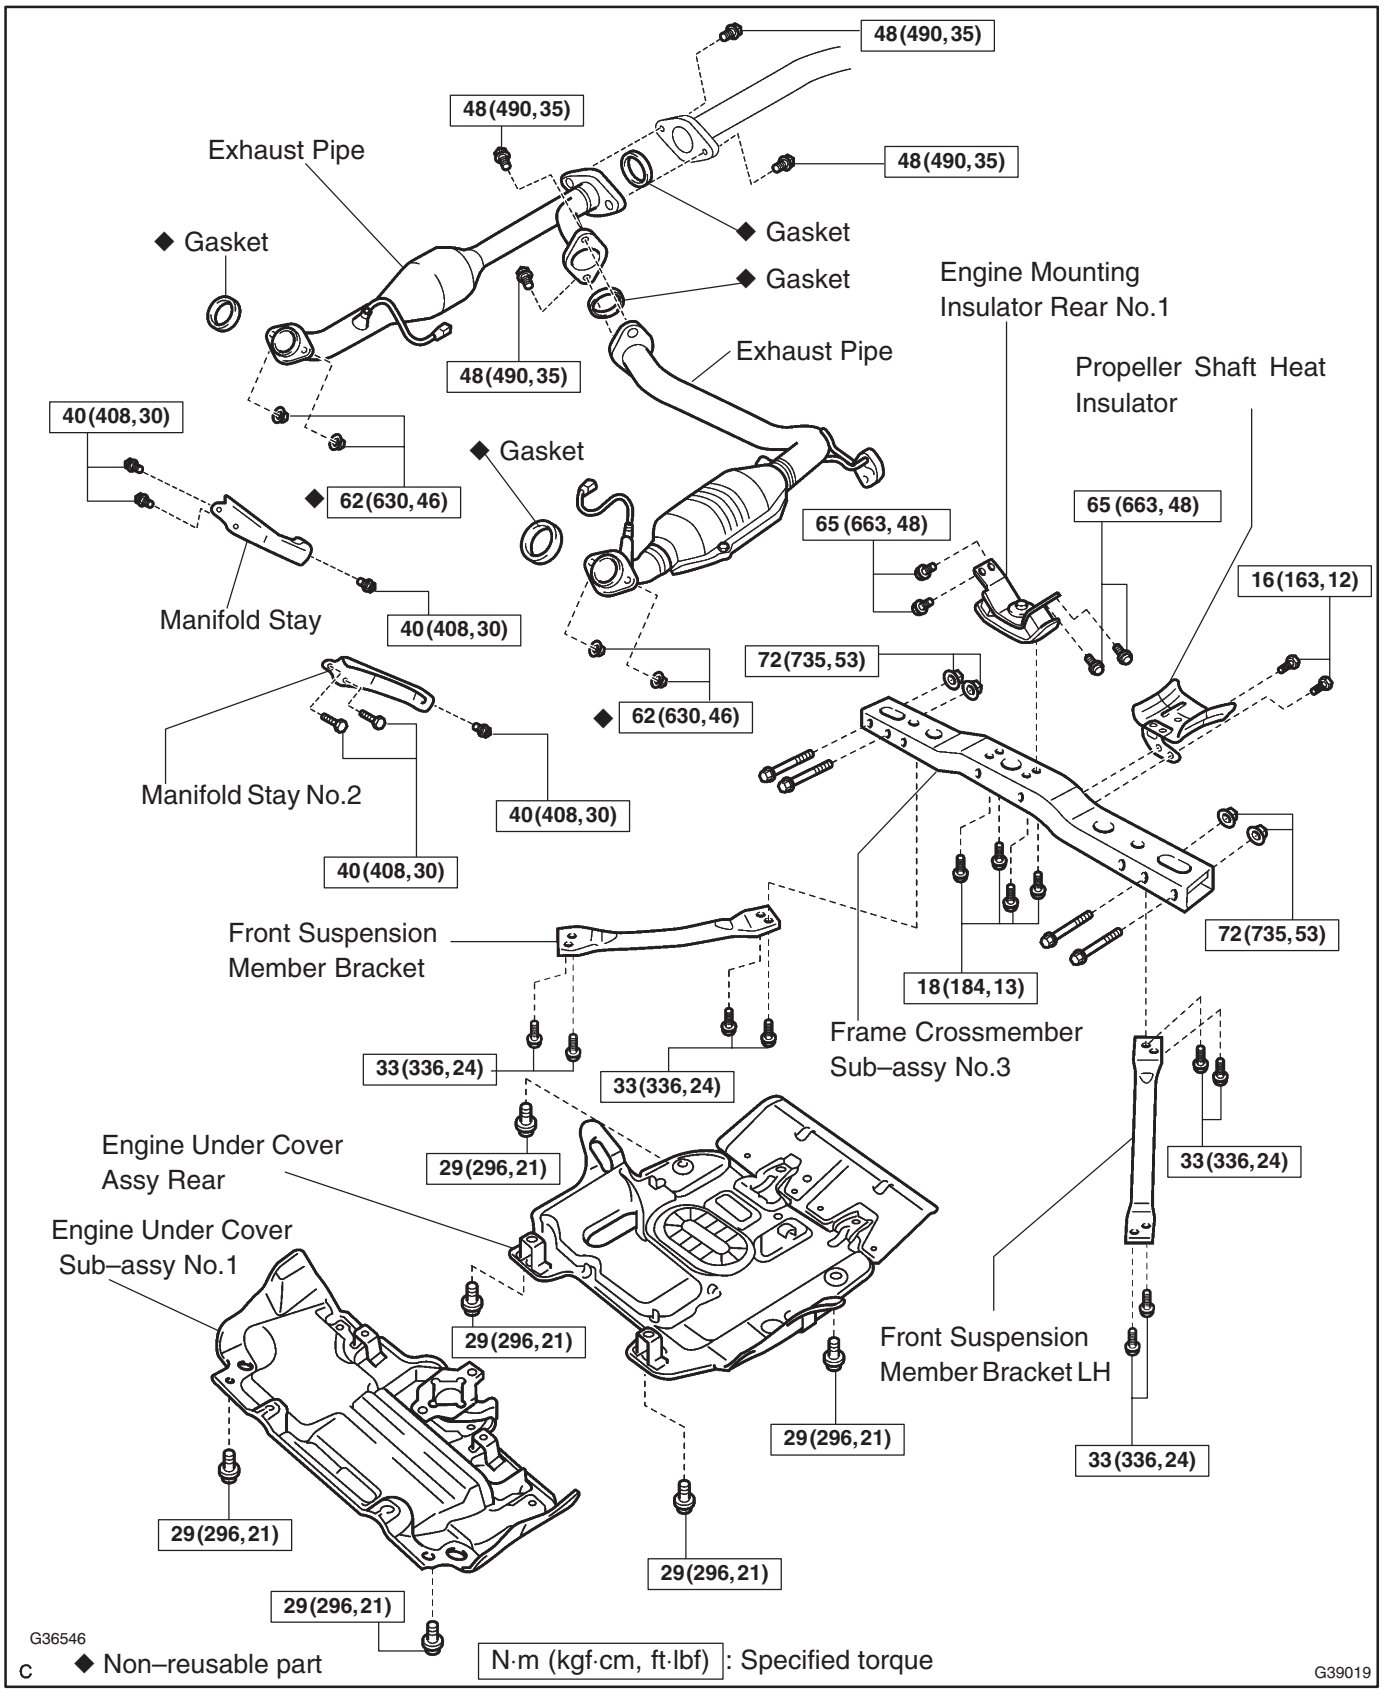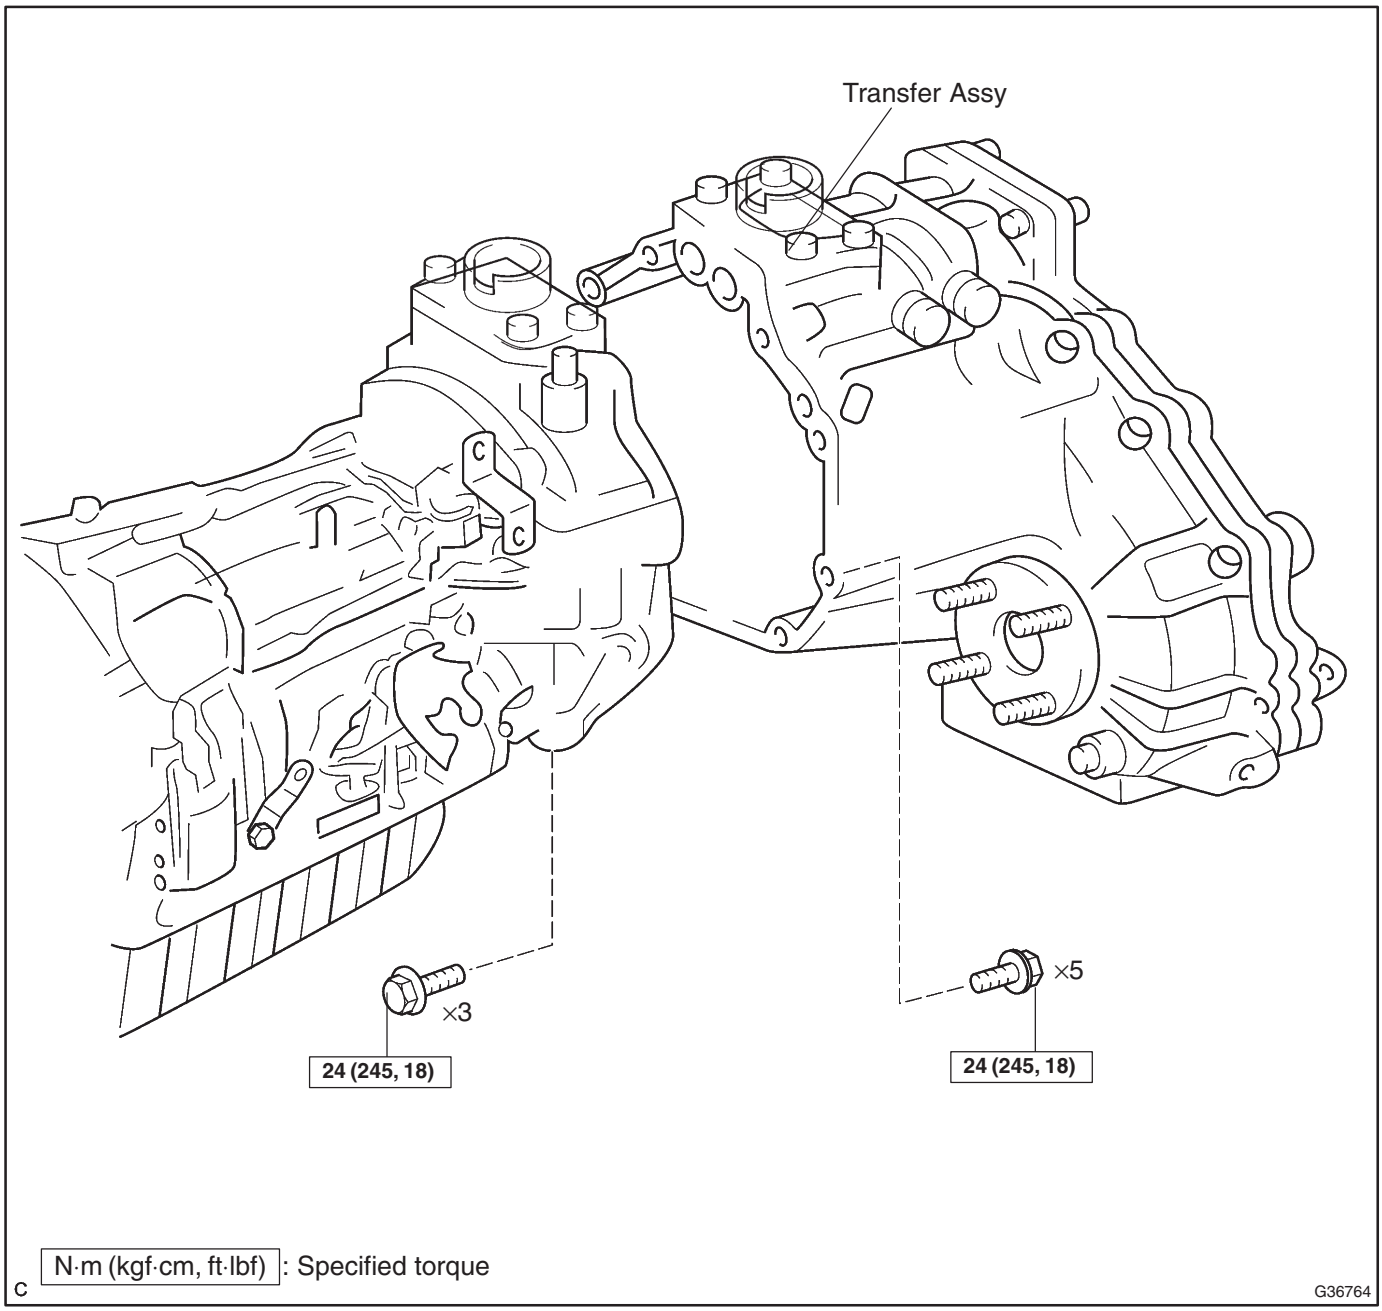


48(490,35)
48(490,35)
Exhaust Pipe
48(490,35)
◆ Gasket
◆ Gasket
◆ Gasket
Engine Mounting Insulator Rear No.1
Exhaust Pipe
Propeller Shaft Heat Insulator
40(408,30)
◆ Gasket
◆ 62(630,46)
65 (663, 48)
65 (663, 48)
16(163,12)
Manifold Stay
40(408,30)
72(735,53)
◆ 62(630,46)
Manifold Stay No.2
40(408,30)
40(408,30)
Front Suspension Member Bracket
72(735,53)
18(184,13)
Frame Crossmember Sub–assy No.3
33(336,24)
33(336,24)
33(336,24)
Engine Under Cover Assy Rear
29(296,21)
Engine Under Cover Sub–assy No.1
29(296,21)
Front Suspension Member Bracket LH
29(296,21)
33(336,24)
29(296,21)
29(296,21)
29(296,21)
G36546
C
◆ Non–reusable part
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
G39019


Transfer Assy
C
C
×3
×5
24 (245, 18)
24 (245, 18)
C
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
G36764