
MANUAL TRANSMISSION UNIT ASSY (R150F (2TR–FE))

410JZ–01

COMPONENTS

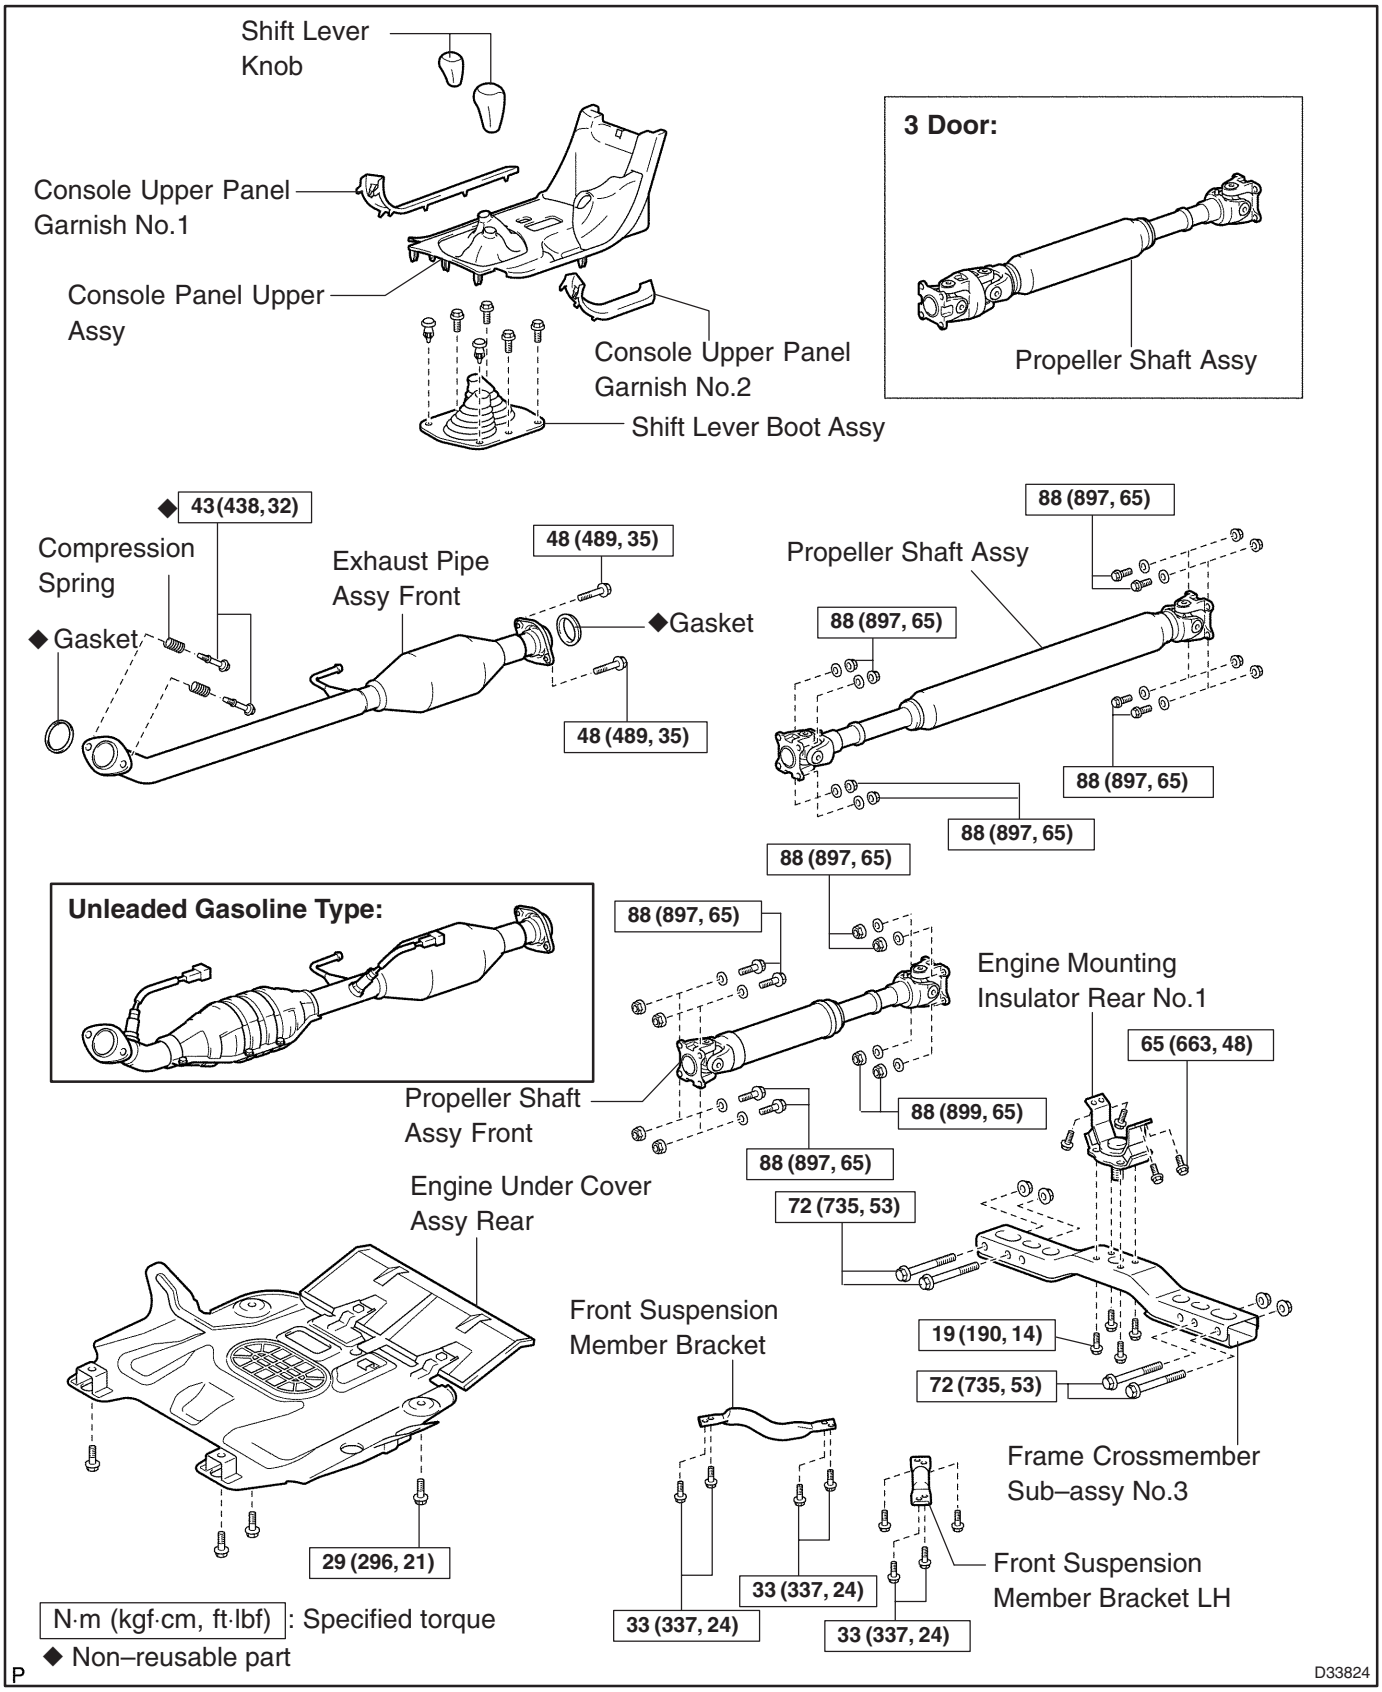


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non–reusable part

P

D33824

41

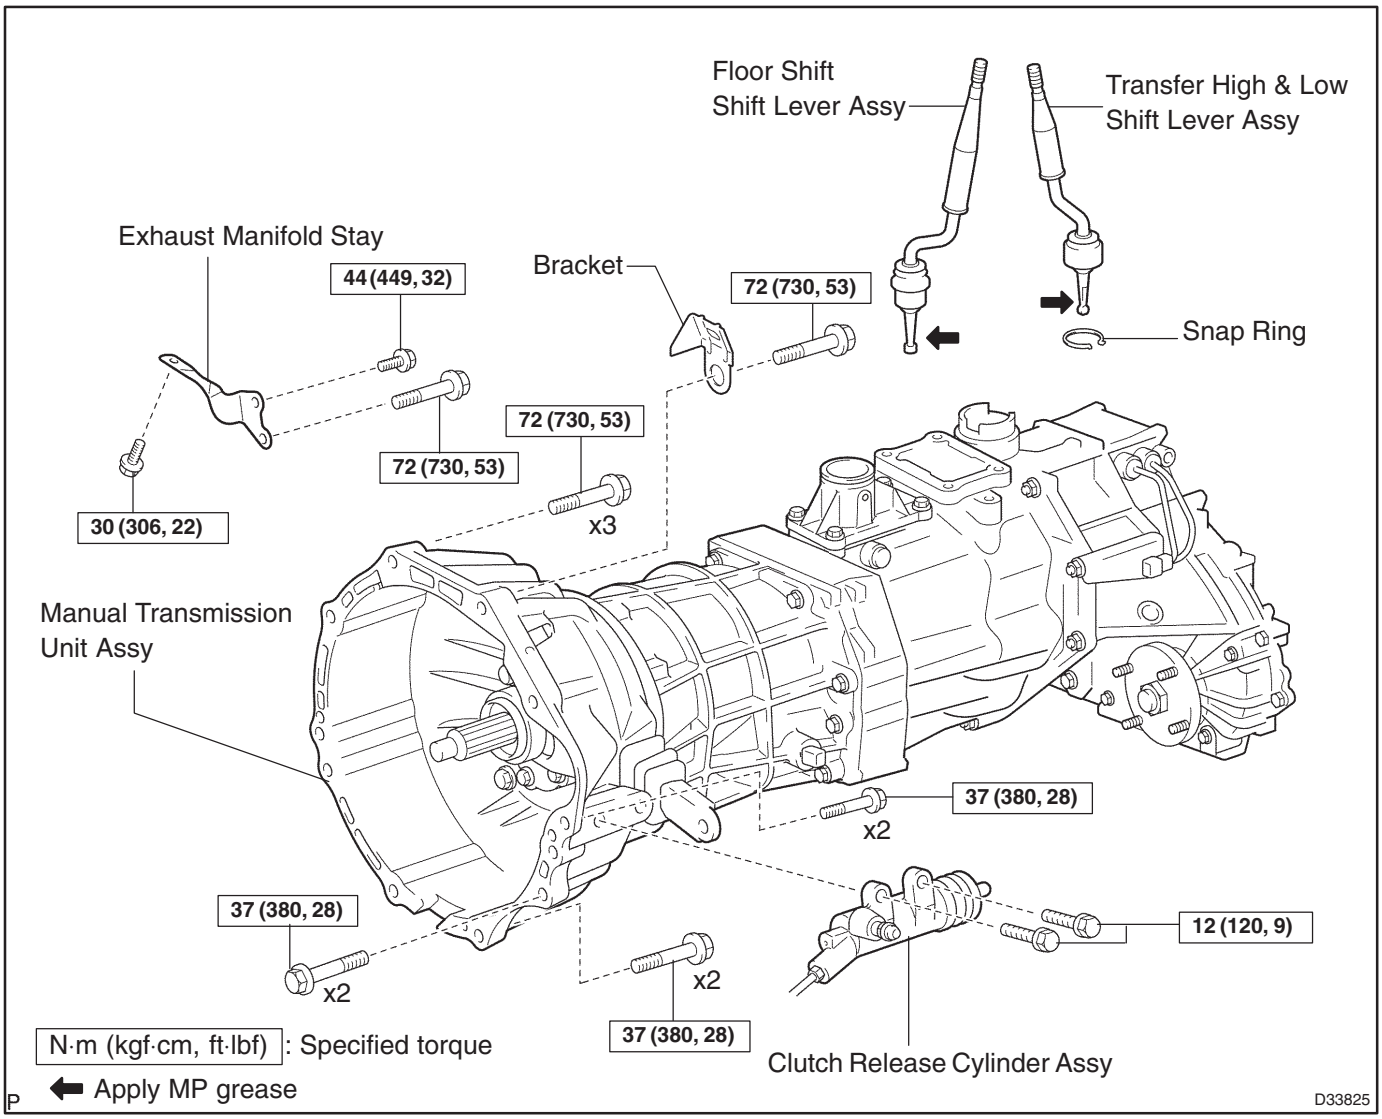
Floor Shift
Shift Lever Assy
Transfer High & Low
Shift Lever Assy
Exhaust Manifold Stay
44 (449, 32)
Bracket
72 (730, 53)
Snap Ring
72 (730, 53)
72 (730, 53)
x3
30 (306, 22)
Manual Transmission
Unit Assy
37 (380, 28)
x2
37 (380, 28)
x2
12 (120, 9)
x2
37 (380, 28)
Clutch Release Cylinder Assy
N·m (kgf·cm, ft·lbf): Specified torque
Apply MP grease
P
D33825