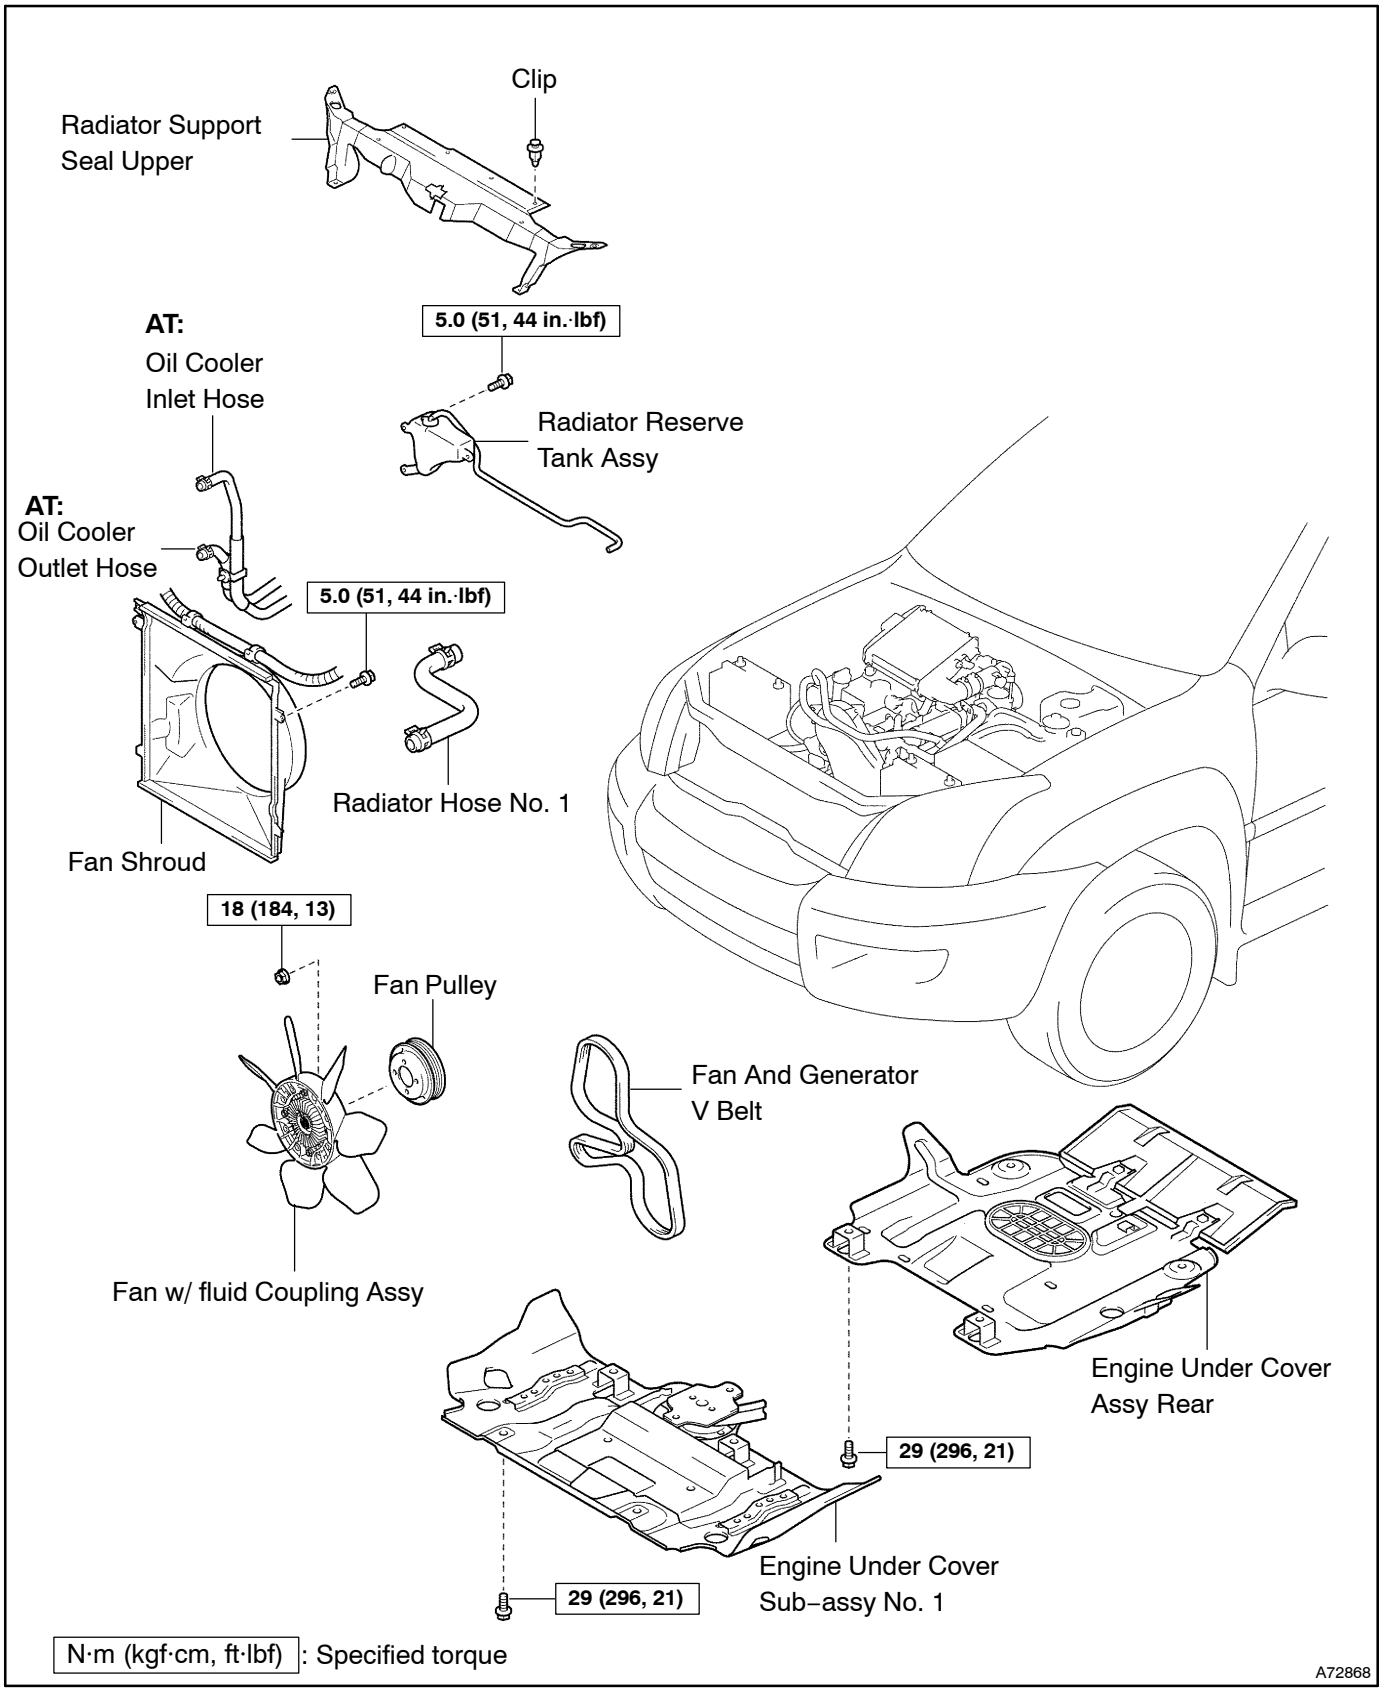
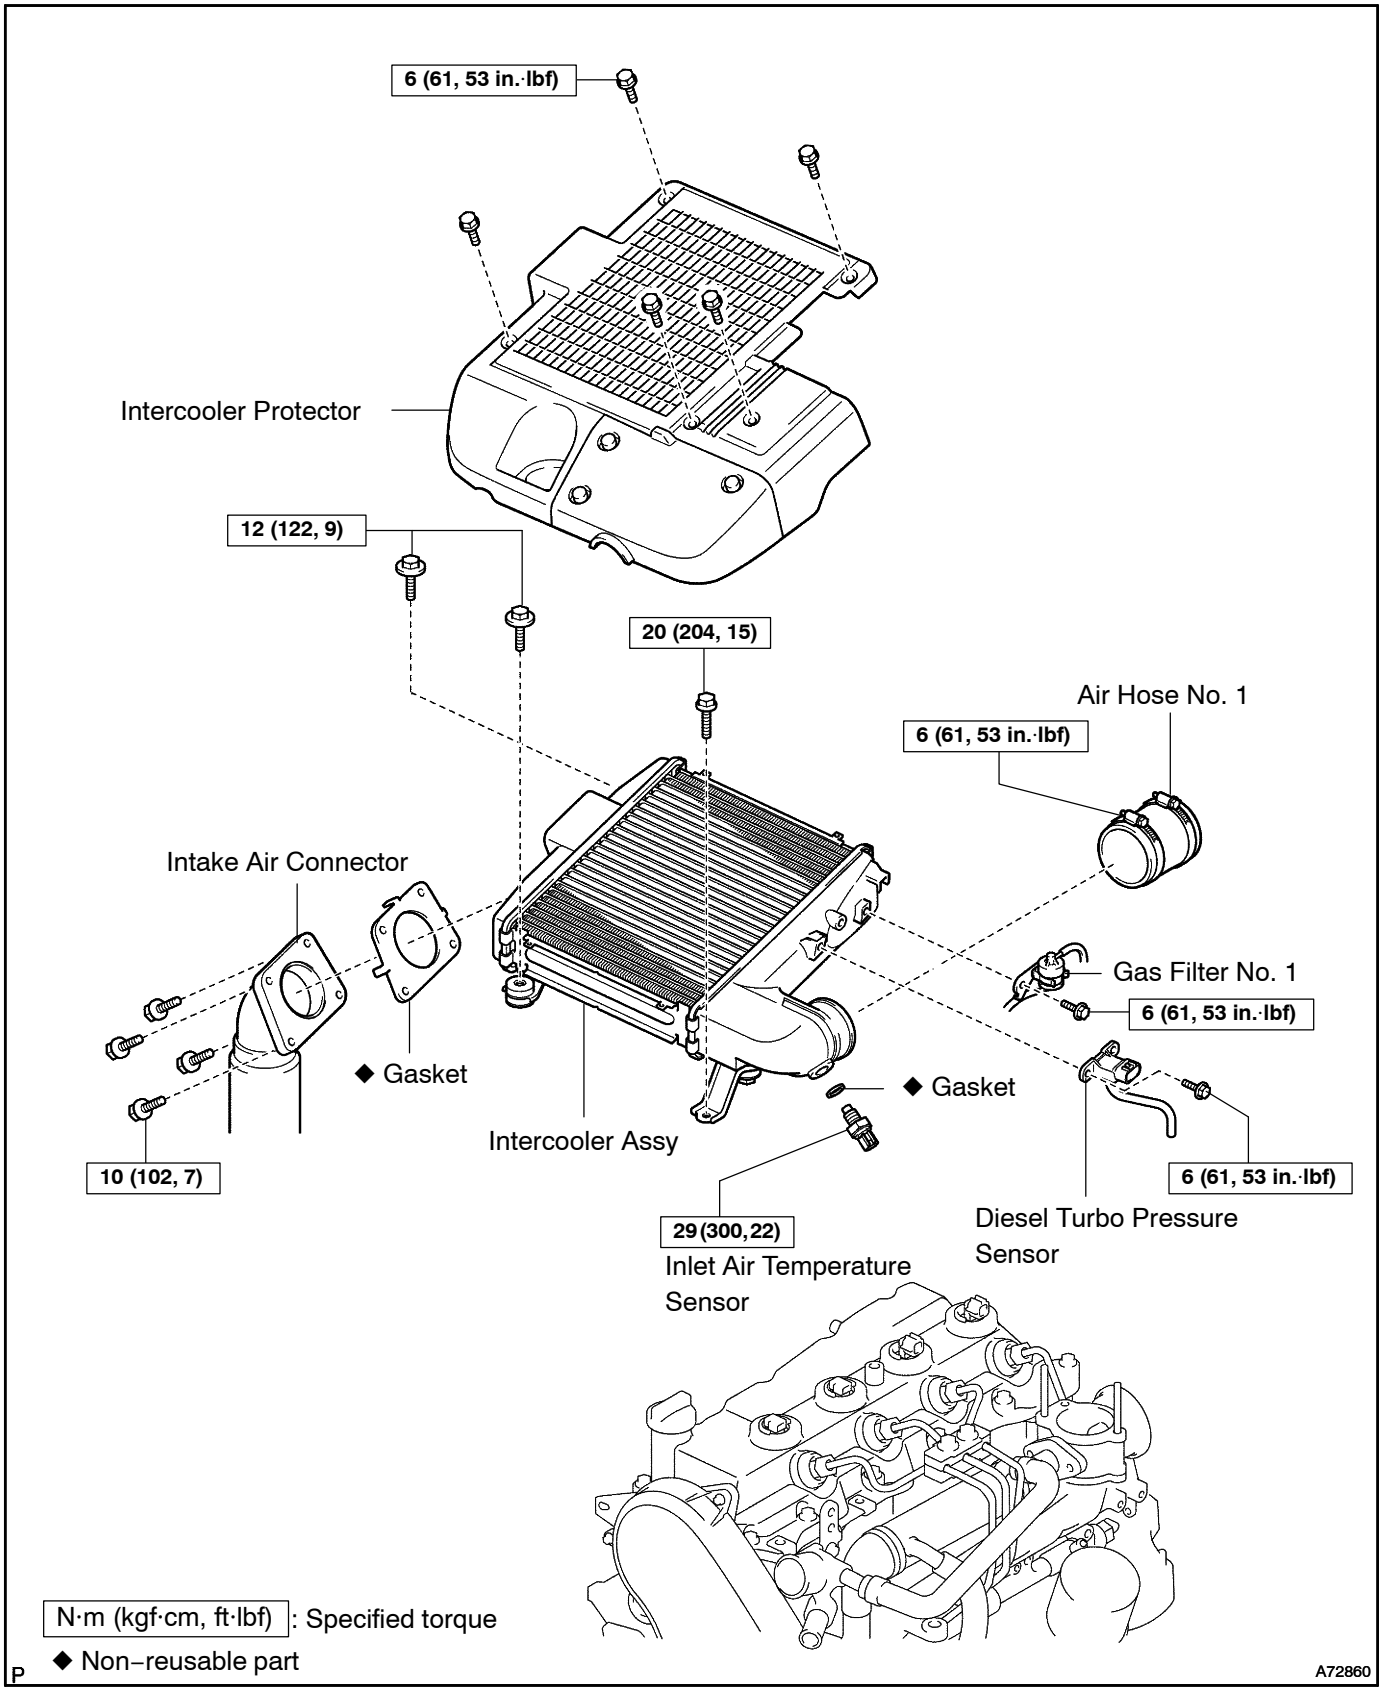
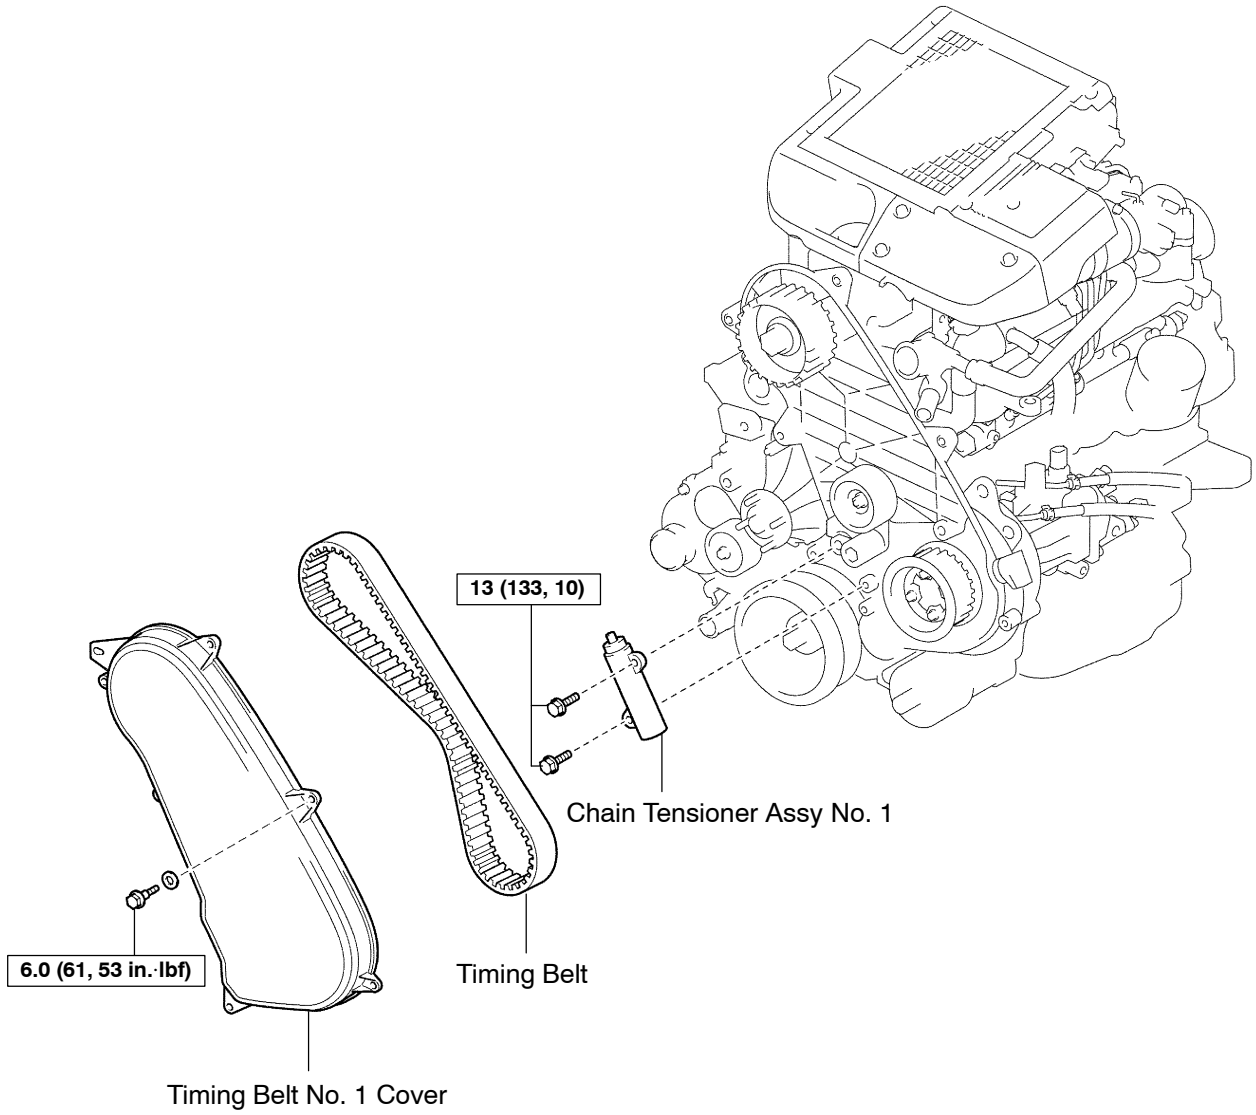
INJECTION OR SUPPLY PUMP ASSY (1KD–FTV)

COMPONENTS

110LI–01



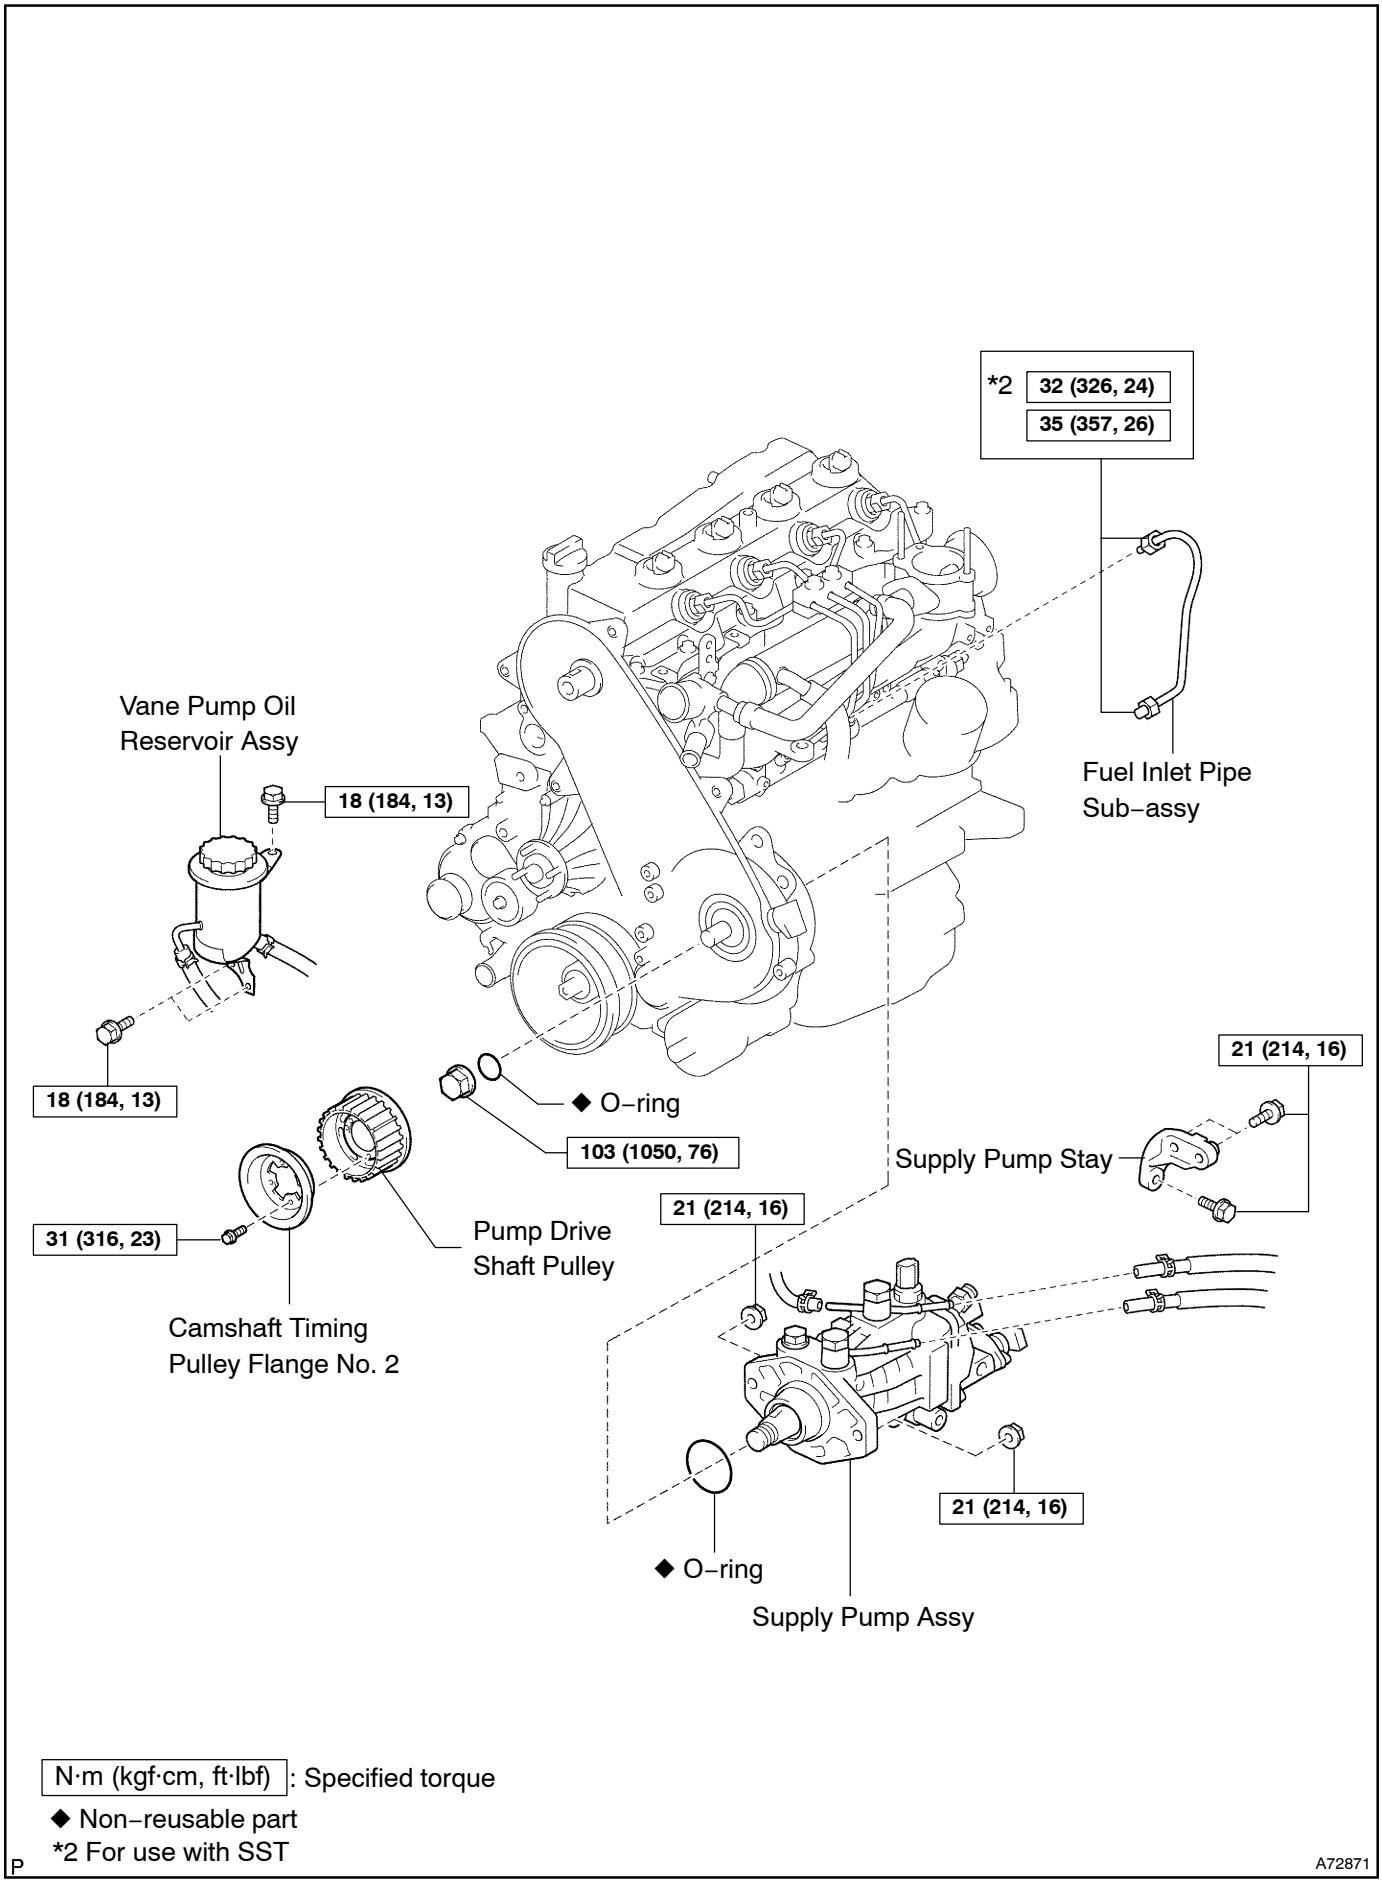

6 (61, 53 in.·lbf)
Intercooler Protector
12 (122, 9)
20 (204, 15)
Air Hose No. 1
6 (61, 53 in.·lbf)
Intake Air Connector
Gas Filter No. 1
6 (61, 53 in.·lbf)
◆ Gasket
◆ Gasket
Intercooler Assy
10 (102, 7)
6 (61, 53 in.·lbf)
29 (300, 22)
Diesel Turbo Pressure Sensor
Inlet Air Temperature Sensor
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part
P
A72860



P

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

A72859


*2
32 (326, 24)
35 (357, 26)
Fuel Inlet Pipe
Sub–assy
Vane Pump Oil
Reservoir Assy
18 (184, 13)
18 (184, 13)
◆ O–ring
103 (1050, 76)
21 (214, 16)
Supply Pump Stay
21 (214, 16)
31 (316, 23)
Pump Drive
Shaft Pulley
Camshaft Timing
Pulley Flange No. 2
21 (214, 16)
◆ O–ring
Supply Pump Assy
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part
*2 For use with SST
P
A72871