
LICENSE PLATE LAMP LENS

650NP–01

REPLACEMENT

1. REMOVE BACK DOOR GARNISH CENTER(See page 75–37)
2. REMOVE BACK DOOR SIDE GARNISH RH(See page 75–37)
3. REMOVE BACK DOOR SIDE GARNISH LH(See page 75–37)
4. REMOVE TOOL BOX PANEL SUB–ASSY UPPER(See page 75–37)
5. REMOVE ASSIST GRIP ASSY(See page 75–37)
6. REMOVE BACK DOOR TRIM BOARD(See page 75–37)
7. REMOVE BACK DOOR SERVICE HOLE COVER(See page 75–37)
8. REMOVE LICENSE REAR LAMP COVER(See page 76–50)

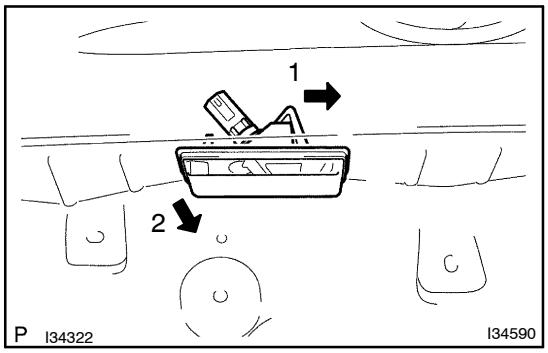

9. REMOVE LICENSE PLATE LAMP LENS

(a) Disconnect the connector.

(b) Remove the license plate lamp assy as shown in the illustration.

(c) Remove the license plate lamp socket and wire with license plate lamp bulb.